


CROWN

AC140

Crown **AC140** Bedienungsanleitung 2er-Pack


Deutsch



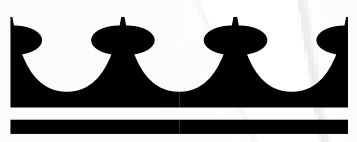

Produktgeschichte


InWins erster 140 mm Gehäuselüfter, der CROWN AC140 führt die technischen Eigenschaften der bereits erhältlichen InWin Lüfter weiter. Sattel, adressierbare RGB-Lichteffekte gepaart mit InWins patentiertem, modularen Design machen die Installation des Lüfters mit hohem statischen Druck sehr einfach. Der CROWN AC140 verfügt über innovative Funktionen, die den Luftstrom maximieren und das System kühl zu halten.

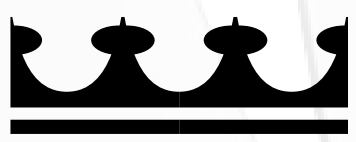


Packungsinhalt

- A** 1. CROWN AC140 Lüfter x 2
 - B** 2. Schrauben x 8
 - C** 3. Adressierbares RGB-Y-Kabel
(verbindet Mainboard und Lüfter) 800 mm x 1
 - D** 4. 6-Pin Verbindungskabel, lang
(verbindet Lüfter mit Lüfter) 1000 mm x 1
 - E** 5. 6-Pin Verbindungskabel, kurz
(verbindet Lüfter mit Lüfter) 100 mm x 1
 - F** 6. Adressierbarer RGB Controller x 1
 - G** 7. 3-Pin Anschluss x 1
-

A x2

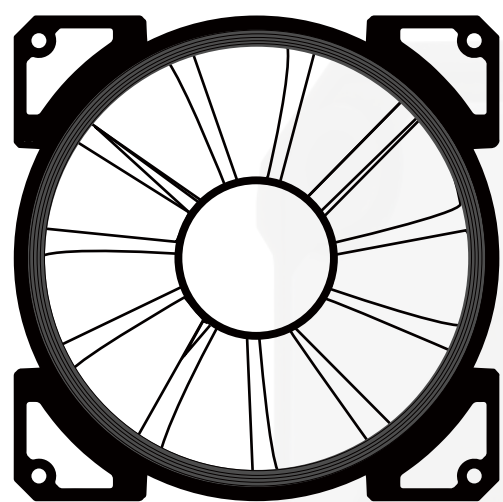

B x8

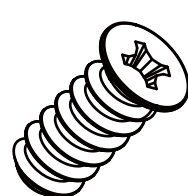

C x1




D x1




E x1




F x1

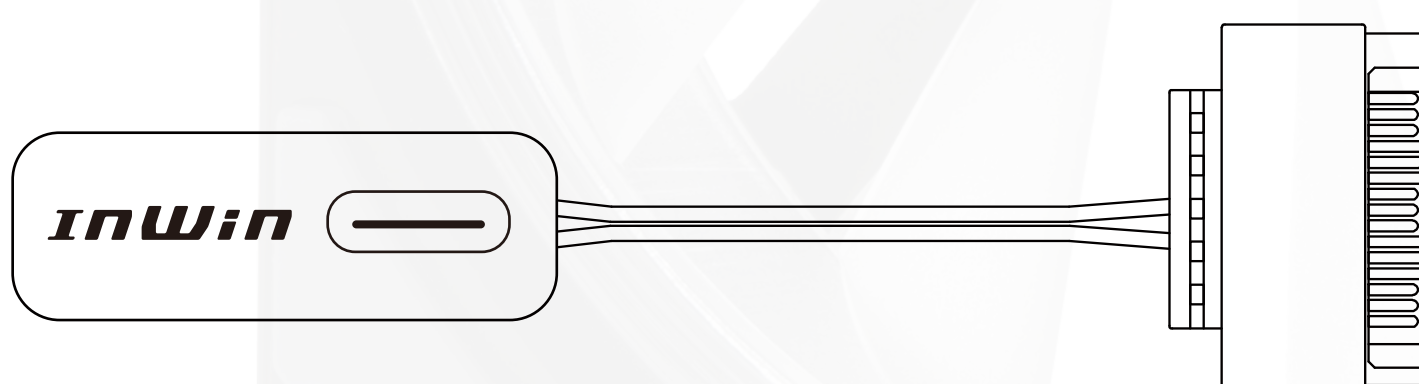


G x1

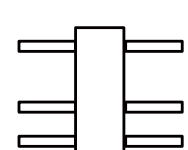

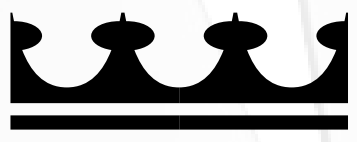


Installation


1. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Verwenden Sie vor dem Einbau in das Gehäuse das kurze oder lange 6-Pin-Anschlusskabel, um die Lüfter miteinander zu verbinden.

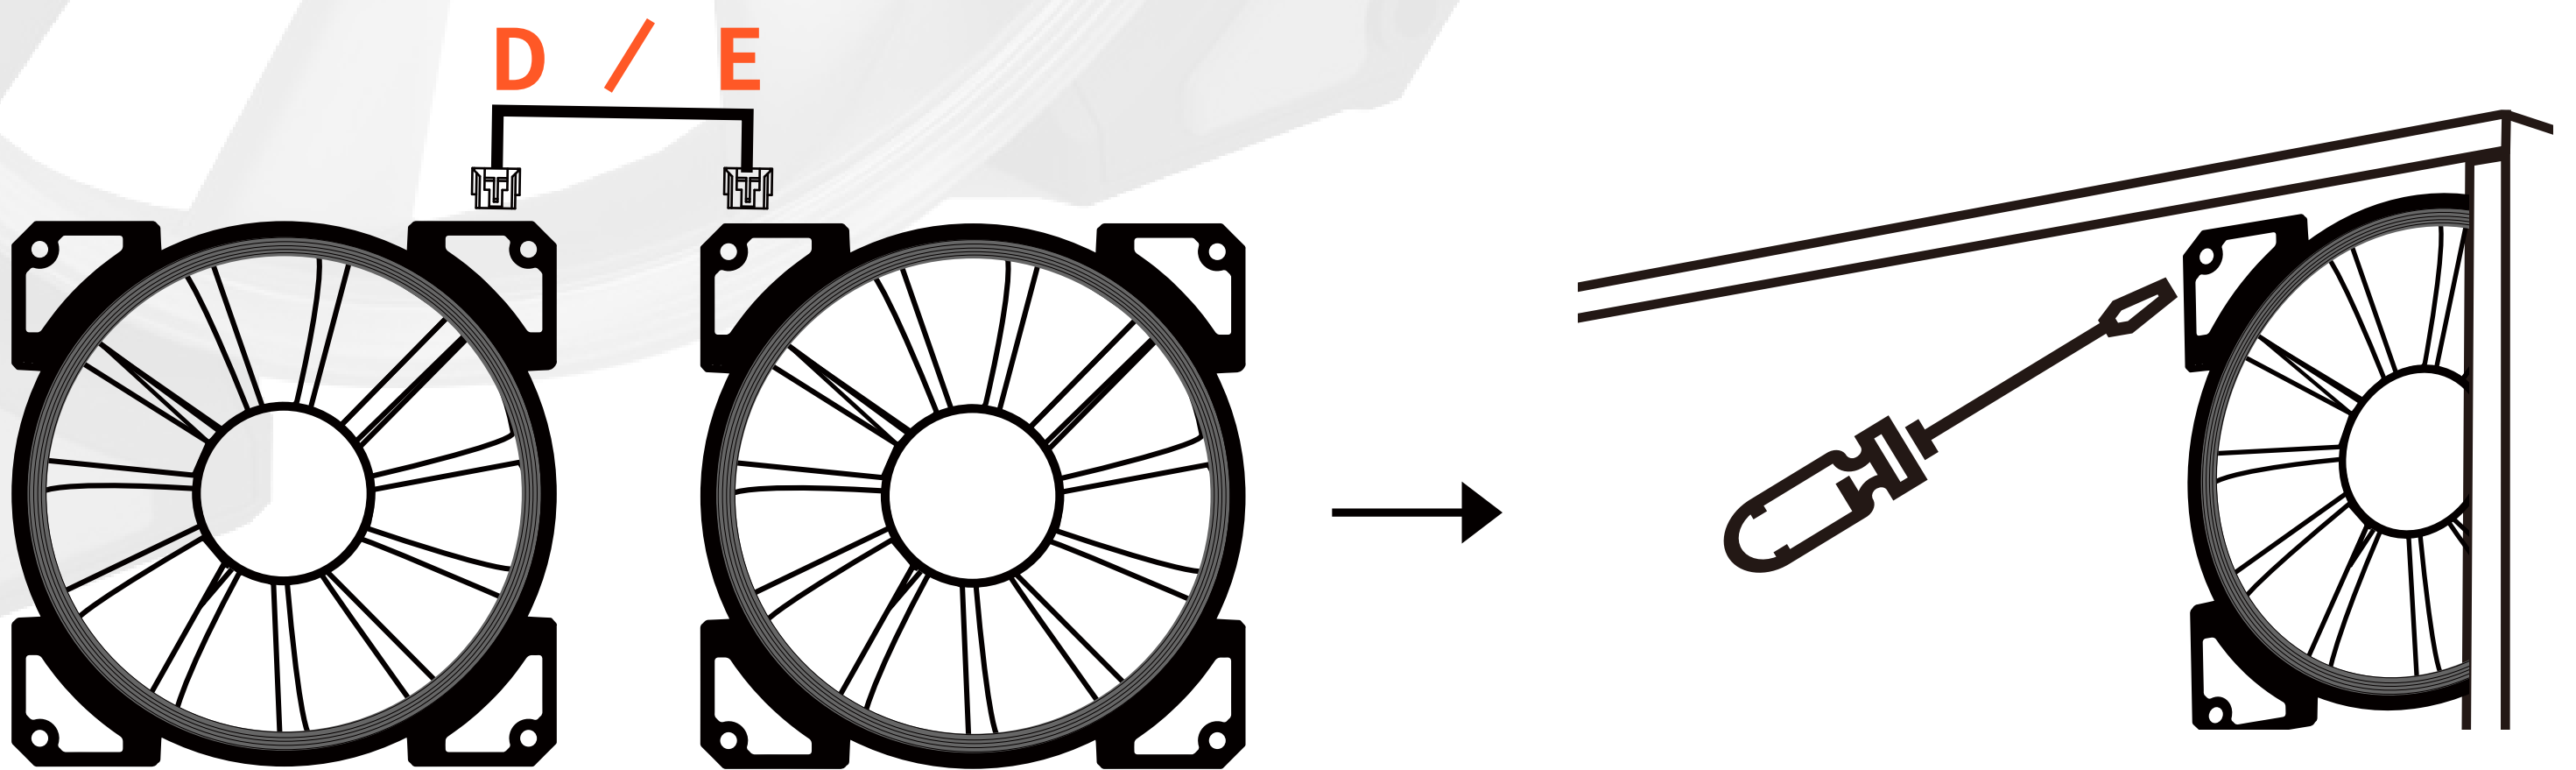


3. Verwenden Sie das adressierbare RGB-Y-Kabel um den Lüfter am Mainboard anzuschließen. Nutzen Sie den RGB 3-Pin-Anschluss zum Anschließen an die RGB-Steuerung des Mainboards und den 4-Pin-Anschluss zum Anschließen an einem 4-Pin-Lüfteranschluss auf dem Mainboard.
(Hinweis: Nach dem Anschließen des RGB-Y-Kabels am Mainboard werden alle Lüfterfunktionen vom Mainboard gesteuert. Wenn Sie mehr als 5 Lüfter anschließen möchten verwenden Sie bitte ein anderes adressierbares RGB-Y-Kabel, dass einen anschließen von 6 Lüftern oder mehr erlaubt.)

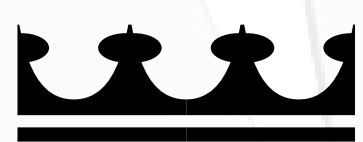


Installation

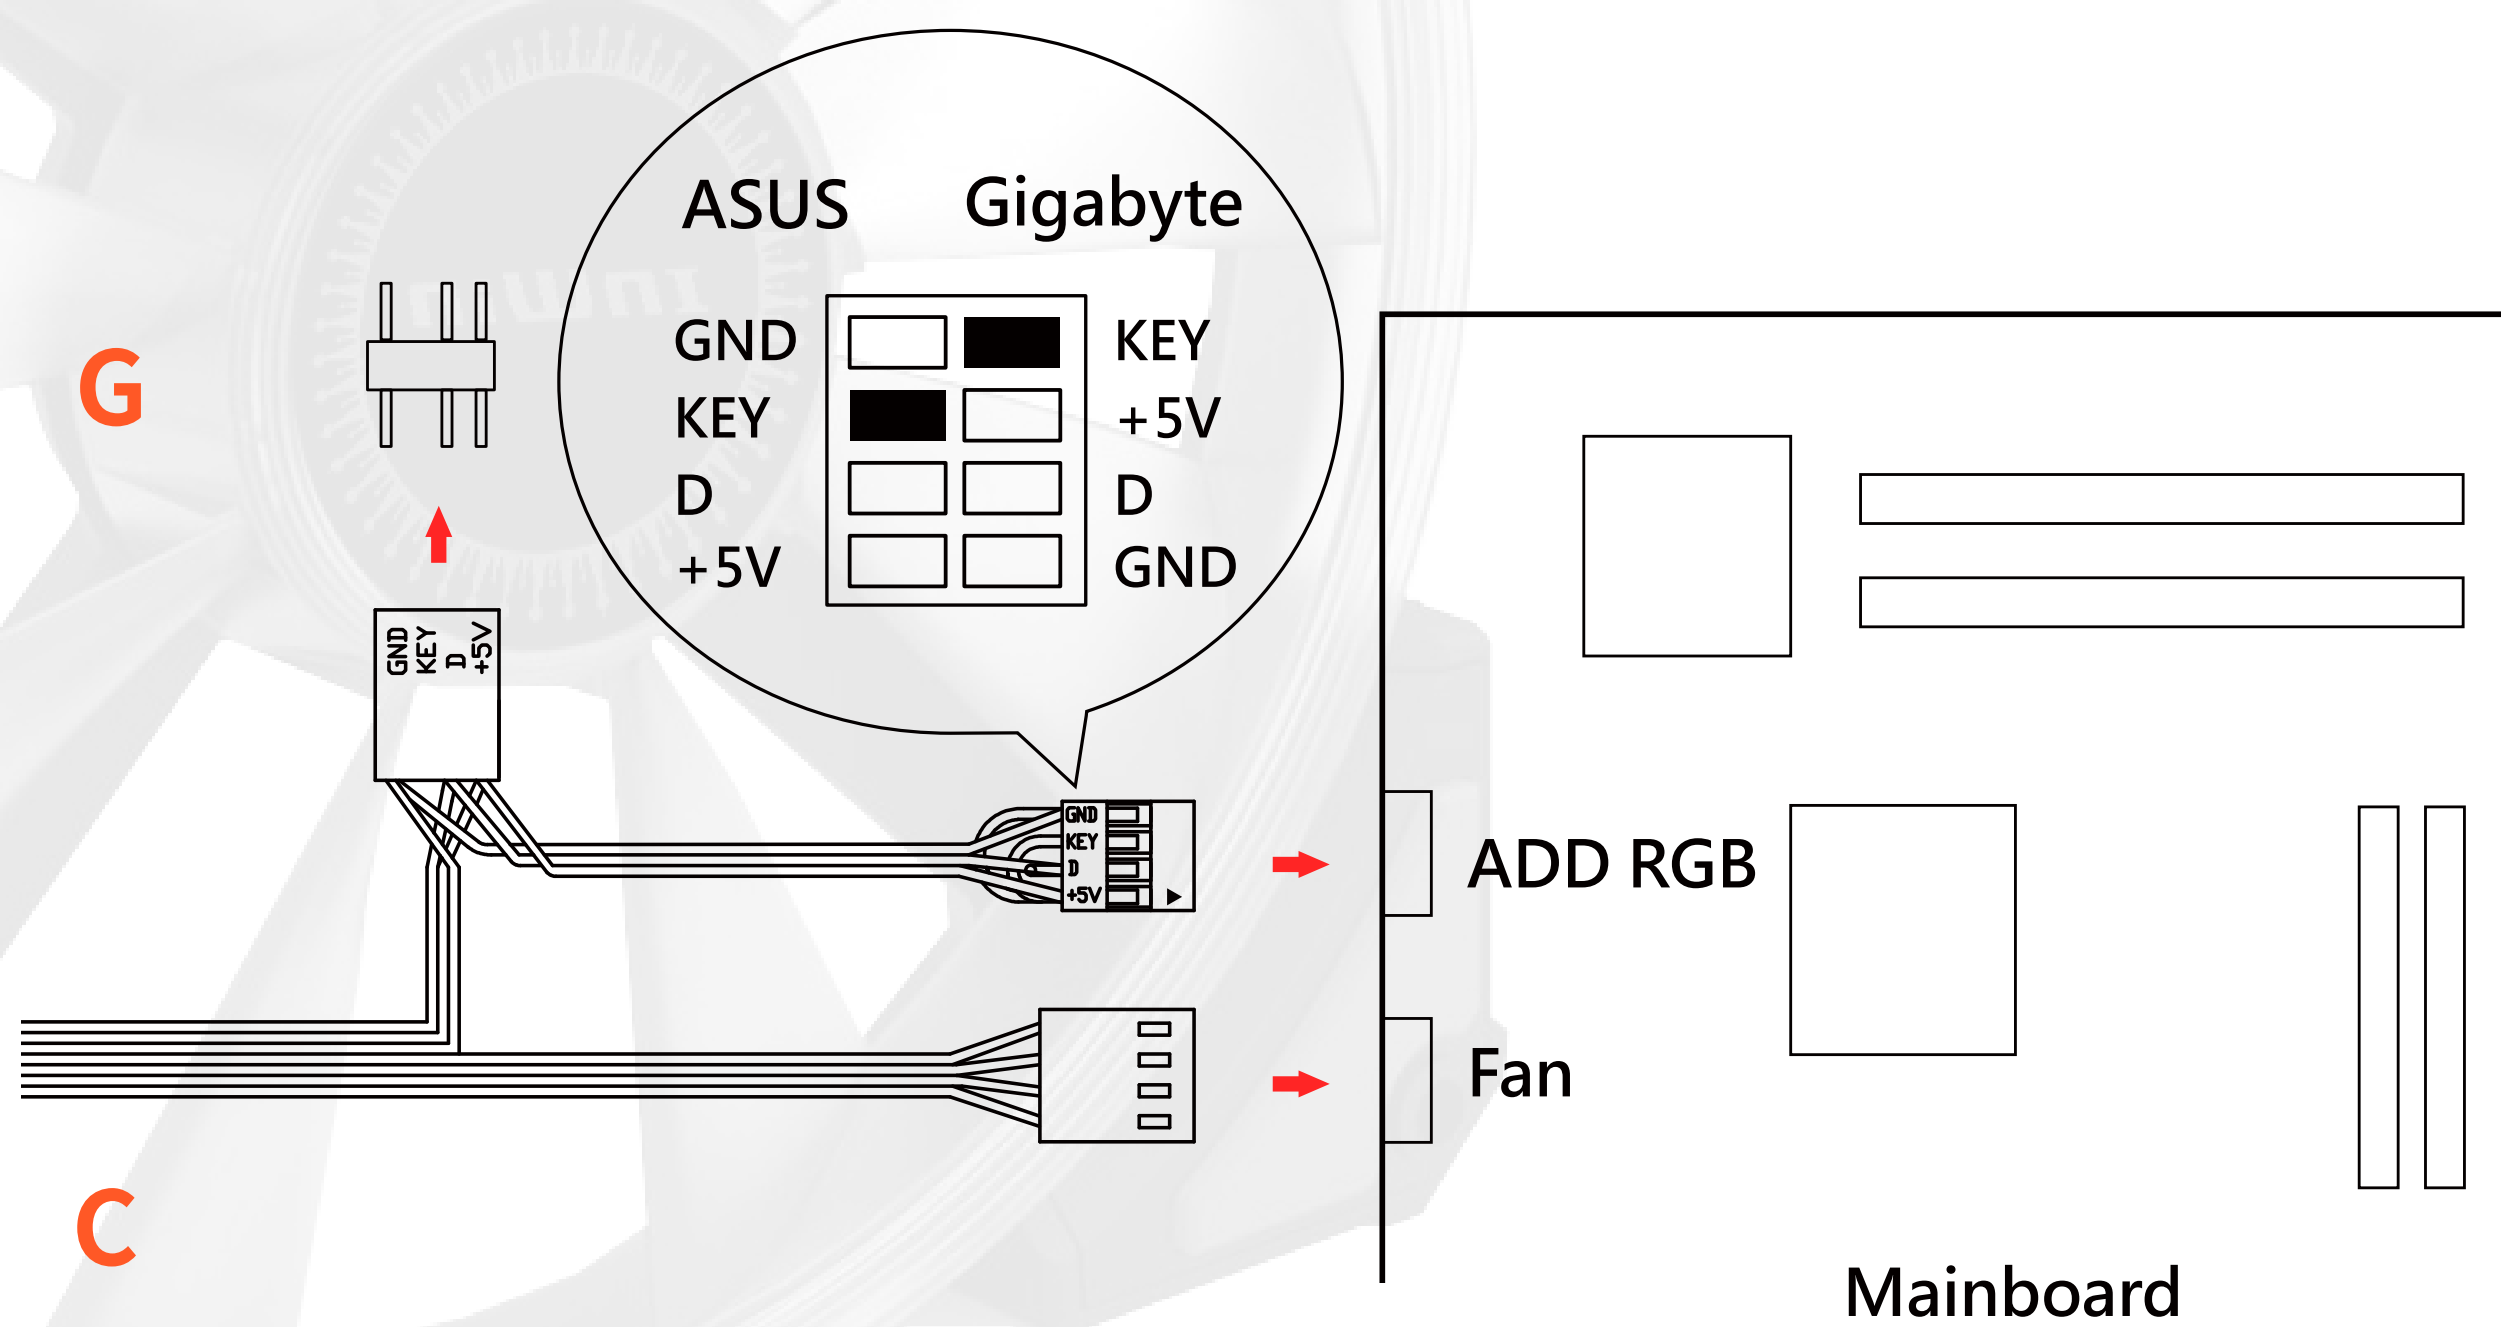

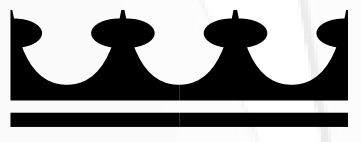


Installation

4. Verwenden Sie das 6-opoiligeRGB-Y-Kabel, um den ersten Lüfter anzuschließen.

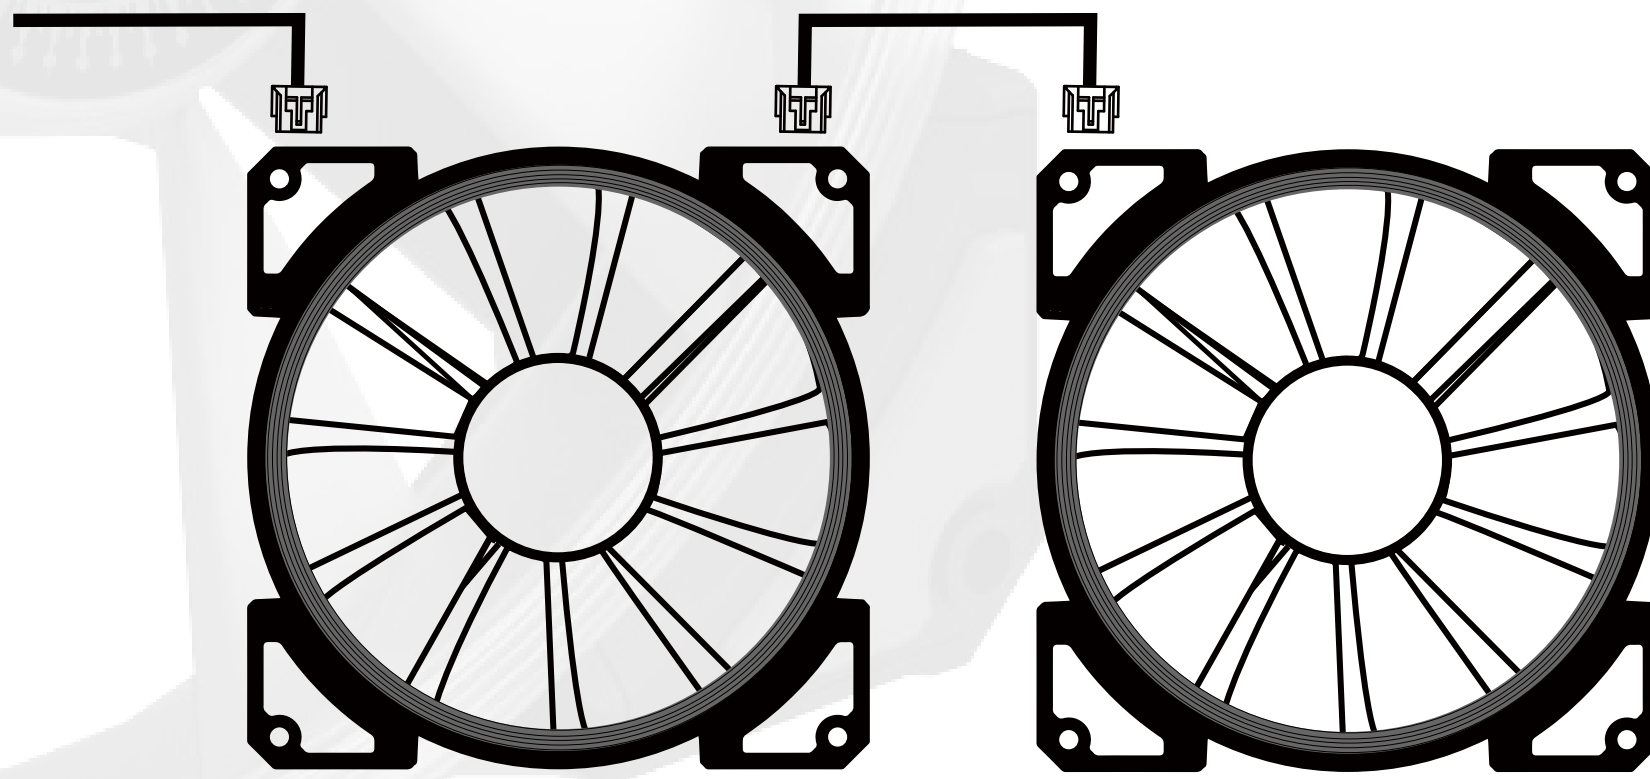

5. Wenn Sie weitere CROWN-Lüfter hinzufügen möchten, folgen Sie bitte Schritt 4.

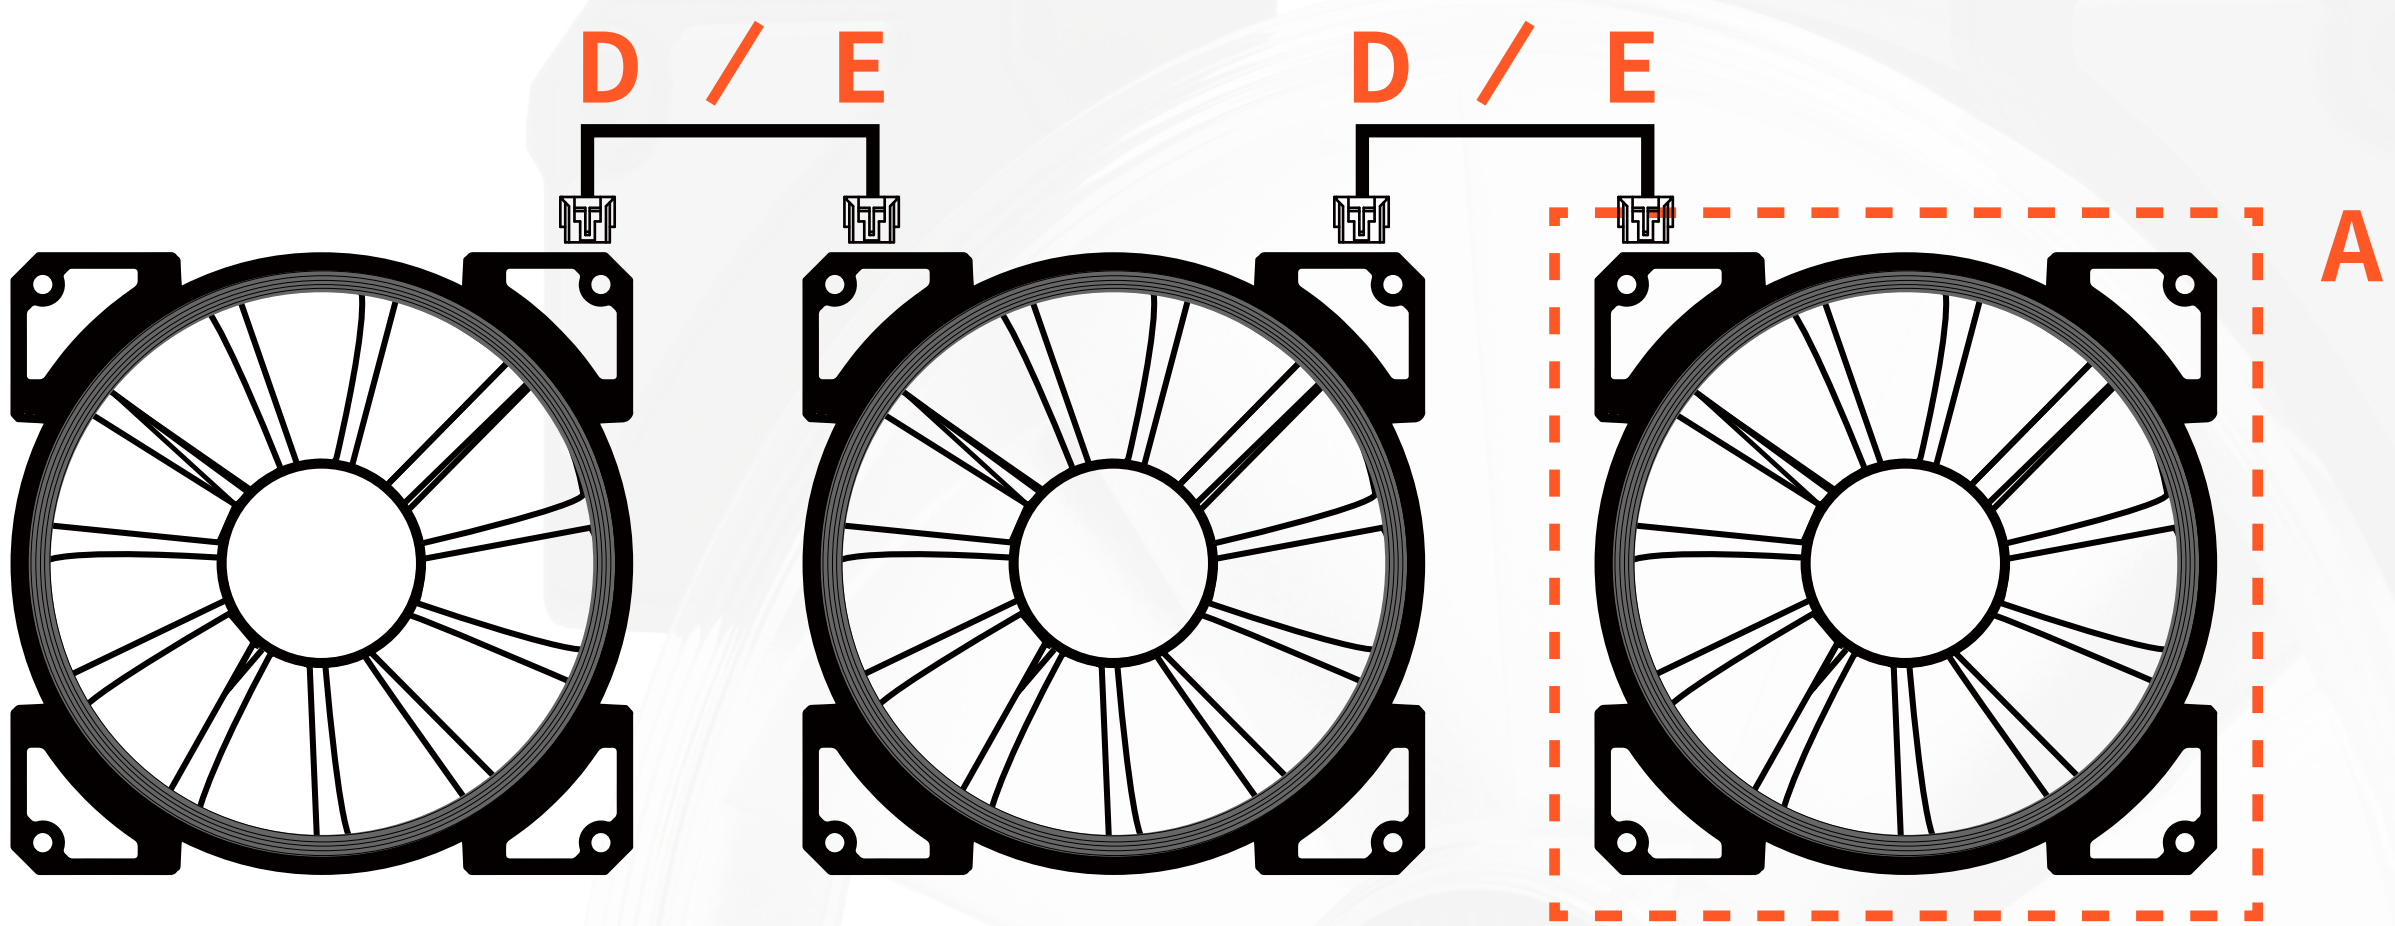



Kontroller-Taste

InWin

SATA-Stromanschluss

ADD 3-Pin

4-Pin Lüfteranschluss

Fan

Mainboard

1	Regenbogen	7	Voller Kreis
2	Zweitöniger Ring	8	LED – Rot
3	Licht am Ende des Tunnels	9	LED – Grün
4	Rotierendes LED-Trio	10	LED – Blau
5	Diagonaler Übergang	11	LED – Weiß
6	Atmen		


CROWN
RC140



Fehlerbehebung


Wenn Ihr Lüfter nicht ordnungsgemäß funktioniert, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

1. Bitte überprüfen Sie die Stromzufuhr.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse richtig angeschlossen sind.

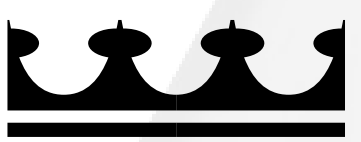

Hinweise zur Verwendung

1. Bitte installieren Sie den Lüfter, indem Sie unseren Anweisungen folgen.
2. Wenn Sie den Lüfter lagern, halten Sie ihn bitte von Geräten wie Heizungen und hohen Temperaturen fern.
3. Bitte stecken Sie nichts in den Propeller.
4. Bitte nehmen Sie keine Änderungen an den von InWin zur Verfügung gestellten Kabeln oder Steckern vor.
5. Bitte langen Sie nicht in die Lüfterblätter, wenn der Lüfter in Betrieb ist.
6. Bitte benutzen Sie Ihren Lüfter ausschließlich im Computergehäuse.
7. Bitte halten Sie dieses Produkt von Flüssigkeiten fern.

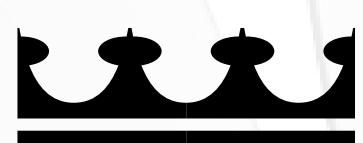

Spezifikationen

Produktname	CROWN AC140
Produktnummer	1er-Pack - AC140FAN-1PK 2er-Pack- AC140FAN-2PK
Abmessungen	140 x 140 x 25mm
Material	PBT, PC
Nennspannung	DC 12V
Nennleistung	2.4W
Nennstrom	0.2A
ADD RGB Nennspannung	DC 5V
ADD RGB Nennleistung	1.5W
ADD RGB Nennstrom	0.3A
Geschwindigkeits- Modi (PWM)/ Lautstärke	PWM 500~1500 R.P.M / 18.1~ 32.5dB(A)
Luftstrom	69.03 CFM
Luftdruck	1.93mm/ H2O
LED	Adressierbare RGB-Beleuchtung
Lüfteranschluss	6-Pin Modular
Lautstärke	32.5 dB(A) Max.
Lüfterlager	Long Life Sleeve Bearing
MTBF	60,000 hrs/ 40°C
Nettogewicht (inkl. Netzteil)	185.6g
Produktabmessungen (H x T x B)	245mm x 160mm x 33mm (1er-Pack) 245mm x 160mm x 65mm (2er-Pack)
Garantie	2 Jahre

* Technische Daten können in verschiedenen Regionen variieren.



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com