

MAJORITY

H O M E R T O N

INTERNETRADIO & MUSIKANLAGE

HOM-ALL-BLK | OAK



Anleitung




Was befindet sich in der Schachtel?	1
Bedienelemente und Funktionen	2
Bedienungsanleitung	5
Navigationseinstellungen	6
Grundlegende Bedienung	7
Einrichten einer WLAN-Verbindung	8
Internetradio	9
Playlists und Hinzufügen von Radiosendern	10
Speichern von DAB-, FM- und Internet-Radiosendern.....	11
DAB/DAB+-Radio	12
FM-Radio.....	13
Medienzentrale.....	14
CD-Player	15
Programmieren des CD-Players	16
Informationszentrum.....	17
Verbindungsmöglichkeiten - AUX und Bluetooth.....	18
Konfigurationseinstellungen sowie Datum und Uhrzeit	19
Konfigurationseinstellungen: Zusatzfunktionen	23
Fernbedienungs-App.....	25
Zusätzliche Einstelloptionen	26
Fehlersuche	27
Technische Daten	28
Garantie + Kundendienst.....	28
Informationen zur Sicherheit.....	29

3 | JAHRE
GARANTIE


Registrieren Sie Ihr Produkt kostenlos online
mit 3 Jahren Garantie bei:
www.majority.co.uk

Verpackungsinhalt

- A. Majority Homerton
- B. Fernbedienung
- C. Bedienungsanleitung
- D. Netzadapter

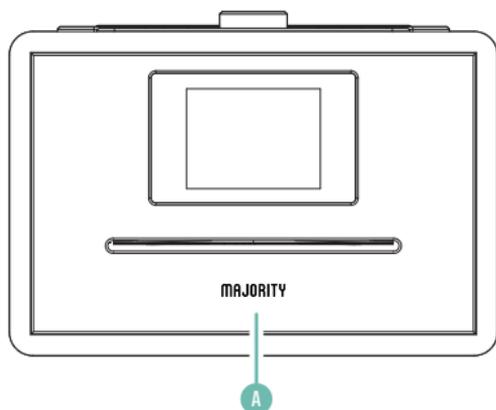


Ansicht von oben (Bedienelemente)

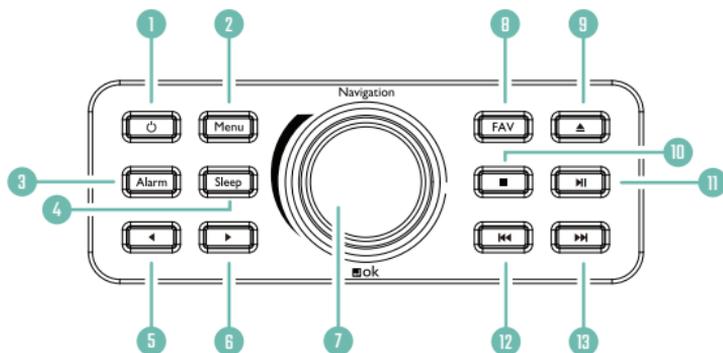

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Power/Standby | Lautstärke/OK |
| 2. Menü | 8. FAV |
| 3. Alarm | 9. CD auswerfen/Laden |
| 4. Einschlafffunktion | 10. Stop |
| 5. Zurück | 11. Pause/Play |
| 6. Weiter | 12. Zurückspulen |
| 7. Einstellrad Navigation/ | 13. Vorspulen |


Ansicht von vorne

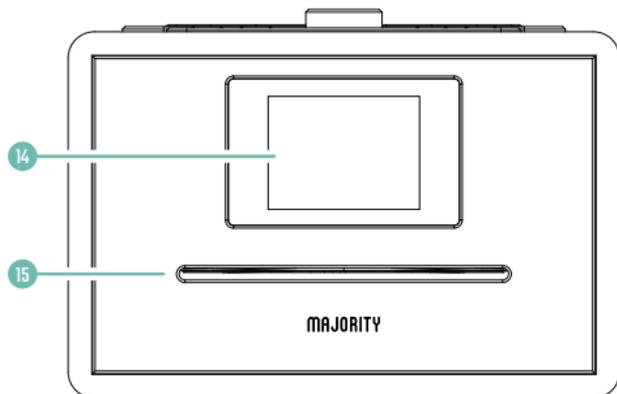

14. Display

15. CD-Schacht

Ansicht von hinten

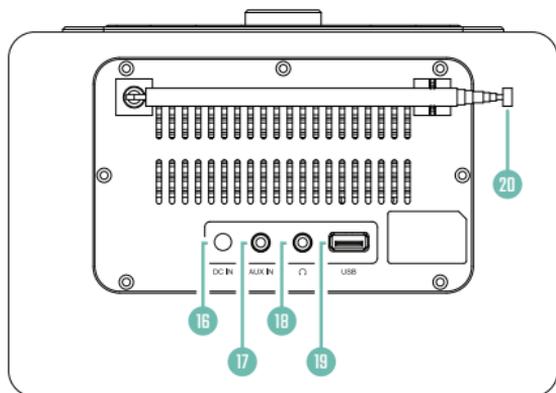

16. Netzanschluss


19. USB-Anschluss

17. AUX-Eingang

20. Antenne

18. Kopfhöreranschluss

Fernbedienung

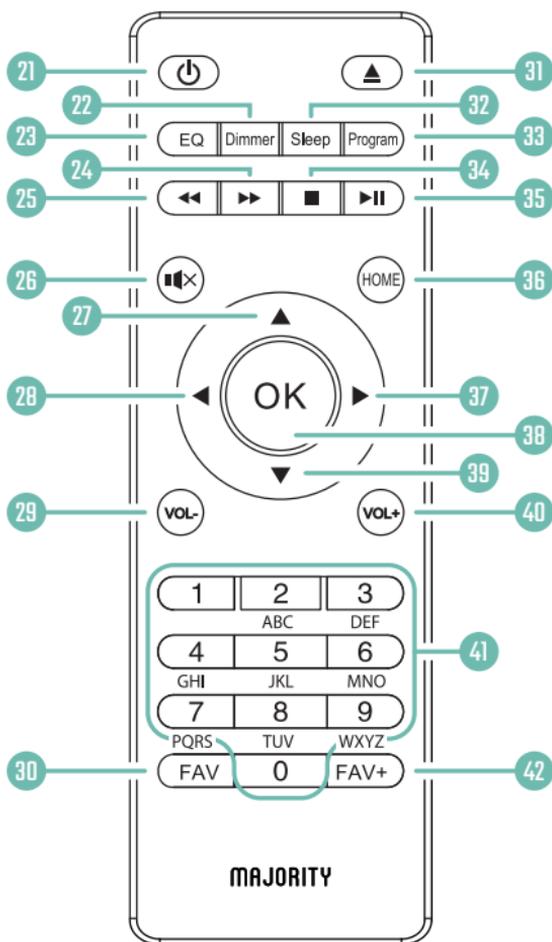

21. **Strom Ein/Aus**
22. **Dimmer:** Display dimmen.
23. **Equalizer:** Klang justieren.
24. **Vorwärtssprungtaste**
Im CD-Modus vorwärts durch Titel springen.
25. **Rückwärtssprungtaste**
Im CD-Modus rückwärts durch Titel springen.
26. **Stummtaste**
27. **Navigation nach oben**
28. **Zurück-Taste/Navigation**
29. **Vol -**
30. **FAV:** Aufrufen von gespeicherten Sendern.
31. **CD auswerfen/Öffnen**
32. **Sleep-Taste**
Zum Einstellen des Sleep-Timers.
33. **Programm**
34. **Stop**
35. **Pause/Play**
36. **Home**
37. **Vorwärts-Taste/Navigation**
38. **OK/Auswahl**
39. **Navigation nach unten**
40. **Vol +**
41. **Ziffernblock**
42. **Zu Favoriten hinzufügen**
Drücken, um Favoriten hinzuzufügen. OK-Taste verwenden, um Speichernummer zu wählen.

Navigationseinstellungen

Standby-Taste: Drücken Sie auf diese Taste, um Ihr Radio ein- bzw. auszuschalten. Am Standby-Bildschirm werden die Uhrzeit, das Datum sowie bestimmte Einstellungen wie beispielsweise Alarmer angezeigt.

Um den Standby-Modus zu beenden, drücken Sie die Standby-Taste. Daraufhin wird der Home-Bildschirm angezeigt.

Einstellrad Navigation/OK/Lautstärke: Drehen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um durch die Auswahlmöglichkeiten zu schalten. Drücken Sie anschließend auf das Einstellrad, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Am Radio-Wiedergabebildschirm können Sie dieses Einstellrad verwenden, um die Lautstärke zu regeln.

Taste Menu: Verwenden Sie die Taste Menu, um das Hauptmenü aufzurufen und durch die Audio-Optionen wie beispielsweise Lokales Radio, Internetradio, DAB-Radio, FM-Radio, CD-Player, Medienzentrale, Informationszentrale, AUX, Konfiguration zu navigieren.

Durch erneutes Drücken der Taste Menu können Sie dieses Menü verlassen.

Taste FAV: Halten Sie diese Taste gedrückt, um den aktuellen Sender zu speichern. Drücken Sie die Taste kurz, um gespeicherte Sender wieder aufzurufen.

Grundlegende Bedienung

Bitte beachten Sie, dass sich die mit **(vgl. *Zahl*)** gekennzeichneten Verweise für die Tasten auf die Abbildungen auf den Seiten 2-5 beziehen.

Einrichten Ihres Internetradios

Stecken Sie den Stecker des Netzteils an der Rückseite des Geräts in den mit 'DC in' **(vgl. 16)** gekennzeichneten Anschluss und Schalten Sie die Stromversorgung ein. Hieraufhin schaltet sich das Radio ein und am Display wird 'MAJORITY' angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass die Antenne **(vgl. 20)** ganz herausgezogen ist. Dies stellt sicher, dass Sie bei einem Sendersuchlauf in den Modi DAB und FM den bestmöglichen Empfang haben.

Drehen Sie das Navigationsrad **(vgl. 7)**, um Ihre gewünschte Sprache zu wählen, und drücken Sie anschließend auf das Navigationsrad.


Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, wird Ihnen die Option zum Einrichten einer WLAN-Verbindung für das Streamen von Internetradio angeboten. Hierbei wird am Display die Frage "Möchten Sie Ihr Netzwerk jetzt konfigurieren?" angezeigt. Wenn Sie den Eintrag "JA" wählen, beginnt das Radio einen Suchvorgang nach möglichen Netzwerken für die Verbindung.

Wenn Sie den Eintrag "NEIN" wählen, können Sie die WLAN-Verbindung auch später in den Konfigurationseinstellungen einrichten.

Einrichten einer WLAN-Verbindung


Manuelles Einrichten einer WLAN-Verbindung

Wenn Sie den Eintrag "JA" wählen, können Sie Ihr WLAN-Netzwerk auswählen und dann am nächsten Bildschirm Ihr WLAN-Passwort eingeben. Drehen Sie das Navigationsrad (vgl. 7), bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird und drücken Sie anschließend auf '>' (vgl. 6), um mit der Eingabe des nächsten Zeichens fortzufahren. Drücken Sie nach Abschluss der Eingabe auf das Navigationsrad (vgl. 7).

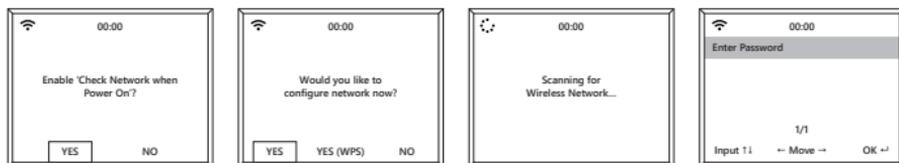

Drahtloses Netzwerk (WPS PBC)

Wählen Sie bei Anzeige der Frage "Möchten Sie Ihr Netzwerk jetzt konfigurieren?" den Eintrag "JA (WPS)". Ihr Radio beginnt nun, nach WLAN-Verbindungen zu suchen. Sie haben nun 120 Sekunden lang Zeit, um die WPS-Taste an Ihrem WLAN-Router zu drücken. Hierdurch wird Ihr Radio mit dem WLAN verbunden, ohne dass hierfür eine Passwordeingabe erforderlich ist.

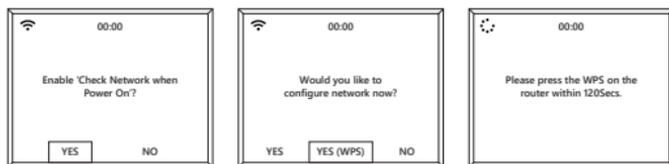

WLAN-Verbindung hergestellt!

Nachdem die WLAN-Verbindung hergestellt wurde, gelangen Sie in das Hauptmenü. Dort wird das WLAN-Signal nun in der oberen linken Ecke des Displays mit einem weißen Symbol dargestellt. Ihr Internetradio ist nun eingerichtet!

Internetradio

Greifen Sie auf das Hauptmenü zu, indem Sie die Taste 'Menu' (vgl. 2) betätigen. Drehen Sie anschließend das Navigationsrad (vgl. 7), um am Display den Eintrag 'Internetradio' zu wählen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Druck auf das Navigationsrad.

Meinte Favoriten: Hier werden Ihre Favoriten gespeichert, sodass Sie diese leicht wiederfinden.

Radiosender/Musik: Wählen Sie diesen Eintrag aus, um die Kategorien Top 20 weltweit, Genre, Land/Region und Highlights nach Internetradiosendern zu durchstöbern.

Lokales Radio: Das Radio ist so eingestellt, dass es in Ihrem Land automatisch nach den beliebtesten DAB-Sendern, den 10 beliebtesten Sendern sowie nach allen in Ihrem Land verfügbaren Sendern sucht. Außerdem wird Ihnen eine Vielzahl an Genres in alphabetischer Reihenfolge angeboten. Wählen Sie mit dem Navigationsrad (vgl. 7) die Kategorie aus, aus der Sie einen Sender hören möchten, und durchstöbern Sie diese dann nach einem Sender.

Sleep Radio: Hier finden Sie entspannende Klänge zum Einschlafen.

Verlauf: Hier können Sie die Sender durchstöbern, die Sie zuletzt gehört haben.

Service: Hier können Sie nach einem Internetradiosender suchen oder einen neuen hinzufügen. Um nach einem neuen Sender zu suchen, Wählen Sie den Eintrag 'Radiosender suchen', um zu der Suchmaske zu gelangen. Drehen Sie das Navigationsrad (vgl. 7), um das gewünschte Zeichen zu wählen, und drücken Sie anschließend '>' (vgl. 6), um mit dem nächsten Zeichen fortzufahren. Um zum vorherigen Zeichen zurückzukehren, drücken Sie '<' (vgl. 5). Drücken Sie nach Abschluss der Eingabe auf das Navigationsrad (vgl. 7), um den Suchvorgang zu starten.

Playlists und Hinzufügen von Radiosendern

Meine Playlist

Hier können Sie über UPnP eine Playlist mit Musik oder Medien erstellen. Wenn ein Medium abgespielt wird, **halten** Sie das Navigationsrad am Gerät gedrückt oder drücken Sie die Taste 'OK' an der Fernbedienung (vgl. 38), um das Medium unter 'Meine Playlist' zu speichern.

Um auf Ihre Playlist zuzugreifen, wählen Sie den Menüpunkt Medienzentrale und dann 'Meine Playlist'.

Meine Playlist löschen

Falls Sie eine Playlist mithilfe einer UPnP-Verbindung erstellt haben, können Sie diese Option wählen, um die Playlist zu löschen. Wählen Sie mit dem Navigationsrad die Option 'Meine Playlist löschen'.

Am Display des Radios wird nun "Löschvorgang bestätigen?" angezeigt. Wählen Sie mit dem Navigationsrad den Eintrag "JA", um Ihre Playlist zu löschen.

Mein MediaU

In den Konfigurationseinstellungen gibt es die Möglichkeit, eine Verbindung mit einem MediaU-Konto der Website www.mediayou.net herzustellen.

Stellen Sie hierzu zunächst sicher, dass Ihr Radio mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist und machen Sie anschließend unter Informationszentrum > Systeminformationen > WLAN-Informationen die MAC-Adresse Ihres Radios ausfindig. Geben Sie diese Adresse nun auf der MediaU-Website ein, damit sich das Radio mit Ihrem Konto synchronisieren kann.

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Konfigurationsvorgangs können Sie ihre MediaU-Sender-Playlist speichern bzw. anzeigen lassen.

FM-Radio

Wählen Sie am Hauptbildschirm mit dem Navigationsrad (vgl. 7) den Eintrag ‚FM-Modus‘. Nach Auswahl des FM-Modus wird zunächst automatisch die Frequenz 87,50 MHz gewählt.

Wenn Sie nun auf das Navigationsrad (vgl. 7) drücken, wird am Display „Automatischer Suchlauf?“ angezeigt. Wählen Sie hier „JA“, um einen automatischen Suchlauf nach Sendern mit einem starken Signal zu starten.

Wenn Sie die Taste ‚>‘ (vgl. 6), gedrückt halten, sucht Ihr Radio nach dem nächsten FM-Sender mit einem starkem Signal. Wenn Sie das Frequenzband in absteigender Richtung durchsuchen möchten, halten Sie die Taste ‚<‘ (vgl. 5) gedrückt. Wenn Sie manuell nach FM-Sendern suchen möchten, drücken Sie stattdessen kurz die Taste ‚<‘ oder ‚>‘ (vgl. 5 und 6).

DAB/DAB+-Radio

Verwenden Sie das Navigationsrad (**vgl. 7**), um am Hauptbildschirm den Modus 'DAB/DAB+' zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung auf das Navigationsrad.

Wenn Sie Ihr Homerton erstmalig in den DAB-Modus schalten, führt das Gerät automatisch einen Suchlauf nach verfügbaren DAB-Sendern durch und am Display wird 'Suche läuft' angezeigt. Während des Suchlaufs wird am Display die Anzahl der gefundenen Sender angezeigt.

Nachdem alle verfügbaren Sender gefunden wurden, werden diese am Display angezeigt. Verwenden Sie das Navigationsrad (**vgl. 7**), um durch die verfügbaren Sender zu schalten, und heben Sie einen Sender hervor, den Sie hören möchten. Bestätigen Sie nun Ihre Auswahl, indem Sie auf das Navigationsrad drücken.

Nachdem Sie einen Sender gewählt haben, wird der Sender am Display angezeigt und das Radio spielt den Sender ab. Um auf den vorherigen oder den nächsten Sender umzuschalten, gehen Sie zurück in die Liste und verwenden Sie das Navigationsrad, um auf den gewünschten Sender umzuschalten.

Wenn Sie den gewünschten Sender gewählt haben, drücken Sie die Taste '>' (**vgl. 6**), um Informationen zu dem Sender am Display anzeigen zu lassen. Daraufhin wird am Display ein Lauftext mit Informationen zu Genre, MHz, Songtitel, KHz und kbps angezeigt.

Um einen erneuten Sendersuchlauf durchzuführen, rufen Sie die Übersichtsliste mit den DAB-Sendern auf und drücken Sie anschließend auf die Taste '<' (**vgl. 5**), um den Suchlauf zu starten. Dies ist beispielsweise bei Empfangsproblemen ratsam.

Speichern von DAB-, UKW und Internet-Radiosendern

Speichern Ihrer Lieblingssender

Nachdem Sie einen Sender ausgewählt haben, können Sie diesen speichern. Halten Sie die Taste ‚FAV‘ am Radio (vgl. 30) gedrückt oder drücken Sie die Taste FAV+ an der Fernbedienung (vgl. 42), um den Bildschirm ‚Zu Favoriten hinzufügen‘ aufzurufen.

Drehen Sie das Navigationsrad (vgl. 7) oder verwenden Sie die Navigationstasten an der Fernbedienung, um eine Speicherplatznummer zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung auf das Navigationsrad.

Beachten Sie bitte, dass Sie einen bereits gespeicherten Sender nicht doppelt speichern können.

Aufrufen Ihrer Lieblingsstationen

Drücken Sie die Taste ‚FAV‘ am Gerät selbst (vgl. 8) oder an der Fernbedienung (vgl. 30), um auf Ihre Lieblingssender zuzugreifen. Schalten Sie mit dem Navigationsrad (vgl. 7) durch die verfügbaren Sender und wählen Sie den gewünschten Sender aus.

In den Modi DAB und Internetradio können Sie für einen schnelleren Zugriff auch einfach die entsprechende Speicherplatznummer über die Zahlentasten der Fernbedienung (vgl. 41) eingeben.

Maximale Anzahl an Internetradio-Voreinstellungen: Bitte beachten Sie, dass Sie im Internetradio-Modus maximal 250 Presets einstellen können.

Maximale Anzahl an DAB/UKW-Voreinstellungen: Bitte beachten Sie, dass Sie bis zu maximal 99 Voreinstellungen im DAB- und UKW-Modus einstellen können (insgesamt 99 Voreinstellungen aufgeteilt auf beide Modi).

Medienzentrale

Wählen Sie am Hauptbildschirm mit dem Navigationsrad (vgl. 7) oder der Fernbedienung den Eintrag 'Medienzentrale'.

USB

Wählen Sie den USB-Modus und schließen Sie einen USB-Stick an (vgl. 19). Wählen Sie den gewünschten Ordner/Song mit dem Navigationsrad (vgl. 7) aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

UPnP

Mit der universellen Plug-and-Play-Funktion können Sie eine Verbindung mit anderen Geräten, beispielsweise PCs (Windows Media Player) und Mobilgeräten (Google Play), herstellen, um Ihre Musik abzuspielen.

Wählen Sie zunächst UPnP aus und wählen Sie dann an dem zu verbindenden Gerät das Radio aus. Sie müssen also beispielsweise von Ihrem Smartphone aus das Radio auswählen.

Für diese Funktion müssen sowohl das entsprechende Gerät als auch Ihr Homerton-Radio mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sein.

Wählen Sie das Gerät, von dem Sie Musik oder Medien abspielen möchten, mit dem Navigationsrad über die UPnP-Einstellungen am Display des Radios aus.

Wenn Sie auf Ihrem Gerät Ordner mit entsprechender Freigabe eingerichtet haben, können Sie diese mit dem Navigationsrad auswählen.

CD-Player

Drehen Sie das Navigationsrad (**vgl. 7**), um den Modus 'CD' am Hauptbildschirm zu wählen, und drücken Sie dann auf das Navigationsrad. Alternativ können Sie hierfür auch die Navigationstasten an der Fernbedienung verwenden.

Am Bildschirm für die CD-Funktion wird nun "Lese..." und anschließend "Keine CD" angezeigt. Schieben Sie Ihre CD vorsichtig in den CD-Schacht (**vgl. 15**) ein. Das Laufwerk zieht die CD daraufhin ein. Sollte dies nicht automatisch geschehen, verwenden Sie die Taste für das Einziehen/Auswerfen der CD am Radio selbst (**vgl. 9**) oder an der Fernbedienung (**vgl. 31**). Nun wird der erste Song auf der CD abgespielt und am Display wird ein Bild des Albums angezeigt. Bitte beachten Sie, dass nicht bei allen CDs ein Bild des Albums angezeigt wird.

CD-Funktionen

Drücken Sie die Taste '<' oder '>' am Radio selbst (**vgl. 5 und 6**) oder an der Fernbedienung (**vgl. 28 und 37**), um zum vorherigen oder zum nächsten Song zu springen. Mit der Taste Play/Pause am Radio selbst (**vgl. 11**) oder an der Fernbedienung (**vgl. 35**) können Sie die Wiedergabe pausieren oder fortsetzen.

Halten Sie die Taste '<<' bzw. '>>' am Gerät selbst (**vgl. 12 und 13**) oder an der Fernbedienung (**vgl. 25 und 24**) gedrückt, um innerhalb eines Songs zurück- oder vorzuspulen. Wenn Sie die Taste loslassen, wird der Zurück- bzw. Vorspulvorgang beendet.

Drücken Sie zum Auswerfen der CD die Taste zum Einziehen/Auswerfen der CD am Radio selbst (**vgl. 9**) oder an der Fernbedienung (**vgl. 31**).

Drücken Sie die Taste 'Stop' am Gerät selbst (**vgl. 10**) oder an der Fernbedienung (**vgl. 34**), um die Wiedergabe der CD zu stoppen. Daraufhin werden außerdem die Anzahl der Songs auf dem Album sowie die Gesamtlaufzeit angezeigt. Drücken Sie die Taste 'Play/Pause' (**vgl. 35**), um die Wiedergabe fortzusetzen.

Programmieren des CD-Players

Programmieren einer Songabfolge für eine CD

1. Wenn die Wiedergabe der CD gestoppt wurde, können Sie den CD-Player so programmieren, dass die Songs in einer bestimmten Reihenfolge wiedergegeben werden. Drücken Sie hierzu einfach die Taste "Program" an der Fernbedienung (**vgl. 33**) um in den Programmiermodus zu wechseln.
2. Im Programmiermodus wird am Display P1 001 für den ersten Song auf der CD angezeigt. Nun können Sie festlegen, welcher Song unter der Programmnummer 001 gespeichert wird, indem Sie mit den Tasten '<' und '>' (**vgl. 28 und 37**) durch die einzelnen Songs schalten und den gewünschten Song auswählen. Nachdem Sie den Song für die Programmnummer 001 ausgewählt haben, drücken Sie zur Bestätigung die Taste 'Program' (**vgl. 33**). Nun können Sie mit dem nächsten Song fortfahren.
3. Wiederholen Sie die obigen Schritte für die alle anderen Speicherplätze. Am Display wird 001 für Song Nummer 1 auf der CD, 008 für Song Nummer 8 auf der CD, 010 für Song Nummer 10 auf der CD angezeigt usw.
4. Nachdem Sie die Programmierung der Songauswahl abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste 'Play' (**vgl. 35**) um die programmierten Songs abzuspielen.

Drücken Sie die Taste 'Stop', um den Programmiermodus zu verlassen.

Während programmierte Songabfolge wiedergegeben wird, drücken Sie die Taste 'Auswerfen' oder 'Stop' zweimal, um den Programm-Wiedergabemodus zu verlassen.

Informationszentrum

Wählen Sie am Hauptbildschirm den Eintrag 'Informationszentrum', indem Sie das Navigationsrad (vgl. 7) drehen und dann auf das Navigationsrad drücken.

Wetterinformationen: Um Wetterinformationen für eine bestimmte Region abzurufen, verwenden Sie zunächst das Navigationsrad, um einen Kontinent zu wählen. Wählen Sie anschließend das gewünschte Land und die gewünschte Stadt bzw. den gewünschten Ort.

Nachdem Sie eine Stadt bzw. einen Ort gewählt haben, werden die aktuelle Temperatur, ein Bild mit einem Wettersymbol sowie die ungefähre Temperatur für die nächsten 5 Tage angezeigt.

Finanzinformationen: Hier können Sie eine weltweite Auswahl von Börsenindizes wählen und anzeigen lassen. Verwenden Sie zur Auswahl und Bestätigung das Navigationsrad.

Systeminformation: Hier können Sie sich die Systemversion und Informationen zur WLAN-Verbindung anzeigen lassen. Wenn Sie die Informationen zur WLAN-Verbindung wählen, wird Ihnen unter anderem die Stärke des WLAN-Signals angezeigt.

Verbindungsmöglichkeiten - AUX und Bluetooth

AUX-Eingang

Wählen Sie am Hauptbildschirm mit dem Navigationsrad (vgl. 7) den Eintrag 'AUX' und drücken Sie zur Bestätigung auf das Navigationsrad.

Schließen Sie ein AUX-Kabel an das anzuschließende Gerät an und schließen Sie dann das andere Ende des Kabels an den AUX-Eingang (vgl. 17) an der Rückseite Ihres Radios an.

Spielen Sie nun eine Audiodatei von Ihrem angeschlossenen Gerät ab. Wenn sich Ihr Radio im AUX-Modus befindet, sollte es die Audiodatei nun wiedergeben.

Bluetooth

Drehen Sie am Navigationsrad (vgl. 7), um den Modus 'Bluetooth' am Hauptbildschirm zu wählen, und drücken Sie dann auf das Navigationsrad. Alternativ können Sie hierfür auch die Fernbedienung verwenden.

Gehen Sie in die Bluetooth-Einstellungen des zu verbindenden Geräts, um das gewünschte Gerät über Bluetooth mit dem Radio zu verbinden.

Das Internetradio wird an dem Gerät als 'Majority Homerton' angezeigt. Wählen Sie diesen Eintrag aus, um die Verbindung herzustellen. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, gibt Ihr Radio einen kurzen Bestätigungston aus. Nun können Sie mit dem verbundenen Gerät die Medienwiedergabe starten und steuern.

Konfigurationseinstellungen sowie Datum und Uhrzeit

Wählen Sie am Hauptbildschirm den Eintrag 'Konfiguration', um Zugriff auf eine Reihe von Display-, Leistungs- und Audioeinstellungen zu erhalten.

Netzwerk: Hier können Sie sich WLAN- und Netzwerkoptionen anzeigen lassen und einstellen.

WLAN- und Netzwerkeinstellungen

Nähere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8.

Manuelles Einstellen von Datum und Uhrzeit

Alternativ zur automatischen Einstellung können Sie Uhrzeit und Datum hier manuell einstellen. Verwenden Sie hierzu das Navigationsrad (vgl. 7), um zunächst den Eintrag 'Konfiguration' und anschließend den Eintrag 'Datum&Uhrzeit' zu wählen.

Wählen Sie mit dem Navigationsrad nun den Eintrag 'Datum und Uhrzeit einstellen' und wählen Sie anschließend 'Manuell einstellen'.

Wenn Sie den Tag ändern möchten, heben Sie diesen zunächst hervor und verwenden Sie anschließend das Navigationsrad, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Nachdem Sie die gewünschte Einstellung gewählt haben, drücken Sie die Taste '>' (vgl. 6), um mit der Einstellung des Monats fortzufahren. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise, um das Jahr sowie die Stunden- und die Minutenangabe einzustellen.

Drücken Sie nach Abschluss der manuellen Einstellung zur Bestätigung auf das Navigationsrad (vgl. 7).

Wenn Sie das Format von Datum und Uhrzeit ändern möchten, finden Sie die entsprechenden Einstellungen unter der Option 'Datum&Uhrzeit'.

Uhrzeitformat einstellen

Wählen Sie diese Option aus, um für die Uhrzeit das 12- oder 24-Stunden-Format festzulegen.

Datumsformat einstellen

Wählen Sie diese Option aus, um die Reihenfolge festzulegen, in der das Datum angezeigt wird.

Einstellungen: Wecker

Einstellen von Alarm 1/Alarm 2

Wenn Sie einen Alarm an Ihrem Radio einstellen möchten, Wählen Sie den Eintrag 'Konfiguration' und anschließend den Eintrag 'Alarm' aus oder drücken Sie am Gerät selbst auf die Taste 'Alarm' (**vgl. 3**).

Nachdem Sie das Menü 'Alarm' aufgerufen haben, wählen Sie Alarm 1 oder Alarm 2 und heben Sie den Eintrag 'Einschalten' hervor, um einen Alarm einzustellen.

Wählen Sie mit dem Navigationsrad (**vgl. 7**) den Eintrag 'Wiederholen', um festzulegen, wie oft der Alarm ertönen soll. Mit 'Täglich' oder 'Einmalig' können Sie festlegen, ob der Alarm täglich oder nur einmalig ertönen soll. Alternativ können Sie individuelle Tage festlegen, an denen der Alarm ertönen soll. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Taste '<' (**vgl. 5**), um zu den anderen Alarmeinstellungen zurückzukehren.


Wählen Sie den Eintrag 'Zeit:' und drehen Sie das Navigationsrad, um die Stunde zu wählen, zu der der Alarm ertönen soll. Drücken Sie anschließend die Taste '>' (**vgl. 6**), um die Minutenangabe zu ändern.

Nachdem Sie die Minuten auf den gewünschten Wert eingestellt haben, drücken Sie auf das Navigationsrad, um Ihre Auswahl zu bestätigen und zu den Alarmeinstellungen zurückzukehren.

Verwenden Sie nun das Navigationsrad, um nach unten auf den Eintrag 'Ton:' zu navigieren. Hier können Sie festlegen, ob als Alarm ein Piepton, eine Melodie, Internetradio, FM-Radio, DAB-/DAB+-Radio oder über den USB-Anschluss wiedergegebene Medien verwendet werden sollen.

Wenn Sie festlegen, dass als Alarmton Internetradio, FM-Radio oder DAB-/DAB+-Radio verwendet werden soll, wir nun die entsprechende Liste Ihrer gespeicherten Lieblingsstationen aufgerufen. Wählen Sie hier mit dem Navigationsrad den Sender aus, der als Alarmton verwendet werden soll.

Aufheben oder Ausschalten des Alarms

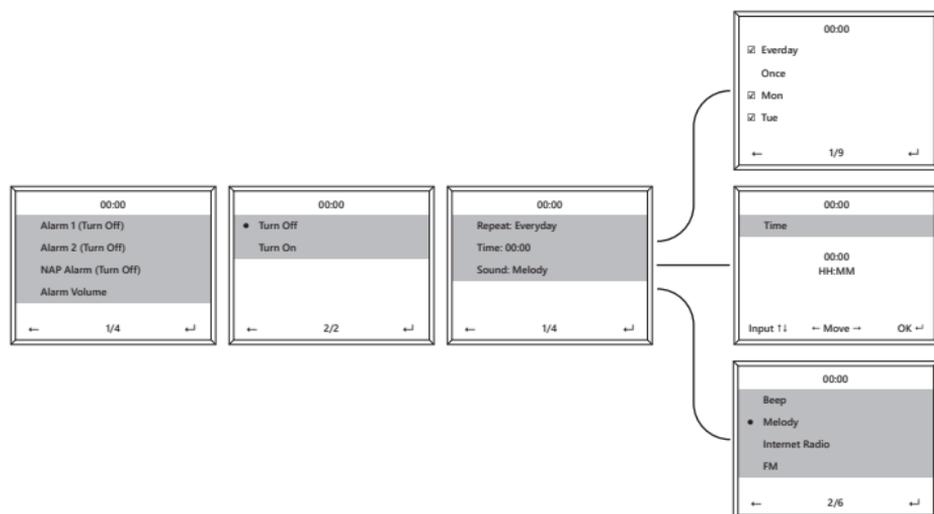

Aufheben des Alarms

Wenn Sie den Alarm aufheben möchten, wählen Sie unter 'Konfiguration' den Eintrag 'Alarm' oder drücken Sie die Taste Alarm (vgl. 3) und wählen Sie anschließend den Alarm aus, der ausgeschaltet werden soll. Nachdem Sie den Alarm gewählt haben, können Sie diesen aus- bzw. einschalten. Heben Sie mit dem Navigationsrad (vgl. 7) den Eintrag 'Ausschalten' hervor und drücken Sie zur Bestätigung auf das Navigationsrad.

HINWEIS: Wenn Sie die Lautstärke des Alarmtons ändern möchten, wählen Sie am Bildschirm mit den Alarmeinstellungen den Eintrag 'Alarmlautstärke'.

Ausschalten eines ertönenden Alarms

Drücken Sie bei Ertönen des Alarms die Taste 'Alarm' (vgl. 3) oder die Taste 'Standby' (vgl. 1), um den Alarm zu stoppen. Wenn Sie den Alarm so eingestellt haben, dass dieser jeden Tag oder mehr als einmal ertönt, wird das Alarmsymbol am Hauptbildschirm weiterhin angezeigt.

Alarmlautstärke, Schlummerfunktion, Kurzschlaf-Alarm

Verwendung der Schlummerfunktion

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie auf das Navigationsrad (vgl. 7) oder auf eine beliebige andere Taste (ausgenommen der Tasten 'Standby' und 'Alarm'), um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Die Schlummerfunktion sorgt dann dafür, dass der Alarm nach 5 Minuten erneut ertönt.

Wenn Sie den Schlummer-Alarm deaktivieren möchten, drücken Sie die Taste 'Alarm' (vgl. 3) oder 'Standby' (vgl. 1).

Alarmlautstärke

Verwenden Sie die Tasten '<' und '>' (vgl. 5 und 6), um die Alarmlautstärke zu ändern. Wenn Sie die Einstellung vorgenommen haben, warten Sie einige Sekunden. Das Radio ruft dann automatisch erneut die Alarmeinstellungen auf. Die Lautstärkeänderung ist nun gespeichert.

Kurzschlaf-Alarm

Wählen Sie zum Einstellen des Kurzschlaf-Alarms zunächst den Eintrag 'Konfiguration' und dann den Eintrag 'Alarm' aus oder drücken Sie die Taste 'Alarm' (vgl. 3) an der Vorderseite des Radios. Wählen Sie anschließend den Eintrag 'NAP-Alarm'.

Legen Sie nun die Dauer für die Kurzschlaf-Alarmfunktion in Minuten fest. Zur Auswahl stehen 5, 10, 20, 30, 60, 90 und 120 Minuten.

Nach Einstellung des Kurzschlaf-Alarms wird unten rechts am Standby-Bildschirm [0*Time Set*] angezeigt. Diese Anzeige gibt Aufschluss darüber, in wie vielen Minuten der Kurzschlaf-Alarm ausgelöst wird.

Konfigurationseinstellungen: Zusatzfunktionen

Timer

Wenn Sie unter 'Konfiguration' die Option 'Timer' wählen, wird am Display 00:00 angezeigt.

Verwenden Sie die Tasten '>' und '<' (**vgl. 6 und 5**), um den Timer in Sekundenschritten einzustellen. Wenn Sie den Timer schneller verstellen möchten, halten Sie die Taste '<' oder '>' gedrückt.

Nachdem Sie den Timer eingestellt haben, drücken Sie zur Bestätigung auf das Navigationsrad (**vgl. 7**) oder die Taste OK an der Fernbedienung.

Dimmer

Mit der Dimmer-Taste können Sie zwischen zwei Helligkeitsstufen wählen. Diese beiden Helligkeitsstufen können Sie anpassen, wenn Sie unter 'Konfiguration' den Eintrag 'Dimmer' aufrufen.

Änderungen an der Einstellung unter dem Eintrag 'Einschalten' wirken sich auf die Helligkeit aus, die verwendet wird, wenn das Radio aktiv und in Gebrauch ist.

Änderungen an der Einstellung unter dem Eintrag 'Strom sparen' wirken sich auf die Helligkeit aus, die verwendet wird, wenn das Radio länger als 15 Sekunden inaktiv ist.

Konfigurationseinstellungen: Updates, Rückstellung und Einschlaffunktion

Software Update

Falls ein Softwareupdate verfügbar ist, wird dies hier angezeigt. Sollte ein Update verfügbar sein, wählen Sie dieses aus, um den Updatevorgang zu starten.

Werkseinstellung

Wählen Sie diese Option aus, um Ihr Radio auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Hierdurch werden alle vorgenommenen Einstellungen zurückgesetzt und alle gespeicherten Sender gelöscht.

Wählen Sie 'Ja', um zu bestätigen, dass Sie das Gerät und somit alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen möchten.

Sleep Timer

Wenn Sie einen Sleep-Timer stellen möchten, drücken Sie wiederholt die Taste 'Sleep' am Gerät selbst (vgl. 4) oder an der Fernbedienung (vgl. 32), um eine Zeit für den Sleep-Timer zu wählen. Die entsprechende Zeit wird oben rechts am Display angezeigt.

Zur Auswahl stehen 15, 30, 60, 90, 120, 150 und 180 Minuten. Nachdem Sie diese Einstellung vorgenommen haben, werden die Timer-Dauer und ein entsprechendes Symbol für die Einschlaffunktion am oben rechts am Display des Radios angezeigt.

Wenn Sie den Sleep-Timer ausschalten möchten, schalten Sie durch die Optionen, bis kein Timer mehr gesetzt ist. Alternativ können Sie auch in den Konfigurationseinstellungen den Eintrag 'Ausschalten' wählen.

Fernbedienungs-App

Wenn Sie Ihr Radio mithilfe einer Fernbedienungs-App von Ihrem Smartphone oder Tablet-PC aus steuern möchten, können Sie hierzu die App 'Air Music Control App' aus dem entsprechenden App-Store Ihres Geräts herunterladen.

Stellen Sie zunächst sicher, dass ihr Smartphone oder Tablet-PC mit demselben WLAN-Netzwerk wie das Radio verbunden ist.

Alternativ können Sie auch das Menü Konfiguration > Gerät aufrufen, um Zugriff auf die folgenden Optionen zu erhalten:

1) Umbenennen (AirMusic) - Hier können Sie Ihr Gerät umbenennen.

2) AirMusic Control App - Unter diesem Eintrag finden Sie zwei QR-Codes. Einer gilt für Apple-Geräte und der andere für Android-Geräte. Scannen Sie den entsprechenden Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet-PC, um die App aus dem App-Store herunterzuladen.

Nachdem Sie die App heruntergeladen haben, stellen Sie sicher, dass Ihr Radio eingeschaltet ist und sich nicht im Standby-Modus befindet. Die App sollte nun automatisch eine Verbindung mit Ihrem Majority-Internetradio herstellen. Nun können Sie Einstellungen Ihres Radios ändern und durch die Menüs navigieren.

Zusätzliche Einstelloptionen

Uhrzeitanzeige - Hier können Sie zwischen analog und digital wählen.

Sprache - Wählen Sie hier die gewünschte Sprache aus der Liste aus.

Display - Hier können Sie zwischen ein- und mehrfarbigem Display wählen.

Leistungsmanagement - Hier können Sie das Radio so einstellen, dass es nach einer gewissen Inaktivitätsdauer oder bei ausbleibendem WLAN-Signal automatisch in den Standby-Modus geht. Wählen Sie 'Ausschalten', um diese Funktion zu deaktivieren.

Puffer - Hier können Sie die Pufferzeit für die Musikwiedergabe konfigurieren. Zur Auswahl stehen 2, 4 und 8 Sekunden.

Wetter - Hier können Sie einstellen, ob am Standby-Bildschirm die Wettervorhersage angezeigt werden soll. Wählen Sie Ihre bevorzugte Temperatureinheit aus und geben Sie Ihre Region an. Die entsprechenden Informationen werden dann alle 10 Sekunden am Standby-Bildschirm angezeigt.

Lokale Radiosender einrichten - Hier können Sie Ihre Region für die Auswahl der lokalen Radiosender manuell einstellen, falls Sie dies nicht automatisch durchführen lassen möchten.

Wiedergabe einrichten - Hier können Sie den Wiedergabemodus des Medienzentrums wählen. Zur Auswahl stehen die Optionen 'AUS', 'Alle wiederholen', 'Eines wiederholen' und 'Mischen'.

Gerät - Die Standardbezeichnung für DLNA ist "AirMusic". Hier können Sie die Bezeichnung des Geräts für ein DLNA-Netzwerk ändern.

Equalizer - Normalerweise ist hier der Standard-Equalizer eingestellt. Zur Auswahl stehen Ihnen hier außerdem die Optionen Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Klassik, Pop oder Nachrichten.

Wiederaufnahme bei Einschalten - Hier können Sie das Radio so einstellen, dass es den Betrieb nach dem Einschalten fortsetzt. Wenn Sie diese Funktion ausschalten, zeigt das Gerät am Display nach dem Einschalten das Hauptmenü an.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache/Lösung
Kein Strom/keine Funktion	Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung (z.B. Mehrfachsteckdose) eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter korrekt an der Steckdose angeschlossen ist.
Kein Ton	Prüfen Sie, ob das Gerät auf STUMM geschaltet ist. Prüfen Sie, ob der korrekte Modus gewählt ist. Falls Sie mittels Bluetooth oder AUX-Kabel eine Verbindung mit einem anderen Gerät hergestellt haben, drehen Sie die Lautstärke an dem entsprechenden Gerät auf. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind.
Beeinträchtigte Funktion	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Warten Sie 2 Minuten und schalten Sie das Gerät wieder ein. Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurück und führen Sie einen erneuten Sendersuchlauf durch.
WLAN-Verbindung wird nicht hergestellt	Stellen Sie in den Einstellungen sicher, dass der WLAN-Modus gewählt ist und das korrekte Passwort für den WLAN-Router eingegeben wurde. Versuchen Sie die WLAN-Verbindung manuell oder mittels WPS herzustellen. Führen Sie eine Rückstellung Ihres WLAN-Routers durch. Versuchen Sie, das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen und dann erneut eine Verbindung herzustellen.
Bluetooth-Verbindung kann nicht hergestellt werden	Stellen Sie sicher, dass Sie am Radio den Bluetooth-Modus gewählt haben und die Bluetooth-Funktion des zu verbindenden Geräts eingeschaltet ist. Wählen Sie an dem zu verbindenden Gerät 'Majority Homerton'. Nun sollten Sie in der Lage sein, Tondateien abzuspielen.
CD-Player funktioniert nicht	Drücken Sie im CD-Modus die Auswurf-taste. Schieben Sie eine CD vorsichtig in den CD-Schacht. Der CD-Player sollte die CD nun in das Laufwerk einziehen. Nun sollte die CD abgespielt werden. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt keine Tasten an der Fernbedienung, da dies den Vorgang unterbrechen kann.

Technische Daten

Netzteil	DC 12 V, 2 A (Ausgang)
Betriebsmodi:	FM: 87,5 MHz - 108 MHz, DAB: 174 - 240 MHz, CD, Bluetooth, 3,5-mm-AUX-Eingang, USB
Netzwerk	802,11 b/g/n (WLAN), Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA 2 (PSK), WPS
Abmessungen	21 x 14,7 x 24 cm
Gewicht	2,18 kg
Hersteller	Shenzhen Adition Audio Science & Technology Co.,Ltd
Marke	Adition
Modell-Nr.	AD2401202000EU
Eingangsspannung	100-240V~, 50-60Hz, 1A Max.
Ausgangsspannung	12,0V $\overline{=}$ 2,0A 24,0W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	88,39%
Effizienz im Betrieb (10%)	84,64%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,06W

Garantie + Kundendienst

Wir geben auf alle unsere Produkte eine Garantie von 12 Monaten. Damit die Garantie gültig ist, muss das Produkt zunächst unter www.majority.co.uk registriert werden. Rufen Sie hierzu die Website auf und wählen Sie anschließend den Menüeintrag "Register Your Product". Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre Garantie kostenlos um zusätzliche 24 Monate zu erweitern. Falls Sie Hilfe bezüglich Ihrer neuen Soundbar benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Diesen erreichen Sie über die Website von Majority unter: www.majority.co.uk/support

1. Lesen Sie bitte diese Anweisungen.
2. Verwahren Sie diese Anweisungen so auf, dass Sie sie ggf. später wiederfinden können. Diese Benutzungs-Anweisungen können auch von www.majority.co.uk heruntergeladen werden.
3. Beachten Sie bitte alle Warnungen
4. Befolgen Sie allen Anweisungen
5. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder in der Nähe von Wasser.
6. Achten Sie darauf, dass Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt werden. Nehmen Sie die Installation entsprechend den Herstelleranweisungen vor.
7. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
8. Schützen Sie Netzstromleitungen vor Fußtritten, Einklemmen und insbesondere vor Abknicken an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, wo sie aus dem Gerät austreten.
9. Verwenden Sie nur vom Hersteller angebotene Zubehörteile.
10. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts bei heftigen Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
11. Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät irgendwie beschädigt wurde, z.B. bei Beschädigung des Netzkabels oder des Steckers, wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
12. Offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
13. Entsorgen Sie gebrauchte, elektrische Produkte und Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNUNGEN

Das Gerät darf nicht Tropfen oder Spritzern von Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Mit Wasser oder Getränken gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, Bierkrüge usw. dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

Der Netzstecker wird zum Trennen des Geräts von der Netzstromversorgung benutzt und muss deshalb leicht erreichbar bleiben. Um das Gerät bei längerer Nichtbenutzung vollständig vom Stromnetz zu trennen und vor Gewitterblitzschlag zu schützen, ist der Netzstecker komplett aus der Netzsteckdose zu entfernen. Lassen Sie Batterien nicht unter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Heizkörpern oder Kaminen liegen.

RECYCLING VON ELEKTROGERÄTEN

Sie sollten ab sofort Ihre Elektroabfälle recyceln und damit den Umweltschutz unterstützen.



Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zur Entsorgung eine geeignete Anlage gebracht wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Geräts alle Anweisungen sorgfältig und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagezwecke.



Achtung Stromschlaggefahr.
Nicht öffnen!



Lesen Sie aufmerksam alle Anweisungen vor der Benutzung und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagezwecke.



Verwenden Sie im Wartungsfall nur identische Ersatzteile.



VORSICHT

RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES NICHT ÖFFNEN



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



WICHTIG: Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Geräts alle Anweisungen sorgfältig und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagezwecke

MAJORITY

www.majority.co.uk