ROG USB-C10G

USB to 10G Ethernet Adapter
USB 轉 10G 乙太網路轉接器
10G 网口转换器

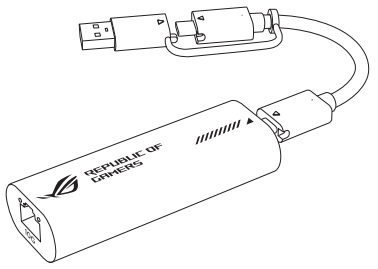

Quick Start Guide
Kullanım Klavuzu

Q28071 / First Edition / June 2026

Device Setup

Connecting to your computer:

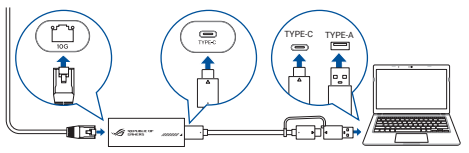

- **Windows OS:**
  1. Connect USB-C10G to a USB port on your device, then connect its Ethernet port to your router or modem using a Cat6 or higher Ethernet cable.
  2. Do either of the following:
     - When prompted by **AutoPlay**, run the executable file to install the driver automatically.



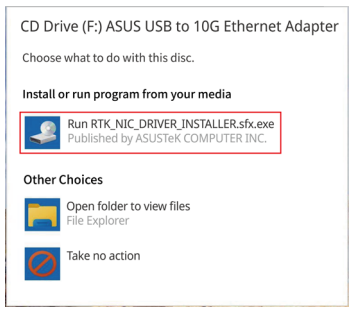

     - If you missed the **AutoPlay** prompt, find the device in **This PC** > **Devices and drives** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. Double-click it to start the driver installation automatically.

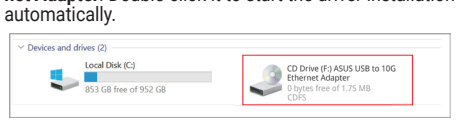

- **Linux OS:** Visit ASUS Support for the latest support information.

Connecting to ASUS router for an additional WAN port:

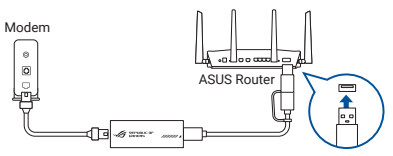

Connect USB-C10G to a USB port on your ASUS router, then connect its Ethernet port to your modem or network device using a Cat6 or higher Ethernet cable. Wait a few seconds until the connection is ready.
* Compatible with ASUS routers that support Dual-WAN functionality.

LED Indicators

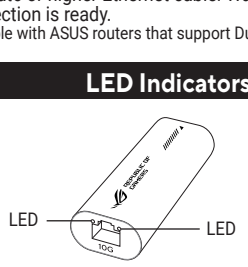

LED Indicators		
Color	**Solid**	**Blinking**
Green	10 Gbps connection	Data activity
Yellow	2.5 Gbps / 1 Gbps connection	Data activity

繁體中文

連接至您的電腦：

• Windows OS：
1. 將 USB-C10G 連接至裝置的 USB 連接埠，並使用 Cat6 或更高規格的乙太網路線，將其乙太網路連接埠連接至路由器或數據機。
2. 請執行以下任一操作：
   - 點選系統提示視窗後，將出現安裝程式視窗，請依照畫面指示完成安裝。
   - 若未顯示系統提示視窗，請前往**本機 > 裝置與磁碟機 >** ASUS USB to 10G Ethernet Adapter，點選兩下即可執行安裝程式。

• **Linux OS:** 請造訪華碩支援頁面以獲得最新的支援資訊。

連線至華碩路由器以獲得額外的 WAN 連接埠：

將 USB-C10G 連接至華碩路由器的 USB 連接埠，並使用 Cat6 或更高規格的乙太網路線，將其乙太網路連接埠連接至數據機或網路裝置。•請等待數秒鐘，直到連接準備就緒。
* 相容於支援雙 WAN 功能的華碩路由器。

简体中文

连接至您的电脑：

• Windows OS：
1. 将 USB-C10G 连接至设备的 USB 接口，并使用 Cat6 或更高规格的以太网线，将其以太网接口连接至路由器或光猫（调制解调器）。
2. 请执行以下任一操作：
   - 点击系统提示窗口后，将出现安装程序窗口，请依照画面指示完成安装。
   - 若未显示系统提示窗口，请前往 **此电脑 > 设备和驱动器 >** ASUS USB to 10G Ethernet Adapter，双击即可执行安装驱动程序。

• **Linux OS**：请访问华硕支持页面获取最新支持信息。

连接至华硕路由器以获取额外的 WAN 接口：

将 USB-C10G 连接至华硕路由器的 USB 接口，并使用 Cat6 或更高规格的以太网线，将其以太网络接口连接至光猫（调制解调器）或网络设备 •请等待数秒钟，直到连接准备就绪。
* 兼容支持双 WAN 功能的华硕路由器。

Device Setup

Dansk

Tilslutning til din computer:

• **Windows OS:**
1. Forbind USB-C10G til en USB-port på din enhed, og tilslut derefter dens Ethernet-port til din router eller modem ved hjælp af et Cat6- eller højere Ethernet-kabel.
2. Gør ét af følgende:
   - Når du bliver bedt om det af **AutoPlay**, skal du køre den eksekverbare fil for automatisk at installere driveren.
   - Hvis du mangler **AutoPlay**-prompten, finder du enheden under **Denne PC** > **Enheder og drev** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. Dobbeltklik på den for automatisk at starte driverinstallationen.

• **Linux OS:** Besøg ASUS Support for de nyeste supportoplysninger.

Tilslutning til ASUS-router for en ekstra WAN-port:

Tilslut USB-C10G til en USB-port på din ASUS-router, og tilslut derefter dens Ethernet-port til dit modem eller netværksenhed med et Ethernet-kabel af kategori 6 eller højere. Vent et par sekunder, indtil forbindelsen er klar.
* Kompatibel med ASUS-routere, der understøtter Dual-WAN-funktionalitet.

Nederlands

Verbinding maken met uw computer:

• **Windows-besturingssysteem:**
1. Sluit de USB-C10G aan op een USB-poort van uw apparaat en sluit vervolgens de Ethernet-poort ervan aan op uw router of modem met behulp van een Cat6- of hogere Ethernet-kabel.
2. Doe een van het volgende:
   - Wanneer u door **AutoPlay (Automatisch afspelen)** wordt gevraagd, voert u het uitvoerbare bestand uit om het stuurprogramma automatisch te installeren.
   - Als u de prompt **AutoPlay (Automatisch afspelen)** hebt gemist, zoek het apparaat dan in **This PC (Deze pc)** > **Devices and drives (Apparaten en stations)** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. Dubbelklik erop om de stuurprogrammainstallatie automatisch te starten.

• **Linux-besturingssysteem:** Bezoek ASUS Ondersteuning voor de nieuwste ondersteuningsinformatie.

Verbinden met ASUS-router voor een extra WAN-poort:

Sluit de USB-C10G aan op een USB-poort van uw ASUS-router en sluit vervolgens de Ethernet-poort ervan aan op uw modem of netwerkapparaat met behulp van een Cat6 of hogere Ethernet-kabel. Wacht enkele seconden totdat de verbinding gereed is.
* Compatibel met ASUS-routers die Dual-WAN-functionaliteit ondersteunen.

Eesti

Arvutiga ühendamine:

• **Windows operatsioonisüsteem:**
1. Ühendage USB-C10G oma seadme USB-pesaga, seejärel ühendage selle Etherneti pesa ruuteriga või modemiga kasutades Cat6 või kõrgemat Etherneti kaablit.
2. Tehke üks järgmistest toimingutest:
   - Kui **AutoPlay** küsib, käivitage täidetav fail, et draiver automaatselt paigaldada.
   - Kui te ei märganud **AutoPlayi** teadet, leiate seadme asukohast **See arvuti** > **Seadmed ja draivid** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. Topeltklõpsake seda, et käivitada draiveri installimine automaatselt.

• **Linuxi operatsioonisüsteem:** Külastage ASUSE tugiteenust, et saada kõige uuemat teavet toe kohta.

Ühendamine ASUS ruuteriga täiendava WAN-pordi jaoks:

Ühenda USB-C10G oma ASUSi ruuteri USB-pordiga, seejärel ühenda selle Ethernet port modemiga või võrguseadmega, kasutades Cat6 või kõrgemat Ethernet kaablit. Oota mõni sekund, kuni ühendus on valmis.
* Ühilduv ASUSi ruuteritega, mis toetavad Dual-WAN funktsiooni.

Suomi

Yhdistäminen tietokoneeseen:

• **Windows OS:**
1. Liitä USB-C10G laitteen USB-porttiin ja liitä sitten sen Ethernet-portti reitittimeen tai modeemiin Cat6-tai sitä paremman Ethernet-kaapelin avulla.
2. Tee jompi kumpi seuraavista:
   - Kun **Automaattinen** toisto kehottaa, suorita suoritettava tiedosto asentaaksesi ohjaimen automaattisesti.
   - Jos ohitit **Automaattisen** toiston kehotteen, etsi laite kohdasta **Tämä tietokone** > **Laitteet ja asemat** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. Kaksoisnapsauta sitä aloittaaksesi ohjaimen asennuksen automaattisesti.

• **Linux OS:** Vieraile ASUS-tukisivustolla saadaksesi ajantasaiset tukitiedot.

Yhdistäminen ASUS-reitittimeen lisä-WAN-porttia varten:

Liitä USB-C10G ASUS-reitittimesi USB-porttiin ja liitä sitten sen Ethernet-portti modeemiisi tai verkkolaitteeseesi Cat6- tai sitä paremmalla Ethernet-kaapelilla. Odota muutama sekunti, kunnes yhteys on valmis.
* Yhteensopiva ASUS-reitittimien kanssa, jotka tukevat Dual-WAN -toimintoa.

Français

Connexion à votre ordinateur :

• **Windows :**
1. Connectez le USB-C10G à un port USB de votre appareil, puis connectez son port Ethernet à votre routeur ou modem via un câble Ethernet Cat6 ou supérieur.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Lorsque **AutoPlay** vous y invite, exécutez le fichier exécutable pour installer automatiquement le pilote.
   - Si vous avez manqué l'invite **AutoPlay**, trouvez l'appareil dans **Ce PC** > **Périphériques et lecteurs** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. Double-cliquez pour lancer automatiquement l'installation du pilote.

• **Linux :** Visitez le site d'assistance ASUS pour les dernières informations relatives au support.

Connexion à un routeur ASUS pour un port réseau étendu (WAN) supplémentaire :

Connectez le USB-C10G à un port USB de votre routeur ASUS, puis connectez son port Ethernet à votre modem ou périphérique réseau via un câble Ethernet Cat6 ou supérieur. Patientez quelques secondes, jusqu'à ce que la connexion soit prête.
* Compatible avec les routeurs ASUS prenant en charge la fonctionnalité Double WAN.

Deutsch

Mit Ihrem Computer verbinden:

• **Windows-Betriebssystem:**
1. Verbinden Sie den USB-C10G mit einem USB-Anschluss Ihres Geräts, und verbinden Sie dann das Ethernet-Anschluss-Ende mithilfe eines Cat6- oder höheren Ethernet-Kabels mit Ihrem Router oder Modem.
2. Führen Sie Folgendes aus:
   - Wenn **AutoPlay** angezeigt wird, führen Sie die ausführbare Datei aus, um den Treiber automatisch zu installieren.
   - Falls Sie **AutoPlay** verpasst haben, können Sie das Gerät unter **Dieser PC > Geräte und Laufwerke > ASUS USB to 10G Ethernet Adapter** finden. Doppelklicken Sie darauf, um die Treiberinstallation automatisch zu starten.

• **Linux-Betriebssystem:** Besuchen Sie den ASUS Support für die neuesten Support-Informationen.

Mit dem ASUS-Router für einen zusätzlichen WAN-Port verbinden:

Verbinden Sie den USB-C10G mit einem USB-Anschluss Ihres ASUS-Routers, und verbinden Sie dann das Ethernet-Anschluss-Ende mithilfe eines Cat6- oder höheren Ethernet-Kabels mit Ihrem Modem oder Netzwerkgerät. Warten Sie ein paar Sekunden, bis die Verbindung bereit ist.
* Das Setup ist kompatibel mit ASUS-Routern, die die Dual-WAN-Funktionalität unterstützen.

Slovenščina

Povezava z vašim računalnikom:

• **Windows OS:**
1. Povežite USB-C10G na vrata USB na svoji napravi, nato pa njegova vrata Ethernet povežite z usmerjevalnikom ali modemom z ethernetnim kablom Cat6 ali višjim.
2. Naredite kar koli od naslednjega:
   - Ko vas pozove **Samodejno predvajanje**, zaženite izvedljivo datoteko za samodejno namestitev gonilnika.
   - Če ste zamudili poziv za **Samodejno predvajanje**, napravo poiščite v **Ta računalnik** > **Naprave in pogoni** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. Dvakrat kliknite, da se namestitev gonilnika samodejno zažene.

• **Linux OS:** Obiščite ASUS-ovo podporo za najnovejše informacije o podpori.

Povezovanje z usmerjevalnikom ASUS za dodatni priključek WAN:

Povežite USB-C10G z vrati USB na usmerjevalniku ASUS, nato pa njegova vrata Ethernet povežite z modemom ali omrežno napravo s kablom Ethernet Cat6 ali višjim. Počakajte nekaj sekund, da bo povezava pripravljena.
* Združljivo z usmerjevalniki ASUS, ki podpirajo funkcionalnost Dual-WAN.

Español

Conexión a su equipo:

• **Windows OS:**
1. Conecte USB-C10G a un puerto USB de su dispositivo, luego conecte su puerto Ethernet a su enrutador o módem utilizando un cable Ethernet Cat6 o superior.
2. Realice una de las siguientes acciones:
   - Cuando se le solicite mediante **AutoPlay**, ejecute el archivo ejecutable para instalar el controlador automáticamente.
   - Si perdió el mensaje de **Reproducción automática**, busque el dispositivo en **Este equipo** > **Dispositivos y unidades** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. Haga doble clic en él para iniciar automáticamente la instalación del controlador.

• **Linux OS:** Visite ASUS Support para obtener la información más reciente de soporte.

Conexión al enrutador ASUS para un puerto WAN adicional:

Conecte USB-C10G a un puerto USB de su enrutador ASUS y, a continuación, conecte su puerto Ethernet a su módem o dispositivo de red utilizando un cable Ethernet Cat6 o superior. Espere unos segundos hasta que la conexión esté lista.
* Compatible con enrutadores ASUS que admiten la funcionalidad Dual-WAN.

Svenska

Att ansluta till din dator:

• **Windows OS:**
1. Anslut USB-C10G till en USB-port på din enhet och anslut sedan dess Ethernet-port till din router eller ditt modem med en Cat6- eller högre Ethernet-kabel.
2. Gör något av följande:
   - När du uppmanas av **Autouppspelning**, kör den körbara filen för att installera drivrutinen automatiskt.
   - Om du missade **Autostart**-frågan, hitta enheten i **Den här datorn** > **Enheter och diskar** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. Dubbelklicka på den för att starta drivrutinsinstallationen automatiskt.

• **Linux OS:** Besök ASUS support för den senaste supportinformationen.

Anslutning till ASUS-router för en extra WAN-port:

Anslut USB-C10G till en USB-port på din ASUS-router, anslut sedan dess Ethernet-port till ditt modem eller din nätverksenhet med en Cat6- eller högre Ethernet-kabel. Vänta några sekunder tills anslutningen är klar.
* Kompatibel med ASUS-routrar som stöder Dual-WAN-funktionalitet.

Українська

Підключення до вашого комп'ютера:

• **Windows OS:**
1. Підключіть USB-C10G до USB-порту вашого пристрою, а потім підключіть його Ethernet-порт до вашого маршрутизатора або модема за допомогою кабелю Ethernet Cat6 або вищої категорії.
2. Виконайте одне з наступних:
   - Коли **AutoPlay** попросить, запустіть виконуваний файл, щоб автоматично встановити драйвер.
   - Якщо ви пропустили запит **AutoPlay**, знайдіть пристрій у **Цей комп'ютер** > **Пристрої та диски** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. Двічі клацніть по ньому, щоб автоматично розпочати встановлення драйвера.

• **Linux OS:** Відвідайте ASUS Support для отримання найновішої інформації про підтримку.

Підключення до маршрутизатора ASUS для додаткового порту WAN:

Підключіть USB-C10G до USB-порту на вашому маршрутизаторі ASUS, а потім підключіть його порт Ethernet до вашого модема або мережевого пристрою за допомогою кабелю Ethernet Cat6 або вищої категорії. Зачекайте кілька секунд, доки з'єднання буде готове.
* Сумісно з маршрутизаторами ASUS, які підтримують функцію Dual-WAN.

Bahasa Indonesia

Menghubungkan ke komputer Anda:

• **Sistem Operasi Windows:**
1. Hubungkan USB-C10G ke port USB pada perangkat Anda, kemudian hubungkan port Ethernet-nya ke router atau modem Anda menggunakan kabel Ethernet Cat6 atau yang lebih tinggi.
2. Lakukan seperti berikut ini:
   - Saat **AutoPlay** muncul, jalankan file executable untuk menginstal driver secara otomatis.
   - Jika Anda melewatkan **AutoPlay**, temukan perangkat di **This PC** > **Devices and drives** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. Klik dua kali untuk memulai instalasi driver secara otomatis.

• **Sistem Operasi Linux:** Kunjungi Dukungan ASUS untuk informasi dukungan terbaru.

Menghubungkan ke router ASUS untuk port WAN tambahan:

Hubungkan USB-C10G ke port USB pada router ASUS Anda, lalu hubungkan port Ethernet-nya ke modem atau perangkat jaringan Anda menggunakan kabel Ethernet Cat6 atau yang lebih tinggi. Tunggu beberapa detik hingga koneksi siap.
* Kompatibel dengan router ASUS yang mendukung fungsionalitas Dual-WAN.

日本語

コンピューターへの接続:

• **Windows OS:**
1. 本機をデバイスのUSBポートに接続し、本機のイーサネットポートとルーターまたはモデムをCAT6以上のイーサネットケーブルで接続します。
2. 次のいずれかの操作を行います。
   - 自動再生のメッセージが表示された場合は、実行ファイルを起動するとドライバーが自動的にインストールされます。
   - 自動再生のメッセージが表示されなかった場合は、「**このPC**」>「**デバイスとドライブ**」>「**ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**」からデバイスを探します。それをダブルクリックすると、ドライバーのインストールが自動的に開始されます。

• **Linux OS:**最新のサポート情報については、ASUSサポートサイトをご覧ください。

ASUSルーターに接続してWANポートを追加する場合:

本機をASUSルーターのUSBポートに接続し、本機のイーサネットポートと、モデムまたはネットワーク機器をCAT6以上のイーサネットケーブルで接続します。接続が確立されるまで数秒お待ちください。
* デュアルWAN機能をサポートしたASUSルーターに対応しています。

Bahasa Malaysia

Menyambung ke komputer anda:

• **Sistem Operasi Windows:**
1. Sambungkan USB-C10G ke port USB pada peranti anda, kemudian sambungkan port Ethernetnya ke penghala atau modem anda menggunakan kabel Ethernet Cat6 atau lebih tinggi.
2. Lakukan salah satu daripada yang berikut:
   - Apabila digesa oleh **AutoPlay**, jalankan fail boleh laksana untuk memasang pemacu secara automatik.
   - Jika anda terlepas prompt **AutoPlay**, cari peranti dalam **Komputer Ini** > **Peranti dan pemacu** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. Klik dua kali untuk memulakan pemasangan pemacu secara automatik.

• **Sistem Operasi Linux:** Lawati Sokongan ASUS untuk maklumat sokongan terkini.

Menyambung ke penghala ASUS untuk port WAN tambahan:

Sambungkan USB-C10G ke port USB pada router ASUS anda, kemudian sambungkan port Ethernetnya ke modem atau peranti rangkaian anda menggunakan kabel Ethernet Cat6 atau lebih tinggi. Tunggu beberapa saat sehingga sambungan sedia.
* Serasi dengan penghala ASUS yang menyokong fungsi WAN Dual.

ไทย

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ:

• **Windows OS:**
1. เชื่อมต่อ USB-C10G เข้ากับพอร์ต USB บนอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อพอร์ตอีเทอร์เน็ตของอุปกรณ์เข้ากับเราเตอร์หรือโมเด็มของคุณโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต Cat6 หรือสูงกว่า
2. ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   - เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจาก **AutoPlay** ให้เรียกใช้ไฟล์ปฏิบัติการเพื่อติดตั้งไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ
   - หากคุณพลาดคำแจ้ง **AutoPlay** ให้ค้นหาอุปกรณ์ใน **This PC (คอมพิวเตอร์เครื่องนี้)** > **Devices and drives (อุปกรณ์และไดรฟ์)** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter** ดับเบิลคลิกเพื่อเริ่มการติดตั้งไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

• **Linux OS:** เยี่ยมชม ASUS Support สำหรับข้อมูลสนับสนุนล่าสุด

การเชื่อมต่อกับเราเตอร์ ASUS เพื่อเพิ่มพอร์ต WAN:

เชื่อมต่อ USB-C10G เข้ากับพอร์ต USB บนเราเตอร์ ASUS ของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อพอร์ตอีเทอร์เน็ตของอุปกรณ์เข้ากับโมเด็มหรืออุปกรณ์เครือข่ายของคุณโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต Cat6 หรือสูงกว่า โปรดรอสักครู่จนกว่าการเชื่อมต่อจะพร้อมใช้งาน
* ใช้งานร่วมกับเราเตอร์ ASUS ที่รองรับฟังก์ชัน Dual-WAN ได้

Türkçe

Bilgisayarınıza bağlanma:

• **Windows İşletim Sistemi:**
1. USB-C10G'yi cihazınızdaki bir USB bağlantı noktasına bağlayın, ardından Ethernet bağlantı noktasını Cat6 veya daha yüksek seviye bir Ethernet kablosu kullanarak yönlendiricinize veya modeminize bağlayın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - **AutoPlay** tarafından istendiğinde, sürücüyü otomatik olarak yüklemek için çalıştırılabilir dosyayı çalıştırın.
   - Otomatik Oynatma istemini kaçırdıysanız, cihazı **Bilgisayarım** > **Aygıtlar ve sürücüler** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter** bölümünde bulabilirsiniz. Sürücü kurulumunu otomatik olarak başlatmak için üzerine çift tıklayın.

• **Linux İşletim Sistemi:** En son destek bilgileri için ASUS Destek sitesini ziyaret edin.

ASUS yönlendiriciye ek bir WAN portu için bağlanma:

ASUS yönlendiricinizdeki bir USB bağlantı noktasına USB-C10G'yi bağlayın, ardından Ethernet bağlantı noktasını bir Cat6 veya daha yüksek seviye Ethernet kablosu kullanarak modeminize veya ağ cihazınıza bağlayın. Bağlantı hazır olana kadar birkaç saniye bekleyin.
* ASUS yönlendiricilerin Çift WAN işlevini destekleyen modelleriyle uyumludur.

Ελληνικά

Σύνδεση με τον υπολογιστή σας:

• **Λειτουργικό σύστημα Windows:**
1. Συνδέστε το USB-C10G σε μια θύρα USB της συσκευής σας και, στη συνέχεια, συνδέστε τη θύρα Ethernet του στον δρομολογητή ή το μόντεμ σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet Cat6 ή ανώτερης κατηγορίας.
2. Κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:
   - Όταν σας ζητηθεί από την **AutoPlay (Αυτόματης Εκτέλεσης)**, εκτελέστε το εκτελέσιμο αρχείο για να εγκαταστήσετε αυτόματα το πρόγραμμα οδήγησης.
   - Αν χάσατε το μήνυμα της **AutoPlay (Αυτόματης Εκτέλεσης)**, βρείτε τη συσκευή στο **This PC (Αυτός ο υπολογιστής)** > **Devices and drives (Συσκευές και μονάδες δίσκου)** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. Κάντε διπλό κλικ για να ξεκινήσει αυτόματα η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.

• **Λειτουργικό σύστημα Linux:** Επισκεφθείτε την Υποστήριξη της ASUS για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης.

Σύνδεση με δρομολογητή ASUS για επιπλέον θύρα WAN:

Συνδέστε το USB-C10G σε μια θύρα USB του δρομολογητή ASUS σας και, στη συνέχεια, συνδέστε τη θύρα Ethernet του στο modem ή στη συσκευή δικτύου σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet Cat6 ή ανώτερο. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να είναι έτοιμη η σύνδεση.
* Συμβατό με δρομολογητές ASUS που υποστηρίζουν τη λειτουργικότητα Dual-WAN.

עברית

התחברות למחשב שלך:

• **Windows OS:**
1. חבר את USB-C10G ליציאת USB במכשיר שלך, ולאחר מכן חבר את יציאת ה-Ethernet שלו לנתב או למודם באמצעות כבל Ethernet מסוג Cat6 או גבוה יותר.
2. בצע אחת מהאפשרויות הבאות:
   - כאשר תתבקש על-ידי הפעלה אוטומטית, הפעל את קובץ ההפעלה כדי להתקין את מנהל ההתקן באופן אוטומטי.
   - אם פספסת את ההנחיה של **AutoPlay**, מצא את ההתקן ב-**This PC (מחשב זה)** > **Devices and drives (התקנים וכוננים)** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. לחץ עליו פעמיים כדי להתחיל את התקנת מנהל ההתקן באופן אוטומטי.

• **Linux OS:** בקר במרכז התמיכה של ASUS למידע התמיכה העדכני ביותר.

חיבור לנתב ASUS עבור פורט WAN נוסף:

חבר את USB-C10G ליציאת USB בנתב ASUS שלכם, ולאחר מכן חבר את יציאת ה-Ethernet שלו למודם או להתקן הרשת שלכם באמצעות כבל Ethernet מסוג Cat6 או גבוה יותר. המתן מספר שניות עד שהחיבור יהיה מוכן.
* תואם לנתבים של ASUS התומכים בפונקציונליות Dual-WAN.

العربية

الاتصال بـ جهاز الكمبيوتر الخاص بك:

• **نظام التشغيل Windows:**
1. قم بتوصيل USB-C10G بمنفذ USB في جهازك، ثم صل منفذ Ethernet الخاص به بجهاز التوجيه أو المودم الخاص بك باستخدام كبل Ethernet من الفئة Cat6 أو أعلى.
2. قم بتنفيذ أي مما يلي:
   - عندما تظهر مطالبة من **AutoPlay (التشغيل التلقائي)**، قم بتشغيل الملف التنفيذي لتثبيت برنامج التشغيل تلقائيًا.
   - إذا فاتتك مطالبة **AutoPlay (التشغيل التلقائي)**، فابحث عن الجهاز في **This PC (هذا الكمبيوتر الشخصي)** < **Devices and drives (الأجهزة ومحركات الأقراص)** < **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. انقر عليه مرتين لبدء تثبيت برنامج التشغيل تلقائيًا.

• **نظام التشغيل Linux:** قم بزيارة دعم ASUS للحصول على أحدث معلومات الدعم.

الاتصال بجهاز توجيه ASUS للحصول على منفذ WAN إضافي:

صل USB-C10G بمنفذ USB في جهاز راوتر ASUS الخاص بك، ثم صل منفذ Ethernet الخاص به بالمودم أو بجهاز الشبكة باستخدام كابل Ethernet من الفئة Cat6 أو أعلى. انتظر بضع ثوان حتى يصبح الاتصال جاهزًا.
* متوافق مع أجهزة راوتر ASUS التي تدعم وظيفة Dual-WAN.

한국어

컴퓨터 연결하기:

• **Windows 운영 체제:**
1. USB-C10G를 장치의 USB 포트에 연결한 다음, Cat6 이상의 이더넷 케이블을 사용하여 이더넷 포트를 라우터 또는 모뎀에 연결하십시오.
2. 다음 중 하나를 수행하십시오:
   - **AutoPlay (자동 실행)** 메시지가 표시되면 실행 파일을 실행하여 드라이버를 자동으로 설치하십시오.
   - **AutoPlay (자동 실행)** 프롬프트를 놓친 경우, **This PC (내 PC)** > **Devices and drives (장치 및 드라이브)** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**에서 장치를 찾으십시오. 더블 클릭하여 드라이버 설치를 자동으로 시작하십시오.

• **Linux 운영 체제:** 최신 지원 정보를 확인하려면 ASUS 지원 페이지를 방문하십시오.

추가 WAN 포트 사용을 위해 ASUS 공유기에 연결하기:

USB-C10G를 ASUS 공유기의 USB 포트에 연결한 다음, Cat6 이상의 Ethernet 케이블을 사용하여 해당 장치의 Ethernet 포트를 모뎀 또는 네트워크 장치에 연결하십시오. 연결이 준비될 때까지 몇 초간 기다려 주십시오.
* Dual-WAN 기능을 지원하는 ASUS 라우터와 호환됩니다.

Hrvatski

Povezivanje s računalom:

• **Windows OS:**
1. Priključite USB-C10G na USB priključak na svom uređaju, zatim povežite njegov Ethernet priključak s usmjerivačem ili modemom pomoću Ethernet kabela Cat6 ili višeg.
2. Učinite jedno od sljedećeg:
   - Kada se to zatraži putem značajke **AutoPlay**, pokrenite izvršnu datoteku kako biste automatski instalirali upravljački program.
   - Ako ste propustili upit **AutoPlay**, pronađite uređaj u **Ovo računalo** > **Uređaji i pogoni** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. Dvaput kliknite na njega kako biste automatski pokrenuli instalaciju upravljačkog programa.

• **Linux OS:** Posjetite ASUS Podršku za najnovije informacije o podršci.

Povezivanje s ASUS usmjerivačem za dodatni WAN priključak:

Povežite USB-C10G s USB priključkom na svom ASUS usmjerivaču, a zatim njegov Ethernet priključak povežite s modemom ili mrežnim uređajem pomoću Ethernet kabela Cat6 ili višeg. Pričekajte nekoliko sekundi dok veza ne bude spremna.
* Kompatibilno s ASUS usmjerivačima koji podržavaju funkciju Dual-WAN.

Magyar

Csatlakozás a számítógéphez:

• **Windows operációs rendszer:**
1. Csatlakoztassa a USB-C10G-t az eszköz USB-portjához, majd csatlakoztassa annak Ethernet-portját az útválasztóhoz vagy modemszolgáltatóhoz Cat6-os vagy annál jobb Ethernet-kábel segítségével.
2. Tegye az alábbiak egyikét:
   - Amikor az **AutoPlay** felkéri, futtassa a végrehajtható fájlt az illesztőprogram automatikus telepítéséhez.
   - Ha kihagyta a **AutoPlay** felugró ablakot, keresse meg az eszközt a **Számítógép** > **Eszközök és meghajtók** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. Kattintson duplán rá a meghajtó-telepítés automatikus elindításához.

• **Linux operációs rendszer:** Látogasson el az ASUS Támogatás oldalára a legfrissebb támogatási információkért.

Csatlakozás egy ASUS routerhez egy további WAN porthoz:

Csatlakoztassa a USB-C10G-t az ASUS router USB-portjához, majd csatlakoztassa az Ethernet-portját a modemhez vagy hálózati eszközhöz Cat6-os vagy annál jobb minőségű Ethernet-kábellel. Várjon néhány másodpercet, amíg a kapcsolat létrejön.
* Kompatibilis az ASUS routerekkel, amelyek támogatják a Dual-WAN funkciót.

Italiano

Connessione al vostro computer:

• **Windows OS:**
1. Collegate USB-C10G a una porta USB del vostro dispositivo, quindi collegate la sua porta Ethernet al router o modem utilizzando un cavo Ethernet Cat6 o superiore.
2. Effettua una delle seguenti operazioni:
   - Quando richiesto da **AutoPlay**, eseguire il file eseguibile per installare automaticamente il driver.
   - Se avete perso il prompt **AutoPlay**, individuate il dispositivo in **Questo PC** > **Dispositivi e unità** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. Fare doppio clic su di esso per avviare automaticamente l'installazione del driver.

• **Linux OS:** Visita il supporto ASUS per le informazioni di supporto più recenti.

Connessione al router ASUS per una porta WAN aggiuntiva:

Collega USB-C10G a una porta USB sul tuo router ASUS, quindi collega la sua porta Ethernet al modem o al dispositivo di rete utilizzando un cavo Ethernet Cat6 o superiore. Attendi qualche secondo finché la connessione non è pronta.
* Compatibile con i router ASUS che supportano la funzionalità Dual-WAN.

Latviski

Savienošanās ar savu datoru:

• **Windows OS:**
1. Pievienojiet USB-C10G USB pieslēgvietai jūsu ierīcē, pēc tam savienojiet tā Ethernet portu ar maršrutētāju vai modemu, izmantojot Cat6 vai augstākas klases Ethernet kabeli.
2. Veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām:
   - Kad parādās **AutoPlay** uzvedne, palaidiet izpildāmo failu, lai automātiski instalētu draiveri.
   - Ja esat palaidis garām **AutoPlay** paziņojumu, atrodiet ierīci sadaļā **Šis dators** > **Ierīces un diskdziņi** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. Veiciet dubultklikšķi uz tā, lai automātiski sāktu draivera instalēšanu.

• **Linux OS:** Apmeklējiet ASUS atbalsta vietni, lai iegūtu jaunāko atbalsta informāciju.

Izveidojot savienojumu ar ASUS maršrutētāju papildu WAN pieslēgvietai:

Pieslēdziet USB-C10G ASUS maršrutētāja USB portam, pēc tam savienojiet tā Ethernet portu ar savu modemu vai tīkla ierīci, izmantojot Cat6 vai augstākas klases Ethernet kabeli. Pagaidiet dažas sekundes, līdz savienojums ir gatavs.
* Saderīgs ar ASUS maršrutētājiem, kas atbalsta Dual-WAN funkcionalitāti.

Lietuvių

Prijungimas prie jūsų kompiuterio:

• **Windows operacinė sistema:**
1. Prijunkite „USB-C10G" prie savo įrenginio USB prievado, tada prijunkite jo Ethernet prievadą prie maršrutizatoriaus arba modemo naudodami „Cat6" arba aukštesnės kategorijos Ethernet kabelį.
2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
   - Kai pasirodys **„AutoPlay"** pranešimas, paleiskite vykdomąjį failą, kad tvarkyklė būtų įdiegta automatiškai.
   - Jei prieladote **AutoPlay (Automatinio paleidimo)** pranešimą, suraskite įrenginį skiltyje **This PC (Šis kompiuteris)** > **Devices and drives (Įrenginiai ir diskai)** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. Du kartus spustelėkite, kad tvarkyklė būtų įdiegta automatiškai.

• **Linux operacinė sistema:** Apsilankykite ASUS palaikymo svetainėje, kad gautumėte naujausią palaikymo informaciją.

Prisijungimas prie ASUS maršrutizatoriaus papildomam WAN prievadui:

Prijunkite „USB-C10G" prie ASUS maršrutizatoriaus USB prievado, tada prijunkite jo Ethernet prievadą prie modemo arba tinklo įrenginio naudodami „Cat6" arba aukštesnės kategorijos Ethernet kabelį. Palaukite kelias sekundes, kol ryšys bus paruoštas.
* Suderinama su ASUS maršrutizatoriais, palaikančiais „Dual-WAN" funkciją.

Norsk

Koble til datamaskinen din:

• **Windows OS:**
1. Koble USB-C10G til en USB-port på enheten din, og koble deretter Ethernet-porten til ruteren eller modemet ditt med en Cat6- eller høyere Ethernet-kabel.
2. Gjør ett av følgende:
   - Når du blir bedt om det av **Automatisk avspilling**, kjør den kjørbare filen for å installere driveren automatisk.
   - Hvis du gikk glipp av **Automatisk avspilling**-spørsmålet, finner du enheten under **Denne PC-en** > **Enheter og stasjoner** > **ASUS USB to 10G Ethernet Adapter**. Dobbeltklikk på den for å starte drivrutininstallasjonen automatisk.

• **Linux OS:** Besøk ASUS-støtte for oppdatert støttein

安全說明：

- 請在溫度為 0°C (32°F) 至 40°C (104°F) 之間的環境中使用本產品。
- 請勿將產品放置於不平坦或不穩定的表面，若產品的機殼毀損，請聯絡維修服務人員。
- 請勿在產品上放置其他物品，請勿將任何物品塞入產品內，以避免引起元件短路或電路損毀。
- 請保持機器在乾燥的環境下使用，雨水、溼氣、液體等含有礦物質將會腐蝕電子線路，請勿在雷電天氣下使用數據機。
- 請勿堵塞產品的通風孔，以避免因散熱不良而導致系統過熱。
- 請勿使用破損的電源線、附件或其他周邊產品。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

設備名稱：ROG USB-10G						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	-	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○
其他及其配件	○	○	○	○	○	○

備考1. 〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2. 〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○"indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3. 〝－〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: "－"indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

安全说明：

- 请在温度为 0°C (32°F) 至 40°C (104°F) 之间的环境中使用本产品。
- 请勿将产品放置于不平坦或不稳定的表面，若产品的外壳损坏，请联系维修服务人员。
- 请勿在产品上放置其他物品，请勿将任何物品塞入产品内，以避免引起组件短路或电路损坏。
- 请保持机器在干燥的环境下使用，雨水、湿气、液体等含有矿物质会腐蚀电子线路，请勿在雷电天气下使用调制解调器（光猫）。
- 请勿堵塞产品的通风孔，以避免因散热不良而导致系统过热。

电器电子产品有害物质限制使用标识要求：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电器电子产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、 财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸丁卞酯 (BBP)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
中央处理器与内存	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

Precautions for the use of the device

a. Pay particular attention to the personal safety when use this device in airports, hospitals, gas stations and professional garages.
b. Kindly use ASUS products in good reception conditions in order to minimize the radiation's level.
c. Keep the device away from pregnant women and the lower abdomen of the teenager.

Précautions d'emploi de l'appareil

a. Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les avions, les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
b. Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
c. Tenez cet appareil à distance des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

India RoHS

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls(PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1 % by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

Условия эксплуатации:

- Температура эксплуатации устройства: 0-40 °C. Не используйте устройство в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям.
- При подключении к сети электропитания устройство следует располагать близко к розетке, к ней должен осуществляться беспрепятственный доступ.
- Утилизация устройства осуществляется в соответствии с местными законами и положениями. Устройство по окончании срока службы должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации.
- Данное устройство не предназначено для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.
- Не выбрасывайте устройство и его комплектующие вместе с обычными бытовыми отходами.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to https://esg.asus.com/en/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at https://esg.asus.com/Compliance.htm

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES (B)/NMB (B)

PAP 22 COLLEZIONE DI CARTA

AEEE Yönetmeliğine Uygundur. IEEE Yönetmeliğine Uygundur.

- Bu Cihaz Türkiye analog şebekelerde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Cihazın ayrıntılı kurulum rehberi kutu içeriğinden çıkan CD içerisindedir. Cihazın kullanıcı arayüzü Türkçe'dir.
- Cihazın kullanılması planlanan ülkelerde herhangi bir kısıtlaması yoktur. Ülkeler simgeler halinde kutu üzerinde belirtilmiştir.

France sorting and recycling information

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

הוראות בטיחות לשימוש במוצר

יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במוצר:

- ודא שלמות ותקינות התקע ו/או כבל החשמל.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
- באם המוצר מופעל ע"י מטען חיצוני, אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המוצר והמטען מנוזלים.
- במקרה של רים מוזר, רעשים שמקורם במוצר ו/או במטען/ספק כוח, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
- המוצר והמטען/ספק כוח מיועד לשימוש בתוך המבנה בלבד, לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל החשמל.
- אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, לדליקה או התחשמלות.
- לפני ניקוי המוצר ו/או המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל
- יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש אזהרה:
- אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- בשימוש על כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Address: 1F., No.15, Lide Rd.,Beitou Dist., Taipei City 112
華碩電腦股份有限公司
電話: +886-2-2894-3447
Contact: https://qr.asus.com/ProductSafety

ASUS Computer GmbH (Germany & Austria)
Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

ASUSTEK (UK) LIMITED
Address: 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United Kingdom
Tel: +44-01442-202-700
Fax: +44-01442-245-882

ASUS GLOBAL PTE. LTD.
Address: 10 Changi Business Park Central 2 #02-01 Hansapoint Singapore 486030
Contact: https://qr.asus.com/ProductSafety

Authorised distributors in Turkey

BOGAZICI BILGISAYAR TICARET VE SANAYI A.S.
Tel./FAX No.: +90 212 331 10 00 / +90 212 332 28 90
Address: ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. ERCAN HAN B BLOK NO.121 SISLI, ISTANBUL 34394

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Tel./FAX No.: +90 212 356 70 70 / +90 212 356 70 69
Address: GURSEL MAH. AKMAN SK.47B 1 KAGITHANE/ISTANBUL

KOYUNCU ELEKTRONiK BiLGi iSLEM SiST. SAN. VE DIS TIC. A.S.
Tel. No.: +90 216 5288888
Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL

ENDEKS BİLİŞİM SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ
Tel./FAX No.: +90 216 523 35 70 / +90 216 523 35 71
Address: NECIP FAZIL BULVARI, KEYAP CARSI SITESI, G1 BLOK, NO:115 Y.DUDULLU, UMRANIYE, ISTANBUL

PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM TICARET A.S
Tel./FAX No.: +90 216 528 0000
Address: ORGANIZE SANAYI BOLGESI NATO YOLU 4.CADDE NO:1 UMRANIYE, ISTANBUL 34775

Service and Support

https://www.asus.com/support

WEEE Notice

The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (Directive 2012/19/EU) is a European Union law that aims to reduce the environmental impact of electrical and electronic equipment. It mandates producers to take responsibility for the end-of-life management of their products, promoting collection, treatment, and recycling to minimize waste and encourage resource recovery.
Do not throw your electronic and electrical equipment in municipal waste.
The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or packaging indicates that this product (including any batteries it contains), must not be disposed of with your household waste.
To prevent potential harm to the environment and human health, a collection framework should be used to return, recycle, and recover waste electrical and electronic equipment (WEEE), and this product has been designed to enable the reuse of parts and facilitate the recycling of certain materials.
Improper disposal may involve risks due to the presence of hazardous substances within electrical and electronic equipment, such as lead and BFR and other harmful components.
Check your local recycling services for electronic products (https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service).

Simplified Statement of Compliance - Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025 (Australia)

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the security requirements and other relevant provisions of the Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025 of Australia.
The full text of the Statement of Compliance is available at https://www.asus.com/support/.

UKCA statement
Simplified UKCA Declaration of Conformity
ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). Full text of UKCA declaration of conformity is available at https://www.asus.com/support/.

UK

Simplified PSTI Statement of Compliance
ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the security requirements and other relevant provisions of The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Full text of PSTI Statement of Compliance is available at https://www.asus.com/support/.

Authorized representative in United Kingdom: ASUSTEK (UK) LIMITED
Address: 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United Kingdom
Tel: +44-01442-202-700
Fax: +44-01442-245-882
Support mail: network_support_uk@asus.com
https://www.asus.com/uk/

UK
CA

CE

English
CE statement
Simplified EU Declaration of Conformity
ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/support/.
This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 5 mm between the radiator & your body.
Safety Notices

- Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).
- DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has been damaged.
- DO NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the product.
- DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem during electrical storms.
- DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated.
- DO NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals.

Lithuanian
CE pareiškimas
Supaprastinta ES atitikties deklaracija
Šiame dokumente bendrovė „ASUSTek Computer Inc." pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/EB nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite https://www.asus.com/support/.
Si įranga atitinka ES radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šį prietaisą reikia statyti ir naudoti ten, kur jis būtų bent 5 cm atstumu nuo jūsų kūno.
Saugos pranešimai

- Naudokitės šiuo gaminiu tik esant 0°C (32°F)–40 °C (104°F) aplinkos oro temperatūrai.
- NESTATYKITE ant nelygių ar nestabilių darbinių paviršių. Kreipkitės pagalbos, jei pažeidėte korpusą.
- NEDĖKITE ant viršaus, neužmeskite arba nekiškite į gaminį pašalinių daiktų.
- NENAUDOKITE drėgnoje vietoje, šalia skysčių, kur yra drėgna, neleiskite aplyti. NENAUDOKITE modemo per elektros audras.
- NEUŽDENKITE gaminio ventiliacijos angų, kad sistema neperkaistų.
- NENAUDOKITE pažeistų maitinimo laidų, priedų ar kitų periferinių įrenginių.

Swedish
CE-meddelande
Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse
ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på https://www.asus.com/support/.
Denna utrustning uppfyller EU:s strålningsexponeringsgräns för en okontrollerad miljö. Denna utrustning skall installeras och hanteras på minst 5 cm avstånd mellan strålkällan och din kropp.
Säkerhetsinformation

- Använd denna produkt i en miljö med en omgivande temperatur mellan 0°C(32°F) och 40°C(104°F).
- Placera den INTE på en ojämn eller instabil arbetsyta. Sök service om höljet har skadats.
- Placera och tappa INTE föremål ovanpå, och skjut inte in främmande föremål i produkten.
- Utsätt den INTE för eller använd i närheten av vätskor, i regn eller fukt. ANVÄND INTE modemet under åskväder.
- Täck INTE över ventilationsöppningarna på produkten för att förhindra att systemet överhettas.
- ANVÄND INTE skadade strömsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning.

Turkish
CE Beyanı
Basitleştirilmiş AB Uygunluk Bildirimi
ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve 2014/53/EU Yönergesinin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni https://www.asus.com/support/ adresinde bulunabilir.
Bu donanım, kontrolsüz bir ortam için belirlenen AB radyasyona maruz kalma sınırlarıyla uyumludur. Bu donanım, sinyal vericisi ve vücudunuz arasında en az 5 cm mesafe olacak şekilde yerleştirilmeli ve çalıştırılmalıdır.
Güvenlik bilgileri

- Bu ürünü ortam sıcaklığı 0˚C (32˚F) ve 35˚C (95˚F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
- Düzgün veya sabit olmayan çalışma yüzeylerine YERLEŞTIRMEYIN. Kasa hasar görmüşse servise başvurun.
- Ürünün üzerine nesneler koymayın veya düşürmeyin ve içine yabancı nesneler itmeyin.
- Sıvılara, yağmura ya da neme maruz BIRAKMAYIN veya bunların yanında KULLANMAYIN. Şimşekli fırtınalarda modemi KULLANMAYIN.
- Sistemin aşırı ısınmasını önlemek için üründeki havalandırma deliklerinin üzerini kapatmayın.
- Sistemin aşırı ısınmasını önlemek için masaüstü PC'nin üzerindeki hava deliklerini KAPATMAYIN.

Finnish
CE-merkintä
Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

- ASUSTek Computer Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaan kuuluvien lisäysten mukainen. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on nähtävissä osoitteessa https://www.asus.com/support/.
Tämä laite täyttää EU-säteilyrajoitukset, jotka on asetettu hallitsemattomaan ympäristöön. Tämä laitteisto tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilijän ja kehosi välinen etäisyys on vähintään 5 cm.
Turvallisuustietoja
- Käytä tätä tuotetta ympäristöissä, joissa ympäristölämpötila on välillä 0˚C (32˚F) ja 40˚C (104˚F).
- ÄLÄ aseta epätasaisille tai epävakaille pinnoille. Ota yhteys huoltoon, jos kotelo on vahingoittunut.
- ÄLÄ aseta tai pudota esineitä laitteen päälle äläkä anna minkään vieraiden esineiden joutua tuotteen sisään.
- ÄLÄ altista nesteille, sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä. ÄLÄ käytä modeemia ukkosmyrskyn aikana.
- ÄLÄ peitä tuotteen tuuletusaukkoja estääksesi tuotteen ylikuumenemisen.
- ÄLÄ käytä vahingoittuneita virtajohtoja, lisävarusteita tai muita oheislaitteita.

Georgia
CE განცხადება
გაიოლებული EU შესაბამისობის დეკლარაცია
ASUSTek Computer Inc. ამ განცხადებით ადასტურებს, რომ ეს მოწყობილობა შეესაბამება დირექტივის 2014/53/EU ძირითადი მოთხოვნებს და სხვა შესაბამის დებულებებს. EU შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია https://www.asus.com/support/. ეს მოწყობილობა შეესაბამება EU რადიაციული გამოსხივების ლიმიტებს, რომლებიც განსაზღვრულია უკონტროლო გარემოსთვის. ეს მოწყობილობა უნდა იყოს დამონტაჟებული და გამოყენებული მინიმუმ 5 მმ მანძილზე რადიატორსა და თქვენს სხეულს შორის.
უსაფრთხოების შენიშვნები

- გამოიყენეთ ეს პროდუქტი გარემოში, სადაც ტემპერატურა არის 0°C (32°F) და 40 °C (104°F) შორის.
- არ დააყენოთ არათანაბარ ან არასტაბილურ სამუშაო ზედაპირებზე. მოწყობილობის დაზიანების შემთხვევაში მიმართეთ სერვის ცენტრს.
- არ დადოთ ან არ ჩააგდოთ ობიექტები მოწყობილობის ზედაპირზე და არ ჩააგდოთ უცხო ნივთები მოწყობილობაში.
- არ გამოავლინოთ ან გამოიყენოთ სითხეების, წვიმის ან ტენის სიახლოვეს. არ გამოიყენოთ მოდემი ელექტრონულ შტორმის დროს.
- არ დაფაროთ მოწყობილობის ვენტილატორები, რათა თავიდან აიცილოთ სისტემის გადახურება.
- არ გამოიყენოთ დაზიანებული ელექტროსადენები, აქსესუარები ან სხვა პერიფერიული მოწყობილობები.

Hungarian
CE-nyilatkozat
Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat
Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: https://www.asus.com/support/.
Ez a berendezés megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó, ellenőrizetlen környezethez megállapított határértékeinek. A készülék telepítésekor és használata során legalább 5 cm távolságot kell hagyni a fűtőtest és a teste között.
Biztonsági információ

- A terméket 0˚C (32˚F) és 40˚C (104˚F) közötti hőmérsékleten használja.
- NE tegye a számítógépet labilis, vagy egyenetlen felületre. A sérült burkolatot javíttassa meg.
- NE helyezzen és NE ejtsen tárgyakat a készülék tetejére, és ne dugjon idegen tárgyakat a belsejébe.
- NE tegye ki folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, vagy használja azok közelében. NE használja a modemet villámlás közben.
- NE fedje be a készüléken lévő szellőzőnyílásokat, nehogy túlmelegedjen a rendszer.
- NE használjon sérült tápkábelt, kiegészítőt vagy más perifériát.

Latvian
CE apliecinājums
Vienkāršots ES paziņojums par atbilstību
Ar šo ASUSTek Computer Inc. paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas Nr. 2014/53/ES būtiskām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts ir pieejams šeit: https://www.asus.com/support/.
Šī ierīce atbilst ES radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti videi, kur šī iedarbība netiek kontrolēta. Šī ierīce ir jāuzstāda un jādarbina, ievērojot minimālo attālumu 5 cm starp radiatoru un kermeni.
Drošības paziņojumi

- Lietojiet šo ierīci tikai vietās, kur apkārtējā temperatūra ir no 0°C (32°F) līdz 40°C (104°F).
- NENOVIETOT uz nelīdzenas un nestabilas darba virsmas. Vērsieties tehniskās palīdzības dienestā, ja ir bojāts ārējais ietvars.
- NENOVIETOT vai nemest priekšmetus uz virsmas un neievietot ierīcē nekādus svešķermeņus.
- NEPAKĻAUT šķidrumu, lietus vai mitruma ietekmei vai nelietot to tuvumā. NELIETOT modemu negaisa laikā.
- NEAPKLĀT ierīces ventilācijas atveres, lai sistēma nepārkarstu.
- NELIETOT bojātus strāvas vadus, papildierīces vai citas ārējās ierīces.

Portuguese
Declaração CE
Declaração de conformidade simplificada da UE
A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em https://www.asus.com/support/.
Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação estabelecidos pela UE para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 5 cm entre o transmissor e o seu corpo.
Informações de segurança

- Utilize este equipamento em ambientes com temperaturas entre 0˚C (32˚F) e 40˚C (104˚F).
- NÃO coloque o computador em superfícies irregulares ou instáveis. Envie para reparação se a caixa se encontrar danificada.
- NÃO coloque nem deixe cair objetos em cima do aparelho e não introduza quaisquer objetos estranhos no produto.
- NÃO exponha o equipamento nem o utilize próximo de líquidos, chuva ou humidade. NÃO utilize o modem durante tempestades elétricas.
- NÃO tape os orifícios de ventilação do produto para impedir o sobreaquecimento do sistema.
- NÃO utilize cabos de alimentação, acessórios ou outros periféricos danificados.

Norwegian
CE-erklæring
Forenklet EU-samsvarserklæring
ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på https://www.asus.com/support/.
Dette utstyret samsvarer med FCC-grensene for strålingseksponering for et ukontrollert miljø. Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 5 cm mellom radiatoren og kroppen din.
Sikkerhetsinformasjon

- Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0°C(32°F) og 40°C(104°F).
- Må IKKE plasseres på ujevne eller ustabile overflater. Oppsøk service dersom kassen har blitt skadet.
- IKKE plasser eller slipp gjenstander på, eller skyv gjenstander inn i, produktet.
- Må IKKE eksponeres for eller brukes i nærheten av væsker, regn eller fuktighet. Modemet skal IKKE brukes under elektrisk storm.
- IKKE dekk til ventilene på produktet for å forhindre at systemet blir for varmt.
- Skadede strømledninger, tilleggsutstyr eller annet periferiutstyr skal IKKE brukes.

Greek
Δήλωση CE
Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ
Με το παρόν, η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει πως αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.asus.com/support/.
Ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της ΕΕ που έχουν διατυπωθεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 31 εκ μεταξύ της συσκευής ακτινοβολίας και του σώματός σας.
Πληροφορίες ασφαλείας

- Να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους με θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 0˚C έως 40˚C.
- ΜΗΝτοποθετείτε τη συσκευή σε ανώμαλη ή ασταθή επιφάνεια εργασίας. Πηγαίνετε τη συσκευή για σέρβις αν το περίβλημα έχει πάθει βλάβη.
- ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα επάνω και μην σπρώχνετε αντικείμενα μέσα στο προϊόν.
- ΜΗΝ την εκθέτετε ή τη χρησιμοποιείτε κοντά σε υγρά, βροχή, ή υγρασία. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το μόντεμ κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας.
- ΜΗΝ καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού στο προϊόν για να αποφύγετε τυχόν υπερθέρμανση του συστήματος.
- ΜΗΝ καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού στο Desktop PC για να αποφύγετε τυχόν υπερθέρμανση του συστήματος

Polish
Oświadczenie dotyczące oznaczenia CE
Uproszczona deklaracja zgodności UE
Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem https://www.asus.com/support/.
To urządzenie jest zgodne z limitami UE dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie to powinno być zainstalowane i używane przy zachowaniu minimalnej odległości 5 cm między radiatorem, a ciałem.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 0˚C (32˚F) do 40˚C (104˚F).
- NIE NALEŻY umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach roboczych. Po uszkodzeniu obudowy należy przekazać komputer do serwisu.
- NIE NALEŻY umieszczać, upuszczać lub wpychać żadnych obcych obiektów na produkt.
- NIE NALEŻY wystawiać na działanie lub używać komputera w pobliżu płynów, na deszczu lub wilgoci. NIE NALEŻY używać modemu podczas burz z wyładowaniami elektrycznymi.
- Aby zapobiec przegrzaniu systemu NIE NALEŻY zakrywać szczelin produktu.
- NIE NALEŻY przykrywać szczelin wentylacyjnych komputera desktop PC, aby zapobiec przegrzaniu systemu.

Bulgarian
Извлечение относно CE
Опростена декларация за съответствие на ЕС
С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес https://www.asus.com/support/.
Това устройство е в съответствие с границите за радиочестотно облъчване, установени от ЕС за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се инсталира и използва при разстояние най-малко 5 cm между излъчващото тяло и човешкото тяло.
Бележки за безопасност

- Използвайте този продукт при температура на околната среда от 0°C (32°F) до 40°C (104°F).
- НЕ поставяйте върху неравни или нестабилни работни повърхности. Обърнете се към сервиз, ако корпусът се повреди.
- НЕ поставяйте, не пускайте отгоре и не пъхайте никакви чужди предмети в продукта.
- НЕ излагайте на и не използвайте в близост до течности, дъжд или влага. НЕ използвайте модема по време на гръмотевични бури.
- НЕ покривайте вентилационните отвори на продукта, за да предотвратите прегряване на системата.
- НЕ използвайте повредени захранващи кабели, аксесоари или други периферни устройства.

Croatian
CE izjava
Pojednostavljena EU Izjava o sukladnosti
ASUSTek Computer Inc. ovime izjavljuje da je uređaj sukladan s osnovnim zahtjevima i ostalim važnim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na https://www.asus.com/support/.
Ova oprema sukladna je EU ograničenjima o izloženosti zračenju u nekontroliranom okruženju. Ovaj uređaj se mora postaviti i koristiti na minimalnoj udaljenosti od 5 cm između radijatora i vašeg tijela.
Sigurnosne napomene

- Ovaj proizvod koristite u okruženjima s temperaturom okruženja između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).
- NE postavljajte uređaj na neravne i nestabilne radne površine. U slučaju oštećenja kućišta, zatražite pomoć servisera.
- NEMOJTE postavljati ili spuštati predmete na gornji dio uređaja i nemojte umetati strane predmete u proizvod.
- NE izlažite i ne upotrebljavajte uređaj u blizini tekućina, kiše ili vlage. NEMOJTE koristiti modem tijekom električne oluje.
- NEMOJTE prekrivati otvore na proizvodu kako ne biste uzrokovali pregrijavanje sustava.
- Nemojte koristiti oštećene kabele za napajanje, dodatnu opremu i ostale vanjske uređaje.

Romanian
Declarație CE
Declarație de conformitate UE simplificată
ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate UE completă este disponibilă la adresa: https://www.asus.com/support/.
Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiații UE stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și operat cu distanța minimă de 5 cm între radiator și corpul dvs.
Informații pentru utilizarea în condiții de siguranță

- Utilizați PC-ul desktop în medii cu temperatura ambiantă cuprinsă între 0 °C (32 °F) și 40 °C (104 °F).
- NU așezați produsul pe suprafețe de lucru neregulate sau instabile. În cazul în care carcasa s-a deteriorat, solicitați operații de service.
- NU plasați și nu scăpați obiecte pe partea de sus a produsului și nu introduceți obiecte externe în produs.
- NU expuneți PC-ul desktop la lichide, la ploaie sau la umezeală. NU utilizați PC-ul desktop în timpul furtunilor cu descărcări electrice.
- NU acoperiți orificiile de ventilare de pe produs. În caz contrar, este posibil ca sistemul să se supraîncălzească.
- NU utilizați cabluri de alimentare, accesorii sau echipamente periferice deteriorate.

Serbian
CE izjava
Pojednostavljena EU deklaracija o saglasnosti
ASUSTek Computer Inc. ovim potvrđuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa ključnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Pun tekst EU deklaracije o saglasnosti je dostupan na adresi https://www.asus.com/support/.
Ova oprema u saglasnosti je sa EU ograničenjima za izloženost radijaciji, određenih za nekontrolisanu sredinu. Ova oprema treba da bude instalirana i da se njome upravlja sa minimalne udaljenosti od 5 cm između radijatora i vašeg tela.
Sigurnosna obaveštenja

- Koristite ovaj proizvod u sredinama sa ambijentalnom temperaturom između 0°C (32°F) and 40°C (104°F).
- NE stavljajte na neravnu ili nestabilnu radnu površinu. Potražite servisiranje ukoliko je kućište