



PQCW-5010

denver.eu

08/2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

A DÉPOSER
EN MAGASIN



A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sicherheitshinweise


Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie die Hinweise zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bitte halten Sie das Produkt von Haustieren fern.
3. Warnung: Diese Powerbank enthält einen Lithium-Polymer-Akku.
4. Versuchen Sie nicht, die Powerbank zu öffnen.
5. Setzen Sie das Produkt keiner Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus!
6. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu ersetzen – Sie könnten den Akku beschädigen, was zu Überhitzung und Verletzungen führen kann. Reparaturen oder Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
7. Der Akku muss separat vom Hausmüll recycelt oder entsorgt werden. Verbrennen Sie den Akku nicht.
8. Um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, setzen Sie dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
9. Bitte entfernen Sie das Ladekabel, wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist.
10. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 5 °C und 35 °C. Temperaturen unterhalb oder oberhalb dieses Bereichs können die Funktion beeinträchtigen.
11. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.

Denver A/S behält sich das Recht auf Druckfehler vor.

Denver A/S übernimmt keine Verantwortung für technische oder typografische Fehler und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Handbüchern vorzunehmen. Wenn Sie Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, teilen Sie uns dies bitte unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse mit.

Produktübersicht:

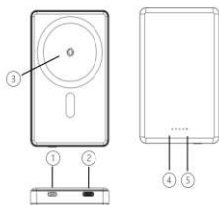

1. Ein-/Aus-Taste
2. Typ C-Eingang und -Ausgang
3. Magnetisches kabelloses Ladepad
4. LED-Anzeigeleuchten für den Akkustand
5. LED-Anzeigeleuchten für kabelloses Laden

Technische Daten

- Kapazität: 5000mAh/3.85V/19.25Wh
- Batterietyp: Lithium-Polymer
- Material: Aluminiumlegierung+ ABS
- LED-Anzeige für Ladezustand
- USB-C-Eingang: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W)
- USB-C-Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (20 W)
- Magnetischer kabelloser Ausgang: 5 W/7,5 W/10 W/15 W (stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät magnetisches kabelloses Laden unterstützt)
- USB-C-Ladekabel unterstützt sowohl Eingang als auch Ausgang


Betrieb:

Bei Verwendung eines Kabels zum Laden (kein kabelloses Laden)

1. Drücken Sie einmal auf die Taste, um die Powerbank einzuschalten
2. Durch zweimaliges Drücken der Taste wird die Powerbank ausgeschaltet

Bei Verwendung von magnetischer kabelloser Ladung oder normaler kabelloser Ladung schaltet sich das Telefon automatisch ein, wenn es in die kabellose Ladeposition der Powerbank gelegt wird. Wenn das Telefon magnetische kabellose Ladung unterstützt, bleibt die Powerbank durch

magnetische Anziehung an der Rückseite des Telefons haften.



LED-Status während des Lade-/Entladevorgangs:

1. Wenn das Mobiltelefon kabellos aufgeladen wird und die Powerbank sich im Entladezustand befindet, leuchtet die Betriebsanzeige der Powerbank blau und die Anzeige für kabelloses Laden leuchtet orange.
2. Wenn das Mobiltelefon kabelgebunden aufgeladen wird, befindet sich die Powerbank im Entladezustand. Die Betriebsanzeige der Powerbank leuchtet blau und die Anzeige für kabelloses Laden leuchtet nicht orange.
3. Wenn die Powerbank geladen wird, blinkt die Akkuanzeige blau, bis sie vollständig geladen ist. Dann leuchtet die blaue Anzeige dauerhaft.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Schutzhülle des Telefons keinen Abstand von mehr als 4 mm zwischen dem Ladepad und der Rückseite des Telefons verursacht.

Laden Sie Ihr Telefon nicht in einer Metallhülle oder in der Nähe anderer magnetisch empfindlicher Geräte wie Metallstifte, Magnetverschlüsse oder Magnetplatten auf. Ist dies der Fall, entfernen Sie bitte die Hülle, bevor Sie Ihr Telefon auf das Ladepad legen.

Bitte beachten Sie: Alle Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler und Auslassungen im Handbuch zu korrigieren.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte sowie die darin enthaltenen Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, die bei unsachgemäßer Entsorgung (entsorgte elektrische und elektronische Geräte und Batterien) gesundheits- und umweltschädlich sein können.

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit dem oben abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte und Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern separat zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre gebrauchten Batterien bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgeben. So stellen Sie sicher, dass die Batterien gemäß den gesetzlichen Bestimmungen recycelt werden und nicht die Umwelt belasten.

Alle Städte haben Sammelstellen eingerichtet, an denen Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien entweder kostenlos an Recyclingstationen und anderen Sammelstellen abgegeben oder bei den Haushalten abgeholt werden können. Weitere

Informationen erhalten Sie bei der technischen Abteilung Ihrer Stadt.

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push *1* for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaard 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

