

PX

Benutzerhandbuch

Lenovo
ThinkStation



Lenovo

Wichtige Informationen

Vor Verwendung dieser Dokumentation und des darin beschriebenen Produkts sollten Sie die folgenden Informationen lesen:

- *Sicherheit und Garantie*
- [Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität](#)
- *Einrichtungsanleitung*

Dritte Ausgabe (November 2023)

© Copyright Lenovo 2023.

HINWEIS ZU EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN (LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE): Werden Daten oder Software gemäß einem GSA-Vertrag (General Services Administration) ausgeliefert, unterliegt die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung den in Vertrag Nr. GS-35F-05925 festgelegten Einschränkungen.

Inhaltsverzeichnis

Einführung zu Ihrem Lenovo Computer iii

Kapitel 1. Lernen Sie Ihren Computer kennen 1

Hinweise zur seitlichen Lüftung und Stromversorgung	1
Vorderansicht	3
Rückansicht	5
Technische Daten	7
Ihren Computer erweitern	9
USB-Spezifikationen	10
Die Vantage-App	10

Kapitel 2. Erste Schritte mit Ihrem Computer 13

Externen Bildschirm anschließen	13
Computer sperren	13
Auf Netzwerke zugreifen	15
Daten übertragen	16
Diagnose	16
Fehlerbehebung und FAQs	17
Wiederherstellung	17

Kapitel 3. Erweiterte Konfigurationen 19

Energieschema festlegen	19
Software-Sicherheitslösungen verwenden	19
BIOS-Sicherheitslösungen verwenden	19
UEFI BIOS-Kennwörter	21
Was ist UEFI BIOS.	22
BIOS-Menü öffnen.	22
In der BIOS-Schnittstelle navigieren	22
Anzeigesprache des UEFI BIOS ändern	23
Anzeigemodus des UEFI BIOS ändern (für ausgewählte Modelle)	23
Datum und Uhrzeit des Systems einstellen	23
Reihenfolge der Bootpriorität ändern	24
Funktion zum Ermitteln von Konfigurationsänderungen aktivieren oder deaktivieren	24
Funktionen für „Automatic Power On“ aktivieren oder deaktivieren	25
ErP LPS-Compliance-Modus aktivieren oder deaktivieren	25
BIOS-Einstellungen vor dem Installieren eines neuen Betriebssystems ändern.	26
UEFI BIOS aktualisieren	26
System auf Werkseinstellungen zurücksetzen	27

UEFI BIOS-Ereignisprotokolle anzeigen	27
---	----

Kapitel 4. RAID 29

Was ist RAID	29
RAID mit Intel RSTe konfigurieren	29
RAID mit AVAGO MegaRAID Configuration Utility konfigurieren	31
RAID mit Intel Virtual RAID on CPU konfigurieren	33

Kapitel 5. Austausch von CRUs 37

CRU-Liste	37
Systemplatine	40
ThinkStation Logo-Badge	42
ID-Badge	43
Blindabdeckung für obere PSU-Position	44
Netzteil	44
Obere Abdeckung	45
Wi-Fi-Antennenabdeckung	46
Linke Seitenabdeckung.	47
NVLINK-Halterung.	49
CPU-Kanal.	50
Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite.	51
NVLINK-Brücke.	51
Vordere Lüfterhalterung.	52
Lüftungsbaugruppe an der Rückseite	54
Leere Blende	54
Bedienfeld-E/A-Baugruppe	55
Schlosssatz für vordere Zugangsposition	56
Think LED-Halterung und Kabel	58
Schlosssatz für linke Seitenabdeckung.	59
Festplattenlaufwerk in der vorderen Zugangsposition	62
Festplattenlaufwerk im Gehäuse mit PSU-Position	65
Rechte Seitenabdeckung	67
Stromversorgungsplatine und Halterung	69
BCB-Platine und -Halterung	70
Speicherlüftungsbaugruppe	71
M.2 Solid-State-Laufwerk in der vorderen Zugangsposition	72
Dual M.2 SSD-Gehäuse	74
M.2 Solid-State-Laufwerk und sein Kühlkörpersatz auf der Platine	75
Speicherlüfter	77
Speichermodule	78
PCIe-Halterung	81
PCIe-Karte.	82
Lange PCIe-Karte	85
M.2-Solid-State-Laufwerk im PCIe-Adapter für M.2-Solid-State-Laufwerke	88

Superkondensatormodul	92
Kabelverbindung	93
Kapitel 6. Hilfe und Unterstützung . .	97
Selbsthilfe-Ressourcen	97
Lenovo telefonisch kontaktieren	98

Informationen in Bezug auf Zertifizierung	99
Informationen zur Konformität	99
Zubehör erwerben	100
Zusätzliche Serviceleistungen anfordern	100

Anhang A. Hinweise und Marken . . .101

Einführung zu Ihrem Lenovo Computer

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Lenovo® Computer entschieden haben! Wir arbeiten stetig daran, Ihnen nur die besten Lösungen zu liefern.

Lesen Sie vor Beginn die folgenden Informationen:

- Die Abbildungen in dieser Dokumentation können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.
- Abhängig vom Modell gelten einige Anweisungen für die Benutzeroberfläche möglicherweise nicht für Ihren Computer und verschiedene Zusatzeinrichtungen, Funktionen und Softwareprogramme sind nicht verfügbar.
- Der Inhalt dieser Dokumentation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neueste Dokumentation finden Sie unter <https://pcsupport.lenovo.com>.

Kapitel 1. Lernen Sie Ihren Computer kennen

Hinweise zur seitlichen Lüftung und Stromversorgung

Hinweise zur seitlichen Lüftung

Bei einigen Modellen ist eine seitliche Lüftung verfügbar. Beachten Sie bei Modellen mit verschiedenen Konfigurationen die jeweiligen Abstandsanforderungen für die Lüftung:




- Systeme mit Grafikkarten mit Belüftung nach hinten (z. B. NVIDIA RTX 6000 Ada) erfordern keine seitliche Lüftung.
- Systeme mit Grafikkarten mit interner Belüftung (z. B. GeForce RTX 4070 und GeForce RTX 4080) erfordern eine seitliche Lüftung. Sie dürfen die Lüftungsschlitze an der linken Seitenabdeckung nicht blockieren. Für eine optimale Wärmeableitung sollten Sie Gegenstände mindestens 4,5 cm oder 1 Rack-Einheit von der linken Seitenabdeckung entfernt platzieren.
- Bei im Rack installierten Systemen wird ein Rack-Abstandhalter für die Lücke über dem System empfohlen.

Anmerkung: Installieren Sie keine Grafikkarten mit interner Belüftung (z. B. GeForce RTX 4070 und GeForce RTX 4080) bei Systemen ohne seitliche Lüftung an der linken Seitenabdeckung.

Anforderungen an Stromversorgung und Systemkonfiguration




- Verwenden Sie nur das Netzkabel aus dem Lieferumfang des Computers.
- Allgemeine Anforderungen an die Stromversorgung:
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Standort die Netzsteckdosenanforderungen erfüllt.
 - Länder mit niedriger Wechselspannung erfordern bis zu 20 Ampere.
 - Japan und die Region Taiwan erfordern eine Steckdose mit höherer Wechselspannung.
 - Informationen für Nordamerika, Japan und die Region Taiwan finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

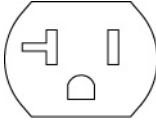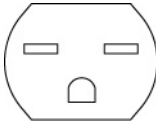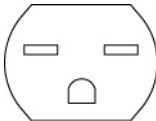Niedrigere/höhere Wechselspannung	Länder oder Regionen	Anforderungen
Niedrigere Wechselspannung	Nordamerika (110–127 V AC typisch)	– Erfordert Steckdose mit 110–127 V AC/20 A – Teilenummer von Lenovo Netzkabel: SL60P41047  125 V/20 A
Niedrigere Wechselspannung	Japan (100 V AC typisch)	– Erfordert Steckdose mit 200 V AC/12 A – Teilenummer von Lenovo Netzkabel: SL60P41056  250 V/15 A
Niedrigere Wechselspannung	Region Taiwan (110 V AC typisch)	– Erfordert Steckdose mit 220 V AC/12 A – Teilenummer von Lenovo Netzkabel: SL60P41049  250 V/15 A
Höhere Wechselspannung	Länder oder Regionen außer Nordamerika, Japan und Region Taiwan	– Erfordert entsprechende Steckdose mit 220–240 V AC/12 A. – Stromkreis mit min. 12 A pro Netzteil

- Anforderungen an Hot-Plug-Netzteil im Redundanzmodus:
 - Für maximale Redundanz wird ein dedizierter Stromkreis für jedes Netzteil empfohlen.
 - Das System muss auf die maximale Ausgabe eines einzelnen Netzteils konfiguriert werden. Ein Upgrade von Systemkomponenten kann die Redundanz beeinträchtigen.
- Anforderungen an Netzteil im Teammodus:
 - Ein dedizierter Stromkreis für jedes Netzteil ist bei Standorten mit niedrigerer Wechselspannung erforderlich und wird bei Standorten mit höherer Wechselspannung empfohlen.
 - Der Teammodus ermöglicht eine Systemausgangsleistung von bis zu 2.350 Watt. Die Gesamtausgangsleistung beträgt 100–240 V AC/27–12 A.
 - Verwenden Sie im Teammodus kein Hot-Plug-Netzteil, wenn der Systemstromverbrauch über der maximalen Ausgangsleistung eines Netzteils liegt. Dies kann zu einem sofortigen Ausschalten führen.

Vorderansicht

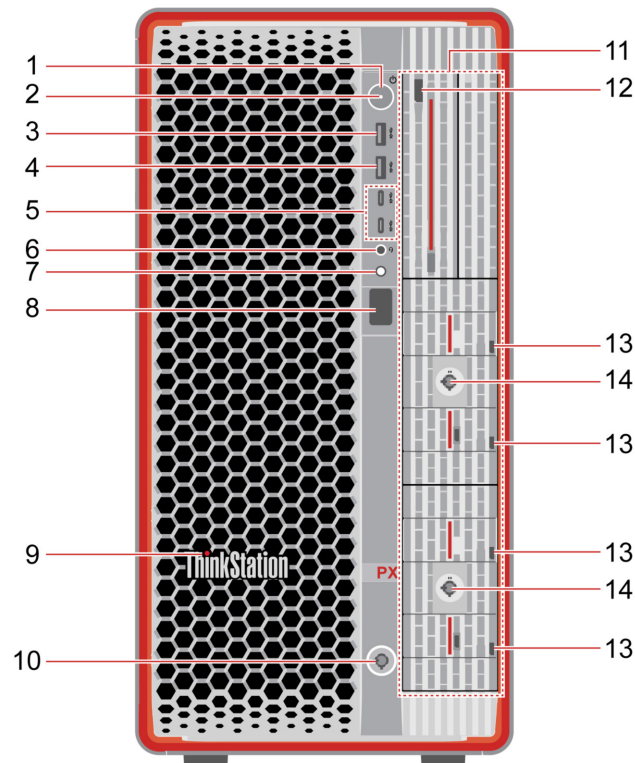

Me- nüopti- on	Beschreibung	Me- nüopti- on	Beschreibung
1.	Betriebsspannungsschalter	2.	Betriebsanzeige
3.	USB-A 3.2 Gen 2-Anschluss*	4.	Always On USB-A 3.2 Gen 2-Anschluss*
5.	USB-C®-Anschlüsse (3.2 Gen 2)*	6.	Headset-Anschluss
7.	Schalter für Diagnose-LCD	8.	Diagnose-LCD
9.	ThinkStation® LED	10.	Schloss für vordere Zugangsposition
11.	Vordere Zugangspositionen (1–6)	12.	Festplattenlaufwerkanzeige*
13.	M.2 Solid-State-Laufwerkanzeigen*	14.	Schlösser für Dual M.2 SSD-Gehäuse*

* für ausgewählte Modelle

Hinweis zur USB-Übertragungsrate

Abhängig von zahlreichen Faktoren wie z. B. den Verarbeitungskapazitäten von Host und Peripheriegeräten, den Dateiattributen und anderen Faktoren im Zusammenhang mit der Systemkonfiguration und Betriebsumgebung variiert die tatsächliche Übertragungsrate über die verschiedenen USB-Anschlüsse an diesem Gerät und kann u. U. langsamer als die Datenrate sein, die unten für jedes Gerät aufgeführt ist.

USB-Einheit	Datenrate (Gbit/s)
3.2 Gen 1	5
3.2 Gen 2	10

USB-Einheit	Datenrate (Gbit/s)
3.2 Gen 2 × 2	20
Thunderbolt 3	40
Thunderbolt 4	40

Betriebsanzeige

Zeigt den Systemstatus des Computers an.

- **Ein:** Der Computer startet oder läuft bereits.
- **Anzeige ist aus:** Der Computer ist ausgeschaltet oder wird im Ruhezustand betrieben.
- **Blinkt langsam:** Der Computer befindet sich im Energiesparmodus.

Always On USB-A 3.2 Gen 2-Anschluss

Wenn die Funktion „Always On USB“ aktiviert ist, können Sie mit dem Always On USB-A 3.2 Gen 2-Anschluss eine USB-A-Einheit aufladen, wenn der Computer eingeschaltet, ausgeschaltet, im Energiesparmodus oder im Ruhemodus ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Always On USB-Funktion zu aktivieren:

1. Rufen Sie das UEFI BIOS-Menü auf. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „BIOS-Menü öffnen“ auf Seite 22.
2. Klicken Sie auf **Devices → USB Setup → Front USB Ports → USB Port 2**, um die Funktion „Always On USB“ zu aktivieren.

Schalter für Diagnose-LCD

Verwenden Sie den Schalter des Diagnose-LCD, um den Diagnose-LCD ein- oder auszuschalten, und kümmern Sie sich um aufgetretene Ereignisse.

Status	Verhalten und Funktion
Kein Ereignis	Kurz Drücken: Schaltet den Diagnose-LCD ein oder aus. Nach dem Einschalten des LCD werden Datum und Uhrzeit angezeigt. Der LCD wird automatisch ausgeschaltet, wenn er drei Minuten inaktiv war.
Fehlerereignisse treten auf	Bei einem Fehlerereignis wird der Diagnose-LCD automatisch eingeschaltet. • Kurz Drücken (wenn mehrere Ereignisse auftreten): Wechselt zwischen Fehlerereignissen und zeigt den entsprechenden QR-Code des ausgewählten Ereignisses an. • Lang Drücken (ca. 3 Sekunden): Löscht das ausgewählte Ereignis.

Diagnose-LCD

Zeigt die Diagnoseinformationen an, wenn ein Problem oder Fehler erkannt wird. Den Fehlercode können Sie mithilfe von <https://www.thinkworkstationsoftware.com/codes> decodieren.

Festplatten- oder M.2 Solid-State-Laufwerkanzeige


Die Speicherlaufwerke verfügen über die folgenden zwei Anzeigetypen:

Anzeige	Status und Bedeutung
 Statusanzeige	• Konstant ein: Der Status des Speicherlaufwerks ist „Fehler“. • Blinkend mit 4 Hz (viermal pro Sekunde): Speicherlaufwerk wird gesucht. • Blinkend mit 1 Hz (einmal pro Sekunde): RAID wird wiederhergestellt. • Aus (wenn der Computer eingeschaltet ist): Der Status des Speicherlaufwerks ist „Normal“.
 Aktivitätsanzeige	• Konstant ein: Das Speicherlaufwerk ist online, installiert oder eingeschaltet (keine Aktivität). • Blinkend in unterschiedlichen Abständen: Auf das Speicherlaufwerk wird zugegriffen. • Aus (wenn der Computer eingeschaltet ist): Das Speicherlaufwerk ist nicht installiert oder eingeschaltet.

Verwandte Themen

- „Ihren Computer erweitern“ auf Seite 9.
- „USB-Spezifikationen“ auf Seite 10.
- „Daten übertragen“ auf Seite 9.
- „Computer sperren“ auf Seite 13.
- „Diagnose“ auf Seite 16.

Rückansicht

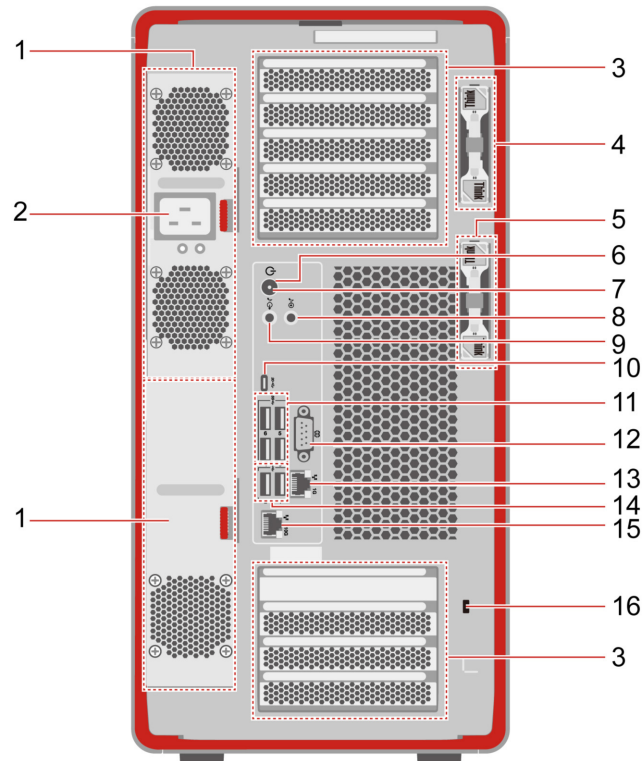

Me- nüopti- on	Beschreibung	Me- nüopti- on	Beschreibung
1.	Netzteilpositionen (2)	2.	Netzkabelanschluss
3.	PCI-Express-Kartenbereiche	4.	Schlüsselaussparung für linke Seitenabdeckung und vordere Zugangspositionen
5.	Schlüsselaussparung für Dual M.2 SSD- Gehäuse	6.	Betriebsspannungsschalter
7.	Betriebsanzeige	8.	Audioeingangsanschluss
9.	Audioausgangsanschluss	10.	USB-C-Anschluss (3.2 Gen 2x2)
11.	USB-A 3.2 Gen 1-Anschlüsse	12.	Serieller Anschluss*
13.	Ethernet-Anschluss (1 Gb)	14.	USB-A 2.0-Anschlüsse
15.	Ethernet-Anschluss (10 Gb)	16.	Schlitz für Sicherheitsschloss

* für ausgewählte Modelle

Betriebsanzeige

Zeigt den Systemstatus des Computers an.

- **Ein:** Der Computer startet oder läuft bereits.
- **Anzeige ist aus:** Der Computer ist ausgeschaltet oder wird im Ruhezustand betrieben.
- **Blinkt langsam:** Der Computer befindet sich im Energiesparmodus.

Serieller Anschluss*

Schließen Sie ein externes Modem, einen seriellen Drucker oder andere Einheiten an, die einen seriellen Anschluss verwenden.

PCI-Express-Kartenbereiche

Um die Betriebsleistung des Computers zu verbessern, können Sie in diesen Bereichen PCI-Express-Karten anschließen. Je nach Computermodeill können die Videoausgabeanschlüsse in diesen Bereichen DisplayPort™-Anschlüsse oder Mini DisplayPort™-Anschlüsse sein.

Verwandte Themen

- „Ihren Computer erweitern“ auf Seite 9.
- „Computer sperren“ auf Seite 13.
- „Externen Bildschirm anschließen“ auf Seite 13.
- „USB-Spezifikationen“ auf Seite 10.

Technische Daten

Technische Daten	Beschreibung
Abmessungen	• Breite: 220 mm • Höhe: 440,4 mm • Tiefe: 575 mm
Gewicht (ohne Verpackung)	Maximalkonfiguration bei Lieferung: 35,6 kg
Hardwarekonfiguration	Geben Sie Geräte-Manager in das Windows-Suchfeld ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste. Geben Sie das Administrator Kennwort oder die Bestätigung ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Netzteil	1.850-Watt-Netzteil mit 92 % Wirkungsgrad und Hot-Swap-Fähigkeit, herabstufbar auf 1.400 Watt (in einigen Regionen durch Firmware unterstützt) Anmerkungen: • Verwenden Sie nur das beim System mitgelieferte Netzkabel und stellen Sie sicher, dass Ihr Standort die Netzsteckdosenanforderungen erfüllt. • Es wird ein dedizierter Stromkreis für jedes Netzteil empfohlen. • Prüfen Sie bei Hot-Swap-Szenarien, ob der Systemstromverbrauch über der maximalen Ausgangsleistung eines Netzteils liegt. Dies kann zu einem sofortigen Ausschalten führen.
Elektrische Eingangswerte	• Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
Speicher	Bis zu sechzehn DDR5 (Double Data Rate 5) ECC (Error Correction Code) RDIMMs (Registered Dual Inline Memory Modules) Maximale Speicherkapazität: Bis zu 4 TB (16 x 256 GB, falls verfügbar)
Speichereinheit	• 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk* (Hot-Swap-fähig in der vorderen Zugangsposition) • 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk* (in PSU-Position 2) • M.2 Solid-State-Laufwerk* (auf Platine) • M.2 Solid-State-Laufwerk* (Hot-Swap-fähig in der vorderen Zugangsposition) Um die Speicherlaufwerkskapazität Ihres Computers anzuzeigen, geben Sie Datenträgerverwaltung in das Windows-Suchfeld ein und drücken Sie dann die Eingabetaste. Anmerkung: Die vom System angegebene Speicherlaufwerkskapazität ist geringer als die nominelle Kapazität.
Videofunktionen	• PCIe x16-Grafikkartensteckplätze auf der Systemplatine für eine separate Grafikkarte • Videoanschlüsse auf einer separaten Grafikkarte: – DisplayPort-Anschluss – Mini DisplayPort-Anschluss

Technische Daten	Beschreibung
Erweiterung	• Vordere Zugangsposition • Hauptspeichersteckplätze • Steckplätze für M.2-Solid-State-Laufwerk • PCI-Express-Steckplätze • Netzteilposition
Netzwerkfunktionen	• Bluetooth* • Ethernet LAN • Drahtloses LAN*

* für ausgewählte Modelle

Betriebsumgebung

Maximale Höhe (unter normalen Luftdruckbedingungen)

- In Betrieb: Von 0 m bis 3.048 m
- Lagerung: Von 0 m bis 12.192 m

Temperatur

- In Betrieb: Von 10 °C bis 35 °C
- Lagerung: Von -40 °C bis 60 °C

Relative Feuchtigkeit

- In Betrieb: 20 bis 80 % (nicht kondensierend)
- Lagerung: 10 bis 90 % (nicht kondensierend)

Zugriffszeit auf den Systemspeicher

Die Mikroprozessorfamilien Intel Xeon®, die mit diesem ThinkStation-Computer kompatibel sind, besitzen einen integrierten Speichercontroller. Der Speichercontroller bietet dem Mikroprozessor einen direkten Zugriff auf den Systemspeicher. Die Geschwindigkeit des Systemspeichers wird deshalb durch den Speichermodultyp, die Frequenz, die Größe (Kapazität), die Anzahl der installierten Speichermodule und das Mikroprozessormodell bestimmt.

Anmerkungen:

- Die tatsächliche Geschwindigkeit des Systemspeichers der Speichermodule hängt vom Mikroprozessormodell ab. Beispielsweise wird Ihr Computer mit Speichermodulen mit einer Frequenz von 2.666 MT/s geliefert, jedoch unterstützt der Mikroprozessor nur Speichermodule mit einer Frequenz bis zu 2.400 MT/s. In diesem Fall ist die Geschwindigkeit des Systemspeichers nicht schneller als 2.400 MT/s.
- Die Mikroprozessormodelle, die in Ihrem Computer unterstützt werden, können variieren. Eine Liste der unterstützten Mikroprozessormodelle erhalten Sie beim Lenovo Customer Support Center.


Siehe hierzu die folgenden Informationen zur Zugriffszeit auf den Systemspeicher:

- **Speichermodultypen:** DDR5 ECC RDIMMs
- **Speichermodulfrequenz:** 4.800 MT/s

Ihren Computer erweitern

Sie können die Kapazität und Leistung Ihres Computers optimieren, indem Sie verschiedene Einheiten gemäß den folgenden Regeln hinzufügen:

Anmerkung: Informationen zum Hinzufügen oder Austauschen einer Einheit finden Sie unter Kapitel 5 „Austausch von CRUs“ auf Seite 37.


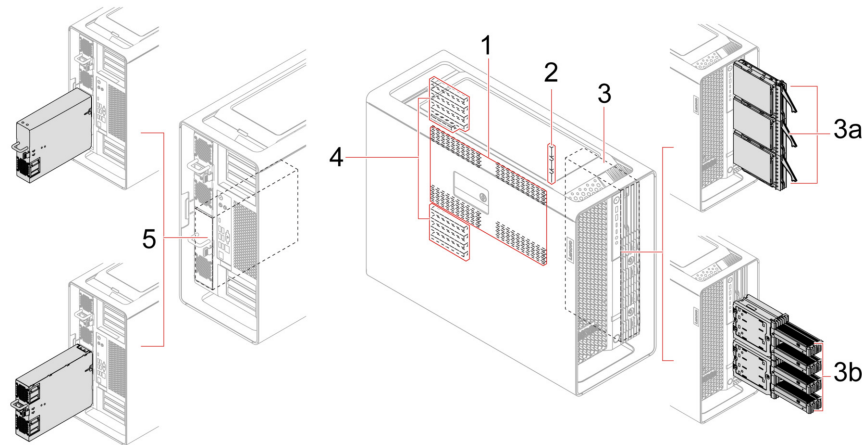


Menüoption	Beschreibung
1. Hauptspeichersteckplätze	In ausgewählten Modellen sind bis zu sechzehn Speichermodule installiert.
2. Steckplätze für M.2 Solid-State-Laufwerk auf der Platine	In ausgewählten Modellen sind bis zu drei M.2 Solid-State-Laufwerke installiert.
3. Vordere Zugangspositionen (1–6)	In vorderen Zugangspositionen können Sie die folgenden Speicherlaufwerke installieren: • Bis zu drei 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerke* (Hot-Swap-fähig) • Bis zu vier M.2 Solid-State-Laufwerke* (Hot-Swap-fähig) Anmerkung: Das Dual M.2 SSD-Gehäuse hat eine höhere Priorität als die 3,5-Zoll-Festplatte.
3a. Vordere Zugangsposition 1–3	Sie können bis zu drei 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerke* (Hot-Swap-fähig) in ausgewählten Modellen installieren.
3b. Vordere Zugangsposition 2+5 und 3+6	Sie können bis zu zwei Dual M.2 SSD-Gehäuse* in ausgewählten Modellen installieren. Jedes Dual M.2 SSD-Gehäuse unterstützt bis zu zwei M.2 Solid-State-Laufwerke* (Hot-Swap-fähig).
4. PCIe-Steckplätze	Sie können die folgenden kompatiblen PCIe-Karten (bis zu neun) in den PCIe-Kartensteckplätzen installieren.
5. Netzteilposition 2	Sie können in dieser Position ein Netzteil oder ein Gehäuse mit PSU-Position mit einem 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk installieren. Anmerkung: Das Gehäuse mit PSU-Position hat eine höhere Priorität als das Netzteil.

* für ausgewählte Modelle

USB-Spezifikationen

Anmerkung: Je nach Modell sind einige USB-Anschlüsse möglicherweise nicht bei Ihrem Computer verfügbar.

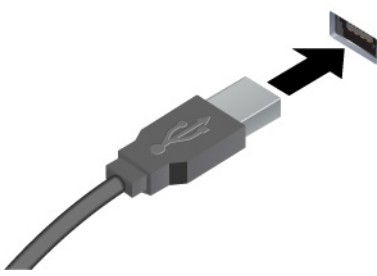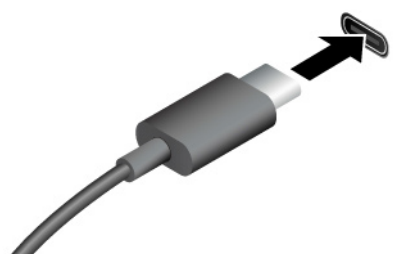Name des Anschlusses	Beschreibung
	Zum Anschließen von USB-A-kompatiblen Einheiten, z. B. USB-A-Tastatur, USB-A-Maus, USB-A-Speichereinheit oder USB-A-Drucker.
•  USB-A-2.0-Anschluss •  USB-A 3.2 Gen 1-Anschluss •  USB-A 3.2 Gen 2-Anschluss	
	• Aufladen von USB-C-kompatiblen Geräten mit der Ausgangsspannung und Stromstärke von 5 V und 3 A. • Kann an USB-C-Zubehör angeschlossen werden, um die Funktionalität Ihres Computers zu erweitern. Unter folgender Adresse können Sie USB-C-Zubehör erwerben https://www.lenovo.com/accessories.
•  USB-C-Anschluss (3.2 Gen 2) •  USB-C-Anschluss (3.2 Gen 2x2)	

Die Vantage-App

Die vorinstallierte Vantage-App ist eine individuelle, zentrale Lösung zur Wartung des Computers mit automatischen Updates und Korrekturen, zur Konfiguration von Hardwareeinstellungen und zum Erhalt personalisierter Unterstützung.

Um auf die Vantage-App zuzugreifen, geben Sie im Windows-Suchfeld Vantage ein.

Wichtige Merkmale

Mit der Vantage-App können Sie:

- Den Gerätestatus einfach erkennen und die EinheitenEinstellungen anpassen.
- UEFI BIOS, Firmware- und Treiber-Updates herunterladen und installieren, um den Computer auf dem neuesten Stand zu halten.
- Den Funktionszustand Ihres Computers überwachen und Ihren Computer vor Bedrohungen von außen schützen.
- Hardware Ihres Computers scannen und Hardwarefehler diagnostizieren.

- Sich den Garantiestatus ansehen (online).
- Auf das *Benutzerhandbuch* und hilfreiche Artikel zugreifen.

Anmerkungen:

- Die verfügbaren Funktionen sind je nach ComputermodeLL unterschiedlich.
- Die Vantage-App führt regelmäßig Updates der Merkmale durch, um Ihre Erfahrung mit dem Computer kontinuierlich zu verbessern. Die Beschreibung der Funktionen unterscheidet sich möglicherweise von der auf der tatsächlichen Benutzeroberfläche.

Kapitel 2. Erste Schritte mit Ihrem Computer

Externen Bildschirm anschließen

Schließen Sie den Computer an einen Projektor oder Monitor an, um Präsentationen zu halten oder Ihren Arbeitsbereich zu erweitern.

Drahtlosen Bildschirm anschließen

Stellen Sie sicher, dass Computer und drahtloser Bildschirm die Miracast®-Funktion unterstützen.

Drücken Sie die Windows-Taste + K und wählen Sie dann einen drahtlosen Bildschirm aus, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

Bildschirmeinstellungen ändern

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle auf dem Desktop und wählen Sie „Anzeigeeinstellungen“ aus.
2. Wählen Sie die Anzeige aus, die Sie konfigurieren möchten, und nehmen Sie die gewünschten Anzeigeeinstellungen vor.

Computer sperren


Anmerkung: Lenovo enthält sich jeglicher Äußerung, Bewertung oder Gewährleistung in Bezug auf die Funktion, Qualität oder Leistung von Schlössern und Sicherheitseinrichtungen. Sie können Computersperren bei Lenovo erwerben.

Gehäuseschloss

Durch Verriegeln der Seitenabdeckung, vorderen Zugangsposition oder des Dual M.2 SSD-Gehäuses mit einem Schlüssel wird unbefugter Zugriff auf das Innere des Computers oder die Speicherlaufwerke verhindert. Die Schlüssel für das Gehäuseschloss befinden sich auf der Rückseite des Computers. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die Schlüssel an einem sicheren Ort aufbewahren, wenn Sie sie nicht verwenden.

Anmerkungen:


- Sie können ein Speicherlaufwerk in der vorderen Zugangsposition installieren oder austauschen. Das Speicherlaufwerk kann Hot-Swap-fähig sein. Dies bedeutet, dass Sie das Laufwerk installieren oder austauschen können, ohne den Computer auszuschalten. Verriegeln Sie daher die vordere Zugangsposition, um ein ungewünschtes Entfernen zu vermeiden.
- Der Schlüssel kann ein General- oder Zufallsschlüssel sein, d. h. ein Schlüssel für mehrere Schlösser oder ein Schlüssel für ein Schloss. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Tabelle:

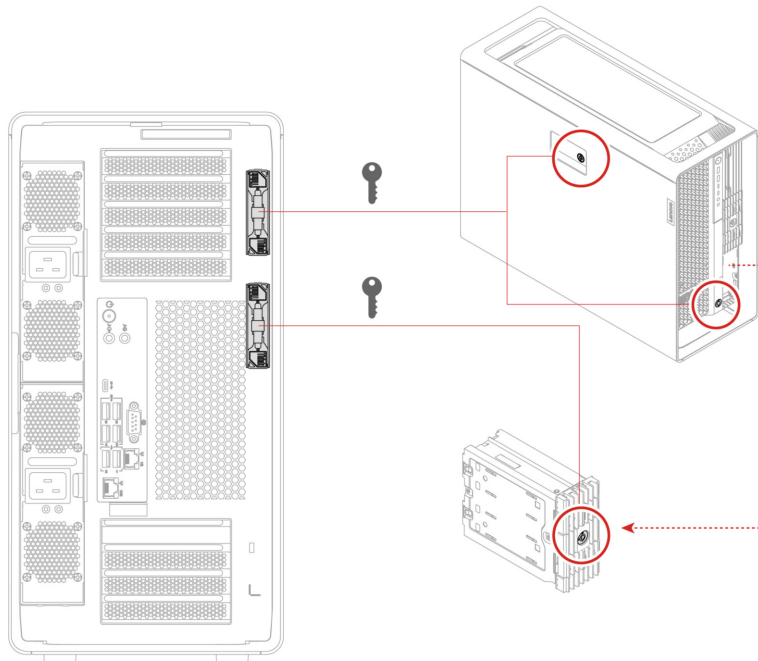

Schlossposition	Schlüsselbeschreibung
Linke Seitenabdeckung	Der Schlüssel für die linke Seitenabdeckung kann einer der folgenden sein: - Generalschlüssel mit Gravur 00: Dieser Schlüssel kann Schlösser von Seitenabdeckungen und vorderen Zugangspositionen am selben Computer oder verschiedenen Computern öffnen. - Zufallsschlüssel mit Gravur R und xx, z. B. 01, 02 und 03: Dieser Schlüssel kann Schlösser von Seitenabdeckungen und vorderen Zugangspositionen am selben Computer öffnen, aber keine Schlösser von Seitenabdeckungen und vorderen Zugangspositionen an anderen PX Computern.
Frontblende (für vordere Zugangspositionen)	Der Schlüssel für die vorderen Zugangspositionen kann einer der folgenden sein: - Generalschlüssel mit Gravur 00: Dieser Schlüssel kann Schlösser von Seitenabdeckungen und vorderen Zugangspositionen am selben Computer oder verschiedenen Computern öffnen. - Zufallsschlüssel mit Gravur R und xx, z. B. 01, 02 und 03: Dieser Schlüssel kann Schlösser von Seitenabdeckungen und vorderen Zugangspositionen am selben Computer öffnen, aber keine Schlösser von Seitenabdeckungen und vorderen Zugangspositionen an anderen PX Computern.
Dual M.2 SSD-Gehäuse	Generalschlüssel mit Gravur 00: Dieser Schlüssel kann Schlösser von mehreren Dual M.2 SSD-Gehäusen am selben PX Computer oder an anderen PX Computern öffnen.

Sicherheitsschloss

Sichern Sie den Computer mit einem kompatiblen Sicherheitsschloss an einem Tisch oder anderen Befestigungsmöglichkeiten.

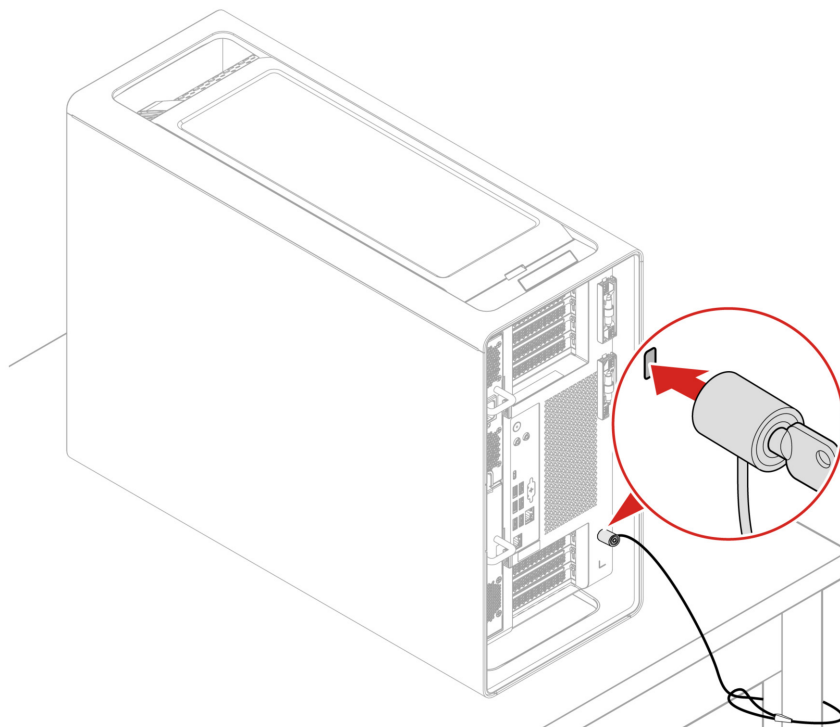

Auf Netzwerke zugreifen

Dieser Abschnitt enthält Informationen für den Zugriff auf Netzwerke durch Herstellen einer Verbindung mit einem kabelgebundenen oder drahtlosen Netzwerk.


Verbindung mit einem Festnetz-Ethernet herstellen

Verbinden Sie Ihren Computer über den Ethernet-Anschluss des Computers mit Hilfe eines Ethernet-Kabels mit einem lokalen Netzwerk.


Verbindung mit Wi-Fi-Netzwerken herstellen (für ausgewählte Modelle)

Klicken Sie im Windows®-Infobereich auf das Netzwerksymbol und wählen Sie dann das gewünschte Netzwerk für die Verbindung aus. Geben Sie bei Bedarf die erforderlichen Informationen ein.

- Modelle mit Windows 10:

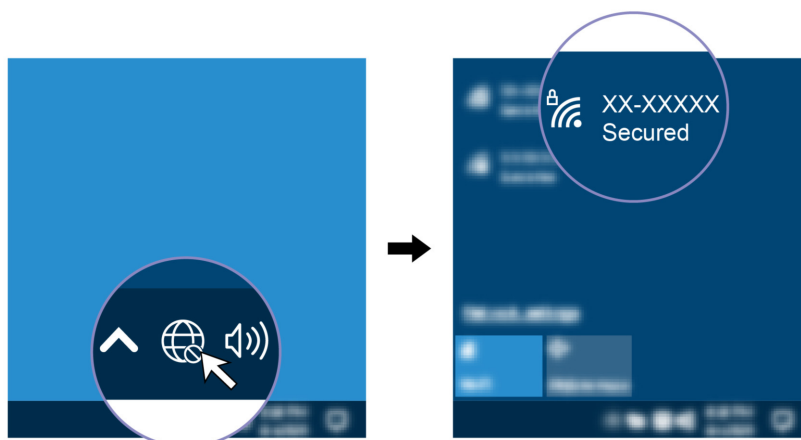

- Modelle mit Windows 11:

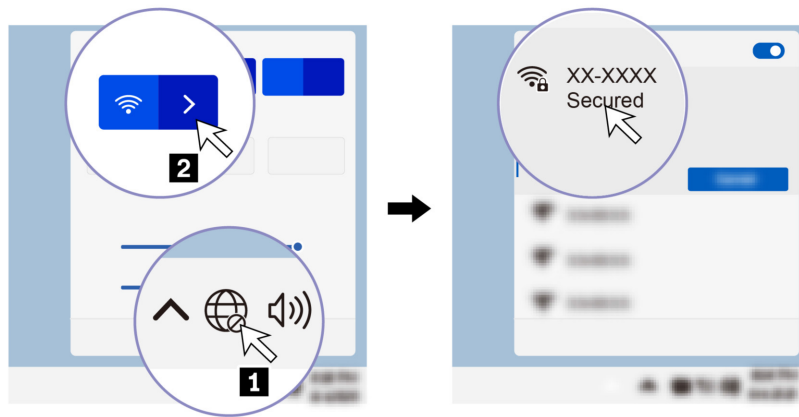

Daten übertragen

Mit der integrierten Bluetooth-Technologie können Sie Daten schnell zwischen Einheiten mit denselben Merkmalen übertragen.

Bluetooth-fähige Einheit anschließen (für ausgewählte Modelle)

Sie können Ihren Computer mit allen Arten von Bluetooth-fähigen Geräten verbinden, wie Tastaturen, Mäuse, Smartphones oder Lautsprecher. Platzieren Sie die Einheit, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten, weniger als 10 m vom Computer entfernt.



1. Geben Sie Bluetooth in das Windows-Suchfeld ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
2. Schalten Sie Bluetooth ein, wenn es ausgeschaltet ist.
3. Wählen Sie eine Bluetooth-Einheit aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Diagnose

Verwenden Sie die Diagnoselösungen zum Testen der Hardwarekomponenten und Ermitteln der vom Betriebssystem gesteuerten Einstellungen, die einen ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Computers behindern.

Wenn eine Fehlermeldung im Windows-Infobereich angezeigt wird, wird ein vierstelliger Fehlercode auf dem Diagnose-LCD (für ausgewählte Modelle) auf dem Bedienfeld angezeigt oder der Diagnose-LCD am Bedienfeld wird eingeschaltet. Gehen Sie dann wie folgt vor:

- Wenn ThinkStation Diagnostics ordnungsgemäß gestartet werden kann:
 1. Klicken Sie auf die Fehlermeldung oder das ThinkStation Diagnostics-Symbol, um das Programm zu starten.
 2. Alle Ereignisse werden lokal im Programm protokolliert. Suchen Sie das zugehörige Ereignis und zeigen Sie das Ereignisprotokoll an, um nach möglichen Lösungen zu suchen.
 3. Notieren Sie den vierstelligen Fehlercode, der auf dem Diagnose-LCD (für ausgewählte Modelle) oder in ThinkStation Diagnostics angezeigt wird, und decodieren Sie dann den Fehler unter <https://www.thinkworkstationsoftware.com/codes>.

Anmerkung: Sie können ThinkStation Diagnostics unter <https://pcsupport.lenovo.com/lenovodiagnosticsolutions/downloads> herunterladen.

- Wenn Ihr Computer nicht funktioniert:
 1. Verwenden Sie Ihr Smartphone, um den QR-Code auf dem Diagnose-LCD zu scannen und <https://www.thinkworkstationsoftware.com/codes> zu öffnen.
 2. Decodieren Sie den Fehler anhand des vierstelligen Fehlercodes auf dem Diagnose-LCD.

Weitere Informationen erhalten Sie unter <https://www.thinkworkstationsoftware.com/diags>.

Die Vantage-App

Die Vantage-App ist auf Ihrem Computer vorinstalliert. So führen Sie die Fehlerdiagnose mit der Vantage-App durch:

1. Geben Sie Vantage in das Windows-Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und führen Sie einen Hardwarescan durch.

Wenn Sie den Fehler nicht durch Ausführen der Vantage-App eingrenzen und beheben können, speichern und drucken Sie die vom Programm erstellten Dateien. Sie benötigen die Protokolldateien eventuell, wenn Sie sich an einen Ansprechpartner der technischen Unterstützung von Lenovo wenden.

Fehlerbehebung und FAQs

In diesem Abschnitt werden der Online-Zugriff zur Fehlerbehebung auf Ihrem Computer und die in Lenovo Foren häufig gestellten Fragen beschrieben. Weitere Informationen finden Sie hier: <https://www.lenovo.com/tips> oder <https://forums.lenovo.com>.

Wiederherstellung

Mit den folgenden Wiederherstellungsoptionen können Sie Ihren Computer bei Problemen zurücksetzen oder wiederherstellen.

- Verwenden Sie die Wiederherstellungsoptionen von Lenovo.
 1. Öffnen Sie <https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery>.
 2. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
- Verwenden Sie die Wiederherstellungsoptionen von Windows.
 1. Rufen Sie die folgende Adresse auf <https://pcsupport.lenovo.com>.
 2. Lassen Sie Ihren Computer erkennen oder wählen Sie Ihr Computermodell manuell.

3. Navigieren Sie zum Menü zur Fehlerbehebung, um die Anweisungen zur Wiederherstellung für das Betriebssystem zu erhalten.

Kapitel 3. Erweiterte Konfigurationen

Energieschema festlegen

Bei Computern, die den Anforderungen für ENERGY STAR® entsprechen, wird das folgende Energieschema angewendet, wenn der Computer für einen festgelegten Zeitraum nicht genutzt wurde:

- Bildschirm ausschalten: nach 10 Minuten
- In den Ruhemodus wechseln: nach 25 Minuten

Um den Betrieb des Computers aus dem Ruhezustand heraus wieder aufzunehmen, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur.

So setzen Sie das Energieschema zurück:

1. Geben Sie Energieoptionen in die Windows-Suchleiste ein und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Wählen Sie ein Energieschema aus oder passen Sie eines nach Ihren Wünschen an.

Software-Sicherheitslösungen verwenden

Die folgenden Softwarelösungen unterstützen Sie dabei, Ihren Computer und Informationen zu sichern.

- **Windows-Sicherheit**

Windows-Sicherheit ist eine Software, die im Betriebssystem integriert ist. Sie scannt kontinuierlich nach Schadsoftware, Viren und anderen Sicherheitsbedrohungen. Zudem lädt sie automatisch Windows-Updates herunter, um die Sicherheit Ihres Computers zu gewährleisten. Mit Windows-Sicherheit können Sie außerdem Tools wie Firewall, Kontoschutz, Anwendungs- und Browsersteuerung und mehr verwalten.

- **Antivirenprogramme**

Lenovo hat auf ausgewählten Computermodellen die Vollversion einer Antivirensoftware vorinstalliert. Sie hilft dabei, den Computer vor Viren zu bewahren, schützt Ihre Identität und Ihre persönlichen Daten.

- **Absolute Persistence**

Die Absolute Persistence-Technologie ist in der Firmware integriert. Sie erkennt Änderungen an der Hardware, Software oder am Computerstandort. So sind Sie immer über den jeweiligen Status des Computers informiert. Zum Aktivieren der Technologie ist ein Abonnement von Absolute erforderlich.

Anmerkung: Weitere Informationen zur Verwendung dieser Softwarelösungen finden Sie in der Hilfe zum jeweiligen System.

BIOS-Sicherheitslösungen verwenden

Dieser Abschnitt behandelt BIOS-Lösungen, um Ihren Computer und Informationen zu sichern.

Daten auf dem Speicherlaufwerk löschen

Es empfiehlt sich, alle Daten auf dem Speicherlaufwerk zu löschen, bevor das Speicherlaufwerk oder der Computer recycelt wird.

So löschen Sie die Daten auf dem Speicherlaufwerk:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
2. Wählen Sie **Security** → **secure wipe** → **Enabled** aus.

3. Drücken Sie die Tasten F10 oder Fn+F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.
4. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F12- oder Fn+F12-Taste.
5. Wählen Sie **App Menu → secure wipe** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
6. Wählen Sie das Speicherlaufwerk aus, das gelöscht werden soll, und klicken Sie **NEXT**.
7. Wählen Sie das gesamte Speicherlaufwerk oder eine Partition aus, die Sie löschen möchten.
8. Wählen Sie die gewünschte Methode aus und klicken Sie auf **NEXT**.
9. Klicken Sie auf **Yes**, um die Option zu bestätigen, wenn Sie im angezeigten Fenster dazu aufgefordert werden.
10. Wenn Sie ein Festplattenkennwort für das Speicherlaufwerk festgelegt haben, geben Sie dieses ein. Andernfalls legen Sie anhand der angezeigten Anweisungen ein temporäres Kennwort fest. Klicken Sie anschließend auf **NEXT**. Der Löschvorgang wird gestartet.

Anmerkung: Die Dauer des Löschvorgangs hängt von der Kapazität des Speicherlaufwerks ab.

11. Klicken Sie auf **Reboot**, wenn Sie aufgefordert werden, das System zurückzusetzen. Danach geschieht Folgendes:
 - Wenn die Daten des Speicherlaufwerks gelöscht wurden, auf dem sich das System befindet, wird die Meldung angezeigt, dass kein Betriebssystem gefunden wurde.
 - Wenn die Daten des Speicherlaufwerks gelöscht wurden, auf dem sich das System nicht befindet, wird der Computer automatisch neu gestartet.

Schalter zur Abdeckungserkennung

Der Schalter zur Abdeckungserkennung verhindert eine Anmeldung beim Betriebssystem des Computers, wenn die Computerabdeckung nicht korrekt installiert oder geschlossen ist.

So aktivieren Sie den Schalter zur Abdeckungserkennung auf der Systemplatine:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige eingeblendet wird, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
2. Wählen Sie **Security → Cover Tamper Detected** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Wählen Sie **Enabled** aus, und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Drücken Sie die Tasten F10 oder Fn+F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

Wenn der Schalter zur Abdeckungserkennung aktiviert und Ihre Computerabdeckung nicht korrekt installiert oder geschlossen ist, wird beim Einschalten des Computers eine Fehlernachricht angezeigt. So umgehen Sie die Fehlernachricht und melden sich beim Betriebssystem an:

1. Installieren oder schließen Sie die Computerabdeckung korrekt.
2. Rufen Sie das BIOS-Menü auf, speichern Sie und verlassen Sie das BIOS.

Intel BIOS guard

Das Intel® BIOS Guard-Modul überprüft alle BIOS-Aktualisierungen über die Verschlüsselungsfunktion. Diese hardwarebasierte Sicherheit hilft bei der Vermeidung von Software- und Malware-Angriffen auf das BIOS des Computers.

Smart USB Protection

Bei der Funktion „Smart USB Protection“ handelt es sich um eine Sicherheitsfunktion, mit der Sie verhindern können, dass Daten vom Computer auf angeschlossene USB-Speichereinheiten kopiert werden können. Sie können bei der Funktion „Smart USB Protection“ einen der folgenden Modi festlegen:

- **Disabled** (Standardeinstellung): Sie können die USB-Speichereinheiten ohne Einschränkung verwenden.
- **Read Only**: Sie können keine Daten vom Computer auf die USB-Speichereinheiten kopieren. Sie haben jedoch Zugriff auf Daten auf den USB-Speichereinheiten.
- **No Access**: Sie haben mit dem Computer keinen Zugriff auf die USB-Speichereinheiten.

So konfigurieren Sie die Funktion „Smart USB Protection“:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige eingeblendet wird, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
2. Wählen Sie **Security → Smart USB Protection** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Drücken Sie die Taste F10 bzw. die Tasten Fn+F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu beenden.

UEFI BIOS-Kennwörter

Sie können Kennwörter im UEFI BIOS (Unified Extensible Firmware Interface Basic Input/Output System) festlegen, um Ihren Computer besser zu schützen.

Kennwortarten

Sie können im UEFI BIOS ein Startkennwort, ein Administratorkennwort, ein Kennwort zur Systemverwaltung oder ein Festplattenkennwort festlegen, um Ihren Computer vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Sie werden jedoch nicht zur Eingabe eines UEFI BIOS-Kennworts aufgefordert, wenn Sie Ihren Computer aus dem Energiesparmodus heraus aktivieren.

- **Startkennwort**

Ist ein Startkennwort festgelegt, werden Sie bei jedem Computerstart zur Eingabe eines gültigen Kennworts aufgefordert.

- **Administratorkennwort**

Durch das Definieren eines Administratorkennworts wird verhindert, dass unbefugte Benutzer die Konfigurationseinstellungen ändern können. Falls Sie für die Konfigurationseinstellungen an mehreren Computern verantwortlich sind, ist es möglicherweise sinnvoll, ein Administratorkennwort zu definieren.

Wenn ein Administratorkennwort definiert ist, wird bei jedem Zugriff auf das BIOS-Menü eine Aufforderung zur Eingabe des gültigen Kennworts angezeigt.

Wenn Sie sowohl ein Startkennwort als auch ein Administratorkennwort festgelegt haben, können Sie eines der beiden Kennwörter eingeben. Sie müssen jedoch das Administratorkennwort verwenden, um Änderungen an den Konfigurationseinstellungen vornehmen zu können.

- **Festplattenkennwort**

Wenn Sie ein Hard Disk Password festlegen, wird der unbefugte Zugriff auf die Daten auf dem Speicherlaufwerk verhindert. Wenn ein Hard Disk Password festgelegt ist, wird bei jedem Zugriff auf das Speicherlaufwerk eine Aufforderung zur Eingabe des gültigen Kennworts angezeigt.

Anmerkung: Nachdem Sie ein Hard Disk Password festgelegt haben, sind Ihre Daten auf dem Speicherlaufwerk auch dann geschützt, wenn dieses aus dem Computer entfernt und in einem anderen Computer installiert wird.

- **Systemverwaltungskennwort** (für ausgewählte Modelle)

Sie können festlegen, dass das Kennwort zur Systemverwaltung die gleiche Berechtigung wie das Administratorkennwort hat, um sicherheitsrelevante Funktionen zu steuern. Um die Autorität des Kennworts zur Systemverwaltung über das UEFI BIOS-Menü anzupassen:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
2. Wählen Sie **Security → System Management Password Access Control**.
3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Wenn Sie sowohl das Administratorkennwort als auch das Kennwort zur Systemverwaltung festgelegt haben, überschreibt das Administratorkennwort das Kennwort zur Systemverwaltung.

Kennwort festlegen, ändern oder entfernen

Drucken Sie diese Anweisungen aus, bevor Sie beginnen.

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
2. Wählen Sie **Security** aus.
3. Wählen Sie je nach Kennworttyp **Set Supervisor Password**, **Set Power-On Password**, **Set System Management Password** oder **Hard Disk Password** und drücken Sie anschließend die Eingabetaste.
4. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um ein Kennwort festzulegen, zu ändern oder zu löschen.
5. Drücken Sie die Taste F10 bzw. die Tasten Fn+F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu beenden.

Es empfiehlt sich, die Kennwörter zu notieren und an einem sicheren Ort aufzubewahren. Wenn Sie die Kennwörter vergessen haben, wenden Sie sich an einen von Lenovo autorisierten Service-Provider.

Anmerkung: Wenn Sie Ihr Festplattenlaufwerk-Kennwort vergessen, kann Lenovo das Kennwort nicht löschen oder Daten vom Speicherlaufwerk wiederherstellen.

Was ist UEFI BIOS

Anmerkung: Die Betriebssystemeinstellungen können möglicherweise entsprechende Einstellungen im UEFI BIOS außer Kraft setzen.

UEFI BIOS ist das erste Programm, das der Computer nach dem Einschalten ausführt. UEFI BIOS initialisiert die Hardwarekomponenten und lädt das Betriebssystem sowie andere Programme. Ihr Computer verfügt über ein Setup-Programm, mit dem Sie die UEFI BIOS-Einstellungen ändern können.

BIOS-Menü öffnen

Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die Taste F1 oder Fn+F1, um zum BIOS-Menü zu wechseln.

Anmerkung: Wenn Sie BIOS-Kennwörter festgelegt haben, geben Sie bei der Aufforderung die korrekten BIOS-Kennwörter ein. Sie können auch **No** auswählen oder die Taste „Esc“ drücken, um die Kennwortaufforderung zu überspringen und in das BIOS-Menü zu wechseln. Sie können jedoch nicht die Systemkonfigurationen ändern, die durch Kennwörter geschützt sind.

In der BIOS-Schnittstelle navigieren

Achtung: Die bereits standardmäßig für Sie festgelegten optimalen Einstellungen erscheinen in **Fettdruck**. Durch falsche Einstellungen in der Konfiguration können Sie unvorhergesehenen Schaden verursachen.

Je nach Tastatur können Sie durch Drücken der folgenden Tasten oder Kombinationen von Fn und der folgenden Tasten in der BIOS-Schnittstelle navigieren:

Taste	Funktion
F1 oder Fn+F1	Allgemeine Hilfe
Esc oder Fn+Esc	Untermenü verlassen
↑ ↓ oder Fn+↑ ↓	Zu Element navigieren
← → oder Fn+← →	Tastaturfokus verschieben
+/- oder Fn++/-	Wert ändern
Eingabe	Untermenü öffnen
F9 oder Fn+F9	Setupstandardwerte
F10 oder Fn+F10	Speichern und beenden

Anzeigesprache des UEFI BIOS ändern

Das UEFI BIOS unterstützt drei oder vier Anzeigesprachen: Englisch, Französisch, vereinfachtes Chinesisch und Russisch (für ausgewählte Modelle).

So ändern Sie die Anzeigesprache des UEFI BIOS:

1. Wählen Sie **Main → Language** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Legen Sie die Anzeigesprache wie gewünscht fest.

Anzeigemodus des UEFI BIOS ändern (für ausgewählte Modelle)

Sie können das UEFI BIOS im Grafikmodus oder im Textmodus entsprechend Ihren Bedürfnissen verwenden.

Unten auf dem Bildschirm wird angezeigt, welche Tasten der Tastatur für die verschiedenen Aufgaben verwendet werden. Abgesehen von der Tastatur können Sie auch die Maus verwenden, um die gewünschten Optionen auszuwählen.

So ändern Sie den Anzeigemodus des UEFI BIOS:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
2. Wählen Sie **Main → Setup Mode Select** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Legen Sie den Anzeigemodus wie gewünscht fest.

Datum und Uhrzeit des Systems einstellen

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
2. Wählen Sie **Main → System Time & Date** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Stellen Sie Datum und Zeit für das System wie gewünscht ein.
4. Drücken Sie die Tasten F10 oder Fn+F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

Reihenfolge der Bootpriorität ändern

Falls der Computer nicht wie erwartet von einer Einheit startet, können Sie die Reihenfolge der Bootpriorität dauerhaft ändern oder eine temporäre Starteinheit auswählen.

Reihenfolge der Bootpriorität dauerhaft ändern

1. Führen Sie je nach Typ der Speichereinheit einen der folgenden Schritte aus:
 - Wenn die Speichereinheit intern ist, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
 - Wenn die Speichereinheit ein Datenträger ist, vergewissern Sie sich, dass der Computer eingeschaltet ist, oder schalten Sie ihn ein. Legen Sie dann den Datenträger in das optische Laufwerk ein.
 - Wenn die Speichereinheit eine externe Einheit und kein Datenträger ist, schließen Sie sie an den Computer an.
2. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
3. Wählen Sie **Startup → Priority Boot Order** und befolgen Sie anschließend die angezeigten Anweisungen, um die Reihenfolge der Bootpriorität zu ändern.
4. Sie können auch die Einheitengruppe mit der höchsten Priorität auswählen, indem Sie **Startup → First Boot Device** auswählen und anschließend die angezeigten Anweisungen befolgen, um die erste Booteinheit in dieser Gruppe auszuwählen. Der Computer startet von der ersten Booteinheit aus, bevor er die im vorigen Schritt von Ihnen festgelegte Bootreihenfolge ausführt.
5. Drücken Sie die Taste F10 bzw. die Tasten Fn+F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu beenden.

Temporäre Booteinheit auswählen

Anmerkung: Nicht alle Datenträger und Speicherlaufwerke sind bootfähig.

1. Führen Sie je nach Typ der Speichereinheit einen der folgenden Schritte aus:
 - Wenn die Speichereinheit intern ist, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
 - Wenn die Speichereinheit ein Datenträger ist, vergewissern Sie sich, dass der Computer eingeschaltet ist, oder schalten Sie ihn ein. Legen Sie dann den Datenträger in das optische Laufwerk ein.
 - Wenn die Speichereinheit eine externe Einheit und kein Datenträger ist, schließen Sie sie an den Computer an.
2. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F12- oder Fn+F12-Taste.
3. Wählen Sie die gewünschte Speichereinheit aus und drücken Sie die Eingabetaste.

Wenn Sie die Reihenfolge der Bootpriorität dauerhaft ändern möchten, wählen Sie im Menü „Startup“ die Option **Enter Setup** aus und drücken Sie die Eingabetaste, um das BIOS-Menü zu öffnen.

Funktion zum Ermitteln von Konfigurationsänderungen aktivieren oder deaktivieren

Ist die Ermittlung von Konfigurationsänderungen aktiviert, wird beim Einschalten des Computers eine Fehlermeldung angezeigt, wenn beim POST Konfigurationsänderungen bei einigen Hardwareeinheiten erkannt werden, beispielsweise bei den Speicherlaufwerken oder den Speichermodulen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zum Ermitteln von Konfigurationsänderungen:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.

2. Wählen Sie **Security → Configuration Change Detection** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion nach Wunsch.
4. Drücken Sie die Tasten F10 oder Fn+F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

Drücken Sie die Taste F2 oder Fn+F2, um die Fehlermeldung zu umgehen und sich beim Betriebssystem anzumelden. Öffnen Sie zum Löschen der Fehlermeldung das BIOS-Menü, speichern Sie und verlassen Sie das BIOS.

Funktionen für „Automatic Power On“ aktivieren oder deaktivieren

Die Automatic Power On-Funktion im UEFI BIOS bietet verschiedene Optionen, um den Computer automatisch zu starten.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion für „Automatic Power On“:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
2. Wählen Sie **Power → Automatic Power On** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion nach Wunsch.
5. Drücken Sie die Taste F10 bzw. die Tasten Fn+F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu beenden.

ErP LPS-Compliance-Modus aktivieren oder deaktivieren

Die Computer von Lenovo erfüllen die Ökodesignrichtlinien gemäß den Bestimmungen aus ErP Lot 3. Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-declaration>

Sie können den ErP LPS-Compliance-Modus (ErP = Energy related Products-Directive, LPS = Lowest Power State) aktivieren, um den Stromverbrauch zu reduzieren, wenn der Computer ausgeschaltet ist oder sich im Ruhemodus befindet.

So aktivieren oder deaktivieren Sie den ErP LPS-Compliance-Modus:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
2. Wählen Sie **Power → Enhanced Power Saving Mode** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Führen Sie je nachdem, ob Sie **Enabled** oder **Disabled** auswählen, eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wenn Sie **Enabled** auswählen, drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie dann **Power → Automatic Power On** aus und drücken Sie die Eingabetaste. Überprüfen Sie, ob die Funktion „Wake on LAN“ (WOL) automatisch deaktiviert ist. Falls nicht, deaktivieren Sie sie.
 - Wenn Sie **Disabled** auswählen, drücken Sie die Eingabetaste. Fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt fort.
4. Drücken Sie die Tasten F10 oder Fn+F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

Bei aktiviertem ErP LPS-Compliance-Modus können Sie den Computer folgendermaßen wieder in Betrieb nehmen:

- Drücken Sie den Betriebsspannungsschalter.
- Aktivieren Sie die Funktion „Wake Up on Alarm“, um den Computer zu einer festgelegten Zeit wieder zu aktivieren.

Um die Modusanforderungen für die ErP-Kompatibilität zu erfüllen, müssen Sie die Schnellstart-Funktion deaktivieren.

1. Zeigen Sie die **Systemsteuerung** unter Verwendung der kleinen oder großen Symbole an.
2. Klicken Sie auf **Energieoptionen → Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll → Derzeit nicht verfügbare Einstellungen ändern**.
3. Deaktivieren Sie die Option **Schnellstart aktivieren (empfohlen)** in der Liste **Einstellungen für das Herunterfahren**.

BIOS-Einstellungen vor dem Installieren eines neuen Betriebssystems ändern

Die BIOS-Einstellungen variieren je nach Betriebssystem. Ändern Sie die BIOS-Einstellungen, bevor Sie ein neues Betriebssystem installieren.

Microsoft nimmt ständig Aktualisierungen am Windows-Betriebssystem vor. Überprüfen Sie vor der Installation einer bestimmten Windows-Version die Kompatibilitätsliste für die Windows-Version. Weitere Informationen dazu finden Sie unter:

<https://support.lenovo.com/us/en/solutions/windows-support>

So ändern Sie die BIOS-Einstellungen:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
2. Wählen Sie in der Hauptschnittstelle **Security → Secure Boot** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Führen Sie je nach zu installierendem Betriebssystem einen der folgenden Schritte aus:
 - Wenn Sie ein Windows-Betriebssystem installieren möchten, das Secure Boot unterstützt, wählen Sie die Option **Enabled** bei **Secure Boot** aus.
 - Wenn Sie ein Betriebssystem installieren möchten, das Secure Boot nicht unterstützt (z. B. manche Linux-Betriebssysteme), wählen Sie die Option **Disabled** bei **Secure Boot** aus.
4. Drücken Sie die Tasten F10 oder Fn+F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

UEFI BIOS aktualisieren

Wenn Sie ein neues Programm, einen neuen Einheitentreiber oder eine neue Hardwarekomponente installieren, müssen Sie eventuell das UEFI BIOS aktualisieren. Sie können das BIOS von Ihrem Betriebssystem oder von einem Datenträger zur Flashaktualisierung aktualisieren (nur für ausgewählte Modelle unterstützt).

Folgende Methoden stehen für das Herunterladen und Installieren des neuesten Aktualisierungspakets für das UEFI BIOS zur Verfügung:

- In der Vantage-App:
Öffnen Sie die Vantage-App, um die verfügbaren Aktualisierungspakete zu überprüfen. Falls ein aktuelles UEFI BIOS-Aktualisierungspaket verfügbar ist, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Herunterladen und Installieren des Pakets.
- Von der Lenovo Support-Website:
 1. Rufen Sie die folgende Adresse auf <https://pcsupport.lenovo.com>.
 2. Laden Sie den BIOS-Flashaktualisierungstreiber für die Betriebssystemversion oder die ISO-Imageversion herunter (wird verwendet, um einen Datenträger zur Flashaktualisierung zu erstellen). Laden Sie dann die Installationsanweisungen für den von Ihnen heruntergeladenen BIOS-Flashaktualisierungstreiber herunter.

3. Drucken Sie die heruntergeladenen Installationsanweisungen aus und befolgen Sie sie, um das BIOS zu aktualisieren.

System auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie das UEFI BIOS auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurücksetzen, einschließlich aller UEFI BIOS-Einstellungen und internen Daten. So können Sie Benutzerdaten löschen, falls Sie Ihren Computer entsorgen möchten oder er wiederverwendet werden soll.

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die Taste F1, um zum UEFI BIOS-Menü zu wechseln.
2. Wählen Sie **Security → Reset system to Factory Default** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Möglicherweise werden mehrere Warnungen angezeigt. Gehen Sie wie folgt vor, bevor Sie das System auf die Werkseinstellungen zurücksetzen:
 - a. Deaktivieren Sie das Absolute Persistence Module.
 - b. Entfernen Sie das NVMe-Kennwort, falls Sie ein solches festgelegt haben.
4. Bei Computermodellen mit RAID-Einstellungen wird ein Fenster angezeigt, das Sie an eventuelle Datenschäden erinnert. Wählen Sie **Yes** aus, um fortzufahren.
5. Es wird ein Fenster zur Bestätigung angezeigt, dass alle UEFI BIOS-Einstellungen zurückgesetzt werden. Wählen Sie **Yes** aus, um fortzufahren.

Anmerkung: Wenn **Intel AMT control** und **Absolute Persistence(R) Module** dauerhaft deaktiviert sind, können diese Einstellungen nicht erfolgreich zurückgesetzt werden.

6. Geben Sie im angezeigten Fenster das Administratorkennwort, das Systemverwaltungskennwort oder Startkennwort ein.

Der Computer wird umgehend neu gestartet. Es dauert einige Minuten, bis die Initialisierung abgeschlossen ist. Der Bildschirm Ihres Computers ist während dieses Vorgangs möglicherweise leer. Dies ist vollkommen normal und Sie sollten den Vorgang nicht unterbrechen.

UEFI BIOS-Ereignisprotokolle anzeigen

Die UEFI BIOS-Ereignisprotokollanzeige enthält kurze Informationen zu UEFI BIOS-Ereignissen. Gehen Sie wie folgt vor, um die Protokolle anzuzeigen:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1-Taste.
2. Wählen Sie **Main → BIOS Event log** aus. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste. Die Oberfläche des UEFI BIOS-Ereignisprotokolls wird angezeigt.
3. Navigieren Sie durch Drücken der folgenden Tasten durch die Oberfläche und sehen Sie sich die Details an, indem Sie die einzelnen Elemente auswählen.
 - ↑ ↓ : Tastaturfokus verschieben
 - Bild ↑/Bild ↓ : Auf der Seite blättern
 - Eingabetaste: Element auswählen
 - F3: Beenden

Je nach UEFI BIOS-Aktivitäten werden möglicherweise die folgenden UEFI BIOS-Ereignisprotokolle auf Ihrem Bildschirm aufgeführt. Jedes Protokoll umfasst ein Datum, eine Uhrzeit und eine Beschreibung des Ereignisses.

- **Power On:** Dieses Protokoll gibt an, dass die POST-Routine (Power-On Self-Test, Selbsttest beim Einschalten) beim Startvorgang gestartet wurde. Es umfasst den Grund für das Einschalten, den Startmodus sowie den Grund für das Herunterfahren.

- **Subcomponent Code Measurement:** Dieses Protokoll gibt an, dass die Messung des Subkomponentencodes funktioniert hat. Es enthält die Ergebnisse der Überprüfung jeder einzelnen Komponente.
- **System Preboot Authentication:** Dieses Protokoll gibt an, welche Anmeldedaten zur Authentifizierung vor dem Starten bereitgestellt wurden. Es umfasst das installierte Kennwort, den Kennworttyp, das Eingabegerät und das Authentifizierungsergebnis.
- **BIOS Password Change:** Dieses Protokoll zeigt den Änderungsverlauf der UEFI BIOS-Kennwörter an. Es enthält den Kennworttyp, Typ und Ergebnis des Ereignisses.
- **Subcomponent Self-healing:** Dieses Protokoll zeigt Informationen zu der Unterkomponente an, in der das Wiederherstellungsereignis stattgefunden hat. Es enthält die Ursache und das Ergebnis des Ereignisses sowie die wiederhergestellte Firmwareversion.
- **BIOS Setup Configuration Change:** Dieses Protokoll zeigt den Änderungsverlauf der UEFI BIOS-Konfiguration an. Es umfasst den Namen und Wert des Elements.
- **Device Change:** Dieses Protokoll zeigt den Änderungsverlauf der Einheiten an. Es umfasst Ursache und der Typ des Ereignisses.
- **System Boot:** Dieses Protokoll gibt an, welche Einheit zum Booten des Systems verwendet wurde. Es enthält die Bootoption, die Beschreibung und die Dateipfadliste.
- **System Tamper:** Dieses Protokoll zeigt Manipulationsereignisse am System an. Es umfasst Ursache und der Typ des Ereignisses.
- **POST Error:** Dieses Protokoll zeigt Fehler, die während der POST-Routine aufgetreten sind. Es enthält den Fehlercode.
- **Flash Update:** Dieses Protokoll gibt an, ob die Flash-Aktualisierung stattgefunden hat. Es enthält die Ursache und das Ergebnis des Ereignisses sowie die aktualisierte Firmwareversion.
- **Capsule Update:** Dieses Protokoll gibt an, ob die UEFI-Capsule-Firmwareaktualisierung stattgefunden hat. Es enthält die Ursache und das Ergebnis des Ereignisses sowie die aktualisierte Firmwareversion.
- **Log Cleared:** Dieses Protokoll gibt an, ob das UEFI BIOS-Ereignisprotokoll gelöscht wurde. Es umfasst Ursache und das Ergebnis des Ereignisses.
- **Shutdown / Reboot:** Dieses Protokoll gibt an, ob das UEFI BIOS erfolgreich heruntergefahren oder das System neu gestartet wird. Es umfasst Ursache und der Typ des Ereignisses.

Kapitel 4. RAID

Was ist RAID

Redundant Array of Independent Disks (RAID) ist eine Technologie, die erweiterte Speicherfunktionen und Zuverlässigkeit durch Redundanz bietet. Sie kann außerdem die Zuverlässigkeit der Datenspeicherung sowie die Fehlertoleranz im Vergleich zu Speichersystemen mit nur einem Laufwerk verbessern. Datenverlust aufgrund von Laufwerksausfall kann verhindert werden, indem fehlende Daten von den restlichen Laufwerken wiederhergestellt werden.

Wenn eine Gruppe unabhängiger physischer Speicherlaufwerke für die RAID-Technologie eingerichtet wird, sind sie in einem RAID-Array. Diese Platteneinheit verteilt Daten auf mehrere Speicherlaufwerke, erscheint dem Host-Computer aber als eine einzelne Speichereinheit. Das Erstellen und Verwenden von RAID-Arrays ermöglicht hohe Leistung, z. B. beschleunigte E/A-Leistung, da auf mehrere Laufwerke gleichzeitig zugegriffen werden kann.

RAID mit Intel RSTe konfigurieren

Wenn Ihr Computer über das Konfigurationsdienstprogramm Intel RSTe verfügt, können Sie RAID anhand der folgenden Anleitungen mit Intel RSTe konfigurieren.

Speicherlaufwerksanforderungen für RAID-Stufen

Ihr Computer unterstützt die folgenden RAID-Stufen:

- RAID 0: Platteneinheit mit Stripekonfiguration
 - Besteht aus mindestens zwei SATA-Speicherlaufwerken
 - Unterstützte Strip-Größe: 4 KB, 8 KB, 16 KB, 32 KB, 64 KB oder 128 KB
 - Bessere Leistung ohne Fehlertoleranz
- RAID 1: Gespiegelte Platteneinheit
 - Besteht aus zwei SATA-Speicherlaufwerken
 - Verbesserte Leistung beim Lesen und 100 % Redundanz
- RAID 10: Platteneinheit mit Stripekonfiguration und Spiegelung (eine Kombination von RAID 0 und RAID 1)
 - Besteht aus vier SATA-Speicherlaufwerken
 - Unterstützte Strip-Größe: 4 KB, 8 KB, 16 KB, 32 KB oder 64 KB
- RAID 5: Einheitenübergreifende Platteneinheit auf Blockebene mit verteilter Parität
 - Besteht aus mindestens drei SATA-Speicherlaufwerken
 - Unterstützte Strip-Größe: 16 KB, 32 KB, 64 KB oder 128 KB
 - Bessere Leistung und Fehlertoleranz

RAID-Datenträger erstellen

Achtung: Alle auf den ausgewählten Laufwerken gespeicherten Daten werden gelöscht, wenn der RAID-Datenträger erstellt wird.

So erstellen Sie einen RAID-Datenträger:

1. Gehen Sie wie folgt vor, um **RAID** zu aktivieren:

- a. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
 - b. Wählen Sie **Devices → PCH SATA Configuration** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
 - c. Wählen Sie **Configure SATA as** und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie anschließend **RAID** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
 - d. Drücken Sie die Tasten F10 oder Fn+F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.
2. Rufen Sie das BIOS-Menü erneut auf.
 3. Wählen Sie **Advanced → Intel RSTe SATA Controller** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
 4. Wählen Sie **Create RAID Volume** aus und drücken Sie die Eingabetaste. Das Fenster „Create RAID Volume“ wird angezeigt.
 5. Wählen und konfigurieren Sie die Optionen nacheinander.
 - a. **Name:** Sie können den Standardnamen **Volume0** verwenden oder einen neuen Namen für den RAID-Datenträger eingeben.
 - b. **RAID Level:** Sie können die folgenden RAID-Stufen auswählen:
 - **RAID0**
 - **RAID1**
 - **RAID10**
 - **RAID5**

Anmerkung: Einige RAID-Stufen werden möglicherweise nicht angezeigt, da die Anzahl der installierten SATA-Speicherlaufwerke variiert.
 - c. **Select Disks:** Wählen Sie ein Speicherlaufwerk aus und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie anschließend **X** aus und drücken Sie die Eingabetaste, um es einer Gruppe hinzuzufügen.
 - d. **Strip Size** (falls zutreffend): Wählen Sie eine Strip-Größe aus und drücken Sie die Eingabetaste.
 - e. **Capacity:** Geben Sie die Kapazität des RAID-Datenträgers an. Der höchste Wert ist der Standard-RAID-Datenträger.
 6. Wählen Sie **Create Volume** aus und drücken Sie die Eingabetaste, um einen RAID-Datenträger zu erstellen.
 7. Beenden Sie das BIOS-Menü.

Informationen zu einem RAID-Datenträger anzeigen

So zeigen Sie Informationen zu einem RAID-Datenträger an:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
2. Wählen Sie **Advanced → Intel RSTe SATA Controller** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Wählen Sie **RAID Volumes** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Wählen Sie einen RAID-Datenträger aus und drücken Sie die Eingabetaste, um ausführliche Informationen anzuzeigen.
5. Drücken Sie die Tasten F10 oder Fn+F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

RAID-Datenträger löschen

Achtung: Alle auf den ausgewählten Laufwerken gespeicherten Daten werden gelöscht, wenn RAID-Datenträger gelöscht werden.

So löschen Sie einen RAID-Datenträger:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
2. Wählen Sie **Advanced → Intel RSTe SATA Controller** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Wählen Sie unter **RAID Volumes** den RAID-Datenträger aus, den Sie löschen möchten, und drücken Sie die Eingabetaste. Das Fenster „RAID VOLUME INFO“ wird angezeigt.
4. Wählen Sie **Delete** bei **Volume Actions** aus und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie bei entsprechender Aufforderung **Yes** aus und drücken Sie die Eingabetaste, um das Löschen des ausgewählten RAID-Datenträgers zu bestätigen.
5. Drücken Sie die Tasten F10 oder Fn+F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

RAID mit AVAGO MegaRAID Configuration Utility konfigurieren

Wenn Sie RAID mit dem Konfigurationsdienstprogramm AVAGO MegaRAID konfigurieren, stellen Sie Folgendes sicher:

- Ein AVAGO MegaRAID-Adapter ist in Ihrem Computer installiert.
- Die Speicherlaufwerke für die RAID-Konfiguration sind an den installierten AVAGO MegaRAID-Adapter und nicht an die Systemplatine angeschlossen.

Speicherlaufwerksanforderungen für RAID-Stufen

Ihr Computer unterstützt die folgenden RAID-Stufen:

- RAID 0: Platteneinheit mit Stripekonfiguration
 - Besteht aus mindestens zwei NVMe-Speicherlaufwerken
 - Unterstützte Strip-Größe: 64 KB, 128 KB, 256 KB, 512 KB oder 1 MB
 - Bessere Leistung ohne Fehlertoleranz
- RAID 1: Gespiegelte Platteneinheit
 - Besteht aus zwei oder vier NVMe-Speicherlaufwerken
 - Verbesserte Leistung beim Lesen und 100 % Redundanz
- RAID 10: Platteneinheit mit Stripekonfiguration und Spiegelung (eine Kombination von RAID 0 und RAID 1)
 - Besteht aus vier NVMe-Speicherlaufwerken
 - Daten werden über Speicherlaufwerksgruppen verteilt
 - Bietet sowohl hohe Datenübertragungsraten als auch vollständige Datenredundanz
- RAID 5: Einheitenübergreifende Platteneinheit auf Blockebene mit verteilter Parität
 - Besteht aus mindestens drei NVMe-Speicherlaufwerken
 - Unterstützte Strip-Größe: 64 KB, 128 KB, 256 KB, 512 KB oder 1 MB
 - Bessere Leistung und Fehlertoleranz
 - Nur bei ausgewählten Modellen der AVAGO MegaRAID-Adapter verfügbar
- RAID 6: Einheitenübergreifende Platteneinheit auf Blockebene mit doppelt verteilter Parität
 - Besteht aus mindestens vier NVMe-Speicherlaufwerken
 - Unterstützte Strip-Größe: 64 KB, 128 KB, 256 KB, 512 KB oder 1 MB
 - Bessere Leistung und Fehlertoleranz, die den Ausfall von zwei Speicherlaufwerken ausgleichen kann
 - Nur bei ausgewählten Modellen der AVAGO MegaRAID-Adapter verfügbar

RAID-Datenträger erstellen

Achtung: Alle auf den ausgewählten Laufwerken gespeicherten Daten werden gelöscht, wenn der RAID-Datenträger erstellt wird.

So erstellen Sie einen RAID-Datenträger:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
2. Wählen Sie **Advanced → AVAGO MegaRAID Configuration Utility** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Wählen Sie **Main Menu** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Wählen Sie **Configuration Management** und drücken Sie die Eingabetaste.
5. Wählen Sie **Create Virtual Drive** und drücken Sie die Eingabetaste.
6. Wählen und konfigurieren Sie die Optionen nacheinander.
 - a. **Select RAID Level:** Sie können die folgenden RAID-Stufen auswählen:
 - **RAID0**
 - **RAID1**
 - **RAID5**
 - **RAID6**
 - **RAID10**
 - Anmerkung:** Einige der RAID-Stufen werden möglicherweise nicht angezeigt, da die Anzahl der installierten Speicherlaufwerke und das Modell des AVAGO MegaRAID-Adapters abweichen.
 - b. **Select Drives From:** Wählen Sie entsprechend Ihren Anforderungen **Unconfigured capacity** oder **Free capacity** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
 - c. **Select Drives:** Wählen Sie ein Speicherlaufwerk aus und drücken Sie die Eingabetaste. Nachdem Sie alle Speicherlaufwerke zum Erstellen des RAID-Datenträgers ausgewählt hat, wählen Sie **Apply Changes** aus und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie bei der entsprechenden Aufforderung **Confirm** aus und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie anschließend **Yes** aus und drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl der Speicherlaufwerke zu sichern. Wählen Sie zuletzt **OK** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
 - d. **Virtual Drive Name:** Sie können den gewünschten Namen für den Datenträger eingeben.
 - e. **Strip Size** (falls zutreffend): Wählen Sie eine Strip-Größe aus und drücken Sie die Eingabetaste.
7. Wählen Sie **Save Configuration** und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie bei der entsprechenden Aufforderung **Confirm** aus und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie **Yes** aus und drücken Sie die Eingabetaste, um die Erstellung des RAID-Datenträgers zu bestätigen.
8. Drücken Sie die Tasten F10 oder Fn+F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

Informationen zu einem RAID-Datenträger anzeigen

So zeigen Sie Informationen zu einem RAID-Datenträger an:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
2. Wählen Sie **Advanced → AVAGO MegaRAID Configuration Utility** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Wählen Sie **Main Menu** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Wählen Sie **Virtual Drive Management** und drücken Sie die Eingabetaste.
5. Wählen Sie einen RAID-Datenträger aus und drücken Sie die Eingabetaste, um ausführliche Informationen anzuzeigen.

6. Drücken Sie die Tasten F10 oder Fn+F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

RAID-Datenträger löschen

Achtung: Alle auf den ausgewählten Laufwerken gespeicherten Daten werden gelöscht, wenn RAID-Datenträger gelöscht werden.

So löschen Sie einen RAID-Datenträger:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
2. Wählen Sie **Advanced** → **AVAGO MegaRAID Configuration Utility**.
3. Wählen Sie **Main Menu** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Wählen Sie **Virtual Drive Management** und drücken Sie die Eingabetaste.
5. Wählen Sie den nicht benötigten RAID-Datenträger aus und drücken Sie die Eingabetaste.
6. Wählen Sie bei **Operation** die Option **Delete Virtual Drive** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
7. Wählen Sie **Go** und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie bei der entsprechenden Aufforderung **Confirm** aus und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie anschließend **Yes** aus und drücken Sie die Eingabetaste, um den RAID-Datenträger zu löschen.
8. Drücken Sie die Tasten F10 oder Fn+F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

RAID mit Intel Virtual RAID on CPU konfigurieren

Wenn Sie RAID mit dem Konfigurationsdienstprogramm Intel Virtual RAID on CPU konfigurieren, stellen Sie Folgendes sicher:

- Ein Aktualisierungsschlüsselmodul wird an den VROC-Anschluss (Virtual RAID on CPU) auf der Systemplatine angeschlossen.
- In Ihrem Computer sind M.2-Solid-State-Laufwerke installiert.

Speicherlaufwerksanforderungen für RAID-Stufen

Ihr Computer unterstützt die folgenden RAID-Stufen:

- RAID 0: Platteneinheit mit Stripekonfiguration
 - Besteht aus mindestens zwei M.2-Solid-State-Laufwerken
 - Unterstützte Strip-Größe: 4 KB, 8 KB, 16 KB, 32 KB, 64 KB oder 128 KB
 - Bessere Leistung ohne Fehlertoleranz
- RAID 1: Gespiegelte Platteneinheit
 - Besteht aus zwei M.2-Solid-State-Laufwerken
 - Verbesserte Leistung beim Lesen und 100 % Redundanz
- RAID 10: Platteneinheit mit Stripekonfiguration und Spiegelung (eine Kombination von RAID 0 und RAID 1)
 - Besteht aus vier M.2-Solid-State-Laufwerken
 - Unterstützte Strip-Größe: 4 KB, 8 KB, 16 KB, 32 KB oder 64 KB
- RAID 5: Einheitenübergreifende Platteneinheit auf Blockebene mit verteilter Parität
 - Besteht aus mindestens drei M.2-Solid-State-Laufwerken
 - Unterstützte Strip-Größe: 16 KB, 32 KB, 64 KB oder 128 KB
 - Bessere Leistung und Fehlertoleranz

- Nur bei ausgewählten Modellen mit Upgrade Key-Modulen verfügbar

RAID-Datenträger erstellen

Achtung: Alle auf den ausgewählten Laufwerken gespeicherten Daten werden gelöscht, wenn der RAID-Datenträger erstellt wird.

So erstellen Sie einen RAID-Datenträger:

1. Aktivieren Sie die Option **VMD** für die ausgewählten M.2-Solid-State-Laufwerke, indem Sie wie folgt vorgehen:
 - a. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
 - b. Wählen Sie **Advanced → Intel(R) VMD technology** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
 - c. Wählen Sie jeden Menüeintrag aus und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie anschließend **Enabled** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
 - d. Wählen Sie nach Bedarf einen belegten M.2-Solid-State-Laufwerksteckplatz aus und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie anschließend **VMD** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
 - e. Drücken Sie die Tasten F10 oder Fn+F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.
2. Rufen Sie das BIOS-Menü erneut auf.
3. Wählen Sie **Advanced → Intel Virtual RAID on CPU** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Wählen Sie **All Intel VMD Controllers** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
5. Wählen Sie **Create Volumes** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
6. Wählen und konfigurieren Sie die Optionen nacheinander.
 - a. **Name:** Sie können den Standardnamen **Volume0** verwenden oder einen neuen Namen für den RAID-Datenträger eingeben.
 - b. **RAID Level:** Sie können die folgenden RAID-Stufen auswählen:
 - **RAID0**
 - **RAID1**
 - **RAID10**
 - **RAID5**

Anmerkung: Einige der RAID-Stufen werden möglicherweise nicht angezeigt, da die Anzahl der installierten M.2-Solid-State-Laufwerke und das Modell des Upgrade Key-Moduls abweichen.

 - c. **Select Disks:** Wählen Sie ein M.2-Solid-State-Laufwerk aus und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie anschließend **X** aus und drücken Sie die Eingabetaste, um es einer Gruppe hinzuzufügen.
 - d. **Stripe Size** (falls zutreffend): Wählen Sie eine Stripe-Größe aus und drücken Sie die Eingabetaste.
 - e. **Capacity:** Geben Sie die Kapazität des RAID-Datenträgers an. Der höchste Wert ist der Standard-RAID-Datenträger.
7. Wählen Sie **Create Volume** aus und drücken Sie die Eingabetaste, um einen RAID-Datenträger zu erstellen.
8. Beenden Sie das BIOS-Menü.

Informationen zu einem RAID-Datenträger anzeigen

So zeigen Sie Informationen zu einem RAID-Datenträger an:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
2. Wählen Sie **Advanced → Intel Virtual RAID on CPU** aus und drücken Sie die Eingabetaste.

3. Wählen Sie **RAID Volumes** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Wählen Sie einen RAID-Datenträger aus und drücken Sie die Eingabetaste, um ausführliche Informationen anzuzeigen.
5. Drücken Sie die Tasten F10 oder Fn+F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

RAID-Datenträger löschen

Achtung: Alle auf den ausgewählten Laufwerken gespeicherten Daten werden gelöscht, wenn RAID-Datenträger gelöscht werden.

So löschen Sie einen RAID-Datenträger:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F1- oder Fn+F1-Taste.
2. Wählen Sie **Advanced → Intel Virtual RAID on CPU** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Wählen Sie **Intel VROC Managed Volumes** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Wählen Sie bei **Volume Actions** die Option **Delete** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
5. Wählen Sie bei entsprechender Aufforderung **Yes** aus und drücken Sie die Eingabetaste, um das Löschen des ausgewählten RAID-Datenträgers zu bestätigen.
6. Drücken Sie die Tasten F10 oder Fn+F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

Kapitel 5. Austausch von CRUs

CRUs (Customer Replaceable Units – durch den Kunden austauschbare Funktionseinheiten) sind Teile, die vom Kunden selbst ersetzt werden können. Lenovo-Computer umfassen die folgenden CRU-Typen:


- **Self-Service-CRUs:** Teile, die sehr einfach vom Kunden selbst oder von einem qualifizierten Servicetechniker (mit zusätzlichen Kosten) ersetzt werden können.
- **Optional-Service-CRUs:** Teile, deren Austausch umfangreichere Fähigkeiten des Kunden erfordern. Die Teile können auch im Rahmen der Garantie für den Computer des Kunden von qualifizierten Servicetechnikern ausgetauscht werden.

Wenn Sie die CRU selbst installieren möchten, sendet Lenovo Ihnen die CRU zu. CRU-Informationen sowie Anweisungen zum Austausch der CRU werden mit dem Produkt geliefert und sind auf Anfrage jederzeit bei Lenovo erhältlich. Sie müssen möglicherweise die fehlerhafte Komponente, die durch die CRU ersetzt wird, zurücksenden. Ist eine Rückgabe vorgesehen: (1) sind im Lieferumfang der Ersatz-CRU Anweisungen für die Rückgabe, ein bereits frankierter Versandaufkleber und ein Versandkarton enthalten, und (2) kann Lenovo dem Kunden die Ersatz-CRU in Rechnung stellen, falls der Kunde die fehlerhafte CRU nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt der Ersatz-CRU zurückschickt. Die vollständigen Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zur begrenzten Herstellergarantie von Lenovo unter:

https://www.lenovo.com/warranty/llw_02

CRU-Liste

Im Folgenden finden Sie die CRU-Liste für Ihren Computer.

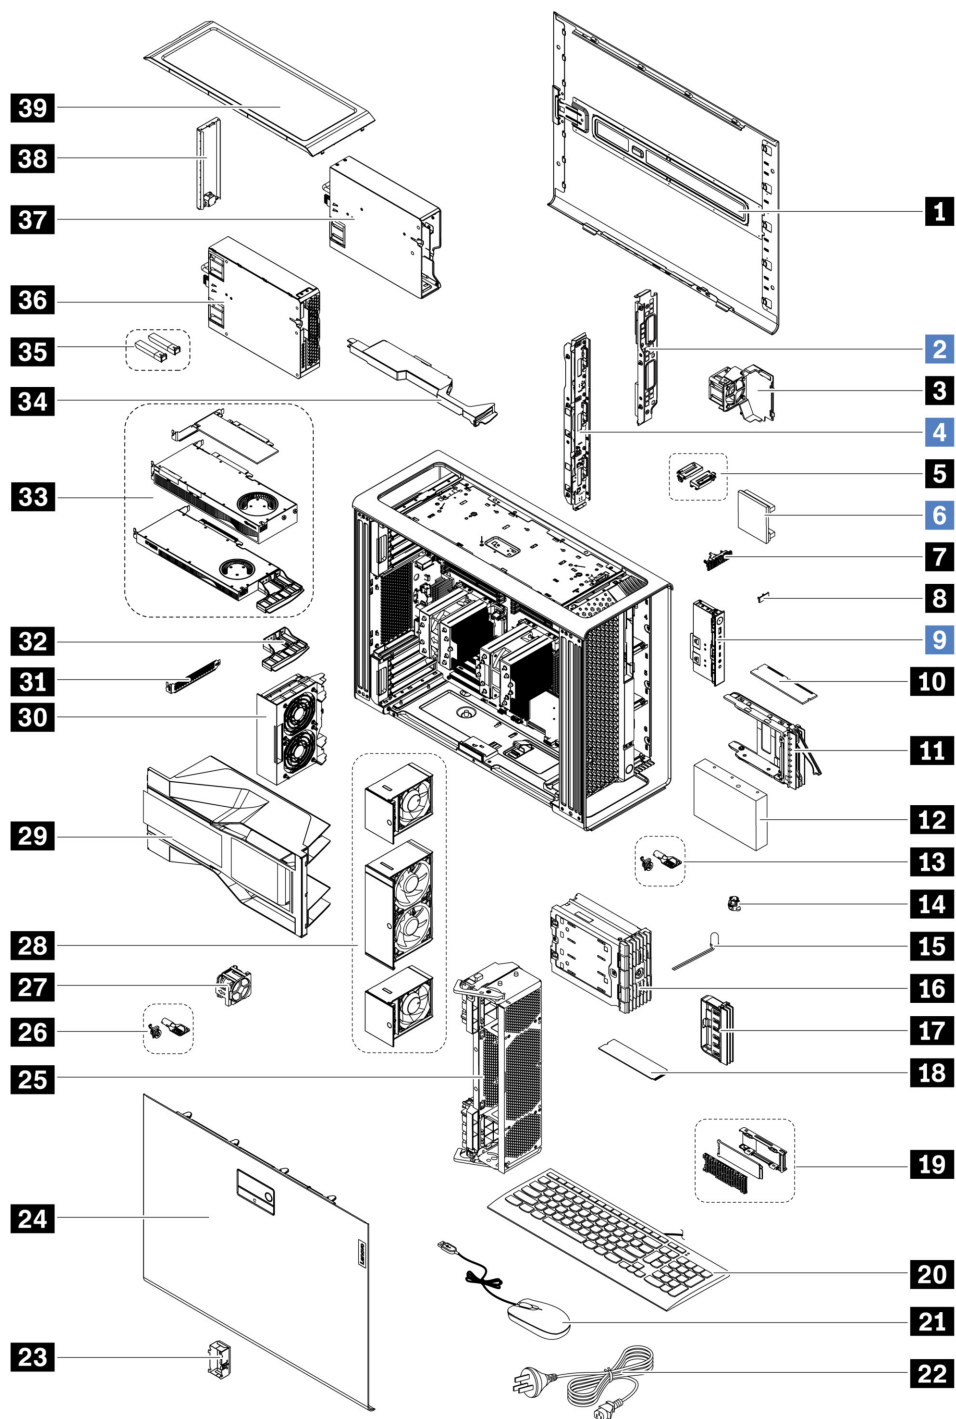

Nummer	Beschreibung	Self-Service-CRU	Optional-Service-CRU
1	Rechte Seitenabdeckung	Ja	Nein
2	Stromversorgungsplatine und Halterung	Nein	Ja
3	Speicherlüftungsbaugruppe	Ja	Nein
4	BCB-Platine und -Halterung	Nein	Ja
5	Wi-Fi-Antennenabdeckung	Ja	Nein

Nummer	Beschreibung	Self-Service-CRU	Optional-Service-CRU
6	NVLink-Brücke*	Nein	Ja
7	ThinkStation Logo-Badge	Ja	Nein
8	ID-Badge	Ja	Nein
9	Bedienfeld-E/A-Baugruppe	Nein	Ja
10	Speichermodul	Ja	Nein
11	Halterung des Festplattenlaufwerks*	Ja	Nein
12	Festplattenlaufwerk*	Ja	Nein
13	Schlosssatz für vordere Zugangsposition*	Ja	Nein
14	Think LED-Halterung	Ja	Nein
15	Think LED-Kabel	Ja	Nein
16	Dual M.2 SSD-Gehäuse*	Ja	Nein
17	Leere Blende	Ja	Nein
18	M.2 Solid-State-Laufwerk*	Ja	Nein
19	Kühlkörpersatz für M.2 Solid-State-Laufwerk auf der Platine*	Ja	Nein
20	Tastatur	Ja	Nein
21	Maus	Ja	Nein
22	Netzkabel	Ja	Nein
23	NVLink-Halterung*	Ja	Nein
24	Linke Seitenabdeckung	Ja	Nein
25	Vordere Lüfterhalterung	Ja	Nein
26	Schlosssatz für linke Seitenabdeckung*	Ja	Nein
27	Speicherlüfter	Ja	Nein
28	Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite	Ja	Nein
29	CPU-Kanal	Ja	Nein
30	Lüftungsbaugruppe an der Rückseite	Ja	Nein
31	PCIe-Halterung	Ja	Nein
32	Angepasste PCIe-Erweiterung*	Ja	Nein
33	PCIe-Karte	Ja	Nein
34	Superkondensatormodul*	Ja	Nein
35	Fasermodule der NVIDIA ConnectX-6 Ethernet-Adapterkarte*	Ja	Nein
36	Netzteil	Ja	Nein
37	Gehäuse mit PSU-Position	Ja	Nein
38	Blindabdeckung für obere PSU-Position	Ja	Nein
39	Obere Abdeckung	Ja	Nein

* für ausgewählte Modelle

Systemplatine

Anmerkung: Möglicherweise sieht die Systemplatine etwas anders aus als in der Abbildung dargestellt.

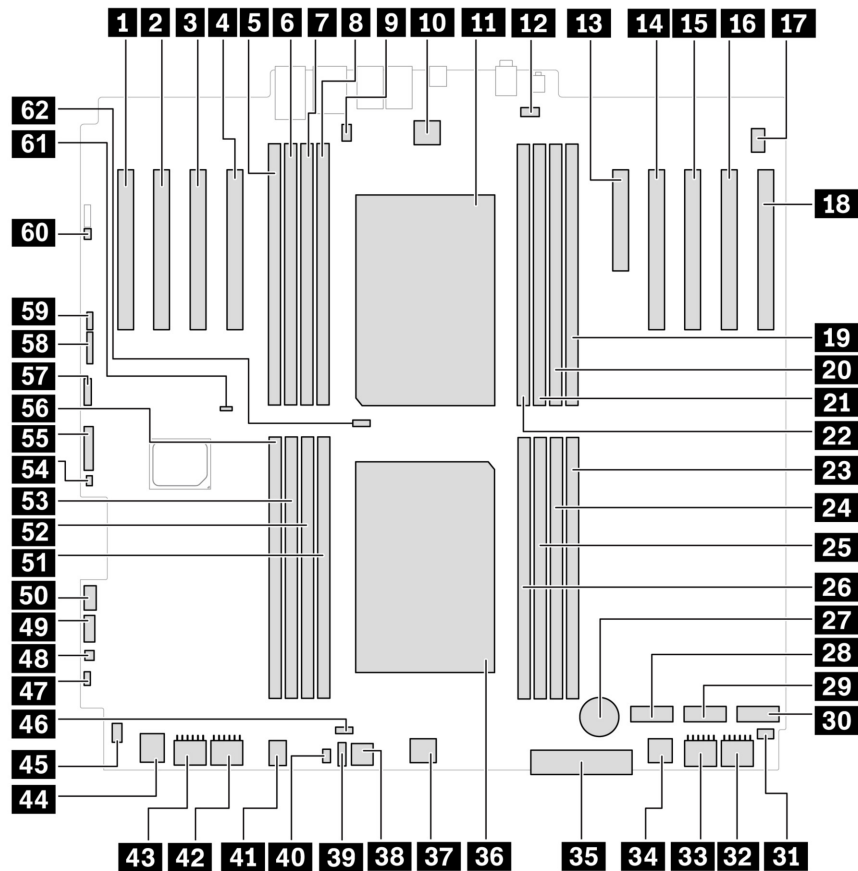


Abbildung 1. Positionen der Komponenten auf der Systemplatine (Vorderseite)

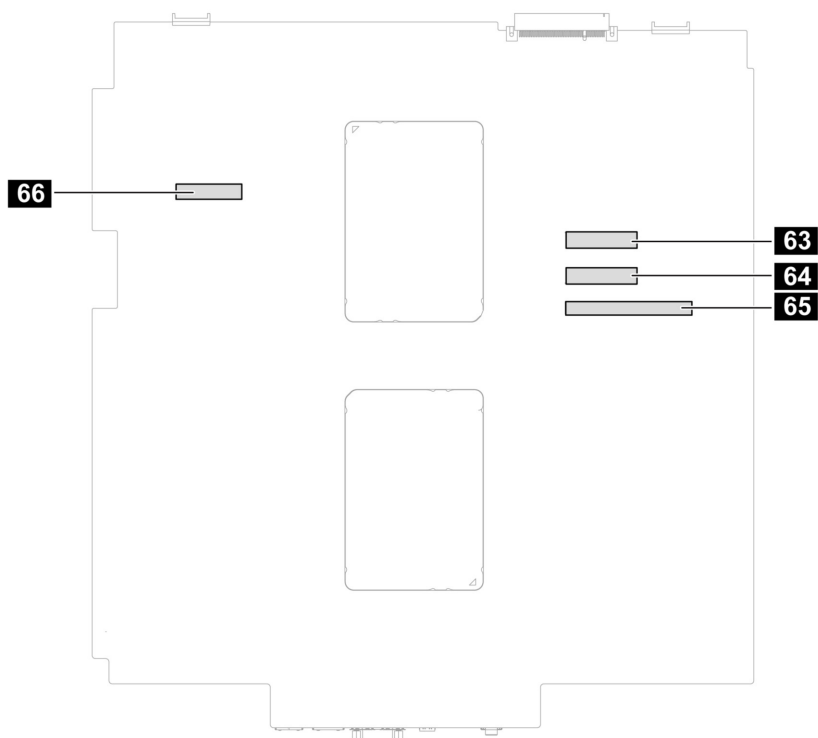


Abbildung 2. Positionen der Komponenten auf der Systemplatine (Rückseite)

Menüoption	Menüoption
1 PCIe-Kartensteckplatz 9 (x16, Gen4, Mikroprozessor 1)	2 PCIe-Kartensteckplatz 8 (x16, Gen5, Mikroprozessor 1)
3 PCIe-Kartensteckplatz 7 (x16, Gen4, Mikroprozessor 1)	4 PCIe-Kartensteckplatz 6 (x16, Gen5, Mikroprozessor 1)
5 Speichersteckplatz 9	6 Speichersteckplatz 10
7 Speichersteckplatz 11	8 Speichersteckplatz 12
9 Serieller Anschluss (COM)	10 Anschluss für Lüftungsbaugruppe an der Rückseite
11 Mikroprozessor 2*	12 Lüfteranschluss von oberem Speichermodul
13 PCIe-Kartensteckplatz 5 (x8, Gen4, Mikroprozessor 2)	14 PCIe-Kartensteckplatz 4 (x16, Gen5, Mikroprozessor 2)
15 PCIe-Kartensteckplatz 3 (x16, Gen5, Mikroprozessor 2)	16 PCIe-Kartensteckplatz 2 (x16, Gen4, Mikroprozessor 2)
17 Anschluss für internen Lautsprecher	18 PCIe-Kartensteckplatz 1 (x16, Gen4, Mikroprozessor 2)
19 Speichersteckplatz 16	20 Speichersteckplatz 15
21 Speichersteckplatz 14	22 Speichersteckplatz 13
23 Speichersteckplatz 1	24 Speichersteckplatz 2
25 Speichersteckplatz 3	26 Speichersteckplatz 4
27 Knopfzellenbatterie	28 Steckplatz für M.2 Solid-State-Laufwerk 3
29 Steckplatz für M.2 Solid-State-Laufwerk 2	30 Steckplatz für M.2 Solid-State-Laufwerk 1

Menüoption	Menüoption
31 Rechter Anschluss für Schalter zur Abdeckungserkennung (gegen unbefugten Zugriff)	32 Netzteilanschluss für Grafikkarte 4
33 Netzteilanschluss für Grafikkarte 3	34 Anschluss für Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite 2
35 Anschluss für Bedienfeld	36 Mikroprozessor 1
37 Anschluss für Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite 1	38 Sonstiger Netzteilanschluss
39 Temperatursensoranschluss	40 Logo-LED-Anschluss
41 Lüfteranschluss von unterem Speichermodul	42 Netzteilanschluss für Grafikkarte 1
43 Netzteilanschluss für Grafikkarte 2	44 Anschluss für Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite 3
45 Linker Anschluss für Schalter zur Abdeckungserkennung (gegen unbefugten Zugriff)	46 Lüfteranschluss für Mikroprozessor 1
47 Betriebsspannungsschalter-Anschluss	48 Thunderbolt™ Netzteilanschluss
49 Thunderbolt Steueranschluss	50 USB 3.2 Gen 1
51 Speichersteckplatz 5	52 Speichersteckplatz 6
53 Speichersteckplatz 7	54 Laufwerkaktivität
55 Alternativer TPM-Anschluss (Trusted Platform Module)	56 Speichersteckplatz 8
57 USB 2.0	58 BMC
59 VROC	60 Rücksetzanschluss
61 Brücke zum Löschen des CMOS	62 Lüfteranschluss für Mikroprozessor 2
63 MCIO-Anschluss 2	64 MCIO-Anschluss 1
65 Anschluss für Stromversorgungsplatine	66 Laufwerk_Rückwandplatine


ThinkStation Logo-Badge

Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Entfernungsschritte

Entfernen Sie den ThinkStation Logo-Badge.

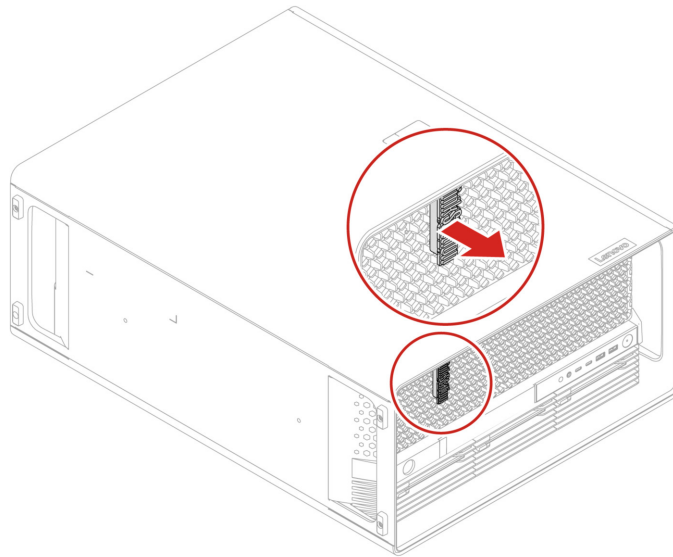


ID-Badge

Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Entfernungsschritte

Entfernen Sie das ID-Badge.

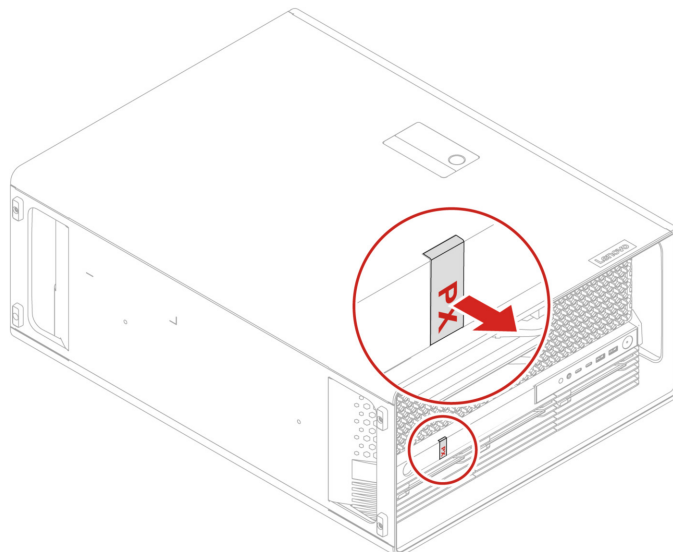


Blindabdeckung für obere PSU-Position

Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Entfernungsschritte

Entfernen Sie die Blindabdeckung für die obere PSU-Position.

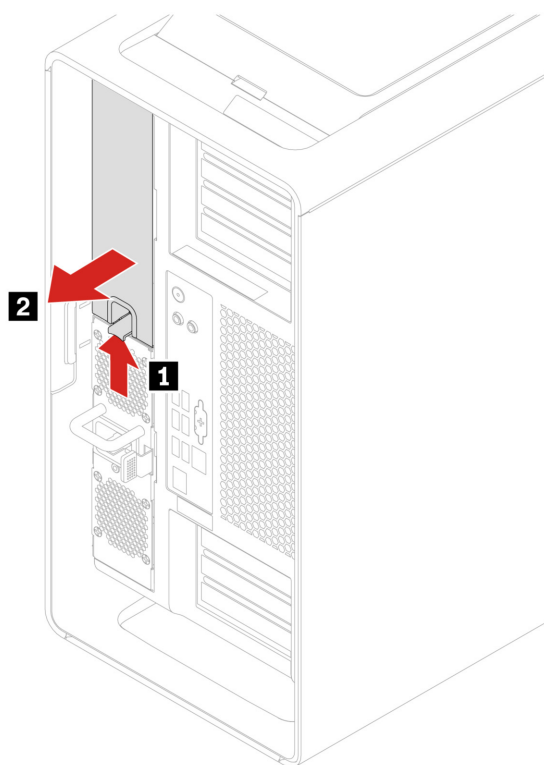

Netzteil


Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Das Netzteil ist Hot-Swap-fähig.

Entfernungsschritte

Entfernen Sie das Netzteil.

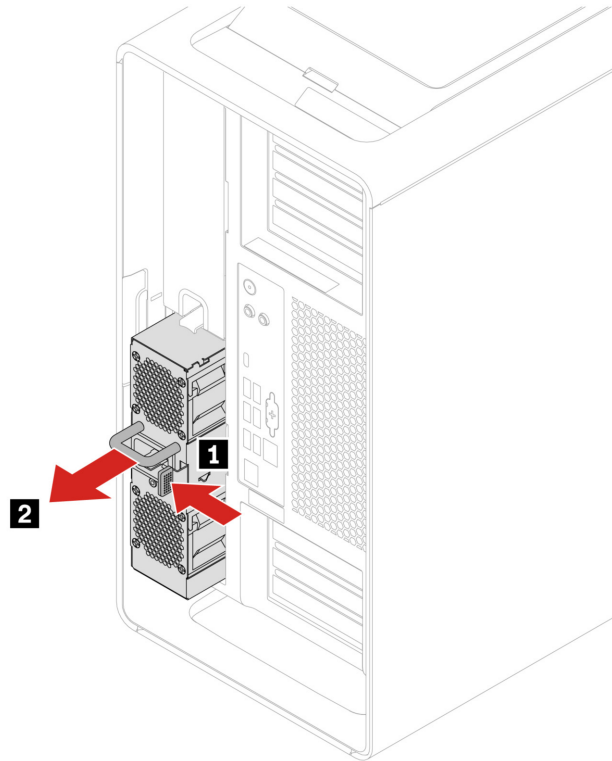

Obere Abdeckung

Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.




Schalten Sie den Computer aus und warten Sie einige Minuten, damit der Computer abkühlen kann, bevor Sie die Computerabdeckung öffnen.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:

1. Entnehmen Sie alle Datenträger aus den Laufwerken und schalten Sie alle angeschlossenen Einheiten und den Computer aus.
2. Ziehen Sie alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen und ziehen Sie alle Kabel vom Computer ab.

Entfernungsschritte

Entfernen Sie die obere Abdeckung.

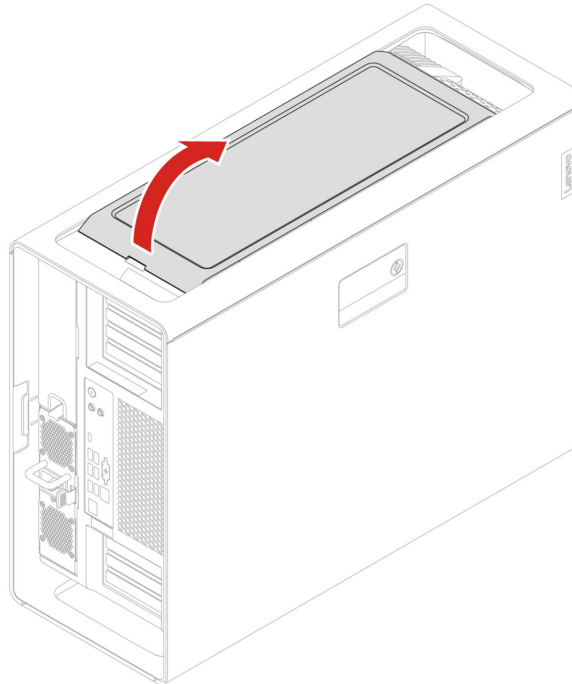

Wi-Fi-Antennenabdeckung


Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Entfernen Sie für den Zugriff die obere Abdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Obere Abdeckung“ auf Seite 45.

Entfernungsschritte

Entfernen Sie die Wi-Fi-Antennenabdeckung.

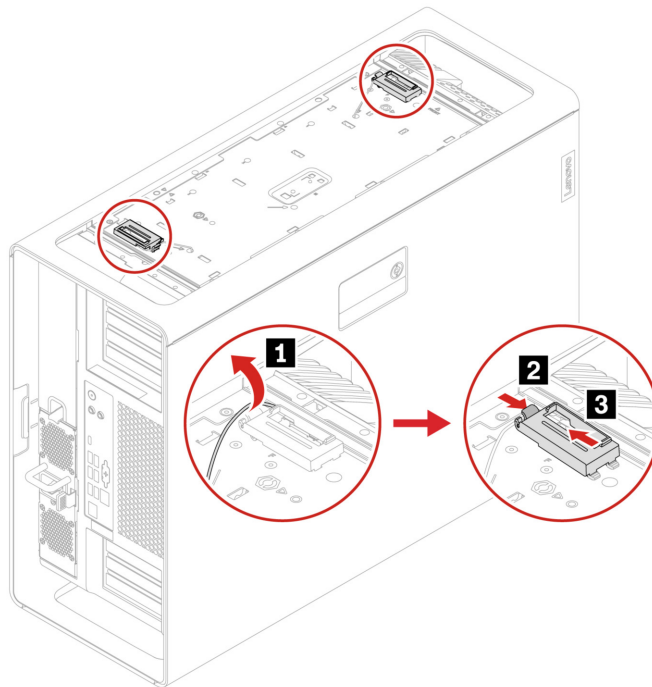

Linke Seitenabdeckung

Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.




Schalten Sie den Computer aus und warten Sie einige Minuten, damit der Computer abkühlen kann, bevor Sie die Computerabdeckung öffnen.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:

1. Entnehmen Sie alle Datenträger aus den Laufwerken und schalten Sie alle angeschlossenen Einheiten und den Computer aus.
2. Ziehen Sie alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen und ziehen Sie alle Kabel vom Computer ab.
3. Entsperren Sie alle Verriegelungseinheiten, mit denen die Computerabdeckung gesichert ist.
4. Legen Sie den Computer auf die Seite, damit Sie leichter auf die linke Seitenabdeckung zugreifen können.


Entfernungsschritte

Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung.

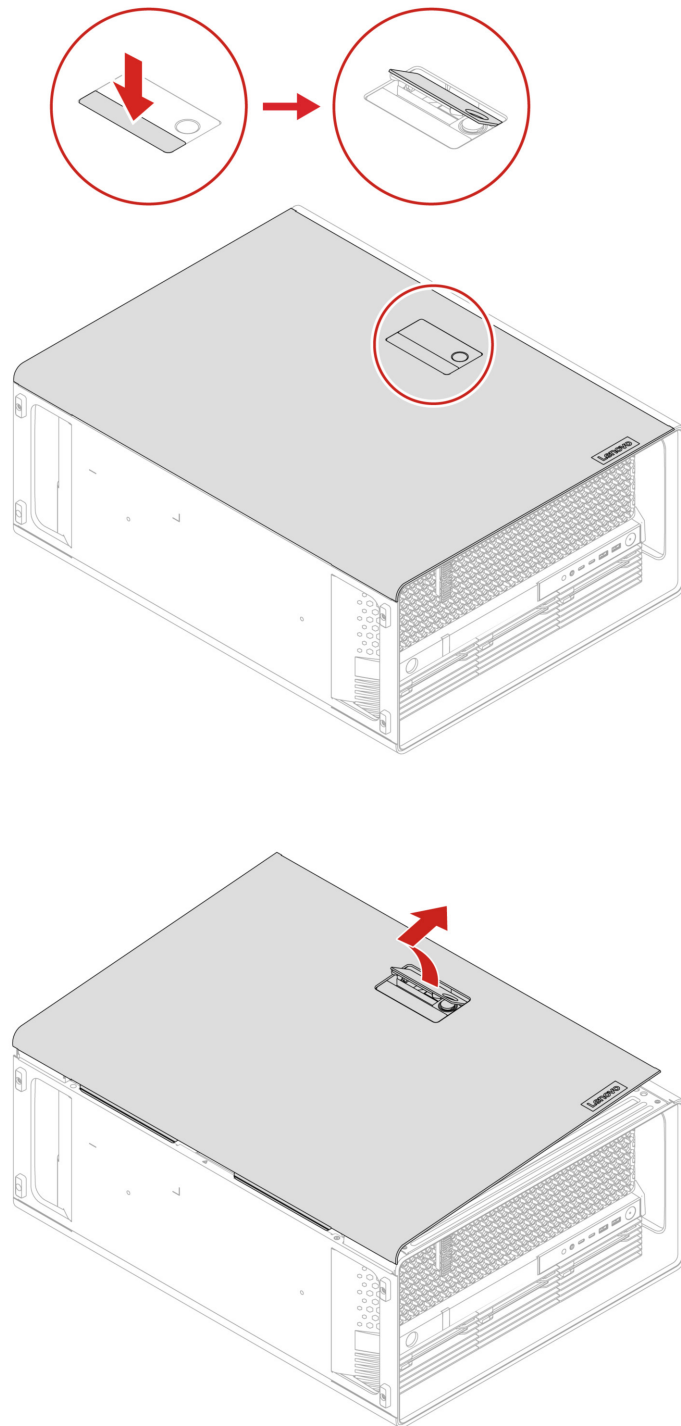

Installationsschritte

Installieren Sie die linke Seitenabdeckung.

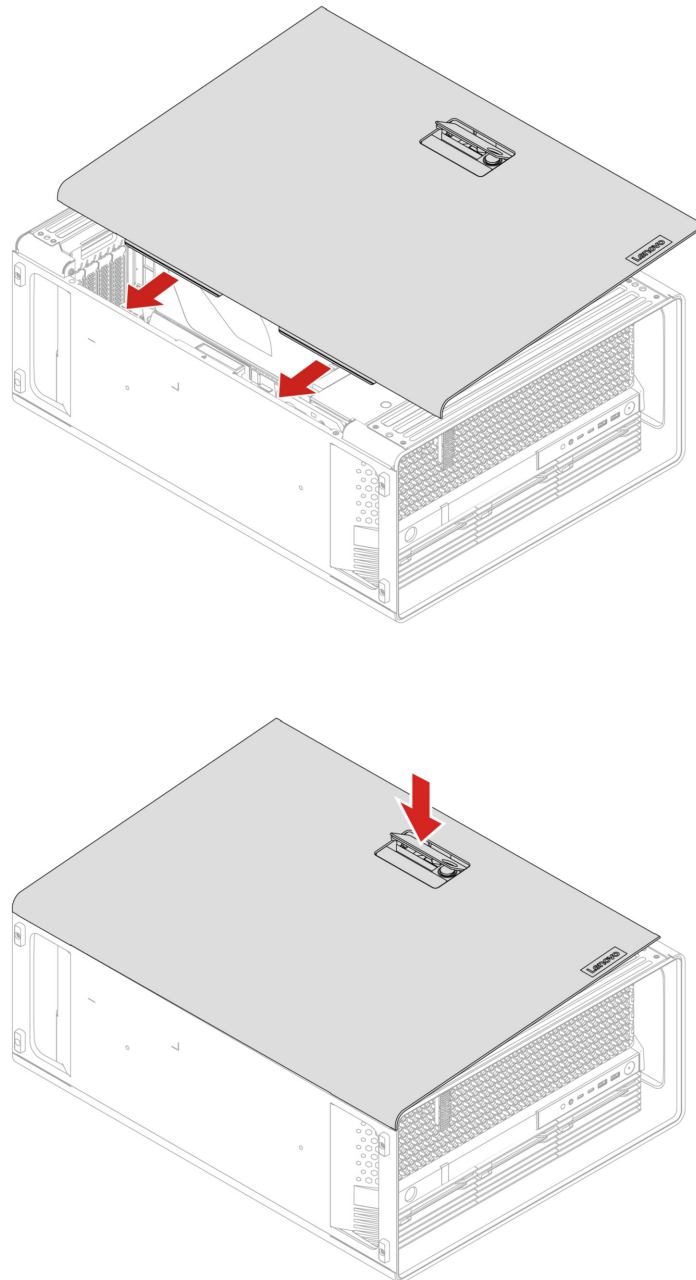

Anmerkung: Wenn eine Verriegelungseinheit zur Verfügung steht, verriegeln Sie den Computer damit nach dem Anbringen der Computerabdeckung.

NVLINK-Halterung


Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Entfernen Sie für den Zugriff die rechte Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.

Entfernungsschritte

Entfernen Sie die NVLINK-Halterung.

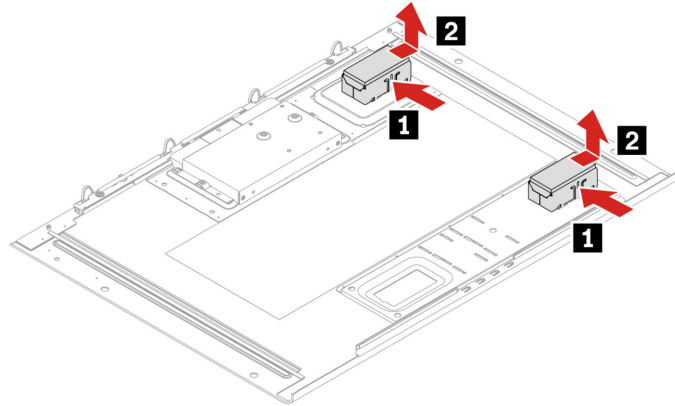

CPU-Kanal


Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Entfernen Sie für den Zugriff die rechte Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.

Entfernungsschritte

Entfernen Sie den CPU-Kanal.

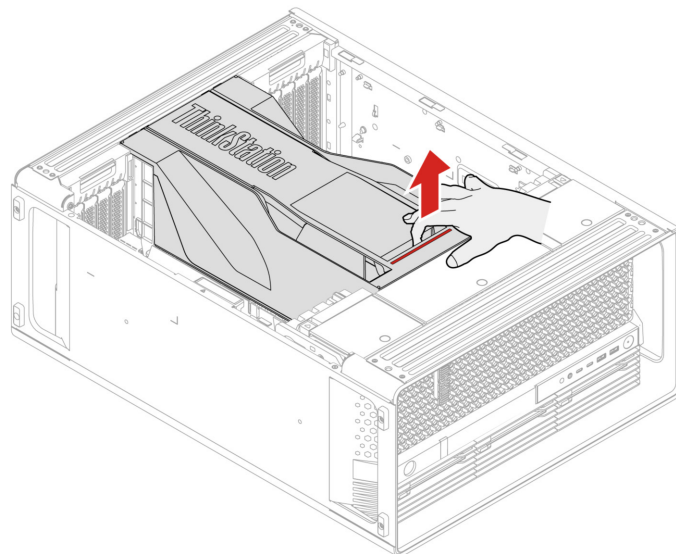

Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite


Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Entfernen Sie für den Zugriff die rechte Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.

Entfernungsschritte

Entfernen Sie die Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite.

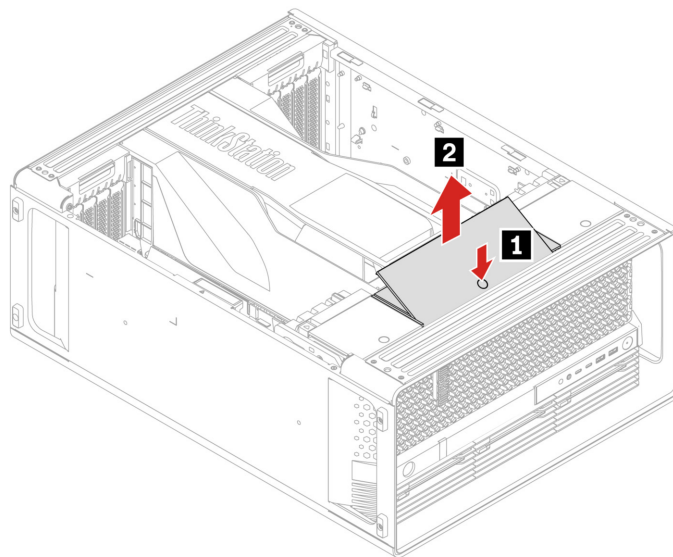

NVLINK-Brücke

Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.


Anmerkung: Die NVLINK-Brücke wird in einer Zubehörbox innerhalb des Computerversandkartons geliefert. Sie müssen sie aus der Verpackung nehmen und selbst installieren.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.
2. Entfernen Sie den CPU-Kanal. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „CPU-Kanal“ auf Seite 50.


Installationsschritte

Installieren Sie die NVLINK-Brücke.

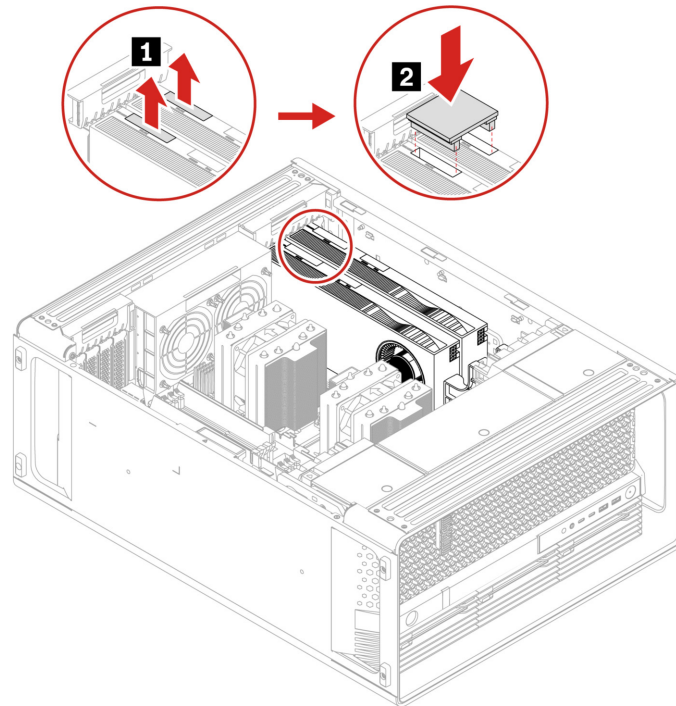

Entfernungsschritte

Entfernen Sie die NVLINK-Brücke.

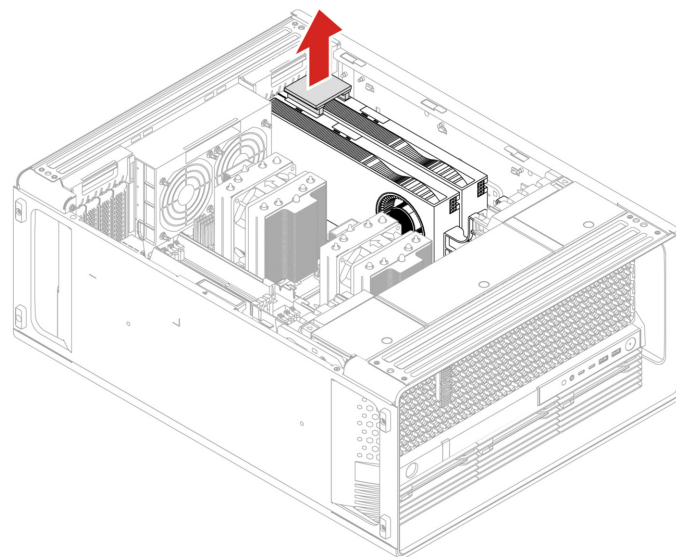

Vordere Lüfterhalterung

Voraussetzung



Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.
2. Entfernen Sie den CPU-Kanal. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „CPU-Kanal“ auf Seite 50.
3. Entfernen Sie die Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite“ auf Seite 51.

Entfernungsschritte

Entfernen Sie die Lüftungshalterung an der Vorderseite.

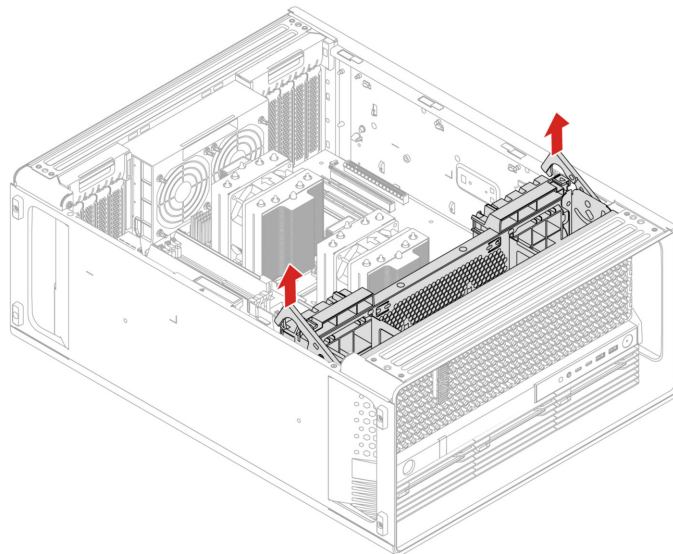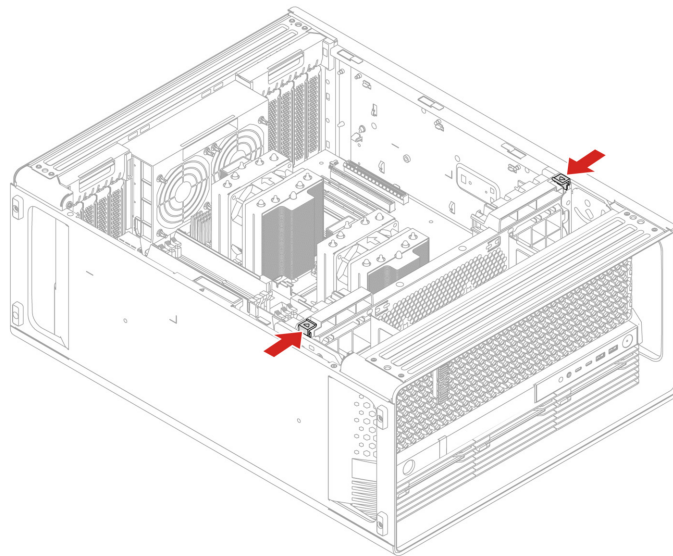

Lüftungsbaugruppe an der Rückseite

Voraussetzung


Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.
2. Entfernen Sie den CPU-Kanal. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „CPU-Kanal“ auf Seite 50.

Entfernungsschritte

Entfernen Sie die Lüftungsbaugruppe an der Rückseite.

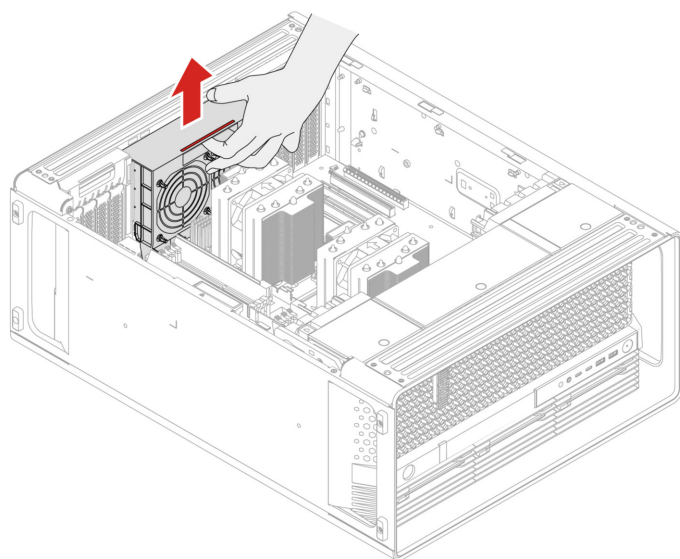

Leere Blende


Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Entfernen Sie zunächst die Halterung des Festplattenlaufwerks neben der leeren Blende. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Festplattenlaufwerk in der vorderen Zugangsposition“ auf Seite 62.

Entfernungsschritte

Entfernen Sie die leere Blende.

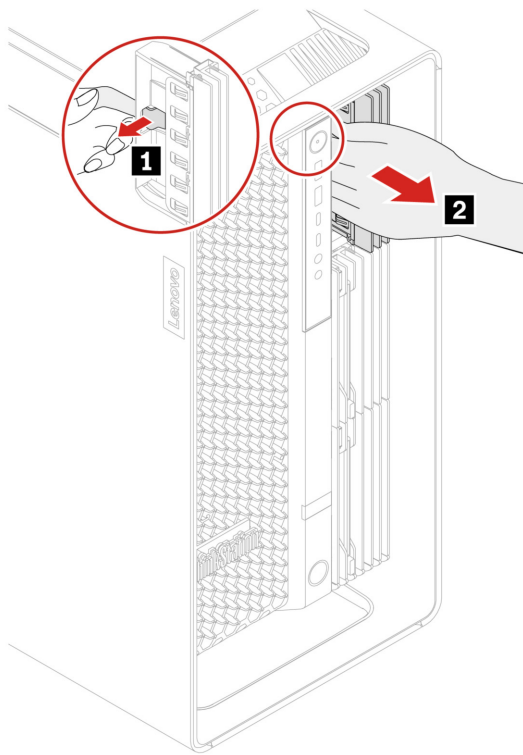

Bedienfeld-E/A-Baugruppe

Voraussetzung


Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.
2. Entfernen Sie den CPU-Kanal. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „CPU-Kanal“ auf Seite 50.
3. Entfernen Sie die Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite“ auf Seite 51.
4. Entfernen Sie die Lüftungshalterung an der Vorderseite. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Vordere Lüfterhalterung“ auf Seite 52.

Entfernungsschritte

Entfernen Sie die Bedienfeld-E/A-Baugruppe.

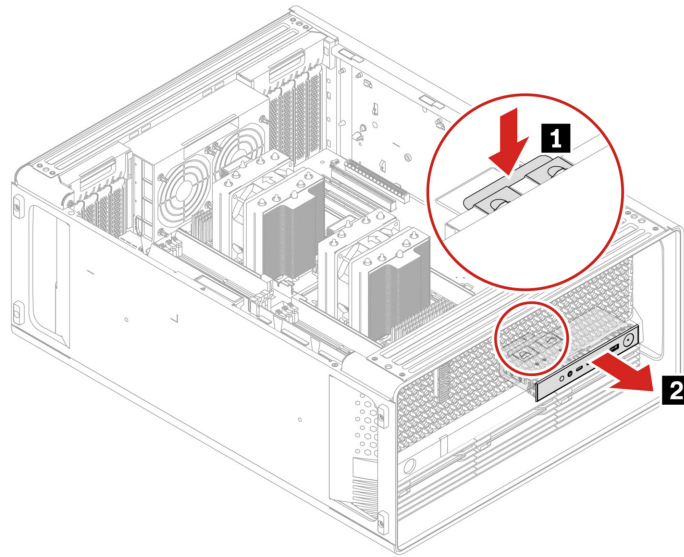

Schlosssatz für vordere Zugangsposition

Voraussetzung




Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.
2. Entfernen Sie den CPU-Kanal. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „CPU-Kanal“ auf Seite 50.
3. Entfernen Sie die Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite“ auf Seite 51.
4. Entfernen Sie die Lüftungshalterung an der Vorderseite. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Vordere Lüfterhalterung“ auf Seite 52.



Entfernungsschritte


Entfernen Sie das Schloss für die vordere Zugangsposition.

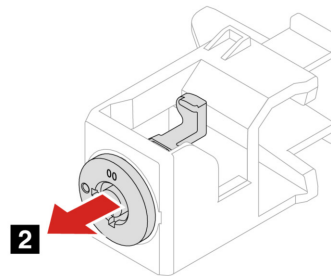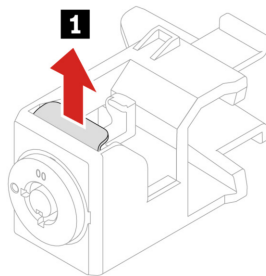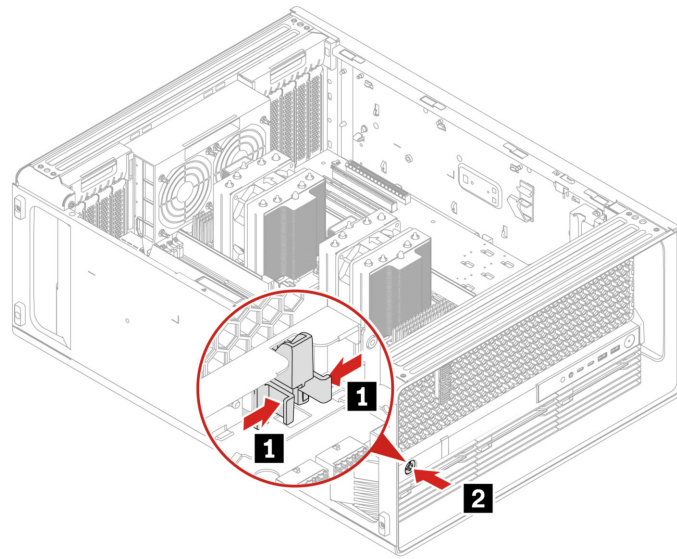

Installationsschritte

Installieren Sie das Schloss für die vordere Zugangsposition.

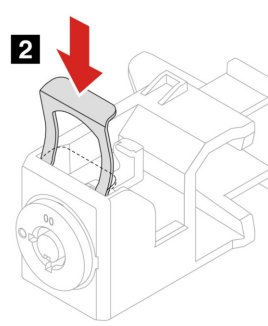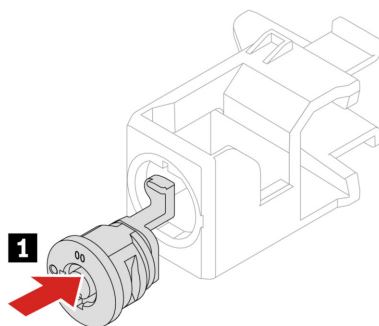

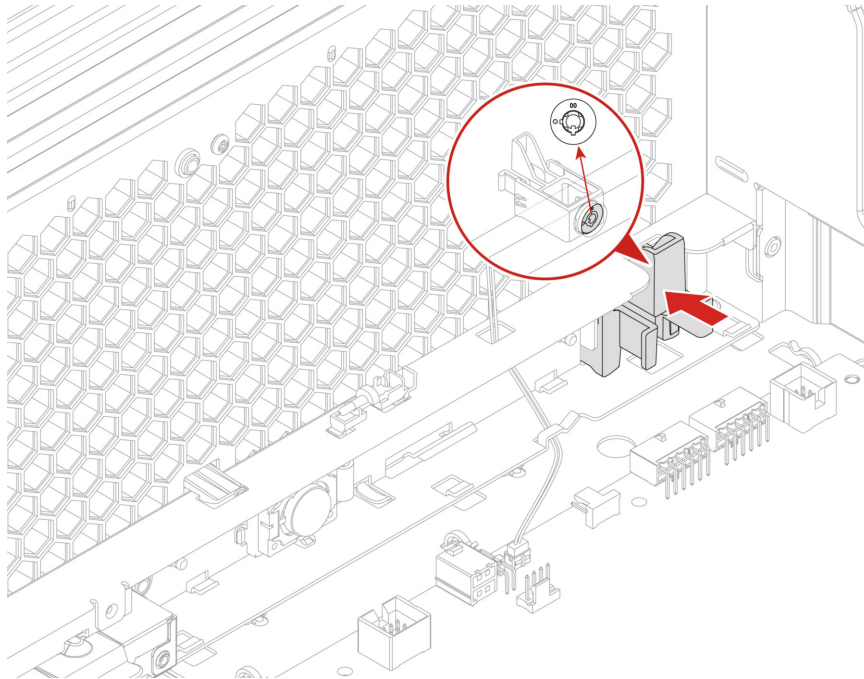

Think LED-Halterung und Kabel

Voraussetzung



Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.
2. Entfernen Sie den CPU-Kanal. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „CPU-Kanal“ auf Seite 50.
3. Entfernen Sie die Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite“ auf Seite 51.
4. Entfernen Sie die Lüftungshalterung an der Vorderseite. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Vordere Lüfterhalterung“ auf Seite 52.

Entfernungsschritte

Entfernen Sie Think LED-Halterung und Kabel.

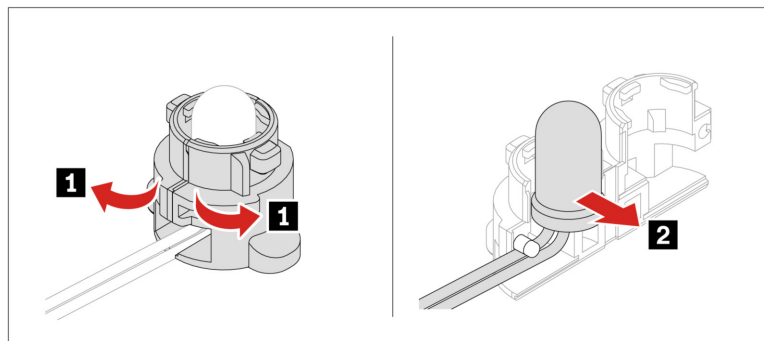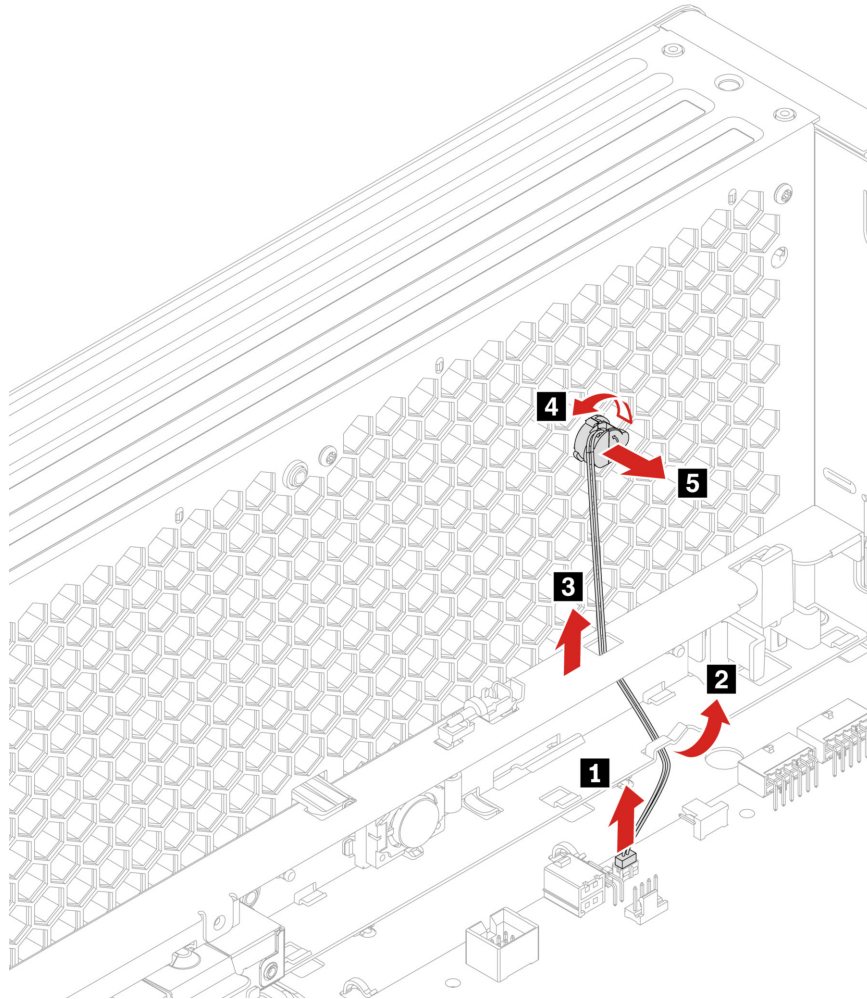

Schlosssatz für linke Seitenabdeckung

Voraussetzung


Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Entfernen Sie für den Zugriff die rechte Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.


Entfernungsschritte

Entfernen Sie das Schloss für die linke Seitenabdeckung.


Anmerkung: Lösen Sie die zwei Schrauben, mit denen die Schlossabdeckung befestigt ist. Die zwei Schrauben können nicht von der Schlossabdeckung entfernt werden.

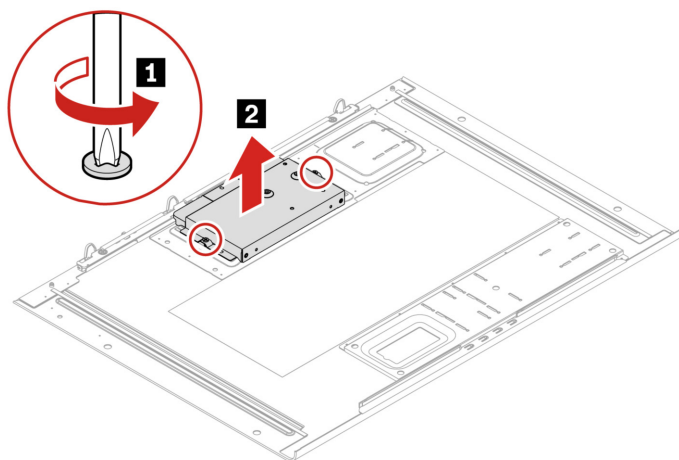

Schraube (Anzahl)	Farbe	Drehmoment
6-32*3,8 mm, verzinkt (2)	Blau	3,0 ± 0,5 lb/in


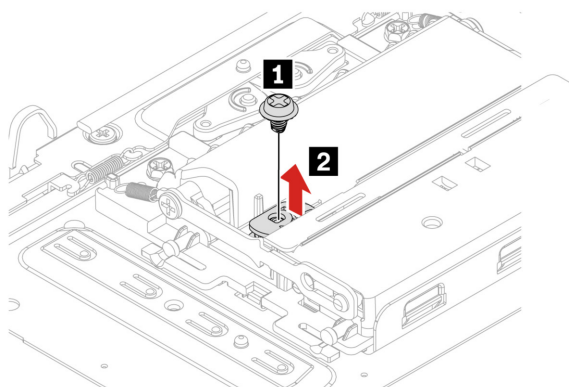



Schraube (Anzahl)	Farbe	Drehmoment
M3 x 4,2 mm, verzinkt (1)	Blau	5,0 ± 0,5 lb/in

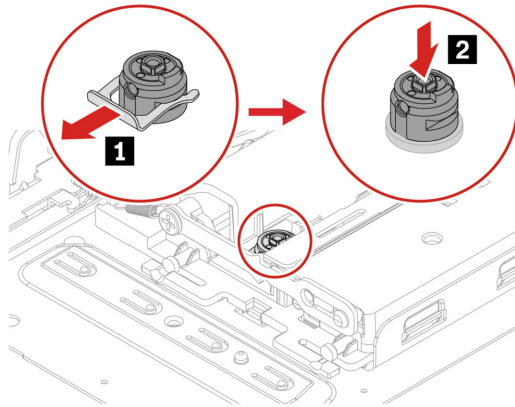

Installationsschritte

Installieren Sie das Schloss der linken Seitenabdeckung.

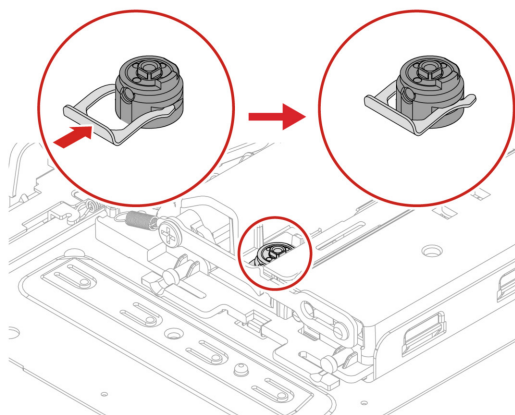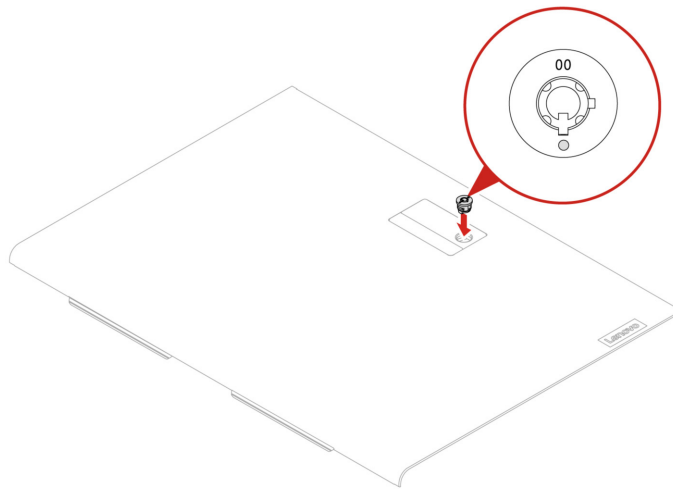

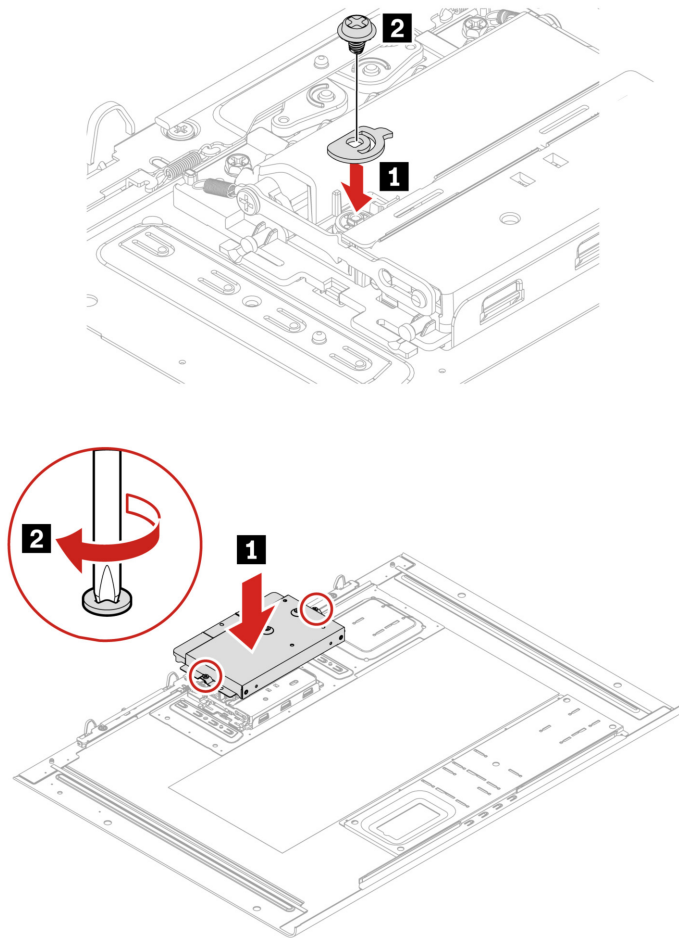

Festplattenlaufwerk in der vorderen Zugangsposition

Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Achtung: Das interne Speicherlaufwerk ist empfindlich. Durch unsachgemäße Behandlung können Beschädigungen und dauerhafter Datenverlust verursacht werden. Beachten Sie bei der Handhabung des internen Speicherlaufwerks die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:


- Sie sollten das interne Speicherlaufwerk nur entnehmen, wenn das Laufwerk repariert werden soll. Das interne Speicherlaufwerk ist nicht für häufiges Austauschen geeignet.
- Erstellen Sie vor dem Austausch des internen Speicherlaufwerks eine Sicherungskopie aller Daten, die Sie behalten möchten.
- Berühren Sie am internen Speicherlaufwerk nicht den Rand mit den Kontakten. Andernfalls könnte das interne Speicherlaufwerk beschädigt werden.
- Drücken Sie nicht auf das interne Speicherlaufwerk.
- Setzen Sie das interne Speicherlaufwerk keinen Stößen oder Vibrationen aus. Legen Sie das interne Speicherlaufwerk auf ein weiches Material, z. B. ein Tuch, um Erschütterungen zu dämpfen.


Sie können ein Speicherlaufwerk in der vorderen Zugangsposition installieren oder austauschen. Das Speicherlaufwerk kann Hot-Swap-fähig sein. Dies bedeutet, dass Sie das Laufwerk installieren oder austauschen können, ohne den Computer auszuschalten. Verriegeln Sie daher das Speicherlaufwerk, um ein ungewünschtes Entfernen zu vermeiden. Die Schlüssel sind an der Rückseite des Computers angebracht. Bewahren Sie die Schlüssel an einem sicheren Ort auf.

Achtung: Das Speicherlaufwerk in der vorderen Zugangsposition ist nur dann Hot-Swap-fähig, wenn das Betriebssystem Ihres Computers nicht auf dem Speicherlaufwerk in der vorderen Zugangsposition installiert ist. Wenn diese Anforderung nicht erfüllt ist, sollten Sie das Speicherlaufwerk nicht entfernen oder installieren, wenn der Computer eingeschaltet ist. Andernfalls könnten Daten auf dem Speicherlaufwerk beschädigt werden.

Schritte zum Entfernen des Festplattenlaufwerks, das in der vorderen Zugangsposition installiert ist


Möglicherweise müssen Sie den Schlüssel verwenden, der an der Rückseite des Computers angebracht ist, um die vordere Zugangsposition zu entsperren und dann das Festplattenlaufwerk zu entfernen.

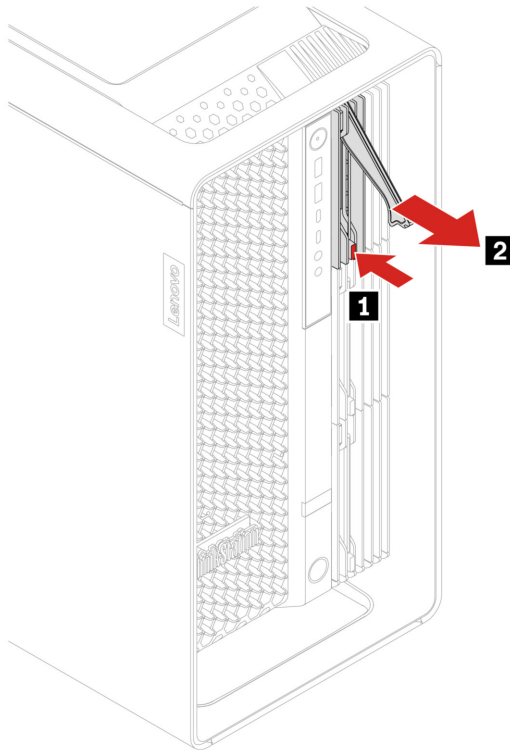

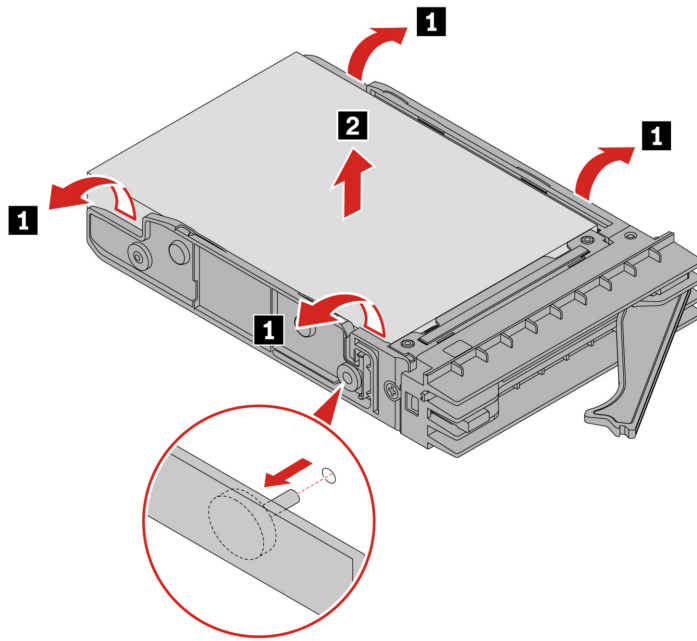

Schritte zum Installieren des Festplattenlaufwerks für die vordere Zugangsposition

Installieren Sie das Festplattenlaufwerk.

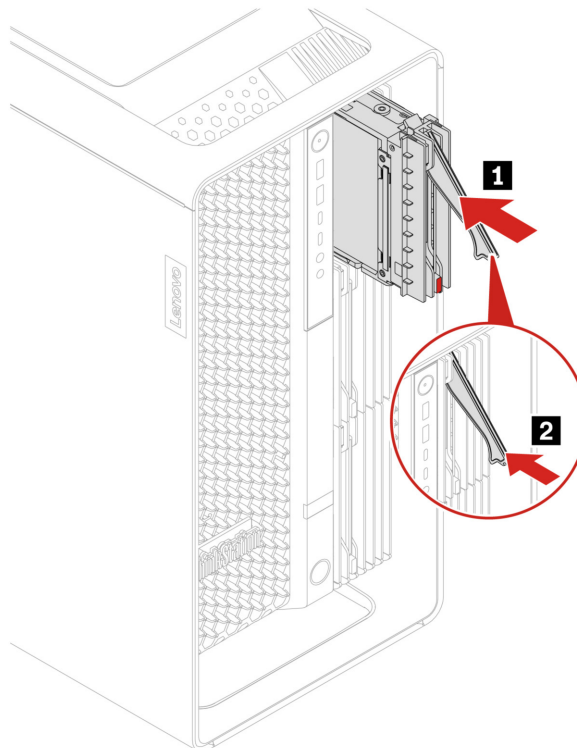

Festplattenlaufwerk im Gehäuse mit PSU-Position

Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Achtung: Das interne Speicherlaufwerk ist empfindlich. Durch unsachgemäße Behandlung können Beschädigungen und dauerhafter Datenverlust verursacht werden. Beachten Sie bei der Handhabung des internen Speicherlaufwerks die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:


- Sie sollten das interne Speicherlaufwerk nur entnehmen, wenn das Laufwerk repariert werden soll. Das interne Speicherlaufwerk ist nicht für häufiges Austauschen geeignet.
- Erstellen Sie vor dem Austausch des internen Speicherlaufwerks eine Sicherungskopie aller Daten, die Sie behalten möchten.
- Berühren Sie am internen Speicherlaufwerk nicht den Rand mit den Kontakten. Andernfalls könnte das interne Speicherlaufwerk beschädigt werden.
- Drücken Sie nicht auf das interne Speicherlaufwerk.
- Setzen Sie das interne Speicherlaufwerk keinen Stößen oder Vibrationen aus. Legen Sie das interne Speicherlaufwerk auf ein weiches Material, z. B. ein Tuch, um Erschütterungen zu dämpfen.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:


1. Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.
2. Entfernen Sie die rechte Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Rechte Seitenabdeckung“ auf Seite 67.


Entfernungsschritte

Entfernen Sie das Festplattenlaufwerk im Gehäuse mit PSU-Position.

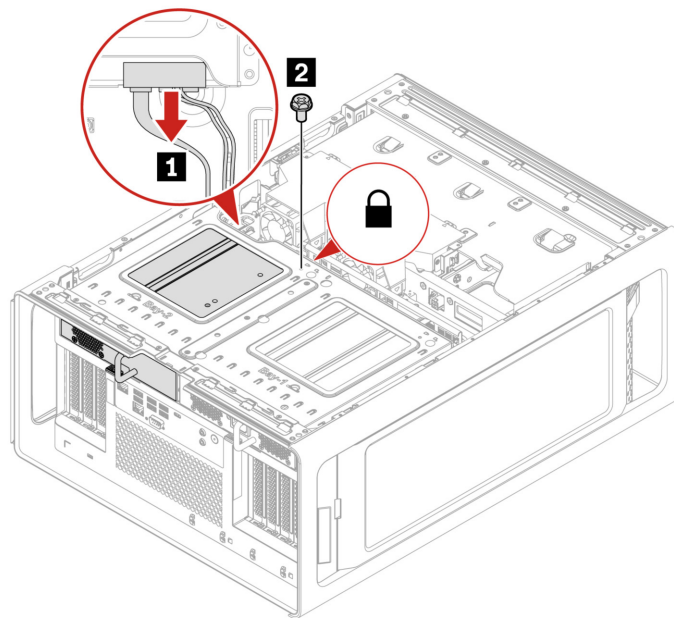

Schraube (Anzahl)	Farbe	Drehmoment
M3 x 5 mm, vernickelt (1)	Schwarz	5,0 ± 0,5 lb/in

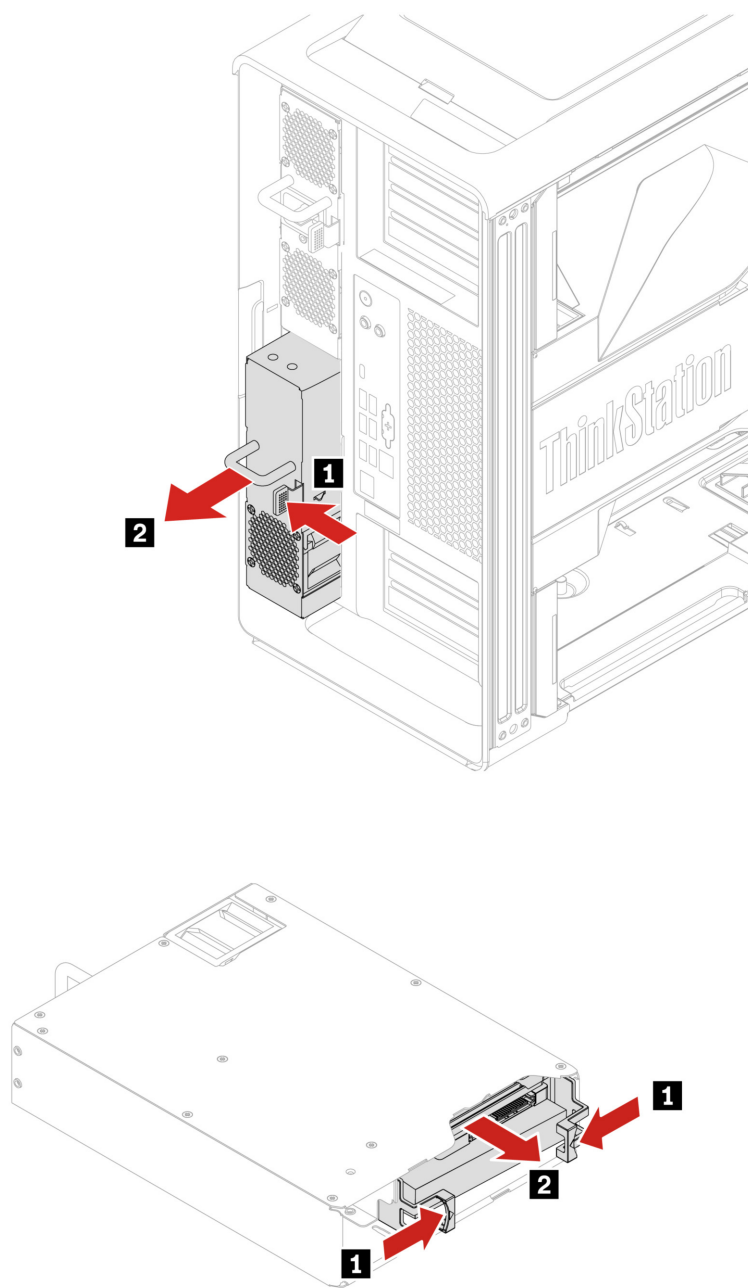

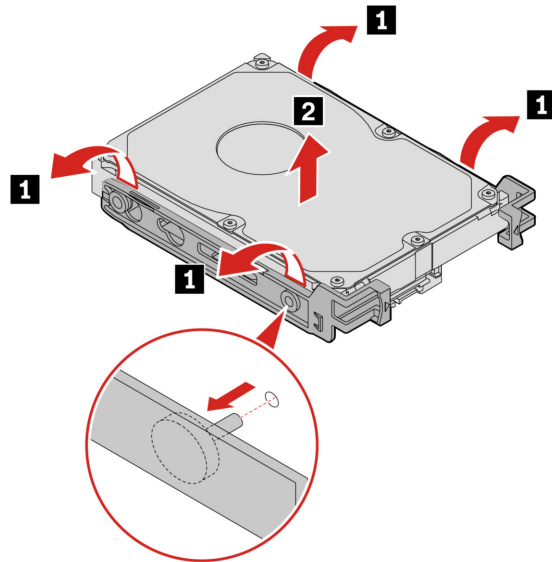

Rechte Seitenabdeckung


Voraussetzung


Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Entfernen Sie für den Zugriff die rechte Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.

Entfernungsschritte


Entfernen Sie die rechte Seitenabdeckung.

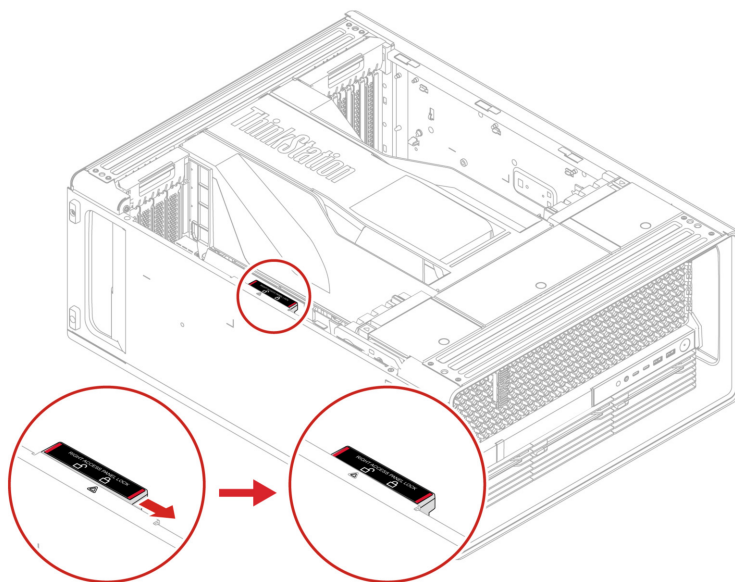


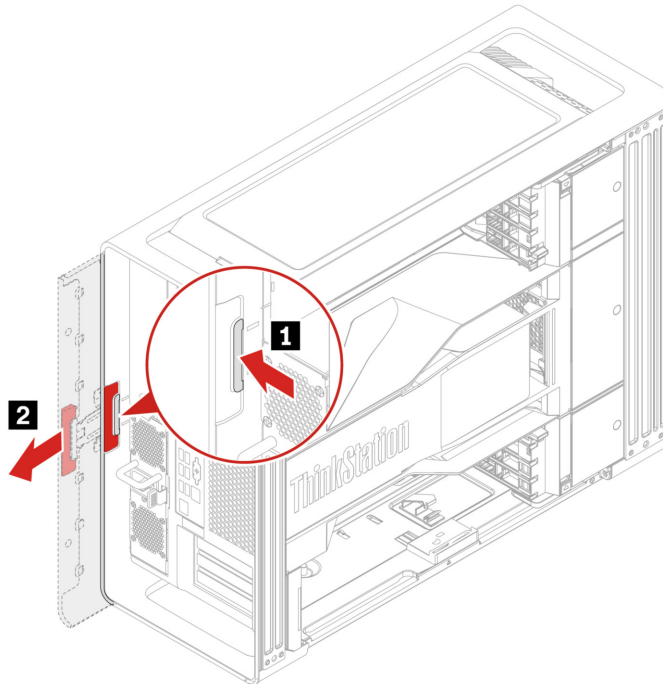

Installationsschritte

Installieren Sie die rechte Seitenabdeckung.

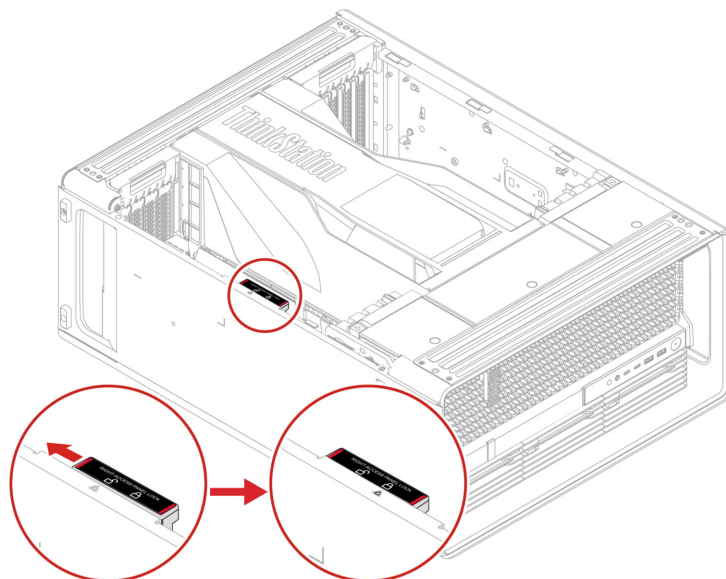

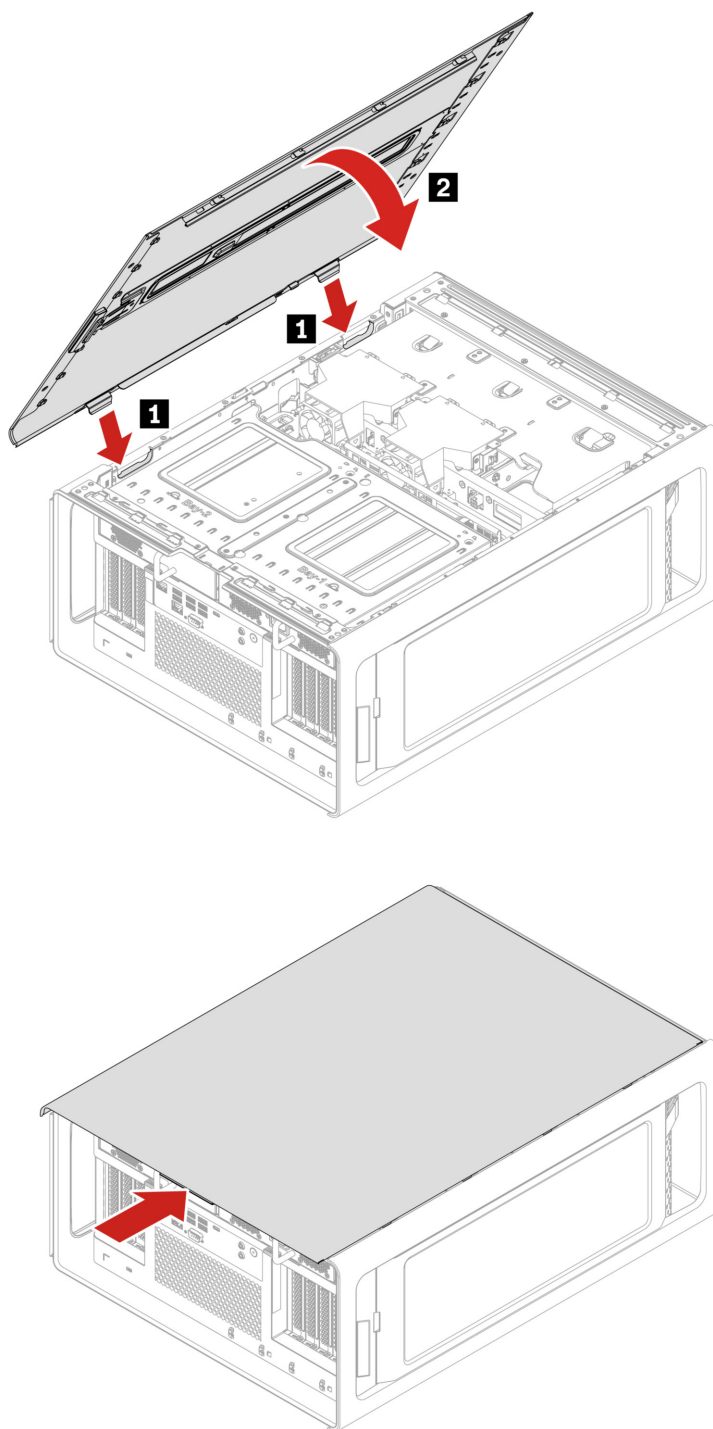

Stromversorgungsplatine und Halterung

Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.


Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:

1. Entfernen Sie das Netzteil. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Netzteil“ auf Seite 44.
2. Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.
3. Entfernen Sie die rechte Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Rechte Seitenabdeckung“ auf Seite 67.
4. Entfernen Sie das Gehäuse mit PSU-Position. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Festplattenlaufwerk im Gehäuse mit PSU-Position“ auf Seite 65.

Entfernungsschritte

Lösen Sie die drei Schrauben, um die Stromversorgungsplatine und Halterung zu entfernen.

Anmerkung: Die drei Schrauben können nicht von der Halterung der Stromversorgungsplatine entfernt werden.

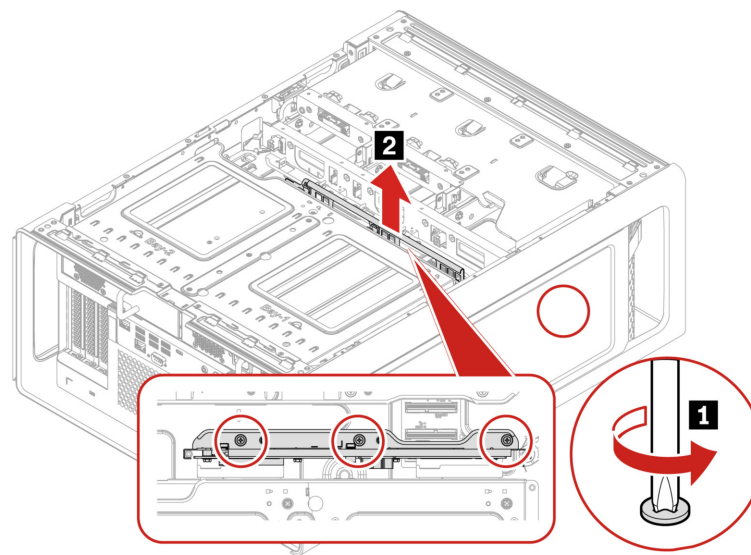

Schraube (Anzahl)	Farbe	Drehmoment
6-32*3,8 mm, verzinkt (3)	Blau	3,0 ± 0,5 lb/in

BCB-Platine und -Halterung

Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:


1. Entfernen Sie die Speicherlaufwerke, die in der vorderen Zugangsposition installiert sind (falls vorhanden). Informationen hierzu finden Sie in den Abschnitten „Festplattenlaufwerk in der vorderen Zugangsposition“ auf Seite 62 und „M.2 Solid-State-Laufwerk in der vorderen Zugangsposition“ auf Seite 72.
2. Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.

3. Entfernen Sie die rechte Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Rechte Seitenabdeckung“ auf Seite 67.
4. Entfernen Sie den Speicherlaufwerk-Lüfter. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Speicherlüftungsbaugruppe“ auf Seite 71.

Entfernungsschritte

Lösen Sie die drei Schrauben, um die BCB-Platine und Halterung zu entfernen.

Anmerkung: Die drei Schrauben können nicht von der BCB-Platinenhalterung entfernt werden.

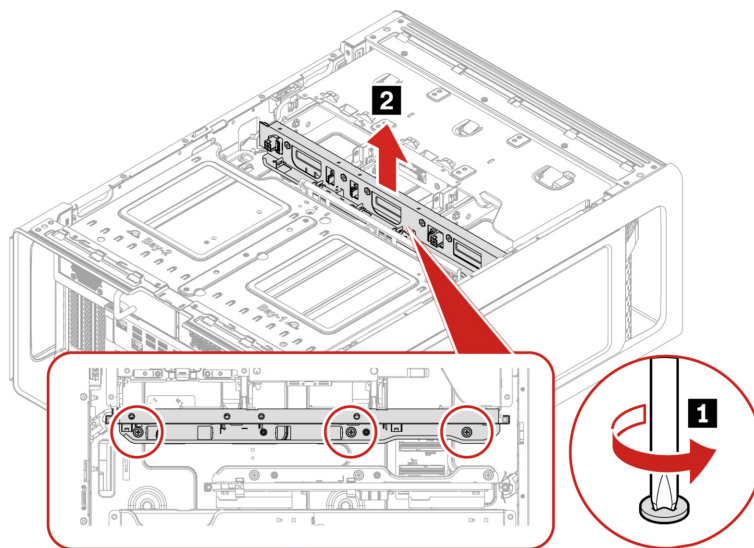

Schraube (Anzahl)	Farbe	Drehmoment
6-32*3,8 mm, verzinkt (3)	Blau	3,0 ± 0,5 lb/in

Speicherlüftungsbaugruppe

Voraussetzung


Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.
2. Entfernen Sie die rechte Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Rechte Seitenabdeckung“ auf Seite 67.
3. Ziehen Sie das Kabel des Speicherlüfters von der Systemplatine ab. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Systemplatine“ auf Seite 40.

Entfernungsschritte

Entfernen Sie die Speicherlüftungsbaugruppe.

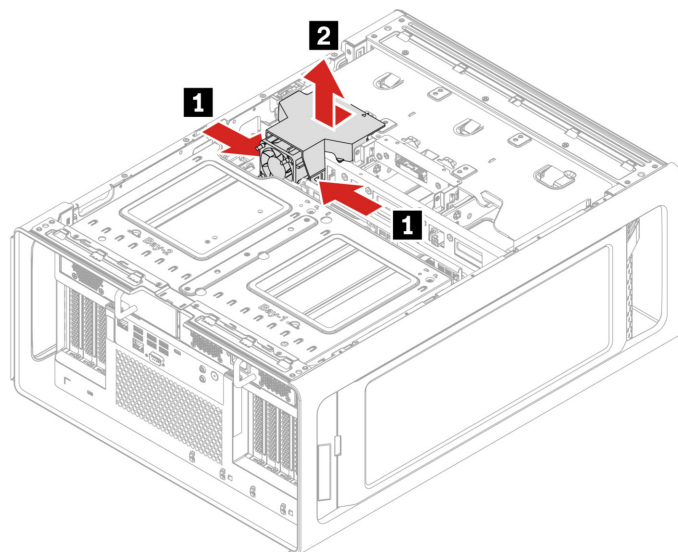

M.2 Solid-State-Laufwerk in der vorderen Zugangsposition

Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Achtung: Das interne Speicherlaufwerk ist empfindlich. Durch unsachgemäße Behandlung können Beschädigungen und dauerhafter Datenverlust verursacht werden. Beachten Sie bei der Handhabung des internen Speicherlaufwerks die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:



- Sie sollten das interne Speicherlaufwerk nur entnehmen, wenn das Laufwerk repariert werden soll. Das interne Speicherlaufwerk ist nicht für häufiges Austauschen geeignet.
- Erstellen Sie vor dem Austausch des internen Speicherlaufwerks eine Sicherungskopie aller Daten, die Sie behalten möchten.
- Berühren Sie am internen Speicherlaufwerk nicht den Rand mit den Kontakten. Andernfalls könnte das interne Speicherlaufwerk beschädigt werden.
- Drücken Sie nicht auf das interne Speicherlaufwerk.
- Setzen Sie das interne Speicherlaufwerk keinen Stößen oder Vibrationen aus. Legen Sie das interne Speicherlaufwerk auf ein weiches Material, z. B. ein Tuch, um Erschütterungen zu dämpfen.


Sie können ein Speicherlaufwerk in der vorderen Zugangsposition installieren oder austauschen. Das Speicherlaufwerk kann Hot-Swap-fähig sein. Dies bedeutet, dass Sie das Laufwerk installieren oder austauschen können, ohne den Computer auszuschalten. Verriegeln Sie daher das Speicherlaufwerk, um ein ungewünschtes Entfernen zu vermeiden. Die Schlüssel sind an der Rückseite des Computers angebracht. Bewahren Sie die Schlüssel an einem sicheren Ort auf.

Achtung: Das Speicherlaufwerk in der vorderen Zugangsposition ist nur dann Hot-Swap-fähig, wenn das Betriebssystem Ihres Computers nicht auf dem Speicherlaufwerk in der vorderen Zugangsposition installiert ist. Wenn diese Anforderung nicht erfüllt ist, sollten Sie das Speicherlaufwerk nicht entfernen oder installieren, wenn der Computer eingeschaltet ist. Andernfalls könnten Daten auf dem Speicherlaufwerk beschädigt werden.


Entfernungsschritte

Entfernen Sie das M.2-Solid-State-Laufwerk.

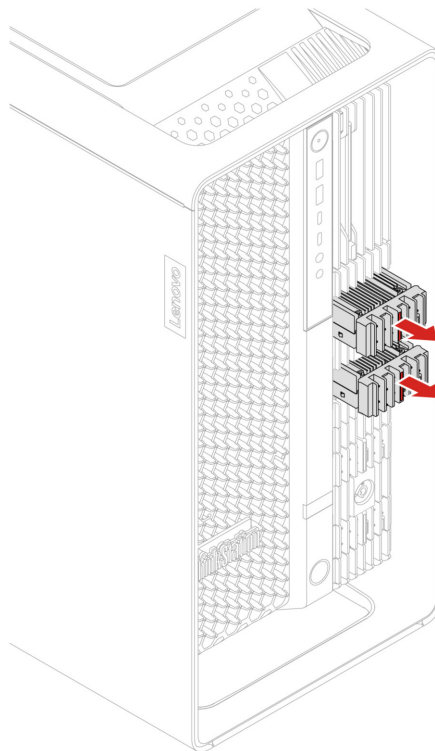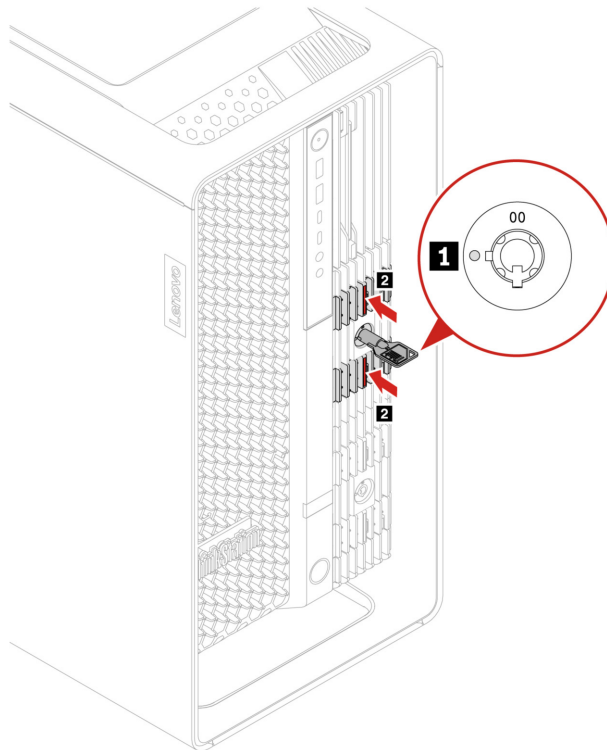

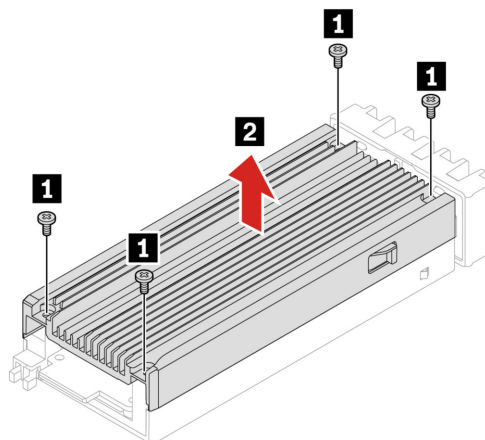

Schraube (Anzahl)	Farbe	Drehmoment
M2 x 4,5 mm, verzinkt (4)	Schwarz	1,5 ± 0,2 lb/in

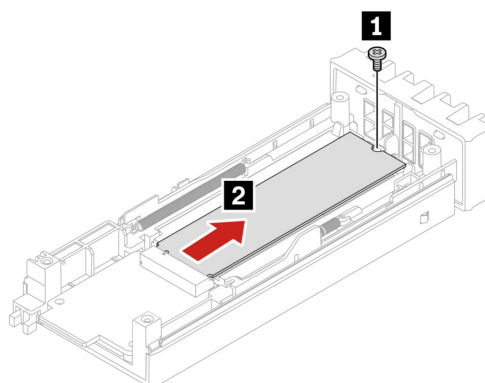

Schraube (Anzahl)	Farbe	Drehmoment
M2 x 4,5 mm, verzinkt (1)	Schwarz	1,5 ± 0,2 lb/in

Dual M.2 SSD-Gehäuse

Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.


Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:

1. Entfernen Sie das M.2 Solid-State-Laufwerk, das in der vorderen Zugangsposition installiert ist (falls vorhanden). Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „M.2 Solid-State-Laufwerk in der vorderen Zugangsposition“ auf Seite 72.
2. Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.

3. Entfernen Sie die rechte Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Rechte Seitenabdeckung“ auf Seite 67.
4. Entfernen Sie die Speicherlüftungsbaugruppe. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Speicherlüftungsbaugruppe“ auf Seite 71.
5. Ziehen Sie das Kabel vom Dual M.2 SSD-Gehäuse ab. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Systemplatine“ auf Seite 40.

Entfernungs-schritte

Entfernen Sie das Dual M.2 SSD-Gehäuse.

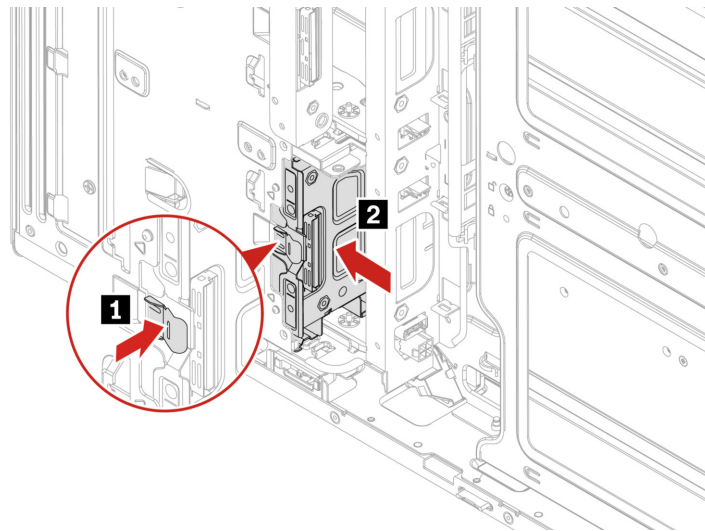

M.2 Solid-State-Laufwerk und sein Kühlkörperset auf der Platine

Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Achtung: Das interne Speicherlaufwerk ist empfindlich. Durch unsachgemäße Behandlung können Beschädigungen und dauerhafter Datenverlust verursacht werden. Beachten Sie bei der Handhabung des internen Speicherlaufwerks die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Sie sollten das interne Speicherlaufwerk nur entnehmen, wenn das Laufwerk repariert werden soll. Das interne Speicherlaufwerk ist nicht für häufiges Austauschen geeignet.
- Erstellen Sie vor dem Austausch des internen Speicherlaufwerks eine Sicherungskopie aller Daten, die Sie behalten möchten.
- Berühren Sie am internen Speicherlaufwerk nicht den Rand mit den Kontakten. Andernfalls könnte das interne Speicherlaufwerk beschädigt werden.
- Drücken Sie nicht auf das interne Speicherlaufwerk.
- Setzen Sie das interne Speicherlaufwerk keinen Stößen oder Vibrationen aus. Legen Sie das interne Speicherlaufwerk auf ein weiches Material, z. B. ein Tuch, um Erschütterungen zu dämpfen.


Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.

2. Entfernen Sie den CPU-Kanal. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „CPU-Kanal“ auf Seite 50.
3. Entfernen Sie die Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite“ auf Seite 51.
4. Entfernen Sie die Lüftungshalterung an der Vorderseite. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Vordere Lüfterhalterung“ auf Seite 52.

Entfernungsschritte

Entfernen Sie das M.2 Solid-State-Laufwerk von der Platine.

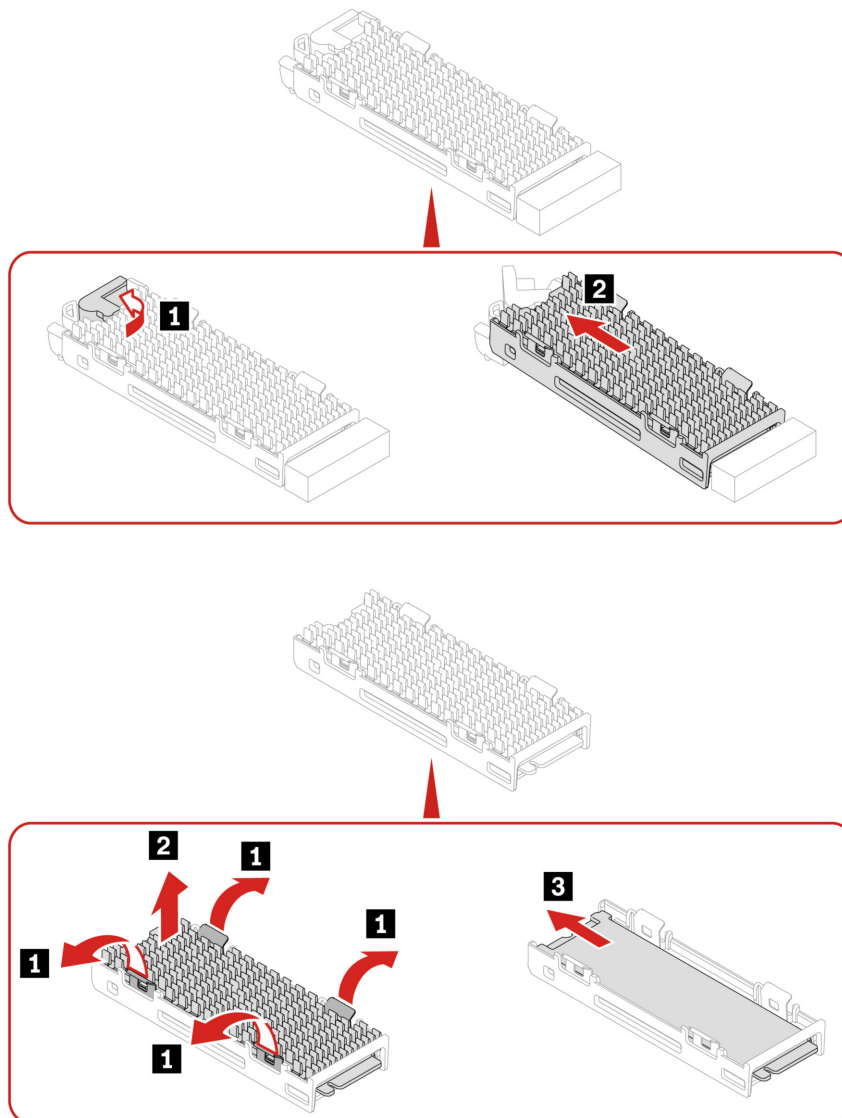


Installationsschritte

Installieren Sie das M.2 Solid-State-Laufwerk auf der Platine.

Anmerkungen:

- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kühlkörper und vom Wärmeleitpad, bevor Sie das M.2 Solid-State-Laufwerk auf der Platine installieren.

- Wenn das neue M.2 Solid-State-Laufwerk doppelseitig ist, nehmen Sie zunächst das 1,5 mm dicke Wärmeleitpad nach oben ab.

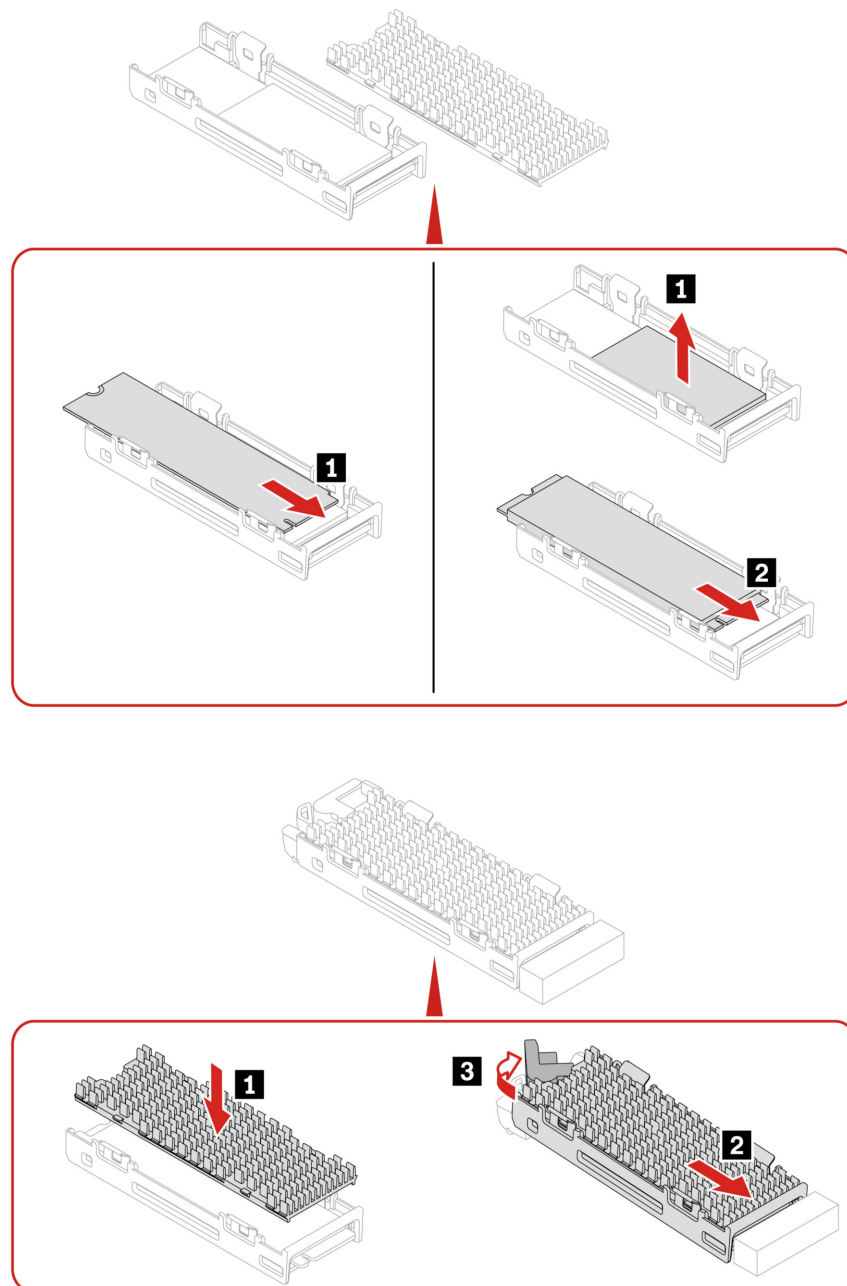

Speicherlüfter

Voraussetzung


Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Entfernen Sie für den Zugriff die folgenden Teile in der angegebenen Reihenfolge:

1. Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.
2. Entfernen Sie den CPU-Kanal. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „CPU-Kanal“ auf Seite 50.
3. Entfernen Sie die Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite“ auf Seite 51.
4. Entfernen Sie die Lüftungshalterung an der Vorderseite. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Vordere Lüfterhalterung“ auf Seite 52.
5. Entfernen Sie die Lüftungsbaugruppe an der Rückseite. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Lüftungsbaugruppe an der Rückseite“ auf Seite 54.
6. Ziehen Sie das Kabel der Speicherlüftung von der Systemplatine ab. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Systemplatine“ auf Seite 40.

Schritte für den Austausch

Entfernen Sie den Speicherlüfter.

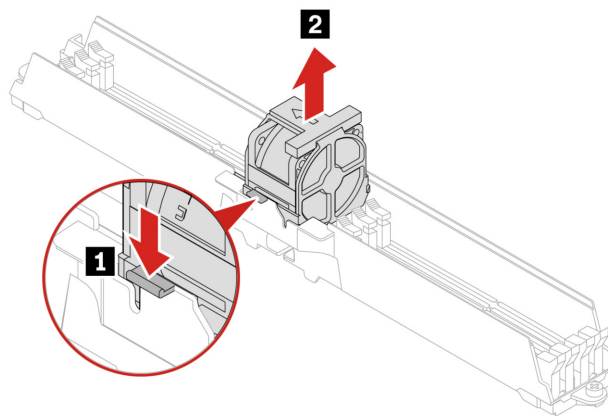

Speichermodul


Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.


Stellen Sie sicher, dass Sie das Speichermodul mindestens eine Minute nach Trennen der Netzkabel vom System entfernen oder installieren. Dadurch wird das System vollständig entladen und ist sicher für die Handhabung von Speichermodulen.


Stellen Sie sicher, die in der folgenden Abbildung gezeigte Installationsreihenfolge für Speichermodule zu befolgen.

- **1 CPU**

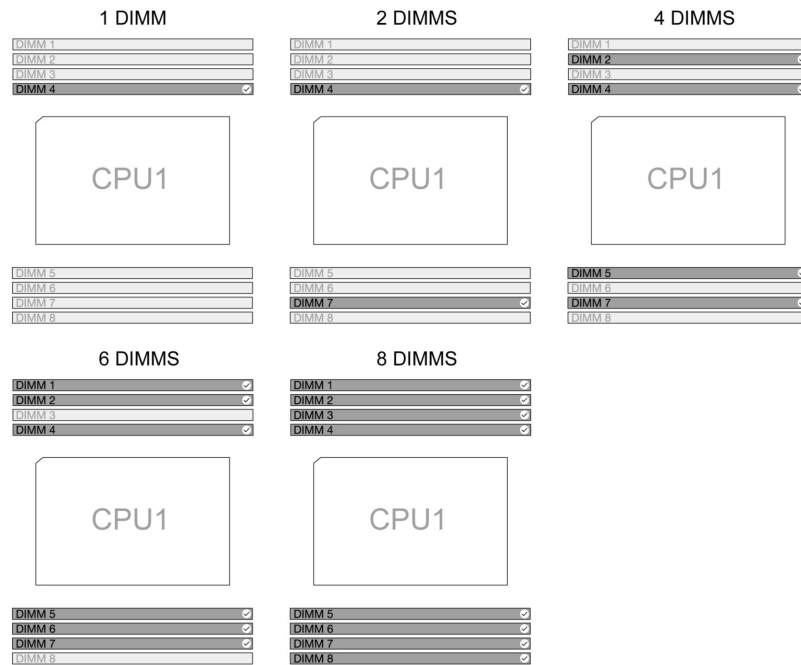

- 2 CPUs

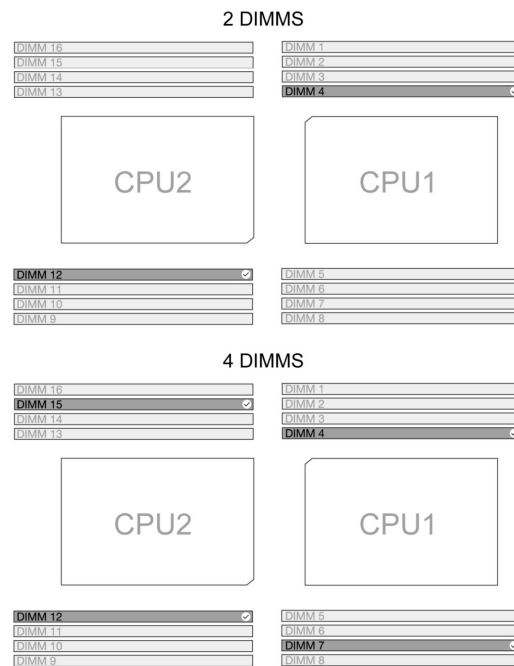

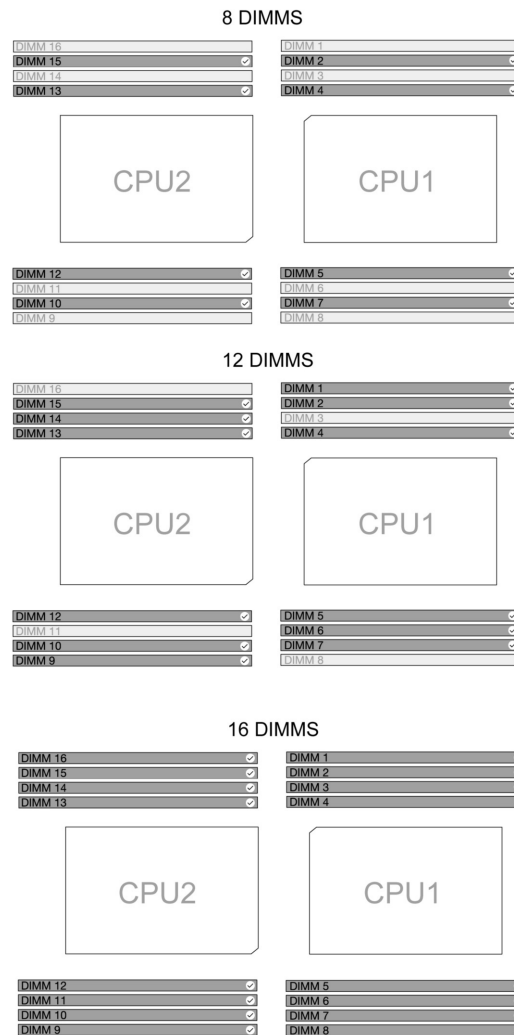


Entfernen Sie für den Zugriff die folgenden Teile in der angegebenen Reihenfolge:

- Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.
- Entfernen Sie den CPU-Kanal. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „CPU-Kanal“ auf Seite 50.
- Entfernen Sie die Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Lüftungsbaugruppe an der Vorderseite“ auf Seite 51.
- Entfernen Sie die Lüftungshalterung an der Vorderseite. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Vordere Lüfterhalterung“ auf Seite 52.
- Entfernen Sie die Lüftungsbaugruppe an der Rückseite. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Lüftungsbaugruppe an der Rückseite“ auf Seite 54.
- Entfernen Sie den Speicherlüftungskanal. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Speicherlüfter“ auf Seite 77.


Entfernungsschritte

Entfernen Sie das Speichermodul.

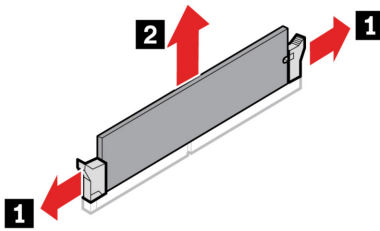

Installationsschritte

Installieren Sie das Speichermodul.

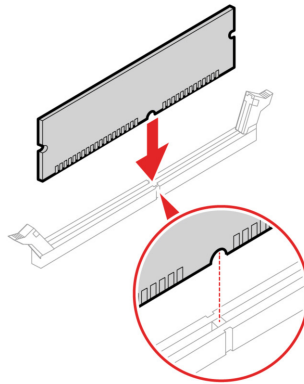

PCIe-Halterung

Voraussetzung


Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.
2. Entfernen Sie den CPU-Kanal. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „CPU-Kanal“ auf Seite 50.

Entfernungsschritte

Entfernen Sie die PCIe-Halterung.

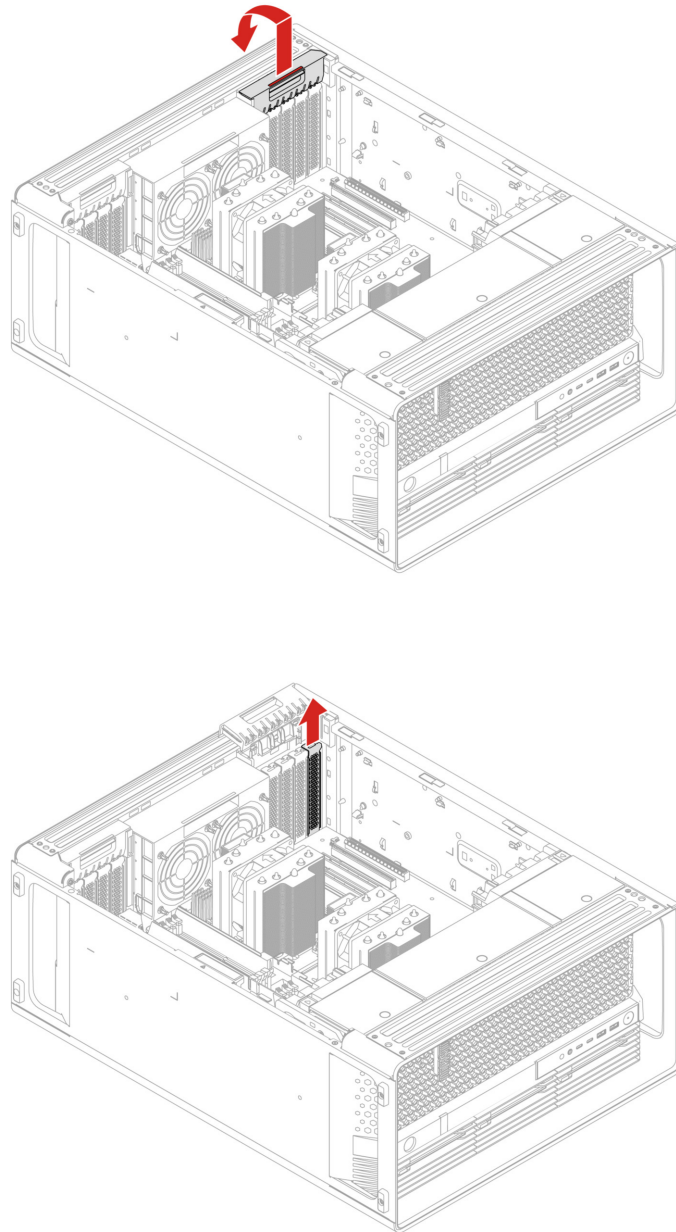


PCIe-Karte

Voraussetzung



Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Installieren Sie PCIe-Karten gemäß den entsprechenden Anschlusstypen und wie in der folgenden Installationsreihenfolge abgebildet:

- **1 CPU**

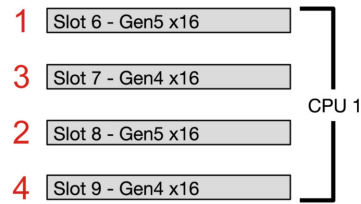

- **2 CPUs**

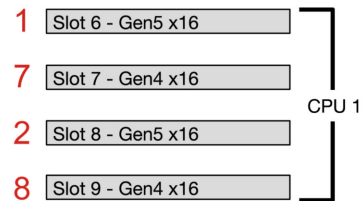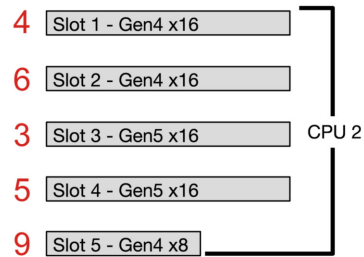


Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.
2. Entfernen Sie den CPU-Kanal. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „CPU-Kanal“ auf Seite 50.
3. Entfernen Sie das Netzkabel von der PCIe-Karte (falls vorhanden).


Entfernungsschritte

Entfernen Sie die PCIe-Karte.


Anmerkung: Die PCIe-Kartenhalterung ist nur bei einigen Grafikkarten verfügbar.

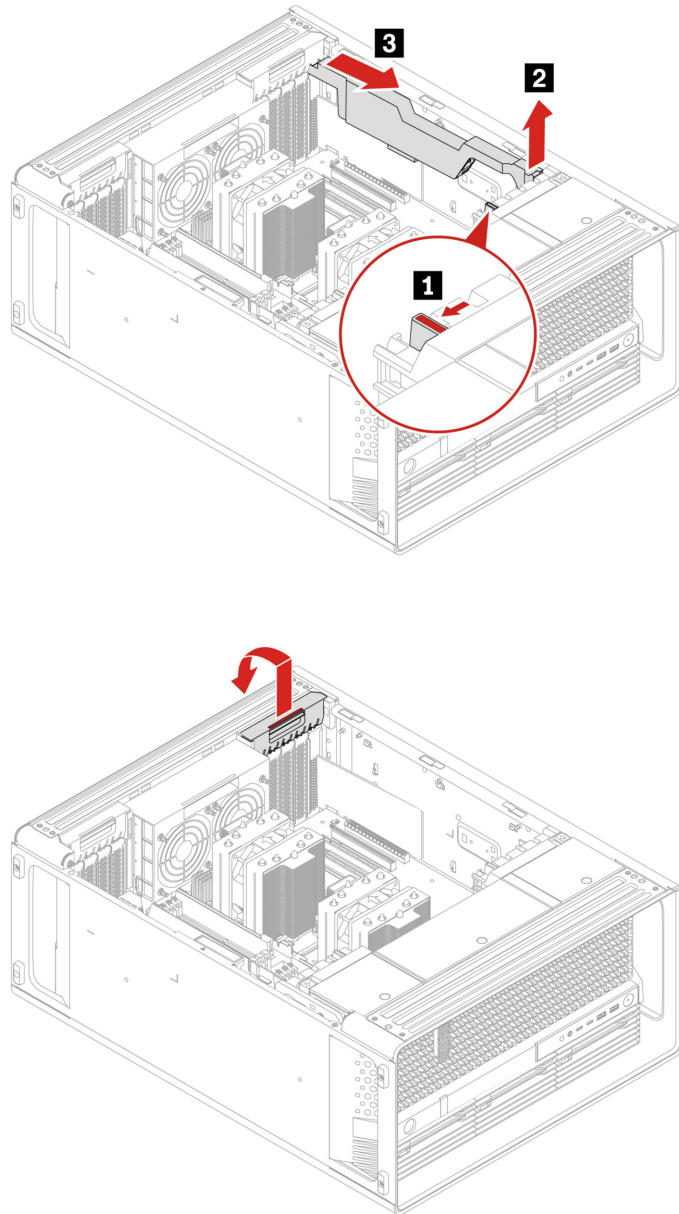

Anmerkung: Die Karte sitzt möglicherweise fest im Kartensteckplatz. Lockern Sie alternativ abwechselnd jeweils eine Seite der Karte, bis Sie die Karte vollständig aus dem Steckplatz entnehmen können.

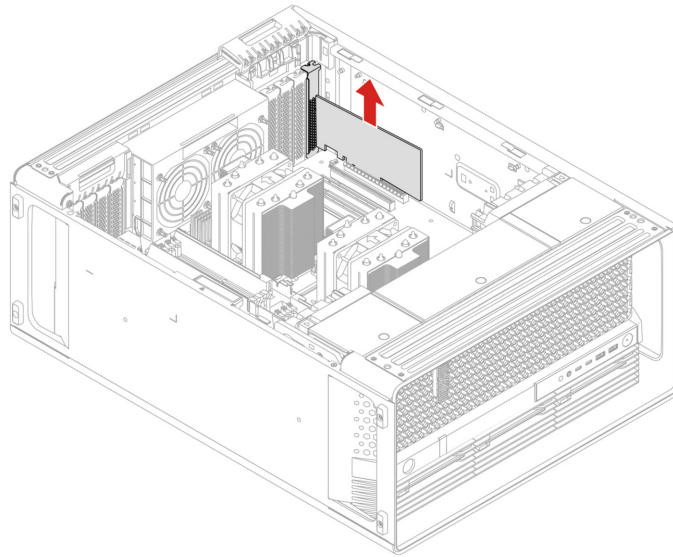

Anmerkung: Bei NVIDIA ConnectX-6 Ethernet-Adapterkarten können die folgenden Fasermodule entfernt werden.

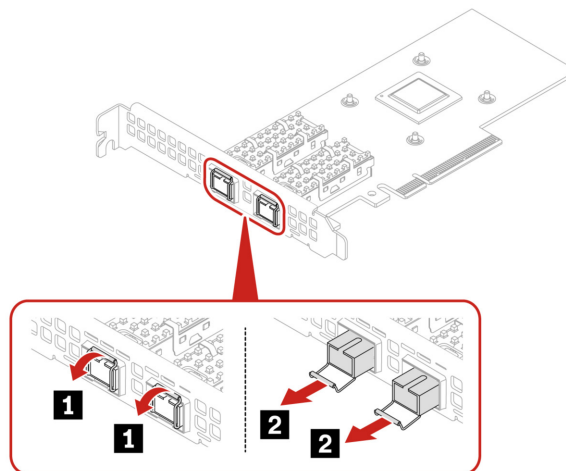

Das Handbuch für Kabelverbindungen finden Sie unter „Kabelverbindung“ auf Seite 93.


Lange PCIe-Karte

Voraussetzung



Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Installieren Sie PCIe-Karten gemäß den entsprechenden Anschlusstypen und wie in der folgenden Installationsreihenfolge abgebildet:

- 1 CPU

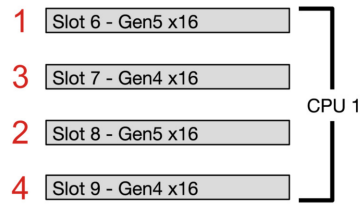

• 2 CPUs

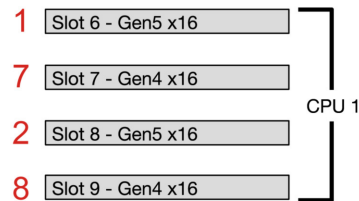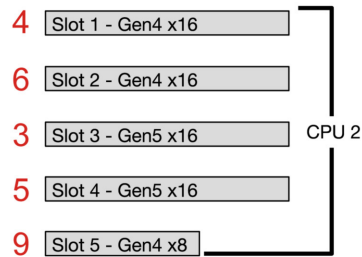


Anmerkung: Wenn Sie eine GeForce RTX 40X0 Grafikkarte austauschen, dürfen Sie die Installationsposition für den Grafikkartensteckplatz nicht ändern.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:


1. Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.
2. Entfernen Sie den CPU-Kanal. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „CPU-Kanal“ auf Seite 50.
3. Entfernen Sie das Netzkabel von der PCIe-Karte (falls vorhanden).

Entfernungsschritte

Entfernen Sie die lange PCIe-Karte.

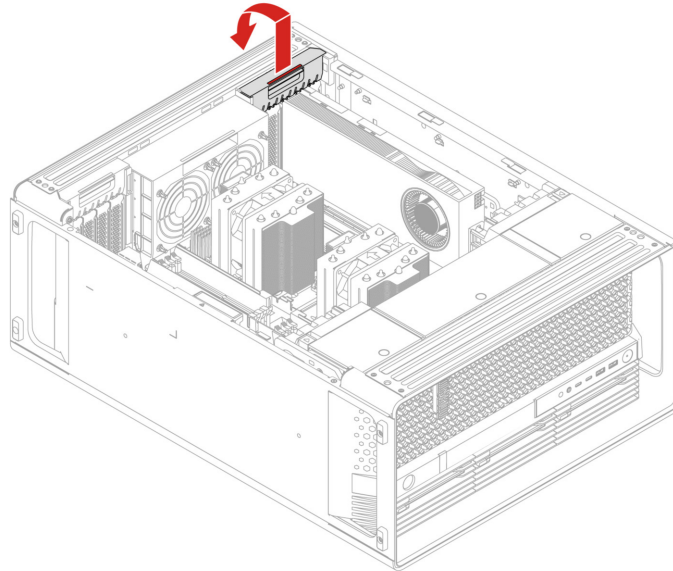


Anmerkung: Die Karte sitzt möglicherweise fest im Kartensteckplatz. Lockern Sie alternativ abwechselnd jeweils eine Seite der Karte, bis Sie die Karte vollständig aus dem Steckplatz entnehmen können.

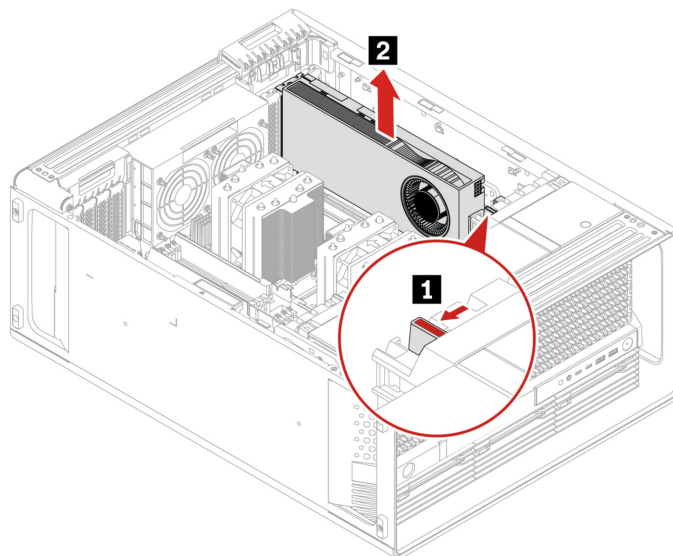

Anmerkungen:

- Bei Computermodellen mit GFX RTX 4000 Ada funktionieren die Grafikkarte und die PCIe-Kartenerweiterung als CRU-Baugruppe. Versuchen Sie nicht, die Erweiterung zu entfernen.
- Bei Computermodellen mit Grafikkarten doppelter Breite oder mehr (z. B. NVIDIA RTX 6000 Ada und GeForce RTX 4080) ist die PCIe-Kartenerweiterung ein angepasstes CRU-Teil. Sie können sie entsprechend der folgenden Abbildung entfernen.
- Wenn Sie eine Grafikkarte mit doppelter Breite oder mehr einsetzen möchten, installieren Sie zuerst die angepasste PCIe-Kartenerweiterung.

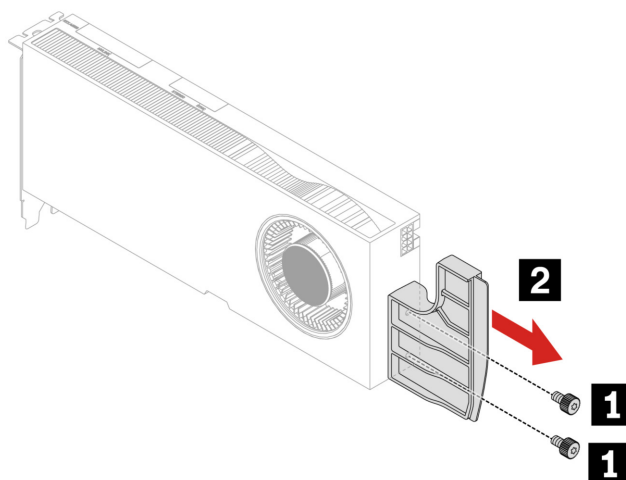

Schraube (Anzahl)	Farbe	Drehmoment
M3 x 5,5 mm, vernickelt (2)	Schwarz	5,5 ± 0,5 lb/in

Das Handbuch für Kabelverbindungen finden Sie unter „Kabelverbindung“ auf Seite 93.

M.2-Solid-State-Laufwerk im PCIe-Adapter für M.2-Solid-State-Laufwerke


Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Achtung: Das interne Speicherlaufwerk ist empfindlich. Durch unsachgemäße Behandlung können Beschädigungen und dauerhafter Datenverlust verursacht werden. Beachten Sie bei der Handhabung des internen Speicherlaufwerks die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Sie sollten das interne Speicherlaufwerk nur entnehmen, wenn das Laufwerk repariert werden soll. Das interne Speicherlaufwerk ist nicht für häufiges Austauschen geeignet.
- Erstellen Sie vor dem Austausch des internen Speicherlaufwerks eine Sicherungskopie aller Daten, die Sie behalten möchten.
- Berühren Sie am internen Speicherlaufwerk nicht den Rand mit den Kontakten. Andernfalls könnte das interne Speicherlaufwerk beschädigt werden.
- Drücken Sie nicht auf das interne Speicherlaufwerk.
- Setzen Sie das interne Speicherlaufwerk keinen Stößen oder Vibrationen aus. Legen Sie das interne Speicherlaufwerk auf ein weiches Material, z. B. ein Tuch, um Erschütterungen zu dämpfen.

Installieren Sie die M.2-Solid-State-Laufwerke wie abgebildet in der folgenden Reihenfolge:

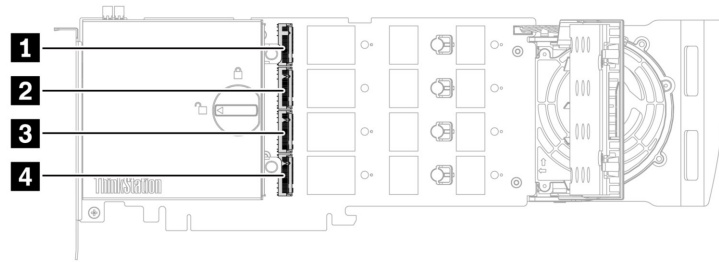



Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung. Siehe „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.
2. Entfernen Sie den CPU-Kanal. Siehe „CPU-Kanal“ auf Seite 50.
3. Entfernen Sie den PCIe-Adapter für M.2-Solid-State-Laufwerke aus dem PCIe-Kartensteckplatz. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Lange PCIe-Karte“ auf Seite 85.


Schritte für den Austausch



Ersetzen Sie das M.2 Solid-State-Laufwerk auf dem PCIe-Adapter des M.2 Solid-State-Laufwerks.

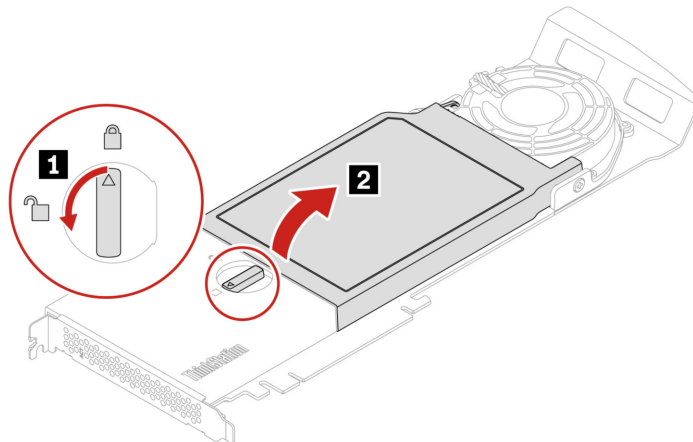


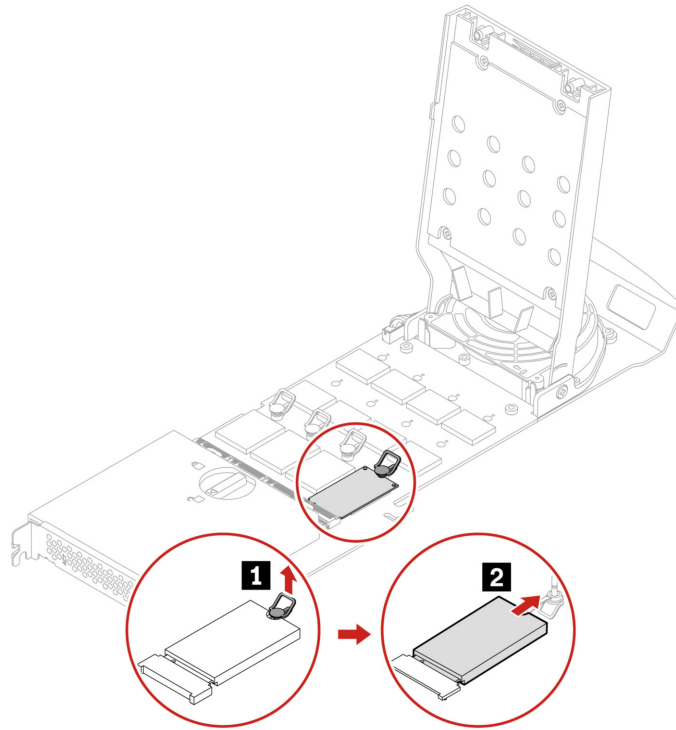

Passen Sie bei Bedarf die Position der Sicherung an die Länge des neuen M.2-Solid-State-Laufwerks an.

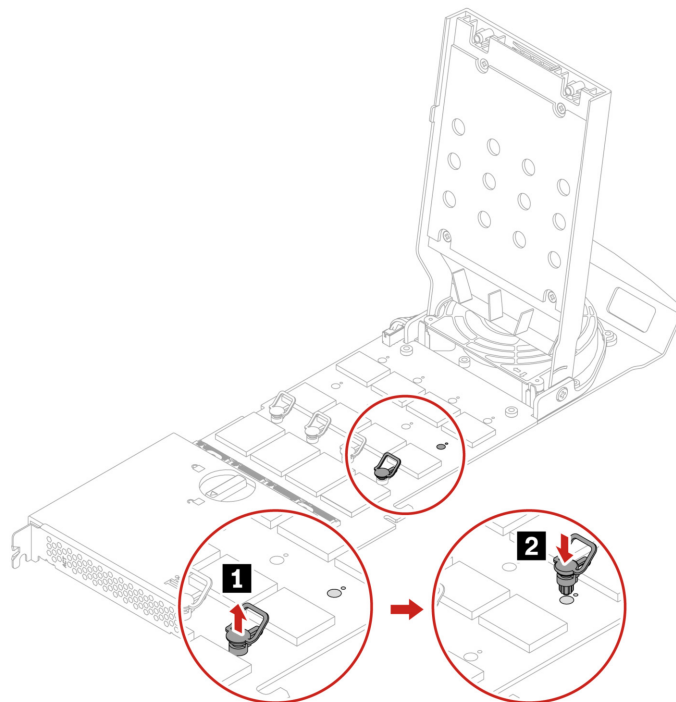

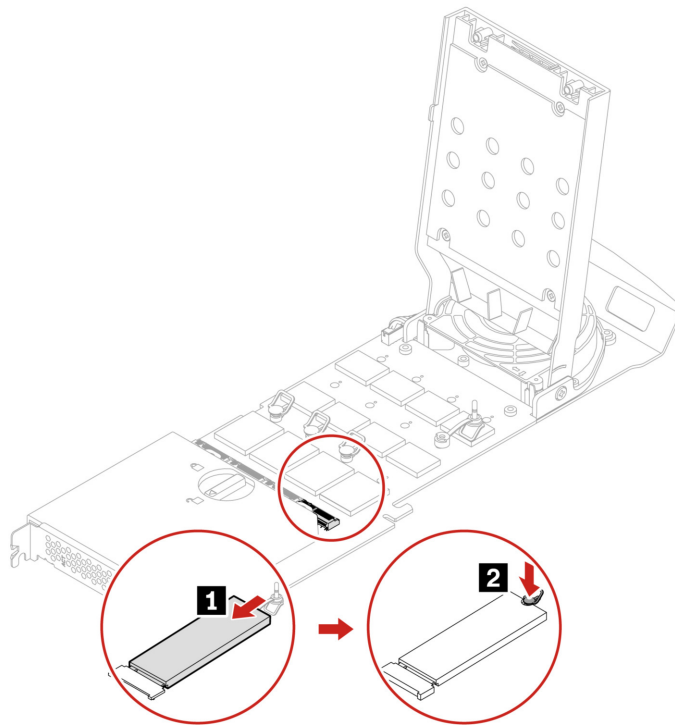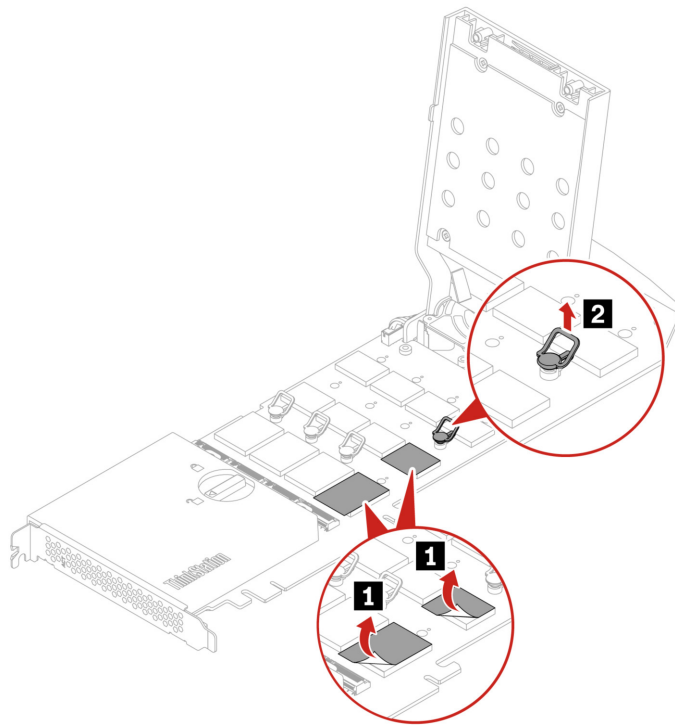

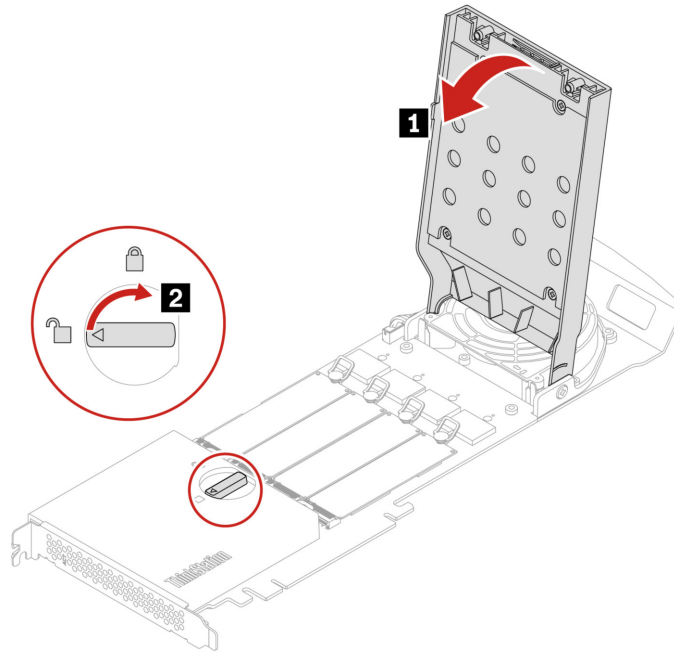

Anmerkung: Installieren Sie den PCIe-Adapter für das M.2-Solid-State-Laufwerk in einem PCIe x16-Kartensteckplatz auf der Systemplatine. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Systemplatine“ auf Seite 40.

Superkondensatormodul

Voraussetzung


Bevor Sie beginnen, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* und drucken Sie die folgenden Anweisungen aus.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Linke Seitenabdeckung“ auf Seite 47.
2. Entfernen Sie den CPU-Kanal. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „CPU-Kanal“ auf Seite 50.

Entfernungsschritte


Entfernen Sie das Superkondensatormodul.

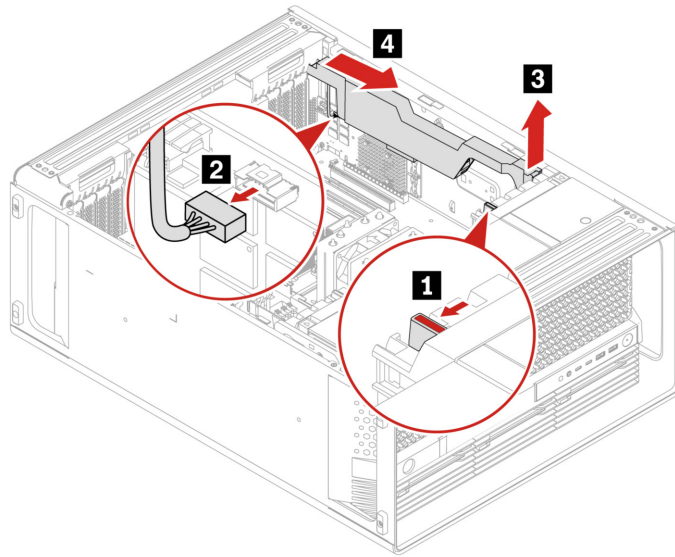

Anmerkung: Wenn Sie ein neues Superkondensatormodul installieren, schließen Sie das Kabel des Superkondensatormoduls an den Superkondensatormodulanschluss (J14) auf der RAID-Karte an.

Kabelverbindung


Anmerkung: Möglicherweise sehen die Anschlüsse auf den Karten oder der Systemplatine etwas anders aus als in den Abbildungen dargestellt.

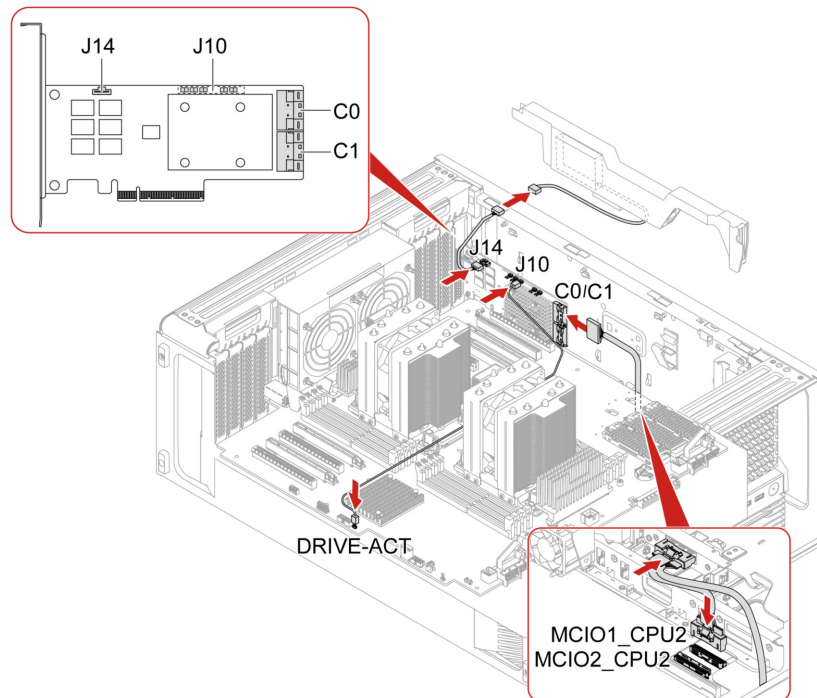

Anmerkungen:

- Der C0-Anschluss hat eine höhere Priorität als der C1-Anschluss.
- Der MCIO-Anschluss 1 hat eine höhere Priorität als der MCIO-Anschluss 2.
- Die vordere Zugangsposition 2+5 hat eine höhere Priorität als die vordere Zugangsposition 3+6.

Abbildung 3. Kabelverbindung für BCM9560 RAID AIC

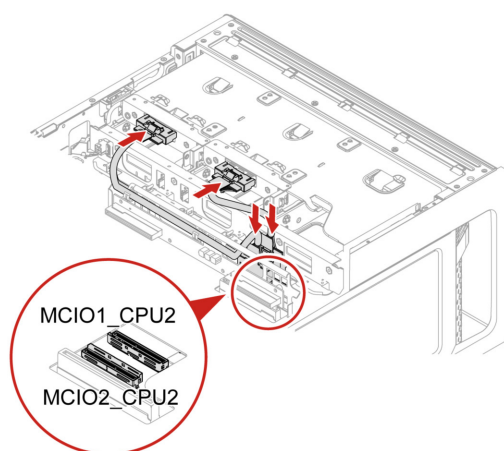

Anmerkungen:

- Der MCIO-Anschluss 1 hat eine höhere Priorität als der MCIO-Anschluss 2.
- Die vordere Zugangsposition 2+5 hat eine höhere Priorität als die vordere Zugangsposition 3+6.

Abbildung 4. Kabelverbindung für M.2 SSD-Gehäuse

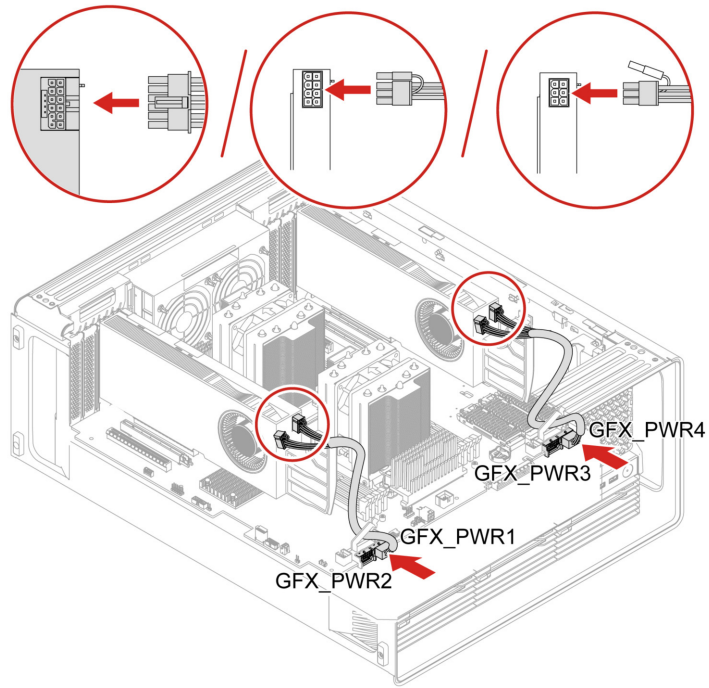


Abbildung 5. GTX GV100/RTX A5500/RTX A4500/RTX 5000 Ada/RTX 4500 Ada/RTX 4000 Ada Aux-Netzteilverbindung


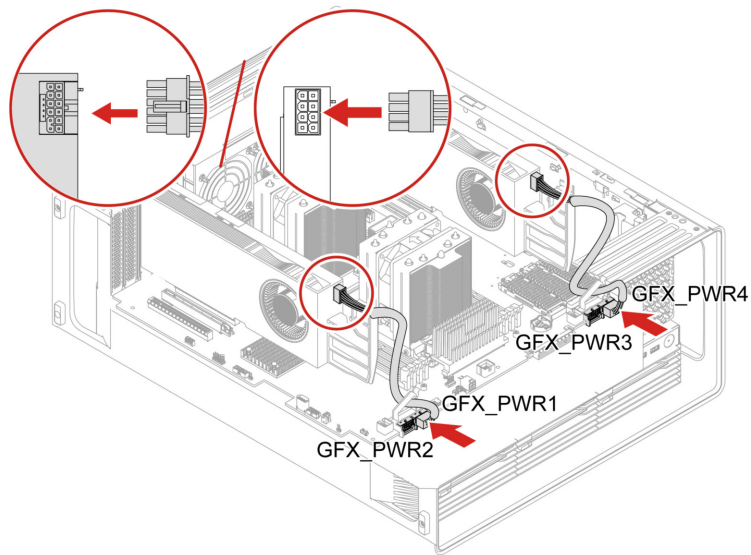


Abbildung 6. RTX A6000/RTX 6000 Ada Aux-Netzteilverbindung

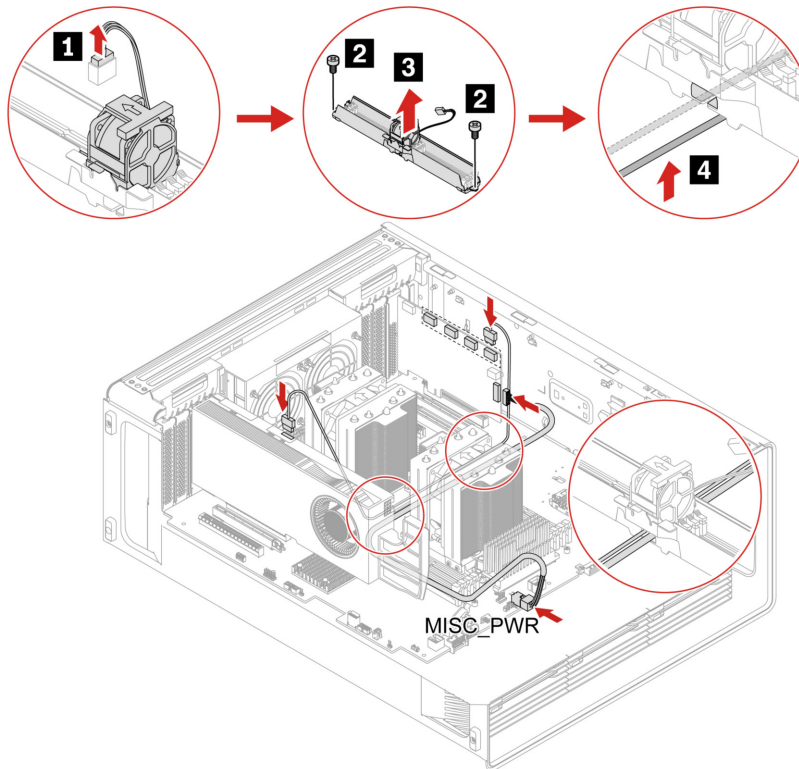

Anmerkung: Wenn sich die NVIDIA Quadro SYNC II Karte und die Grafikkarte im oberen PCIe-Kartenbereich bzw. im unteren PCIe-Kartenbereich befinden, stellen Sie sicher, dass Sie den Speicherlüftungskanal entfernen, um das Kabel der SYNC II Karte und das Netzkabel wie oben dargestellt durch den Kabelschlitz des Speicherlüftungskanals zu verlegen.

Abbildung 7. Kabelverbindung für NVIDIA Quadro SYNC II Karte

Kapitel 6. Hilfe und Unterstützung

Selbsthilfe-Ressourcen

Anhand der folgenden Selbsthilfe-Ressourcen erfahren Sie mehr über den Computer und die Problembehandlung.

Ressourcen	So greifen Sie darauf zu
Fehlerbehebung und häufig gestellte Fragen	• https://www.lenovo.com/tips • https://forums.lenovo.com
Informationen zu Eingabehilfen	https://www.lenovo.com/accessibility
Windows zurücksetzen oder wiederherstellen	• Verwenden Sie die Wiederherstellungsoptionen von Lenovo. 1. Öffnen Sie https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery. 2. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. • Verwenden Sie die Wiederherstellungsoptionen von Windows. 1. Rufen Sie die folgende Adresse auf https://pcsupport.lenovo.com. 2. Lassen Sie Ihren Computer erkennen oder wählen Sie Ihr Computermodell manuell. 3. Navigieren Sie zum Menü zur Fehlerbehebung, um die Anweisungen zur Wiederherstellung für das Betriebssystem zu erhalten.
Verwenden Sie die Vantage-App, um: • Geräteeinstellungen zu konfigurieren. • UEFI BIOS, Treiber- und Firmware-Updates herunterzuladen und zu installieren. • Ihren Computer vor Bedrohungen von außen zu schützen. • Hardwareprobleme zu diagnostizieren. • Den Garantiestatus des Computers zu überprüfen. • Auf das <i>Benutzerhandbuch</i> und hilfreiche Artikel zugreifen. Anmerkung: Die verfügbaren Funktionen sind je nach Computermodell unterschiedlich.	
Produktdokumentation: • <i>Sicherheit und Garantie</i> • <i>Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität</i> • <i>Einrichtungsanleitung</i> • Dieses <i>Benutzerhandbuch</i> • <i>Regulatory Notice</i>	
Geben Sie Vantage in das Windows-Suchfeld ein. Rufen Sie https://pcsupport.lenovo.com auf. Befolgen Sie anschließend die angezeigten Anweisungen, um die gewünschte Dokumentation zu finden.	

Ressourcen	So greifen Sie darauf zu
Lenovo Support-Website mit den neuesten Unterstützungsinformationen zu Folgendem: • Treiber und Software • Diagnoselösungen • Produkt- und Servicegarantie • Details zu Produkten und Teilen • Wissensdatenbank und häufig gestellte Fragen	https://pcsupport.lenovo.com
Windows-Hilfefunktion	• Geben Sie in der Windows-Suchleiste Hilfe anfordern oder Tipps ein. • Verwenden Sie Windows Search oder den persönlichen Assistenten Cortana®. • Microsoft Support-Website: https://support.microsoft.com

Lenovo telefonisch kontaktieren


Wenn Sie versucht haben, das Problem selbst zu beheben, und weiterhin Hilfe benötigen, können Sie die Lenovo Kundendienstzentrale anrufen.

Bevor Sie Lenovo kontaktieren

Bereiten Sie Folgendes vor, bevor Sie sich an Lenovo wenden:

1. Notieren Sie sich Fehlersymptome und weitere Einzelheiten:
 - Wie äußert sich der Fehler? Tritt der Fehler fortlaufend oder gelegentlich auf?
 - Gibt es eine Fehlermeldung oder einen Fehlercode?
 - Welches Betriebssystem verwenden Sie? Welche Version?
 - Welche Anwendungen wurden ausgeführt, als der Fehler auftrat?
 - Kann der Fehler reproduziert werden? Falls ja, wie?
2. Notieren Sie Informationen zum System:
 - Produktname
 - Computertyp und Seriennummer

Auf der folgenden Abbildung sehen Sie, wo Sie die Informationen zu Maschinentyp und Seriennummer Ihres Computers finden.

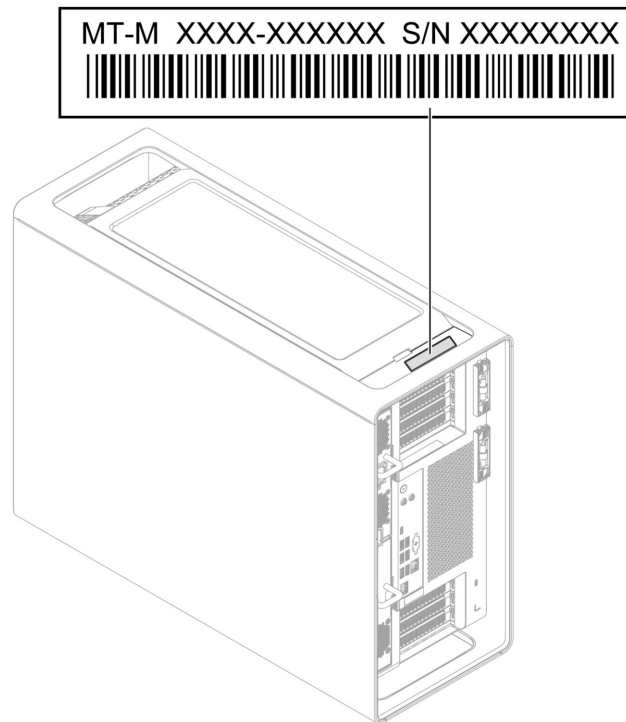

Lenovo Kundendienstzentrale

Während des Garantiezeitraums können Sie die Lenovo Kundendienstzentrale anrufen, um Hilfe zu erhalten.

Telefonnummern

Eine Liste der Lenovo Support-Telefonnummern für Ihr Land oder Ihre Region finden Sie unter:

<https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>

Anmerkung: Telefonnummern können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Wenn die Nummer für Ihr Land oder Ihre Region nicht angegeben ist, wenden Sie sich an Ihren Lenovo Reseller oder Lenovo Vertriebsbeauftragten.

Informationen in Bezug auf Zertifizierung

Produktname: ThinkStation PX

Maschinentypen: 30EU, 30EV und 30EY

Weitere Informationen zur Konformität in Bezug auf Ihr Produkt finden Sie unter <https://www.lenovo.com/compliance>.

Informationen zur Konformität

Weitere Informationen zur Konformität siehe *Regulatory Notice* unter <https://pcsupport.lenovo.com> und *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* unter https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.

Zubehör erwerben

Wenn Sie das Leistungsspektrum Ihres Computers erweitern möchten, bietet Ihnen Lenovo verschiedene Hardwarezubehörteile und -Upgrades an. Zu diesen Zusatzeinrichtungen zählen unter anderem Speichermodule, Speichereinheiten, Netzkarten, Netzteile, Tastaturen und Mäuse.

Ihre Bestellungen bei Lenovo können Sie unter <https://www.lenovo.com/accessories> aufgeben.

Zusätzliche Serviceleistungen anfordern

Während und nach der Garantielaufzeit können Sie zusätzliche Serviceleistungen von Lenovo anfordern unter:

<https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade>

Die Verfügbarkeit und Namen der Services können je nach Land oder Region variieren.

Anhang A. Hinweise und Marken

Hinweise

Möglicherweise bietet Lenovo die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim Lenovo Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf Lenovo Lizenzprogramme oder andere Lenovo Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von Lenovo verwendet werden können. Anstelle der Lenovo Produkte, Programme oder Services können auch andere ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte von Lenovo verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb der Produkte, Programme oder Services in Verbindung mit Fremdprodukten und Fremdservices liegt beim Kunden, soweit solche Verbindungen nicht ausdrücklich von Lenovo bestätigt sind.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es Lenovo Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieser Dokumentation ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanfragen sind schriftlich an die folgende Adresse zu richten. Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden:

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO STELLT DIESE VERÖFFENTLICHUNG IN DER VORLIEGENDEN FORM (AUF „AS-IS“-BASIS) ZUR VERFÜGUNG UND ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE HANDELSÜBLICHKEIT, DIE VERWENDUNGSFÄHIGKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DIE FREIHEIT DER RECHTE DRITTER. Einige Rechtsordnungen erlauben keine Garantieausschlüsse bei bestimmten Transaktionen, so dass dieser Hinweis möglicherweise nicht zutreffend ist.

Die Angaben in diesem Handbuch werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert. Die Änderungen werden in Überarbeitungen oder in Technical News Letters (TNLs) bekannt gegeben. Um einen besseren Service zu ermöglichen, behält sich Lenovo das Recht vor, die in den Handbüchern zu Ihrem Computer beschriebenen Produkte und Softwareprogramme sowie den Inhalt des Benutzerhandbuchs jederzeit ohne zusätzlichen Hinweis zu verbessern und/oder zu ändern.

Die in den Handbüchern zu Ihrem Computer beschriebene Benutzeroberfläche und Funktion der Software sowie die Hardwarekonfiguration entsprechen möglicherweise nicht genau der tatsächlichen Konfiguration des von Ihnen erworbenen Computers. Sehen Sie sich bezüglich der Konfiguration des Produkts den entsprechenden Vertrag (falls vorhanden) oder den Lieferschein des Produkts an oder wenden Sie sich an den zuständigen Händler. Werden an Lenovo Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte sind nicht zur Verwendung bei Implantationen oder anderen lebenserhaltenden Anwendungen, bei denen ein Nichtfunktionieren zu Verletzungen oder zum Tod führen könnte, vorgesehen. Die Informationen in diesem Dokument beeinflussen oder ändern nicht die Lenovo Produktspezifikationen oder Garantien. Keine Passagen in dieser Dokumentation stellen eine ausdrückliche oder stillschweigende Lizenz oder Anspruchsgrundlage bezüglich der gewerblichen Schutzrechte von Lenovo oder von anderen Firmen dar. Alle Informationen in dieser Dokumentation beziehen sich auf eine bestimmte Betriebsumgebung und dienen zur Veranschaulichung. In anderen Betriebsumgebungen werden möglicherweise andere Ergebnisse erzielt.

Werden an Lenovo Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Verweise in dieser Veröffentlichung auf Websites anderer Anbieter dienen lediglich als Benutzerinformationen und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses Lenovo Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer gesteuerten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Garantie, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.

Dieses Dokument unterliegt dem Urheberrecht von Lenovo und wird von keiner Open Source-Lizenz abgedeckt. Dazu zählen auch jegliche Linux-Vereinbarungen, die möglicherweise für die im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene Software gelten. Lenovo kann dieses Dokument jederzeit ohne Vorankündigung aktualisieren.

Um die neuesten Informationen zu erhalten, Fragen zu stellen oder Kommentare abzugeben, besuchen Sie die Lenovo Website:

<https://pcsupport.lenovo.com>

Marken

Lenovo, Lenovo-Logo, ThinkStation und ThinkStation-Logo sind Marken von Lenovo. Intel und Thunderbolt sind Marken der Intel Corporation oder deren Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft, Windows, Direct3D und Cortana sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Mini DisplayPort (mDP) und DisplayPort sind Marken der Video Electronics Standards Association. Wi-Fi und Miracast sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance. USB-C ist eine eingetragene Marke des USB Implementers Forum. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Lenovo