

KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

DIE WÄSCHE KOMMT AM ENDE DES TROCKNUNGSPROGRAMMS FEUCHT AUS DEM GERÄT.



Heiße Wäsche fühlt sich beim Herausnehmen aus dem Trockner feuchter an, als sie wirklich ist.

- Das verwendete Programm ist für die Art der Wäsche ungeeignet.
Prüfen Sie die Pflegeetiketten an den Wäschestücken, wählen Sie ein für die Wäscheart geeignetes Programm und nutzen Sie zusätzlich die Zeitprogramme.
- Das Flusensieb ist verstopft.
Waschen Sie das Flusensieb mit lauwarmem Wasser ab.
- Der Wärmetauscher könnte ist verstopft.
Reinigen Sie den Wärmetauscher.
- Der Trockner ist mit zu viel Wäsche beladen.
Überladen Sie den Trockner nicht.
- Die Wäsche wurde nicht ausreichend geschleudert.
Wählen Sie eine höhere Schleuderdrehzahl an Ihrer Waschmaschine.
- Auf dem Feuchtigkeitssensor befindet sich eine Kalkschicht.
Reinigen Sie den Feuchtigkeitssensor.

TROCKNERGEEIGNET	NICHT TROCKNERGEEIGNET
Trocknergeeignet	Nicht trocknergeeignet
Bei hoher Temperatur	Zum Trocknen feucht aufhängen
Bei mittlerer Temperatur	Zum Trocknen aufhängen
Bei niedriger Temperatur	Zum Trocknen ausbreiten


Befolgen Sie die Anweisungen auf den Pflegeetiketten der zu trocknenden Wäsche. Trocknen Sie nur Wäschestücke, die laut Angabe/Symbol „trocknergeeignet“ sind.

PROGRAMMAUSWAHLTABELLE *

Programm	Wäscheart
Eco Baumwolle Extra Schrantrocken Bügeltrocken	Baumwollhandtücher, Bettwäsche, Kissenbezüge, Bademäntel, etc.
Synthetik Schrantrocken Bügeltrocken Zeitprogramme	Synthetiktextilien wie Hemden, T-Shirts, Blusen, etc. Zum Erreichen des gewünschten Trocknungsgrads bei niedriger Temperatur können Sie die zeitgesteuerten Programme (20 min bis 200 min) benutzen. Das Programm stoppt unabhängig vom Trocknungsgrad nach der eingestellten Zeit.
Spezialprogramme Feinwäsche Knitterschutz Babywäsche Jeans Daunen Schnellprogramme** Express 34 Min Hemden 20 Min	Feinwäsche : Hemden, Blusen und Seide. Knitterschutz : Für Baumwolle und Synthetik. Babywäsche : Schonendes Trocknen für Babykleidung. Jeans : Jeansbekleidung. Daunen : Dieses Programm dient zum Trocknen von Daunendecken. Express 34 Min: 1 kg mit hoher Drehzahl in der Waschmaschine geschleuderte Synthetikwäsche wird in 34 Minuten getrocknet. Hemden 20 Min: 2 bis 3 Hemden sind nach 20 Minuten bügelfertig.

(*) Bitte beachten Sie die Programmauswahl- und Verbrauchstabelle (5.2) in der Bedienungsanleitung (**). Die Dauer der Schnellprogramme gilt nur für Kleidung, die mit 1200 U/min geschleudert wurde.

KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

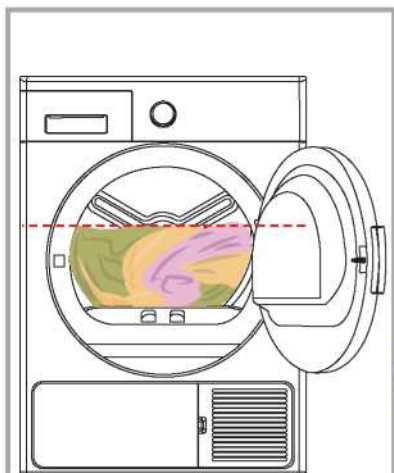

Geben Sie nicht mehr Wäsche als in der Abbildung gezeigt in den Trockner. Bei Überladung verringert sich die Trocknungsleistung des Trockners und es kann zu Beschädigungen an der Kleidung kommen.





1

Trennen Sie Ihre Kleidung nach Typ, legen Sie sie in die Maschine und schließen Sie die Tür.

2


Wählen Sie das für Ihre Wäsche geeignete Programm durch Drehen des Einstellknopfes.

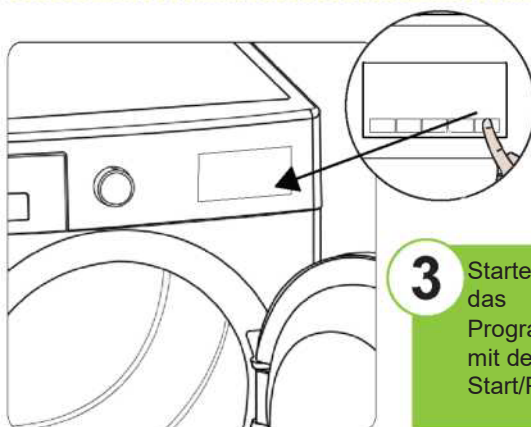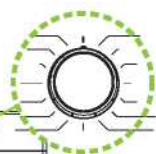

3

Starten Sie das Programm mit der Taste Start/Pause.


Programmauswahlknopf *

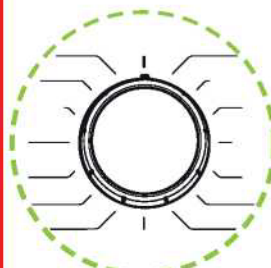

Der Programmauswahlknopf dient zur Auswahl des gewünschten Trocknungsprogramms.

Hinweis: Bitte lesen Sie für detaillierte Informationen die Bedienungsanleitung.

Elektronische Zusatzfunktionen *

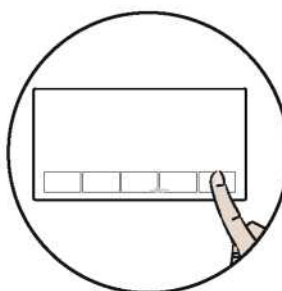


- Sie können zusätzliche Trocknungsfunktionen wählen.
- Starten Sie das Programm mit der Taste Start/Pause.

* Die Funktionen und Programme können je nach Modell Ihres Geräts variieren.


KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

REINIGUNG UND PFLEGE Flusensieb reinigen:

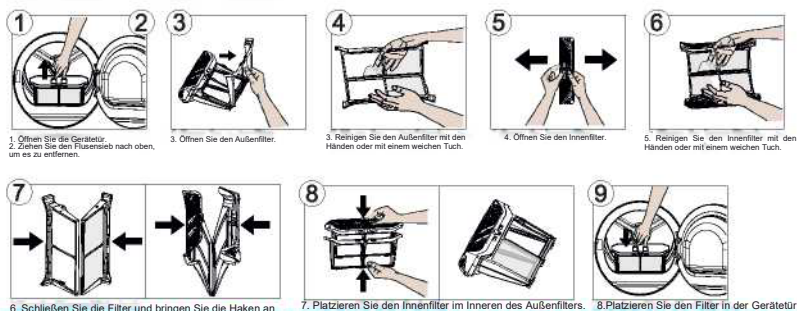


Nachdem der Trockner eine bestimmte Zeit in Betrieb war, sollten Sie das Sieb mit warmem Wasser reinigen, falls die Filterporen zugesetzt sind. Trocknen Sie das Flusensieb gründlich, bevor Sie es wieder einsetzen.

Entleeren des Wassertanks (nach jedem Gebrauch)

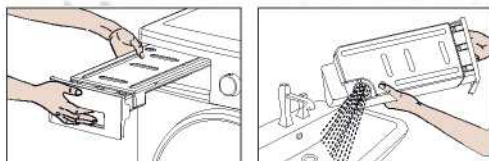


Reinigung des Wärmetauschers (NACH JEDEM 30. GEBRAUCH ODER EINEM MONAT)

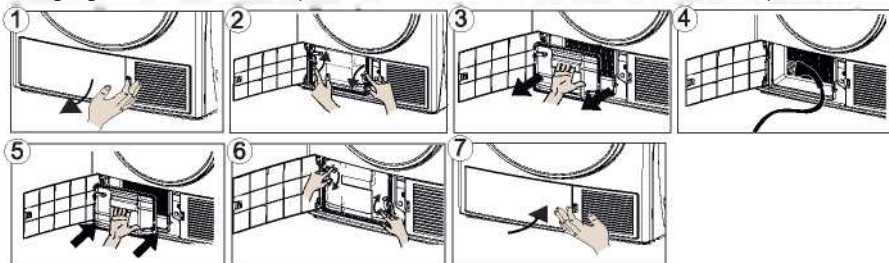

- Öffnen Sie die Trittschutzabdeckung wie abgebildet.
- Entriegeln Sie den Deckel des Wärmetauschers durch Drehen in Pfeilrichtung.
- Nehmen Sie den Deckel des Wärmetauschers wie abgebildet ab.
- Befestigen Sie den Deckel des Wärmetauschers wieder wie abgebildet.
- Verriegeln Sie den Deckel des Wärmetauschers durch Drehen in Pfeilrichtung.
- Schließen Sie die Trittschutzabdeckung wie abgebildet.

Reinigung der Innenfläche der Gerätetür (nach jedem Gebrauch)

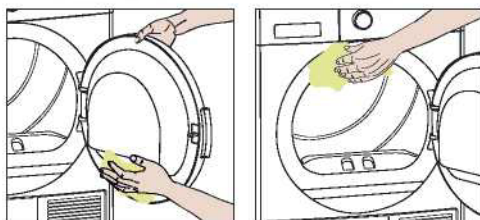

Reinigung des Feuchtesensors (4 mal jährlich)



KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

INFORMATIONEN, WARNHINWEISE UND SPARSAME VERWENDUNG

Ihr Trockner ist mit Systemen ausgestattet, die den Trocknungsvorgang kontinuierlich überwachen und im Falle einer Fehlfunktion entsprechende Maßnahmen einleiten und Ihnen eine Warnung ausgeben.

- Bedecken Sie nicht die Belüftungsgitter am Sockel des Trockners.
- Stellen Sie beim Waschen der Wäsche immer die höchstmögliche Schleudergeschwindigkeit ein. Dadurch wird die Trocknungszeit verkürzt und der Energieverbrauch reduziert.
- Eine regelmäßige Reinigung des Flusensiebs nach jedem Gebrauch sorgt dafür, dass Ihr Gerät energieeffizient und schnell trocknet.
- Die Außenseite Ihres Geräts kann während des Trocknungsvorgangs sehr heiß werden.
- Wählen Sie das am besten geeignete Programm, um Übertrocknung und starkes Zerknittern Ihrer Wäsche zu vermeiden.
- Falls Sie die Wäsche nach Ablauf des Programms nicht sofort herausnehmen, wird automatisch ein 1-stündiges Knitterschutzprogramm aktiviert. Dieses Programm dreht die Trommel in regelmäßigen Abständen, um Knitterbildung zu vermeiden.
- Bitte benutzen Sie ein Zeit-Trocknungsprogramm, wenn Sie nur ein oder einige wenige Kleidungsstücke trocknen wollen. Der Feuchtigkeitssensor kann bei geringer Wäschemenge eventuell nicht den tatsächlichen Feuchtigkeitsgehalt erkennen.
- Beladen Sie Ihr Gerät nicht mit zu nasser Kleidung.
- Um den Trockner auf einer Waschmaschine aufzustellen, muss ein Befestigungsteil zwischen den beiden Geräten eingesetzt werden. Das Befestigungsteil muss von einem autorisierten Serviceanbieter angebracht werden.
- Bitte stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Wassertank leer ist.
- Während des Trocknungsvorgangs ist ein kontinuierliches Lüftergeräusch zu hören.
- Während des Trocknungsvorgangs wird periodisch Kondenswasser in den Wassertank gepumpt. Sie können dabei leichte Spritzgeräusche hören.
- Klappergeräusche können von Reißverschlüssen, Schließen und Knöpfen an Ihrer Kleidung verursacht werden.
- Um Restfeuchtigkeit in der Wäsche zu vermeiden, sollten Sie Ihre großen (Bettdecken, etc.) und kleinen Wäschestücke separat trocknen.
- Während des Trocknungsvorgangs könnten Sie mechanische Geräusche hören, die durch den gleichzeitigen Betrieb von Kompressor und Pumpe entstehen. Dieses Geräusch beeinträchtigt nicht die Leistung des Geräts.
- Das Kühlmittel in der Wärmepumpenanlage ist umweltfreundlich und brennbar. Aus diesem Grund muss das Gerät in einem Bereich eingesetzt werden, in dem keine offenen Feuerquellen vorhanden sind, um einen Brand bei Leckagen zu vermeiden.
- Wenn die Wäsche nicht trocken wird, obwohl sie ein sehr langes Programm eingestellt haben, wenden Sie sich an einen autorisierten Serviceanbieter.
- Vergessen Sie nicht, für detaillierte Beschreibungen und Warnhinweise auch das Benutzerhandbuch zu lesen.