



# RAZER MOUSE DOCK CHROMA

HANDBUCH

Bleib immer im Spiel mit dem Razer Mouse Dock Chroma — eine kabellose Maus-Ladestation mit komplett anpassbarer RGB-Beleuchtung, die ideale Ergänzung zu unseren modernsten Mäusen.

# INHALT

1. DAS BRAUCHST DU .....	3
2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET .....	3
3. ERSTE SCHRITTE .....	4
4. SO KONFIGURIERST DU DEINE RAZER MOUSE DOCK CHROMA.....	6
5. SICHERHEIT UND WARTUNG.....	12
6. RECHTLICHE HINWEISE.....	13

---

## 1. DAS BRAUCHST DU

### PRODUKTANFORDERUNGEN

- PC mit einem freien USB-Anschluss

### RAZER SYNAPSE-ANFORDERUNGEN

- Windows® 7 64-bit (oder höher)
- Internetverbindung

---

## 2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hältst du ein fantastisches Gerät in deinen Händen, inklusive 2 Jahren eingeschränkter Produktgarantie. Höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst, indem du dich online registrierst: [razerid.razer.com](http://razerid.razer.com)




*Die Seriennummer deines  
Produktes kannst du hier finden.*

---


## 3. ERSTE SCHRITTE

### SO VERWENDEST DU DIE LADESTATION


1. Verbinde das Ladekabel mit einem USB-Anschluss deines Computer und deiner Ladestation.



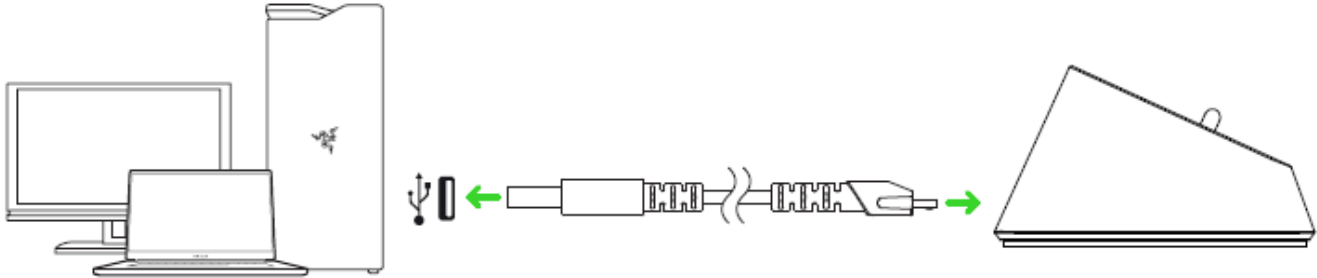



2. Verbinde den kabellosen USB-Adapter mit der Ladestation.

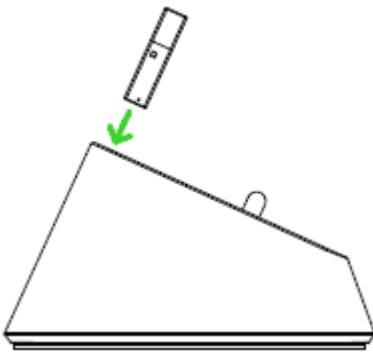

Du kannst die Ladestation dazu verwenden, den Akku deiner Maus aufzuladen und die Reichweite deines kabellosen USB-Adapters zu vergrößern. Du kannst auch Razer Synapse einsetzen und deine Razer Maus in der Ladestation platzieren, um dir den aktuellen Akkustatus der Maus anzusehen.

Farbe	Akkustand in Prozent	Effekt
Rot	< 25 %	Atmung 

Orange	26 % – 50 %	Atmung 
Gelb	51 % – 75 %	Atmung 
Grün	76 % – 99 %	Atmung 
Grün	100 %	Statisch 

---

## 4. SO KONFIGURIERST DU DEINE RAZER MOUSE DOCK CHROMA


*Haftungsausschluss: Die hier aufgelisteten Eigenschaften erfordern, dass du dich bei Razer Synapse 3 anmeldest. Diesen Eigenschaften sind Änderungen vorbehalten, abhängig von der aktuellen Softwareversion und deinem Betriebssystem.*

### REGISTERKARTE "SYNAPSE"

Die Registerkarte "Synapse" ist die Standardregisterkarte, wenn du Razer Synapse 3 zum ersten Mal startest. Über diese Registerkarte kannst du auf das Cockpit und die Registerkarten der Chroma Apps zugreifen.


### Cockpit

Die Registerkarte "Cockpit" bietet dir eine Übersicht über Razer Synapse 3. Von dort aus kannst du auf alle deine Razer-Geräte, Module und Online-Dienste zugreifen.

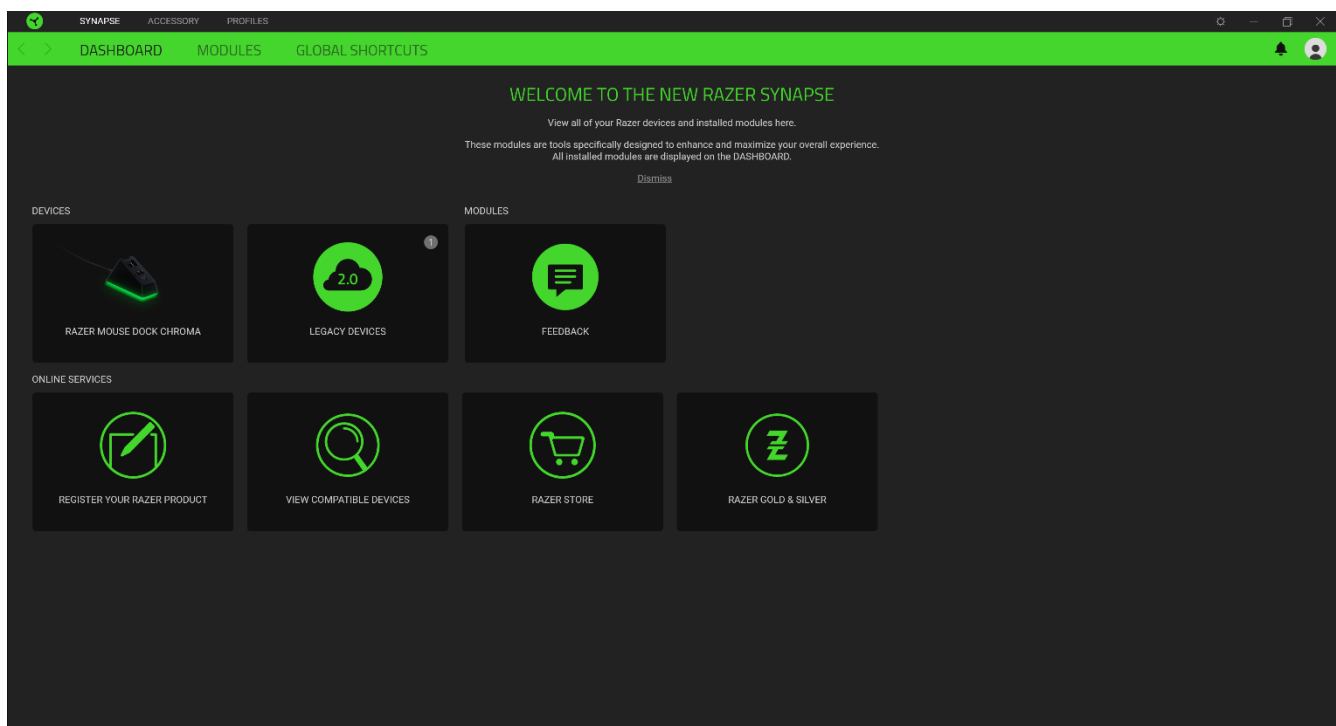

## Beleuchtung

Über die Registerkarte "Beleuchtung" kannst du die Beleuchtungseinstellungen für dein Razer-Gerät anpassen.

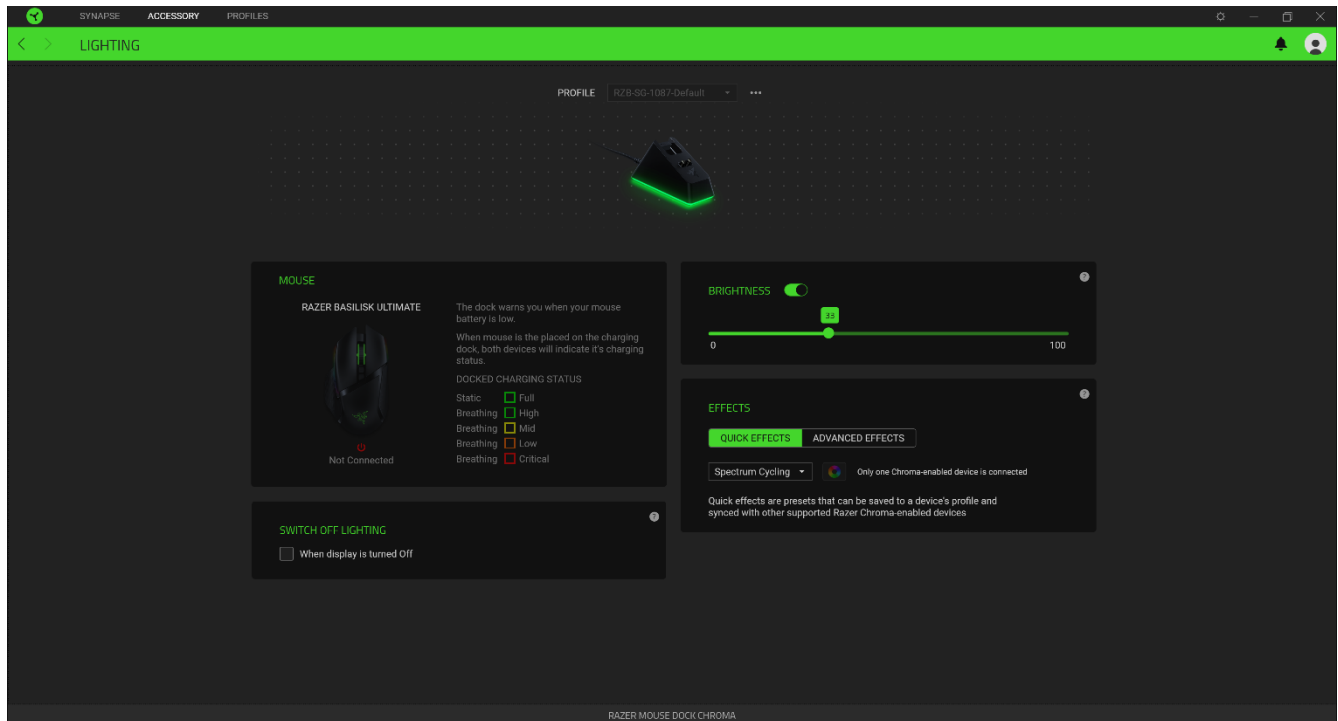

### Helligkeit

Du kannst die Beleuchtung deines Razer-Geräts ausschalten, indem du die Helligkeit anpasst oder Leuchtkraft per Regler erhöhst oder verringerst.






### Beleuchtung ausschalten


Du kannst Energie sparen, indem mithilfe dieser Option die Beleuchtung deines Geräts ausschaltest, sobald der Bildschirm ausgeschaltet wird. Du kannst auch deine Razer Mouse Dock Chroma automatisch ausschalten, wenn sie über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht benutzt wurde.




### Schnelle Effekte

Es gibt eine Anzahl an vordefinierten Effekten, die ausgewählt und auf die Beleuchtung deiner Maus angewendet werden können:

	Name	Beschreibung	Einrichtung
	Audiometer	Die LEDs leuchten je nach aktueller Lautstärke mit einem Standard-Farbspektrum auf.	Farben-Boost-Stufe wählen
	Atmung	Die Beleuchtung pulsiert in der ausgewählten Farbe bzw. den ausgewählten Farben.	Wähle bei dieser Einstellung bis zu zwei Farben oder Zufallsfarben.
	Reaktiv	Die LEDs leuchten auf, wenn du mit deiner Maus klickst	Bestimme, wie lange die LED in welcher Farbe erleuchtet bleibt
	Durchlaufen des Farbspektrums	Die LEDs wechseln in einer Endlosschleife zwischen 16,8 Millionen Farben	Keine weitere Anpassung erforderlich
	Statisch	Die LEDs leuchten in der ausgewählten Farbe	Wähle eine Farbe

Solltest du noch andere Geräte mit Razer Chroma-Unterstützung besitzen, kannst du durch Anklicken der Schaltfläche Chroma Sync (  ) ihre Beleuchtungseffekte mit deinem Razer-Gerät synchronisieren.

### Erweiterte Effekte


Mithilfe der Option "Erweiterte Effekte" kannst du einen LightPac wählen, um ihn mit deinem Razer Chroma-Peripheriegerät zu verwenden. Du kannst auch einen LightPac durch Drücken der Schaltfläche "Chroma Studio" (  ) erstellen. [Weitere Informationen über Chroma findest du hier](#)

## REGISTERKARTE "PROFILE"

Über die Registerkarte "Profile" kannst du ganz leicht deine Profile verwalten und sie mit deinen Spielen und Anwendungen verknüpfen.


### Geräte

Hier kannst du sehen, welches Razer-Gerät ein bestimmtes Profil verwendet. Um ein neues Profil für das ausgewählte Gerät anzulegen, klicke einfach auf die Schaltfläche Hinzufügen (+). Um ein Profil hinzuzufügen, umzubenennen, zu duplizieren oder zu löschen, klicke einfach auf die Schaltfläche (•••). Jedes Profil kann sich auf Wunsch automatisch über die Option "Spiele verknüpfen" selbst aktivieren, wenn du eine bestimmte Anwendung startest.

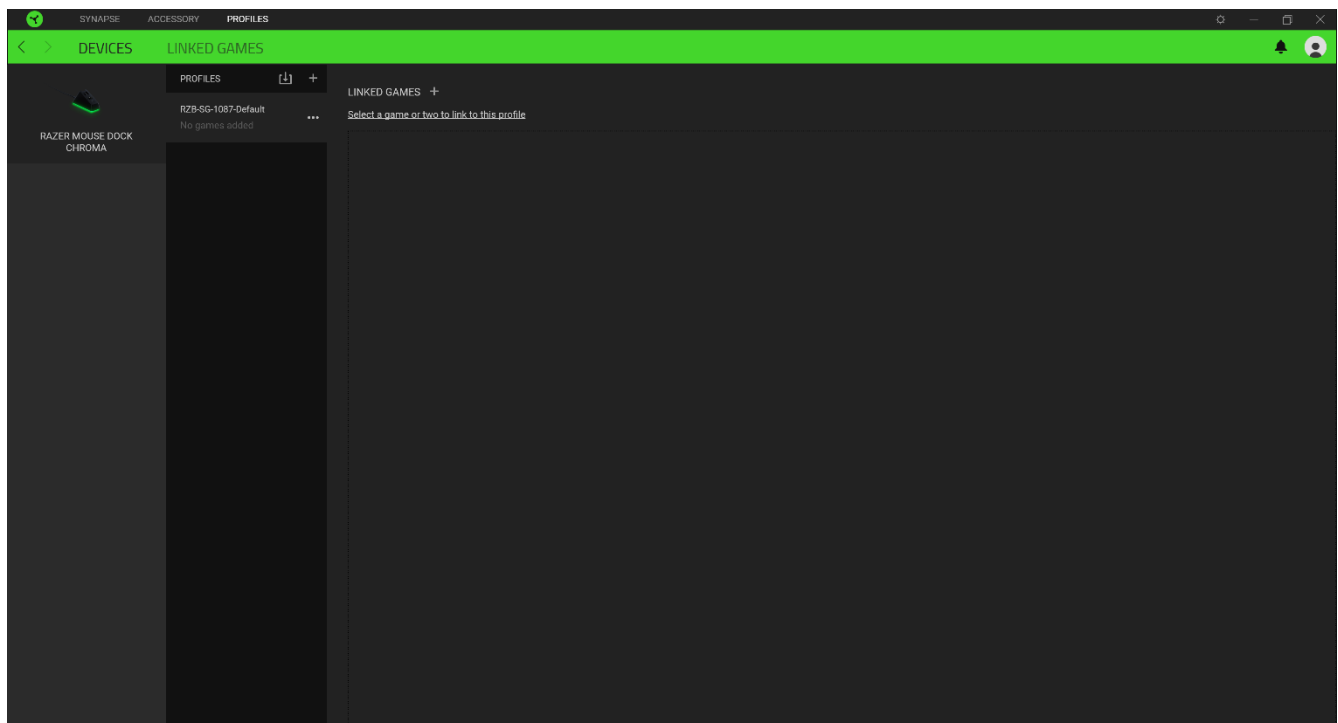


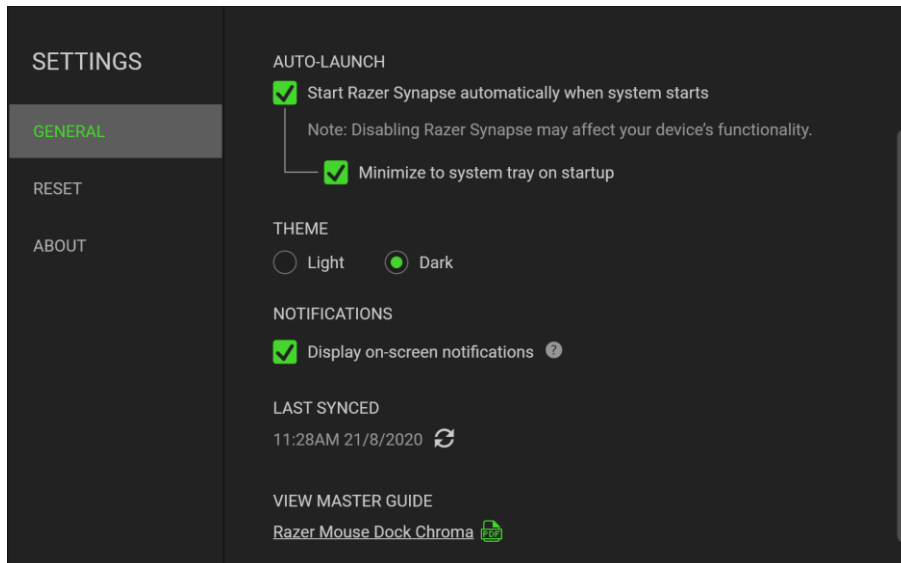
## Verknüpfte Spiele

Die Registerkarte "Verknüpfte Spiele" gibt dir die Möglichkeit, Spiele hinzuzufügen, Peripheriegeräte anzusehen, die mit Spielen verknüpft sind, oder nach hinzugefügten Spielen zu suchen. Du kannst auch Spiele alphabetisch sortieren oder danach, welche zuletzt oder am häufigsten gespielt wurden. Hinzugefügte Spiele werden dort auch dann noch aufgeführt, wenn sie nicht mehr mit einem Razer-Gerät verknüpft sind.

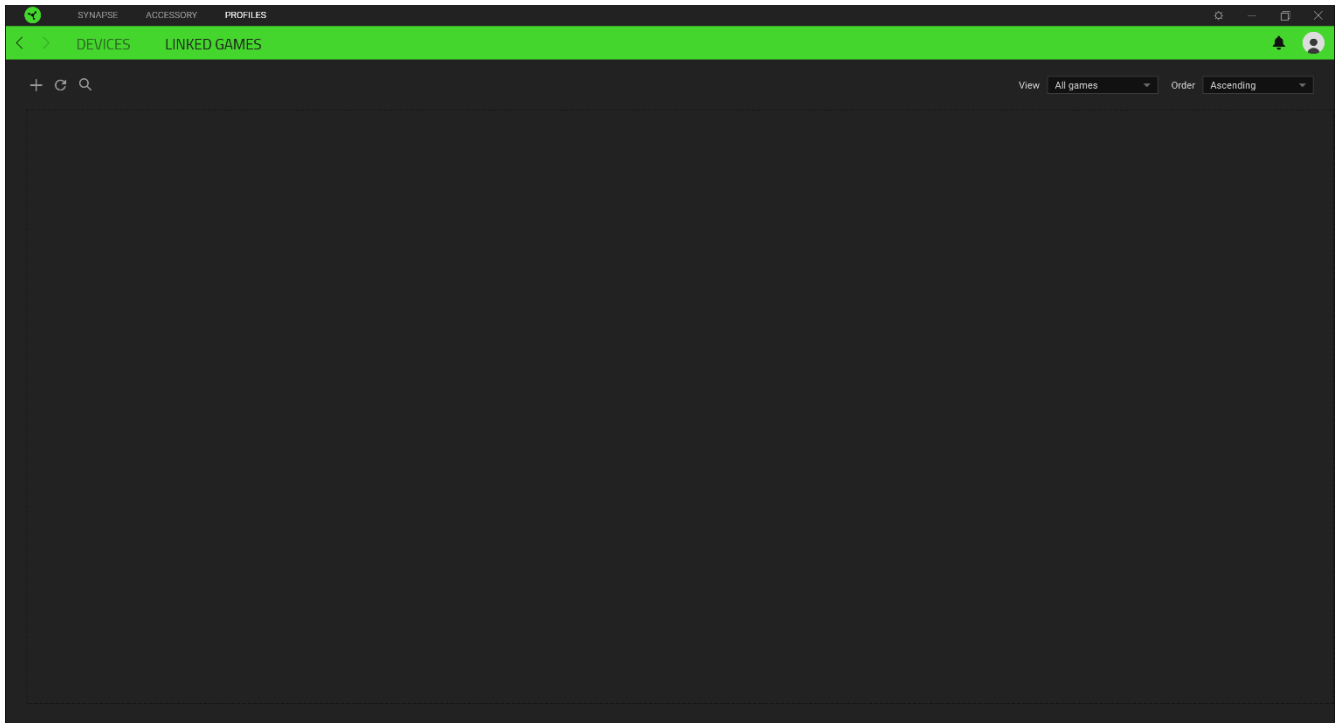


## EINSTELLUNGEN-FENSTER

Im Einstellungen-Fenster, das du per Klick auf die Schaltfläche (  ) von Razer Synapse aufrufst, kannst du den Start und die Anzeigesprache von Razer Synapse anpassen, dir das Handbuch jedes verbundenen Razer-Geräts ansehen oder jedes verbundene Razer-Gerät auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen.



### Standard-Registerkarte

Die Standard-Registerkarte des Einstellungen-Fensters ist die Registerkarte "Allgemein". Von hier aus kannst du die Anzeigesprache der Software, ihr Verhalten beim Start anpassen und das Anzeige-Thema anpassen. Du kannst auch manuell deine Profile mit der Cloud synchronisieren (  ) oder dir das Handbuch aller verbundenen Razer Geräte und installierter Module ansehen.

### Registerkarte "Zurücksetzen"

Mithilfe der Registerkarte "Zurücksetzen" kannst du alle verbundenen Razer Geräte auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen und/oder Razer Synapse-Tutorials zurücksetzen, um dich mit den neuen Features von Razer Synapse vertraut zu machen.



Alle im integrierten Speicher der ausgewählten Geräte gesicherten Profile werden gelöscht, wenn du ein Razer Gerät zurücksetzt.

### Registerkarte "Über"

Über die Registerkarte "Über" kannst du dir kompakte Software-Informationen, Copyright-Angaben und Links zu den Nutzungsbedingungen anzeigen lassen. Mithilfe dieser Registerkarte kannst du auch nach Software-Updates suchen oder schnell auf die Razer-Communitys in den Soziale Medien zugreifen.

---

## 5. SICHERHEIT UND WARTUNG

### SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deiner Razer Mouse Dock Chroma zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Gerät von der Stromversorgung und wende dich an die Razer-Hotline. Hilfe findest du auch unter [support.razer.com](https://support.razer.com). Versuche nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren.

Nimm das Gerät nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung.

Halte das Gerät von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingeepegelt hat.

### WARTUNG UND BENUTZUNG

Die Razer Mouse Dock Chroma benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich vom Computer zu entfernen und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

---

## 6. RECHTLICHE HINWEISE

### INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2019 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle Copyrights, Warenzeichen und Marken Dritter sind Eigentum der jeweiligen Inhaber oder Lizenzgeber, und alle anderen hier erwähnten Firmen- und Produktnamen sind unter Umständen eingetragene Warenzeichen des jeweiligen Unternehmens.

Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft-Gruppe.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Die Bereitstellung dieses Handbuchs kommt nicht der Gewährung einer Lizenz für ein solches Copyright, Warenzeichen, Patent oder geistiges Eigentum gleich. Die Razer Mouse Dock Chroma (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

### EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neusten und aktuellsten Bedingungen der Eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

### ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden

Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.