
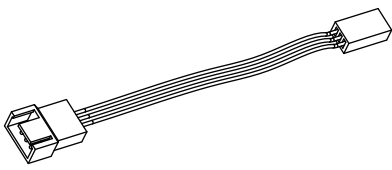
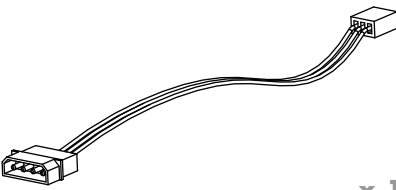
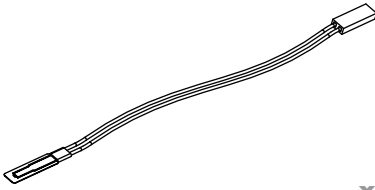
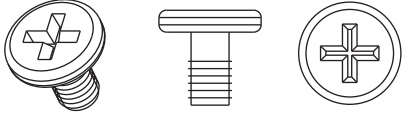
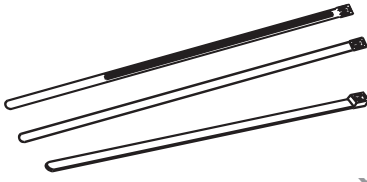


NZXT.™ | SENTRY 3

WHAT IS IN THE BOX?


A  x 1	B  x 5	C  x 1	D  x 2	E  x 4	F  x 5
Main body Corps principal Hauptkörper Unidade principal Основной корпус Estructura principal 机身 本体	Fan connection cable Câble de connexion de ventilateur Lüfteranschlusskabel Cabo para ligação da ventoinha Кабель для подключения вентилятора Cable de conexión del ventilador 风扇连接线 ファン接続ケーブル	Power connection cable Câble de connexion électrique Netzanschlusskabel Cabo de alimentação Кабель для подключения питания Cable de conexión de alimentación 电源连接线 パワー接続ケーブル	Temperature probe Sonde de température Temperaturfühler Sensor de temperatura Датчик температуры Sonda de temperatura 温度探测器 温度調整<観測>	5.25" drive screw Fausse vis de 5,25" 5,25-Zoll-Laufwerksschraube Parafuso para unidade de 5,25" Винт для дисковода 5,25" Tornillo para la unidad de 5,25" 5.25" 传动螺钉 5 インチベイ用固定ビス	Cable tie Kabelbinder Brida para cables Collier de serrage Braçadeira de cabos Хомут 束线带 ケーブルタイ

INSTALLATION

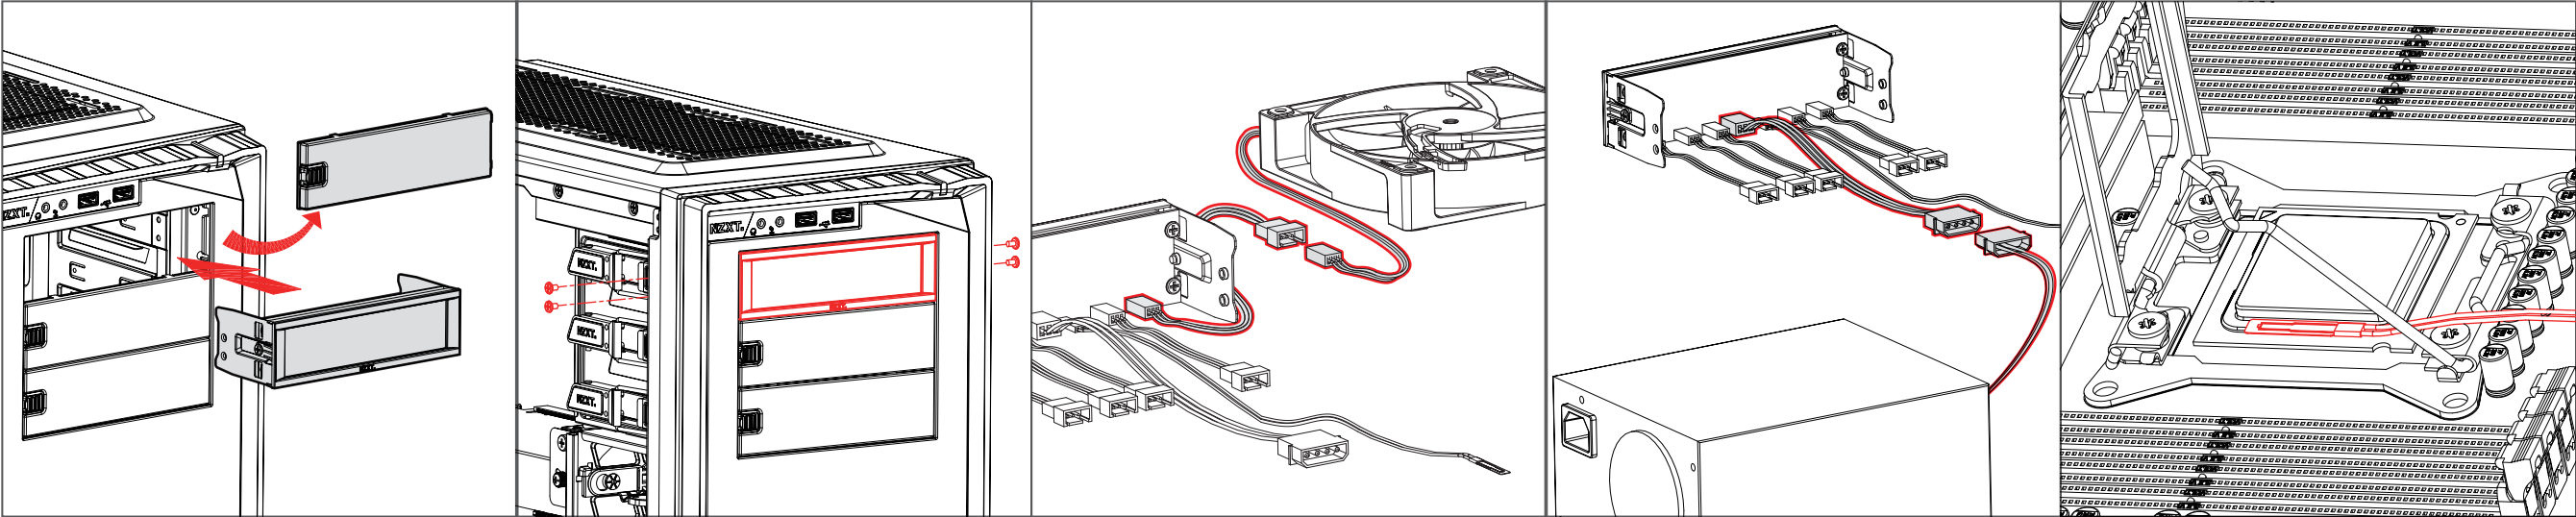

1. Remove the 5.25" drive cover from your case.
2. Insert Sentry 3 into the drive bay and secure it using the included screws or with the case's screw-less locks.
3. Connect the Sentry 3's fan connectors to the desired fans. The numbers on each fan connector represent the fan control channel.
4. Attach the included 4-pin MOLEX connector to the power supply.
5. Tape the temperature probe near CPU or on the CPU cooler heat pipes near the base.

UI INTRODUCTION

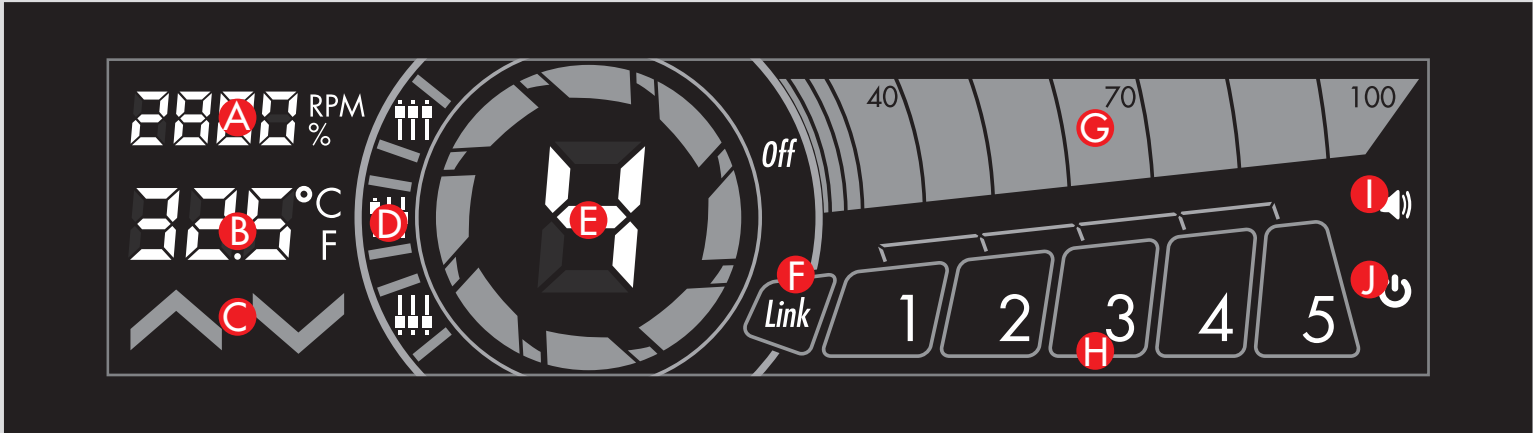

A: Fan Speed Display

B: Temperature Display

C: Up/down Control Arrow

D: Mode Display

E: Active Channel Display/Mode Selector

F: Link

G: Powerslide Bar

H: Channel Selector

I: Speaker Switch

J: Display Switch

A : Affichage de la vitesse du ventilateur

B : Affichage de la température

C : Flèche de contrôle haut/bas

D : Affichage du mode

E : Affichage du canal actif/Sélecteur de mode

F : Liaison

G : Barre Powerslide

H : Sélecteur de canal

I : Interrupteur du haut-parleur

J : Interrupteur de l'écran

- A: Lüftergeschwindigkeitsanzeige

B: Temperaturanzeige

C: Aufwärts-/Abwärtspeile

D: Modusanzeige

E: Aktiver-Kanal-Anzeige/Modusauswahl

F: Link

G: PowerSlide-Leiste

H: Kanalauswahl

I: Lautsprecherschalter

J: Displayschalter
- A: Exibição da velocidade da ventoinha

B: Exibição da temperatura

C: Seta de controlo cima/baixo

D: Exibição do modo

E: Exibição do canal ativo/Seletor de modo

F: Ligação

G: Barra Powerslide

H: Seletor de canal

I: Interruptor do altifalante

J: Interruptor de visualização
- A: Скорость вращения вентилятора

B: Температура

C: Стрелка перемещения вверх/вниз

D: Просмотр режимов

E: Активный канал/Селектор режимов

F: Link (Связь)

G: Панель Powerslide

H: Селектор каналов

I: Кнопка переключения динамиков

J: Переключатель дисплея
- A: Indicación de la velocidad del ventilador

B: Indicación de la temperatura

C: Flecha de control Arriba/Abajo

D: Indicación del modo

E: Indicación de canal activo/Selector de modo

F: Enlace

G: Barra Powerslide

H: Selector de canal

I: Conmutador de altavoces

J: Cambio de pantalla
- A: 风扇速度显示

B: 温度显示

C: 向上/向下控制箭头

D: 模式显示

E: 活动通道显示/模式选择器

F: 连结

G: 电源滑动条

H: 通道选择器

I: 扬声器开关

J: 显示开关
- A. ファンスピード表示

B. 温度表示

C. 調節用上矢印

D. モード表示

E. 作動中のチャンネル表示 / 選択モード表示

F. リンク

G. パワー変動表示バー

H. チャンネル表示

I. スピーカースイッチ

J. 表示スイッチ

SELECTING CHANNELS



You are able to control 5 individual fan channels by simply tapping the number on the fan channel selector.

É possível controlar 5 canais de ventoinha individuais com um simples toque no número do seletor de canal da ventoinha.

只需要点击通道选择器上的号码，您就能够控制5个单独的风扇通道。

Vous pouvez contrôler 5 canaux de ventilateurs distincts en appuyant simplement sur le chiffre du sélecteur de canal du ventilateur.

Для управления 5 отдельными каналами вентиляторов достаточно коснуться номера на селекторе канала вентилятора.

ファンチャンネル選択の数字をポンポンとたたく（タッチする）ことで簡単に5個それぞれのファンチャンネルをコントロールできます。

Sie können bis zu 5 Lüfterkanäle einzeln steuern, indem Sie bei der Kanalauswahl einfach auf die jeweilige Nummer tippen.

Puede controlar 5 canales de ventilador individuales simplemente tocando el número que se encuentra en el selector del canal de ventilador.

SELECTING MODES



There are 3 different modes featured on Sentry 3

- Performance (top) – Tuned for aggressive performance, this mode automatically adjusts all fans based on the temperature readings from the thermal probe.
- Manual (middle) – Completely customizable, this mode allows you to adjust your fan speeds at any time.
- Quiet (bottom) - Tuned for silence, this mode automatically adjusts all fans based on the temperature readings from the thermal probe.

To switch between modes, tap the Mode Selector to change to next mode.

Le Sentry 3 comprend 3 modes différents

- Performance (supérieur) – Défini pour des performances élevées, ce mode règle automatiquement tous les ventilateurs en fonction des indications de température provenant de la sonde thermique.
- Manuel (moyen) – Complètement personnalisable, ce mode vous permet de régler la vitesse de vos ventilateurs à tout moment.
- Silencieux (inférieur) – Défini pour le silence, ce mode règle automatiquement tous les ventilateurs en fonction des indications de température provenant de la sonde thermique.

Pour basculer entre les modes, appuyez sur le sélecteur de mode pour passer au mode suivant.

В Sentry 3 предусмотрено 3 различных режима

- Работа (верхний) – Этот режим предназначен для активной работы. В нем выполняется автоматическая настройка всех вентиляторов в зависимости от показаний датчика температуры.
- Ручной (средний) – Полностью настраиваемый пользователем режим, в котором в любое время пользователь может отрегулировать скорость вращения вентиляторов.
- Тихий (нижний) – Этот режим предназначен для бесшумной работы. В нем выполняется автоматическая настройка всех вентиляторов в зависимости от показаний датчика температуры.

Чтобы выбрать один из режимов, коснитесь Селектора режимов и перейдите к следующему режиму.

Das Sentry 3 bietet drei unterschiedliche Modi

- Leistung (oben) – Dieser aggressiv auf Leistung abgestimmte Modus regelt sämtliche Lüfter anhand der Temperaturfühlermesswerte automatisch.
- Manuell (Mitte) – Dieser rundum anpassbare Modus ermöglicht Ihnen, die Drehzahl Ihrer Lüfter jederzeit nach Wunsch anzupassen.
- Leise (unten) – Dieser auf ruhigen Betrieb abgestimmte Modus regelt sämtliche Lüfter anhand der Temperaturfühlermesswerte automatisch.

Zum Umschalten wechseln Sie durch Antippen der Modusauswahl zum jeweils nächsten Modus.

Su Sentry 3 incluye 3 modos diferentes:

- Rendimiento (superior): afinado para un rendimiento agresivo, este modo ajusta automáticamente todos los ventiladores basándose en las lecturas de temperatura de la sonda térmica.
- Manual (medio): completamente personalizable, este modo permite ajustar las velocidades de los ventiladores en cualquier momento.
- Silencio (inferior): afinado para un funcionamiento silencioso, este modo ajusta automáticamente todos los ventiladores basándose en las lecturas de temperatura de la sonda térmica.

Para cambiar de un modo a otro, toque el selector de modo para pasar al modo siguiente.

Sentry 3采用3个不同的模式。

- 高性能（上）-此模式针对极高的性能，可根据温度探测器中的温度读数自动调整所有风扇。
- 手动（中）-此模式可任意定制，让您随时调整风扇速度。
- 静默（下）-此模式针对静默操作，根据温度探测器中的温度读数自动调整所有风扇。

要在不同模式间切换，请点击模式选择器切换到下一个模式。

○ Sentry 3 inclui 3 modos diferentes

- Desempenho (topo) – Configurado para desempenho agressivo, este modo ajusta automaticamente todas as ventoinhas com base nas leituras efetuadas pelo sensor térmico.
- Manual (meio) – Completamente personalizável, este modo permite-lhe ajustar a velocidades das ventoinhas a qualquer momento.
- Silencioso (fundo) – Configurado para ser silencioso, este modo ajusta automaticamente todas as ventoinhas com base nas leituras efetuadas pelo sensor térmico.

Para alternar entre os modos, toque no Seletor de modo para mudar para o modo seguinte.

3種類のモード

- Performance（上段）－積極的なチューニング機能、このモードは温度センサーから読み取った温度をもとに自動的にすべてのファンを調節します。
- Manual（中段）－完全なカスタマイズ可能、このモードはいつでもファンスピードを調節できます。
- Quiet（下段）－消音の調節、このモードは温度センサーから読み取った温度をもとに自動的にすべてのファンを調節します。

モード間の変換の為、次のモードに変更するためにMODEセレクタをタッチして下さい。

CHANGING TEMPERATURE UNITS



Temperature can be displayed in Celsius or Fahrenheit. Simply tap the temperature display area to change the temperature measurement.

Температура отображается в градусах Цельсия и Фаренгейта. Для смены системы измерения коснитесь области отображения температуры.

La température peut être affichée en Celsius ou en Fahrenheit. Appuyez simplement sur la zone d'affichage de la température pour changer l'unité de mesure de la température.

Die Temperatur kann in Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden. Zum Ändern der Temperatureinheit tippen Sie einfach auf die Temperaturanzeige.

A temperatura pode ser exibida em graus Celsius ou Fahrenheit. Basta tocar na área de exibição da temperatura para alterar a medição da temperatura.

温度以摄氏或华氏度显示。点击温度显示区即可更改温度测量单位。

温度は摂氏（℃）か華氏（℉）で表示される。温度表示のエリア内をただくだけで温度測定を変更できます。温度表示のエリア内をタッチするだけで温度測定を変更できます。

La temperatura se puede mostrar en grados centígrados o Fahrenheit. Simplemente toque el área de indicación de la temperatura para cambiar la medición de esta.

ADJUSTING FAN SPEED IN MANUAL MODE



There are 2 ways to manually adjust fan speeds.

1. Slide your finger on the Powerslide Bar to decrease or increase the fan speed.
2. Tap the up and down arrows to increase or decrease the speed.



Существует 2 способа ручной регулировки скорости вращения вентиляторов.

1. Проведите пальцем по панели Powerslide, чтобы уменьшить или увеличить скорость вращения вентилятора.
2. Коснитесь стрелки перемещения вверх и вниз, чтобы увеличить или уменьшить скорость.

Puede ajustar las velocidades de los ventiladores manualmente de dos formas diferentes:

1. Deslice el dedo en la barra Powerslide para reducir o aumentar la velocidad del ventilador.
2. Toque las flechas Arriba y Abajo para aumentar o reducir la velocidad.

手动调整风扇速度有2种方式。

1. 在电源滑动条上滑动手指减小或增加风扇速度。
2. 点击向上和向下箭头减小或增加风扇速度。

Il existe 2 façons de régler manuellement la vitesse des ventilateurs.

1. Faites glisser votre doigt sur la barre Powerslide pour réduire ou augmenter la vitesse du ventilateur.
2. Appuyez sur les flèches haut et bas pour augmenter ou réduire la vitesse.

Es gibt zwei Möglichkeiten zur manuellen Regelung der Lüfterdrehzahlen.

1. Wischen Sie zum Erhöhen oder Vermindern der Lüfterdrehzahl mit dem Finger über die PowerSlide-Leiste.
2. Tippen Sie zum Erhöhen oder Vermindern der Lüfterdrehzahl auf die Aufwärts-/Abwärtspeile.

Pode ajustar manualmente a velocidade das ventoinhas de 2 formas.

1. Deslize do dedo sobre a Barra Powerslide para reduzir ou aumentar a velocidade da ventoinha.
2. Toque nas setas para cima e para baixo para aumentar ou reduzir a velocidade.

手動でのファンスピード調節には2通りあります。

1. パワースライドバー上を指をスライドすることにより、ファンスピードを加減できます。
2. 上向き矢印か下向き矢印をたたくことでも加減できます。

LINK



Was ist Link?

Link verbindet Kanäle miteinander, damit diese im manuellen Modus bequem gleichzeitig geregelt werden können.

Link einrichten

Halten Sie die Link-Schaltfläche 3 Sekunden lang gedrückt. Die Aktiver-Kanal-Anzeige und die Link-Schaltfläche blinken. Nun tippen Sie zum Zufügen oder Entfernen einfach auf die gewünschten Kanäle. Alle zugefügten Kanäle leuchten orange. Zum Speichern der Link-Gruppe drücken Sie noch einmal auf die Link-Schaltfläche. Wenn Sie die Link-Änderungen abbrechen möchten, tippen Sie auf die große aktiver-Kanal-Schaltfläche.

Link funktioniert nur im manuellen Modus.

Что такое Link (Связь)?

Параметр Link (Связь) объединяет каналы для одновременного управления ими в ручном режиме.

Установка Link (Связь)

Нажмите и удерживайте кнопку «Link» в течение 3 секунд. Отображается активный канал, а текст на кнопке «Link» начинает мигать. Затем коснитесь каналов для добавления или удаления. Добавленные каналы выделяются оранжевой линией. Для сохранения группы связанных каналов снова нажмите на кнопку Link. Для отмены изменений Link (Связи) нажмите на большую кнопку активного канала.

Параметр Link (Связь) работает только в ручном режиме.

O que é a Ligação?

A Ligação combina canais para poderem ser controlados simultaneamente em modo manual.

Configurar a Ligação

Mantenha pressionado o botão “Ligação” durante 3 segundos. O texto da Exibição do canal ativo e do botão de Ligação ficará intermitente. Depois basta tocar nos canais para adicionar ou remover. Cada canal adicionado irá fazer acender a linha laranja correspondente. Para guardar o grupo de Ligação, prima novamente o botão Ligação. Para cancelar a configuração de Ligação, pressione o botão de canal ativo de grandes dimensões.

A função de Ligação funciona apenas em modo manual.

¿Qué es Enlace?

Enlace combina los canales para controlarlos fácilmente y a la vez cuando el modo manual está activo.

Configurar la función Enlace

Presione sin soltar el botón “Enlace” durante 3 segundos. El indicador del canal activo y el texto del botón Enlace comenzarán a parpadear. A continuación, simplemente toque los canales que desea agregar o quitar. Por cada canal agregado se iluminará la línea naranja correspondiente. Para guardar el grupo Enlace, presione de nuevo el botón Enlace. Para cancelar el cambio de Enlace, presione el botón de canal activo grande.

Enlace solamente funciona en el modo manual.

Linkとは？

Link はマニュアルモード時に、同時にそれぞれのチャンネルを連動させて制御できます。

Linkの設定

“Link” ボタンを押し続ける。アクティブチャンネル表示と“Link” が点滅を始めます。その時に追加や変更したいチャンネルに触れて下さい。追加された各チャンネルはそれぞれオレンジラインが光ります。

Link はマニュアルモードのみの機能です。

ALARM SETUP



Sentry 3 features two types of alarms.

- Fan Alarm: When a connected fan fails or stops spinning, Sentry 3 will sound an alert and display the channel of the failing fan. Additionally Sentry 3 will apply full power to the fan in an attempt to restart it.
- Temperature alarm: When the temperature sensed by the thermal probe exceeds the temperature defined, Sentry 3 will sound an alert and flash the current temperature. The alarm will initially sound for 1 minute and then chirp once every 5 minutes. To silence the alarm, just tap the screen. Additionally Sentry will apply full power to all fans until the temperature is no longer a concern.

Sentry 3 comprend deux types d'alarmes.

- Alarme ventilateur : Si un ventilateur raccordé tombe en panne ou s'arrête de tourner, Sentry 3 fait retentir une alerte et affiche le canal du ventilateur en panne. De plus, Sentry 3 applique la pleine puissance au ventilateur afin d'essayer de le redémarrer.
- Alarme température : Si la température détectée par la sonde thermique dépasse la température définie, Sentry 3 fait retentir une alerte et fait clignoter la température courante. L'alarme sonne initialement pendant 1 minute puis retentit une fois toutes les 5 minutes. Pour passer l'alarme en mode silencieux, appuyez simplement sur l'écran. De plus, Sentry applique la pleine puissance à tous les ventilateurs jusqu'à ce que la température ne constitue plus un problème.

O Sentry 3 inclui dois tipos de alarme.

- Alarme de ventoinha: Quando uma ventoinha ligada falha ou deixa de rodar, o Sentry 3 irá soar um alerta e exibir o canal da ventoinha com a falha. Para além disso, o Sentry 3 irá aplicar a potência total à ventoinha na tentativa de a reiniciar.
- Alarme de temperatura: Quando a temperatura registada pelo sensor de térmico exceder a temperatura definida, o Sentry 3 irá soar um alerta e exibir intermitentemente a temperatura atual. O alarme será reproduzido inicialmente durante 1 minuto e depois irá soar uma vez a cada 5 minutos. Para silenciar o alarme, basta tocar no ecrã. Para além disso, o Sentry irá aplicar a potência total a todas as ventoinhas até que a temperatura baixe para níveis aceitáveis.

Sentry 3 incluye dos tipos de alarma:

- Alarma de ventilador: cuando un ventilador conectado se avería o deja de girar, Sentry 3 emitirá un sonido de alerta y mostrará el canal del ventilador averiado. Además, Sentry 3 aplicará toda la potencia al ventilador en un intento de reiniciarlo.
- Alarma de temperatura: cuando la temperatura detectada por la sonda térmica supera la temperatura definida, Sentry 3 emitirá un sonido de alerta y hará parpadear la temperatura actual. Inicialmente, la alarma sonará durante 1 minuto y, después, emitirá un pitido cada 5 minutos. Para silenciar la alarma, simplemente toque la pantalla. Además, Sentry aplicará a toda la potencia a todos los ventiladores hasta que la temperatura deje de ser una preocupación.

Sentry 3には2種類のアラーム仕様があります。

- ファン アラーム：接続されているファンが故障したり回転停止の事態に陥った時には、Sentry 3 は警告音を発し、故障したファンのチャンネルを表示します。
- 温度 アラーム：温度が温度センサーに設定された温度範囲を超えたことを感知した場合、Sentry 3 は警告音を発し、現在温度を点滅させます。アラームは最初1分間なり、その後は5分毎にチー、チーと鳴ります。アラームを消すには、その画面をタッチするだけです。さらにSentry 3 は温度の不安定さがなくなるまで、すべてのファンにパワーを供給します。

TURNING THE DISPLAY ON/OFF



Sentry 3 allows user to turn off the screen.

Press and hold the power icon for 3 seconds to disable the screen. To bring the display back on, simply tap the screen.

Sentry 3 permet à l'utilisateur d'éteindre l'écran.

Maintenez l'icône alimentation enfoncée pendant 3 secondes pour désactiver l'écran. Pour réactiver l'écran, appuyez simplement sur l'écran.

Sentry 3 permite al usuario desactivar la pantalla.

Presione sin soltar el icono de alimentación durante 3 segundos para deshabilitar la pantalla. Para volver a encender la pantalla, simple mente tóquela.

Sie können das Sentry 3-Display abschalten.

Zum Abschalten des Displays halten Sie das Ein/Aus-Symbol 3 Sekunden lang gedrückt. Zum Wiedereinschalten tippen Sie einfach auf das Display.

Sentry 3让用户可以关闭屏幕。

按住电源图标3秒可关闭 屏幕。要恢复屏幕显示，只需点击屏幕。

O Sentry 3 permite ao utilizador desligar o ecrã.

Mantenha pressionado o ícone de energia durante 3 segundos para desativar o ecrã. Basta tocar no ecrã para o voltar a ativar.

Sentry 3はユーザーが画面を消すことができます。

画面を消すには、パワーアイコン（ディスプレイ スイッチ）を3秒間押し続けます。再表示するには画面にタッチするだけです。

TURNING SOUND ON/OFF



Sounds and alerts can be turned on or off by touching the sound button, its current state can be determined by the icon and the sound it makes when touched.

- 3 Chirps – All sounds and alarms are enabled, Sentry 3 will chirp on every button press.
- 2 Chirps – Only alarms are enabled, Sentry 3 will only make a sound during alarm.
- 1 Chirp and Hidden Sound Icon – All sounds and alarms have been disabled, Sentry 3 will make no sounds.

Les sons et les alertes peuvent être activés ou désactivés en appuyant sur le bouton son, son état courant peut être déterminé par l'icône et le son qu'il émet quand il est touché.

- 3 signaux – Tous les sons et alarmes sont activés, Sentry 3 retentit à chaque appui sur un bouton.
- 2 signaux – Seules les alarmes sont activées, Sentry 3 émet uniquement un son lors de l'alarme.
- 1 signal et icône son masquée – Tous les sons et alarmes ont été désactivés, Sentry 3 n'émet aucun son.

Los sonidos y las alertas se pueden activar o desactivar tocando el botón de sonido; su estado actual se puede determinar mediante el icono y el sonido que reproduce cuando se toca.

- 3 pitidos: todos los sonidos y las alarmas se habilitan; Sentry 3 emitirá un pitido cada vez que se presione el botón.
- 2 pitidos: solamente las alarmas se habilitan; Sentry 3 solamente emitirá un sonido durante la alarma.
- 1 pitido e icono de sonido oculto: todos los sonidos y las alarmas se deshabilitan; Sentry 3 no emitirá ningún sonido.

通过点击声音按钮可以打开或关闭声音和警报，点击时可以通过图标显示和它发出的声音来确定当前状态。

- 3声鸣叫 – 启用所有声音和警报，每次按下按钮Sentry 3都会鸣叫。
- 2声鸣叫 – 仅启用警报，Sentry 3只会在警报时发出声音。
- 1声鸣叫且声音图标隐藏 – 禁用所有声音和警报，Sentry 3不会响。

Restaurar todos os parâmetros para as definições de fábrica. Mantenha pressionado os botões de energia do ecrã e de canal ativo durante 5 segundos.

Réinitialiser tous les réglages aux valeurs d'usine par défaut

Maintenez les boutons marche/arrêt écran et canal actif enfoncés pendant 5 secondes.

Восстановление параметров по умолчанию для всех функций

Нажмите и удерживайте кнопки питания экрана и активного канала в течение 5 секунд.

工場出荷時にすべての設定をリセットしてあります。

パワーボタン及びアクティブチャンネルボタンを押し続けて下さい。

サウンドボタン（スピーカー スイッチ）を押すことで、音や警告音などをONまたはOFFにできます。その現在の状態はアイコンをタッチしたときに発する音によって決定できます。

- チャープ3回：すべての音や警告音が鳴りますSentry 3 はすべてのボタンを押す時になります。
- チャープ2回：警告音のみ鳴ります。Sentry 3 は警告時にのみ音を鳴らします。
- チャープ 1回及びサウンドアイコンの消去：すべての音や警告音は消去されます。Sentry 3 は音を消去できます。

Alle Einstellungen auf die Werksvorgaben rücksetzen

Halten Sie die Ein/Aus- und Aktiver-Kanal-Schaltflächen 5 Sekunden lang gedrückt.

Restablecer los valores predeterminados de fábrica de toda la configuración Presione sin soltar los botones de canal activo y alimentación de la pantalla durante 5 segundos.

RESET TO DEFAULT



Reset all settings to factory defaults

Press and hold the screen power and active channel buttons for 5 seconds.

Repot todas as predefinições

Mantenha pressionado os botões de energia do ecrã e de canal ativo durante 5 segundos.

将所有设置恢复为出厂默认值

按住屏幕电源和活动通道按钮5秒。