




Trust

[www.trust.com/21289/faq](http://www.trust.com/21289/faq)



TKL Mechanical  
Keyboard **GXT 870**


## Setup Keyboard

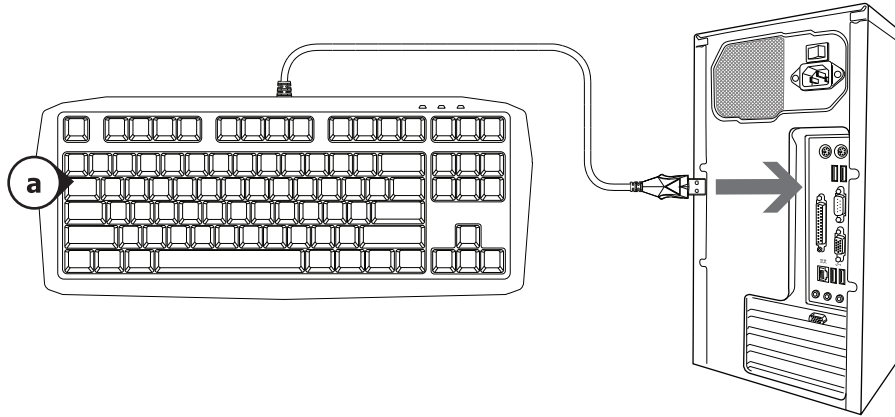


- a. Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss an Ihrem PC.

## Media Functions

a


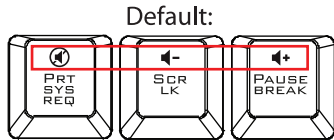


b

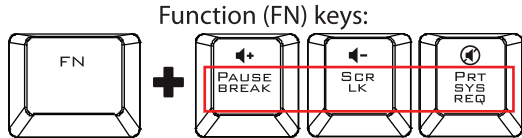

- a. Die Standardfunktionen der drei hier abgebildeten Tasten sind:
  - Ton aus
  - Lautstärke +
  - Lautstärke -
  
- b. Um die Funktionen PAUSE BREAK („Pause/Anhalten“), SCR LK („Scroll Lock“) und PRT/SYS REQ („Bildschirm drucken/Systemanforderungen“) zu nutzen, drücken Sie FN + die entsprechende Funktionstaste.

## Backlight & Gaming Mode



- Drücken Sie die Taste Gmode, um den Gaming-Modus zu aktivieren. Daraufhin leuchtet die Gmode -LED oben rechts auf der Tastatur auf. Bei aktiviertem Gaming-Modus sind die Tasten Menü/App und Windows gesperrt.
- Drücken Sie die Helligkeitstaste, um die Intensität der Hintergrundbeleuchtung anzupassen.
- Drücken Sie die Hintergrundbeleuchtungsprofil-Taste, um zwischen den drei folgenden Hintergrundbeleuchtungsprofilen umzuschalten:
  - Fest (alle LEDs leuchten permanent)
  - Impuls (die LED-Leuchtstärke erhöht und verringert sich schrittweise)
  - Demo (Licht-Show-Effekte)
- Drücken Sie die Taste Hintergrundbeleuchtung ein/aus, um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten.




# Custom Backlight

a




Custom Backlight Mode




b

Select profile

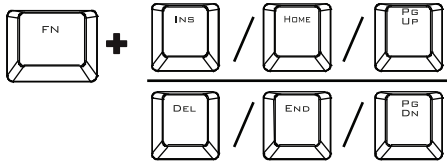

c


Record

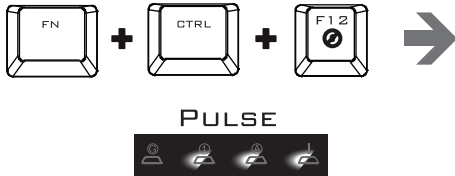

d



Save





- Drücken Sie STRG + FN + die Hintergrundbeleuchtungsprofil-Taste, um den Modus „Individuelle Hintergrundbeleuchtung“ aufzurufen. (Zum Aufzeichnen individueller Profile muss der Hintergrundbeleuchtungsmodus aktiviert sein.)\*
- Im Modus „Individuelle Hintergrundbeleuchtung“ können Sie eines von sechs Profilen auswählen, indem Sie die Tastenkombination FN + INS (Einfügen)/HOME (Pos1)/PG UP (Rückwärts blättern)/PG DN (Vorwärts blättern)/END (Ende)/DEL (Entfernen) drücken.
- Nachdem Sie das gewünschte Profil ausgewählt haben, drücken Sie erneut STRG + FN + die Hintergrundbeleuchtungsprofil-Taste, um die Aufzeichnung zu starten. Die LED oben rechts der Tastatur beginnt zu blinken, und Sie können jetzt eine beliebige Taste drücken, um die Hintergrundbeleuchtung jeder Taste einzeln ein- oder auszuschalten.\*\*
- Wenn Sie mit der Aufzeichnung Ihres Hintergrundbeleuchtungsprofils fertig sind, können Sie es durch Drücken von STRG + FN + der Hintergrundbeleuchtungsprofil-Taste speichern.\*\*\*

\*Vergewissern Sie sich, dass die LED-Helligkeit auf eine ausreichende Leuchtstärke eingestellt ist. Anderenfalls können Sie das aufgezeichnete Hintergrundbeleuchtungsprofil möglicherweise solange nicht sehen, bis Sie die Helligkeit entsprechend erhöht haben.

\*\*Bitte beachten Sie, dass bei bereits aktiviertem Hintergrundbeleuchtungsmodus automatisch das zuletzt eingestellte Profil ausgewählt wird. Wenn Sie sich bereits in dem Profil befinden, das Sie bearbeiten möchten, können Sie die Schritte 4a und 4b überspringen.

\*\*\*Wenn Sie die Hintergrundbeleuchtungsprofil-Taste drücken, ohne dass Sie vorher die Taste STRG gedrückt haben, wird die Aufzeichnung vorzeitig beendet.


## Backlight Profiles

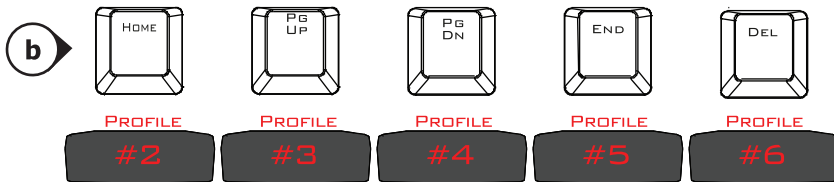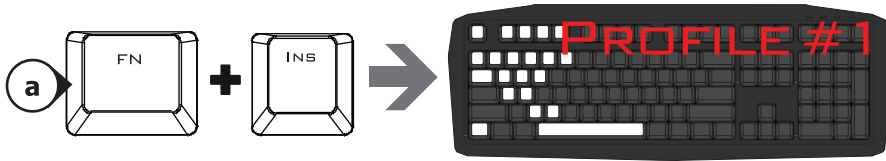

- a. Um das aufgezeichnete Profil auszuwählen, vergewissern Sie sich, dass der Modus „Individuelle Hintergrundbeleuchtung“ aktiviert ist. Anschließend drücken Sie einfach FN + INS (Einfügen), um das Profil Nr. 1 aufzurufen.
- b. Um zwischen den einzelnen Profilen umzuschalten (vergewissern Sie sich, dass der Modus „Individuelle Hintergrundbeleuchtung“ (Schritt 4a) aktiviert ist), drücken Sie:
  - FN + HOME (Pos1), um auf das Profil Nr. 2 umzuschalten.
  - FN + PG UP (Rückwärts blättern), um auf das Profil Nr. 3 umzuschalten.
  - FN + PG DN (Vorwärts blättern), um auf das Profil Nr. 4 umzuschalten.
  - FN + END (Ende), um auf das Profil Nr. 5 umzuschalten.
  - FN + DEL (Entfernen), um auf das Profil Nr. 6 umzuschalten.


# Macros

Gmode:  
G1, G2, G3, G4




G1 = Macro #1  
G2 = Macro #2  
G3 = Macro #3  
G4 = Macro #4

a





Default function:  
F1, F2, F3, F4



- Die Tasten F1/F2/F3/F4 auf der Tastatur lassen sich als vier konfigurierbare Makro-Tasten nutzen. Um diese Makro-Tasten zu nutzen, drücken Sie die Taste Gmode, um den Gaming-Modus zu aktivieren. Vergewissern Sie sich, dass die Gmode -LED oben rechts auf der Tastatur leuchtet.\*
- Solange der Gaming-Modus nicht aktiviert wird, ist die Funktion dieser Tasten wie gewohnt F1/F2/F3/F4.

\*Aber auch im Gaming-Modus bleiben die Makro-Tasten niemals ohne Funktion. Ihre Funktionen werden immer auf F1/F2/F3/F4 zurückgesetzt, bis ein neues Makro aufgezeichnet wird.

## Recording Macros

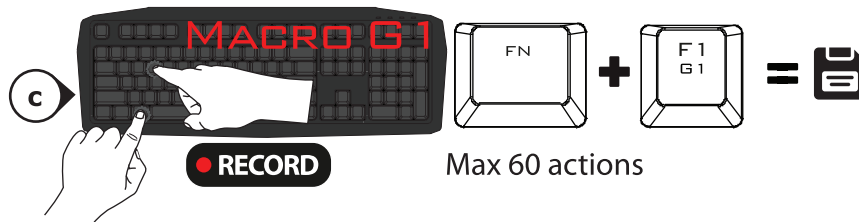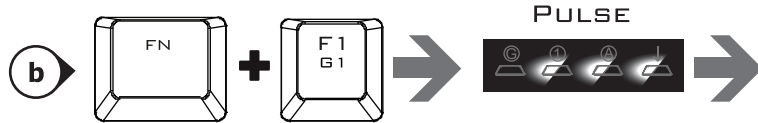


- Um ein Makro aufzuzeichnen, drücken Sie die zuerst die Taste Gmode, um den Gaming-Modus zu aktivieren.
- Drücken Sie die Tastenkombination FN + G1/G2/G3/G4, um die Aufzeichnung zu starten. Die LED oben rechts auf der Tastatur beginnt zu blinken.
- Nun können Sie eine Makro-Sequenz mit bis zu 60 Aktionen/30 Tasten aufzeichnen (das Drücken und Loslassen einer Taste wird jeweils als separate Einzelaktion gewertet). Beim Erreichen der 60. Aktion wird es automatisch gespeichert. Um ein kürzeres Makro zu speichern, drücken Sie die Tastenkombination FN + G1/G2/G3/G4.\*

\*Wenn Sie 10 Sekunden lang keine Eingabe vornehmen, wird die Makro-Aufzeichnung automatisch abgebrochen.

# Reset Macros


a

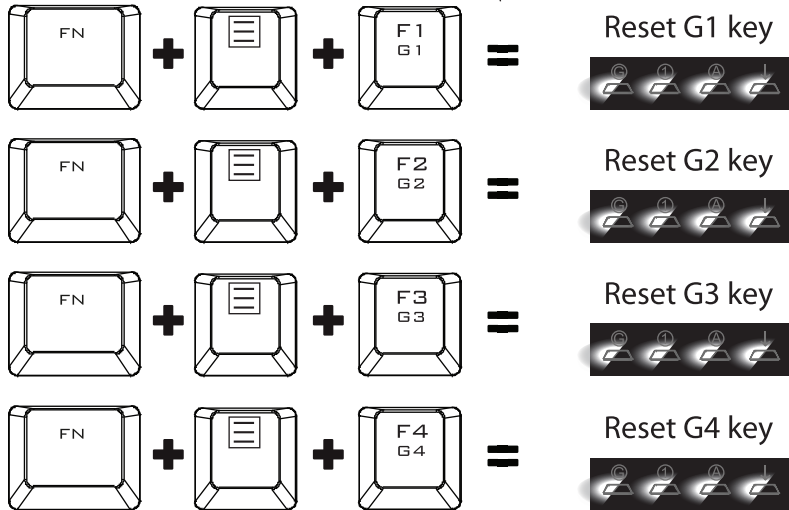

- Um ein einzelnes Makro zurückzusetzen, drücken Sie die Tastenkombination FN + Menü/App + G1/G2/G3/G4. Wenn das Zurücksetzen erfolgreich ausgeführt wurde, blinkt die LED oben rechts auf der Tastatur dreimal.\*

\*Das Zurücksetzen eines Makros ist nur bei aktiviertem Gaming-Modus möglich.

## Factory Reset

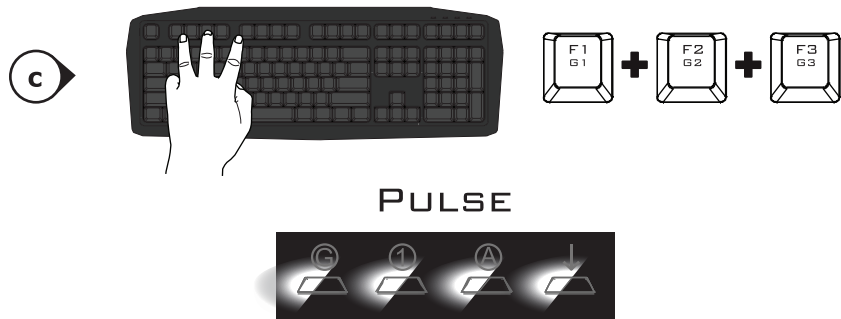

- Bevor Sie die Tastatur auf ihre werkseitigen Grundeinstellungen zurücksetzen, vergewissern Sie sich, dass der Gaming-Modus nicht aktiviert ist. Die Gmode -LED oben rechts auf der Tastatur darf also nicht leuchten.
- Drücken Sie die Tastenkombination FN + ESC.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten F1 + F3 + F5, um das Zurücksetzen auf die werkseitigen Grundeinstellungen abzuschließen. Wenn das Zurücksetzen erfolgreich ausgeführt wurde, blinkt die LED oben rechts auf der Tastatur fünfmal.