
EPOS

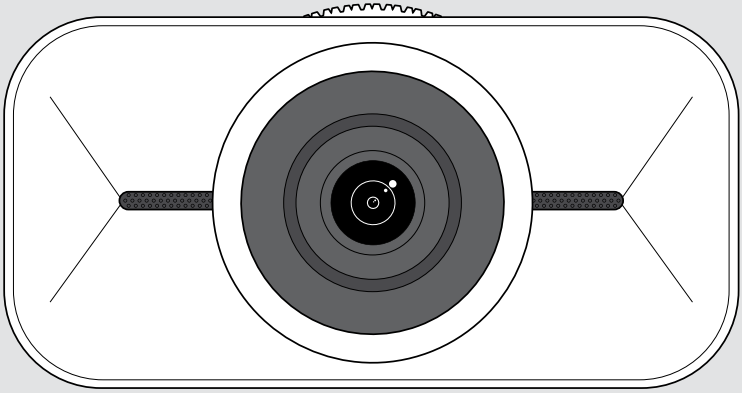

S6

4K USB-Webcam

Bedienungsanleitung

Modell: DSWD1

Inhalt

Willkommen 2

Lieferumfang 3

S6 auf einen Blick 4

Wie Du S6 montierst 5

- A: Auf einem Bildschirm/Monitor montieren 5
- B: Auf einem Stativ montieren – optional 6

Wie Du das Produkt anschließt und einrichtest 7

- An einen Computer anschließen 7
- EPOS Connect und schwebendes Menü installieren 8
- Firmware aktualisieren 9

Wie Du das Produkt verwendest 10

- Höhe der Webcam einstellen 10
- Standby-Modus und Produkt aufwecken 11
- Schwebendes Menü öffnen 12
- EPOS Connect öffnen 13
- Zoomstufe ändern 14
- S6 für Streaming verwenden 16
- An Meetings/Telefongesprächen teilnehmen 17

Wissenswertes 18

- Bild der Webcam fein abstimmen 18
- Mikrofone stummschalten / Stummschaltung aufheben 19
- Mikrofonlautstärke ändern 19
- Kamerablende für Privatsphäre verwenden 20

Wie Du Deine S6 pflegst 21

- Produkt reinigen 21
- Produkt transportieren und lagern 22

Wenn ein Problem auftritt 23

Willkommen

Das Leben ist besser in 4K

Die S6 ist eine leistungsstarke 4K-Webcam und damit perfekt für Streaming und den Einsatz im Homeoffice geeignet. Sie liefert gestochen scharfe 2160p-Videos, die es problemlos mit dem menschlichen Auge aufnehmen können.

Unabhängig von den Lichtverhältnissen sorgt die S6 mit automatischer Lichtkorrektur dafür, dass Deine Inhalte perfekt dargestellt werden. Dazu sorgen zwei integrierte Noise-Cancelling-Mikrofone dafür, dass Deine Stimme stets im Mittelpunkt steht.

Personalisiere Deine Videoeinstellungen mit der EPOS Connect Software. Mit dem integrierten Clip ist die Kamera in Sekundenschnelle angebracht.

Wichtige Vorteile und Funktionen

Gestochen scharfes 4K-Video
Entwickelt für die Zukunft des Streamings. Nimm Content in Ultra HD 2160p-Auflösung auf und erschaffe lebendigen, brillanten Content, der Deine Zuschauer fesselt.

Zwei Noise-Cancelling-Mikrofone
Zwei integrierte Mikrofone mit digitaler Geräuschunterdrückung rücken Deine Stimme in den Mittelpunkt – selbst bei Aufnahmen in lauten Umgebungen.

Sofortige Personalisierung mit EPOS Connect
Erstelle Content nach Deinen Belieben. Mit der EPOS Connect Software kannst Du den Zoom steuern, die perfekten Lichteinstellungen auswählen und Helligkeit, Kontrast, Sättigung und vieles mehr individuell anpassen.



Tipps zum sicheren Gebrauch finden Sie in den Sicherheitshinweisen.







Technische Daten finden Sie im Datenblatt auf epos.link/s6

Marken

USB Type-C® und USB-C® sind Marken des USB Implementers Forum.


Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Lieferumfang

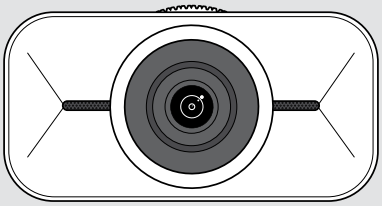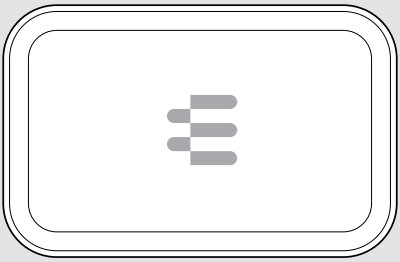
	S6 4K USB-Webcam
	Transportbox
	USB-C-Kabel mit USB-C® zu USB-C®-Stecker
	USB-A-Kabel mit USB-C®- zu USB-A-Stecker
	Kurzanleitung Sicherheitshinweise Konformitätserklärung

S6 auf einen Blick

VORN

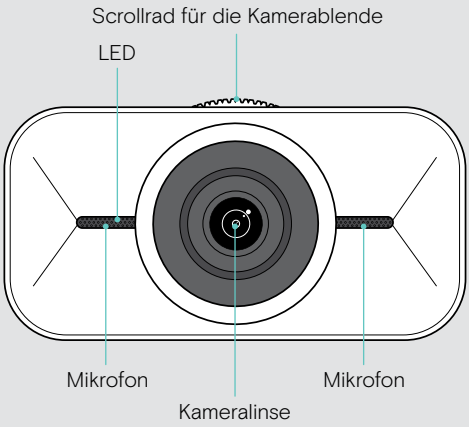


HINTEN

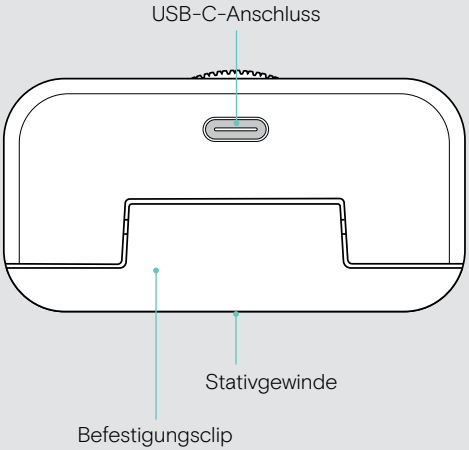

Wie Du S6 montierst


Du kannst Deine USB-Webcam:

- A oben auf einem Bildschirm/Monitor montieren **oder**
- B auf einem Schreibtisch mit optionalem Stativ aufstellen.

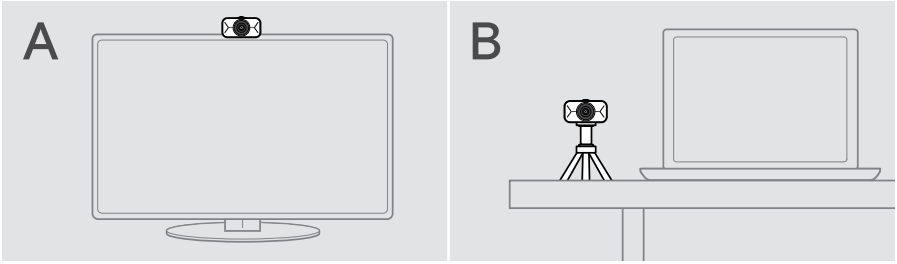

A: Auf einem Bildschirm/Monitor montieren


> Klappe den Befestigungsclip nach unten.
> Platziere S6 oben auf Deinem Bildschirm oder Monitor.
> Halte das Produkt fest und drehe den Befestigungsclip so, dass er sicher an Deinem Bildschirm befestigt ist.

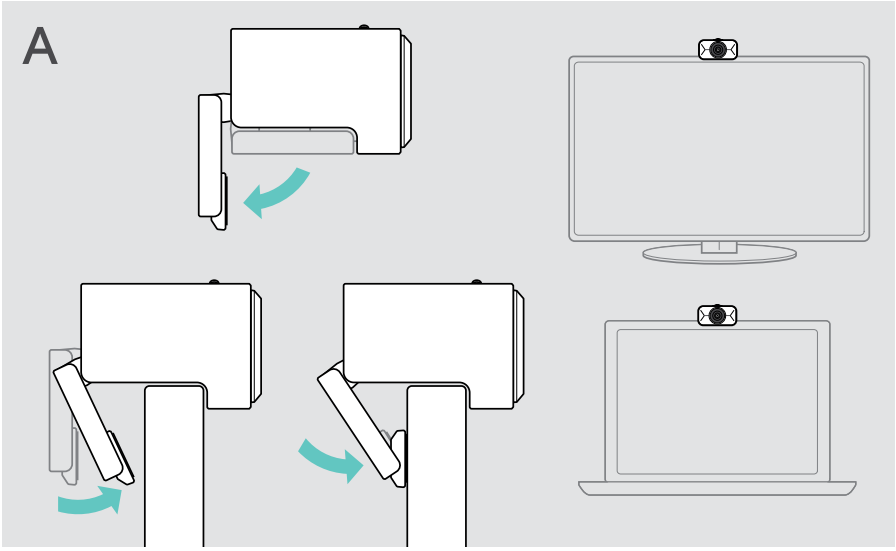

B: Auf einem Stativ montieren – optional

Du kannst S6 an jedem Stativ mit einem 1/4"-Standardgewinde befestigen.

> Klappe den Befestigungsclip nach oben.
> Folge der Anleitung Deines Stativs, um S6 sicher zu montieren.
> Stelle das Stativ so auf Deinen Schreibtisch, dass die Webcam in Deine Richtung zeigt.

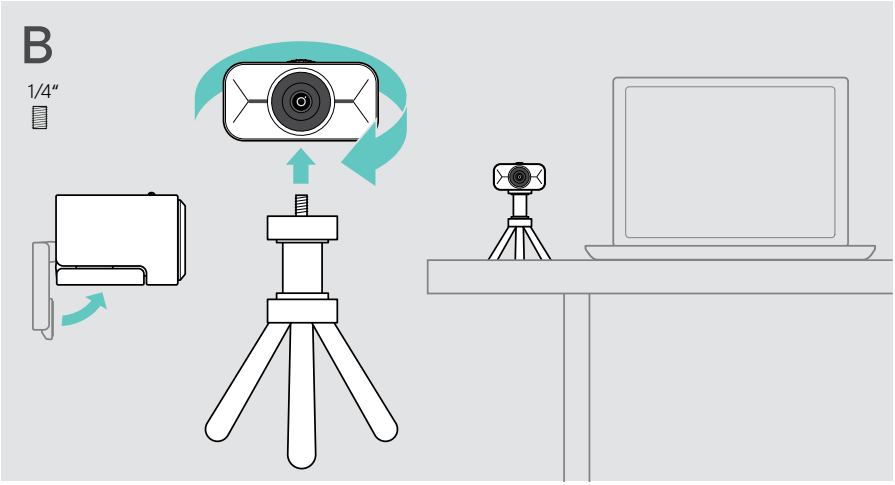


Wie Du das Produkt anschließt und einrichtest

An einen Computer anschließen

> Schalte Deinen Computer ein.

> Schließe Deine S6 an Deinen Computer an: über das mitgelieferte **A** USB-C-Kabel oder **B** USB-A-Kabel.

S6 schaltet sich ein. Die LED leuchtet kurz auf. Das schwebende Menü erscheint automatisch, wenn Du EPOS Connect bereits installiert hast (andernfalls: siehe nächstes Kapitel).

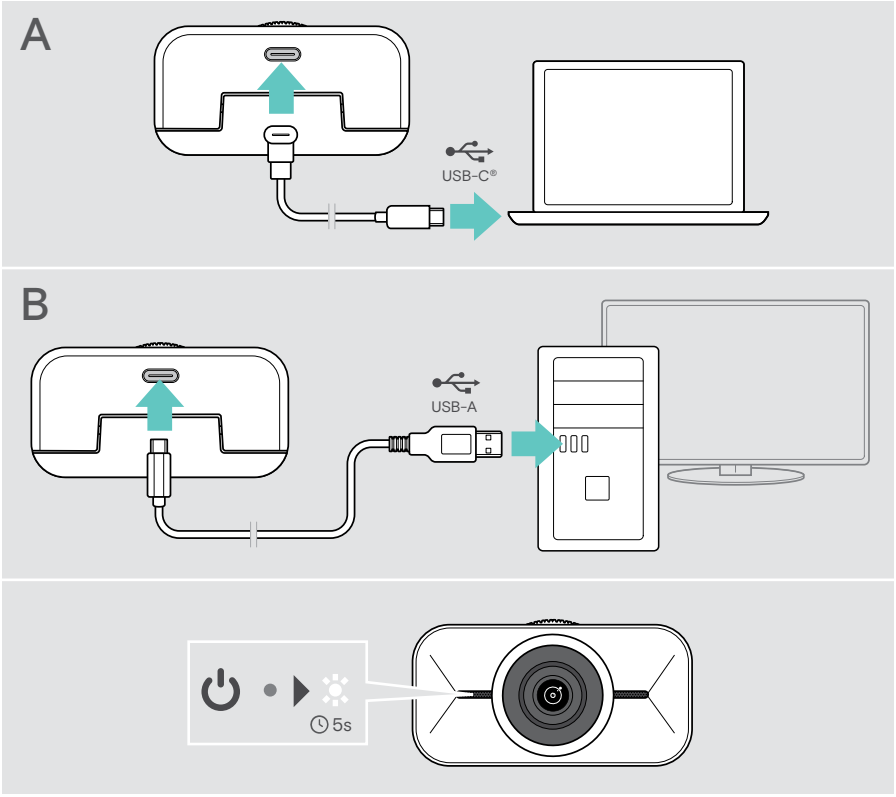


EPOS Connect und schwebendes Menü installieren

Du kannst die Webcam-Einstellungen über EPOS Connect oder das schwebende Menü ändern: z. B. zwischen verschiedenen Zoomstufen wechseln, das Bild spiegeln und Beleuchtung und Temperatur anpassen.

Das schwebende Menü wird zusammen mit EPOS Connect installiert. Wie Du das schwebende Menü öffnest: siehe Seite 12.

1 Lade die kostenlose Software EPOS Connect von epos.link/connect-s6 herunter.
2 Installiere die Software. Du benötigst Administratorrechte auf Deinem Computer.

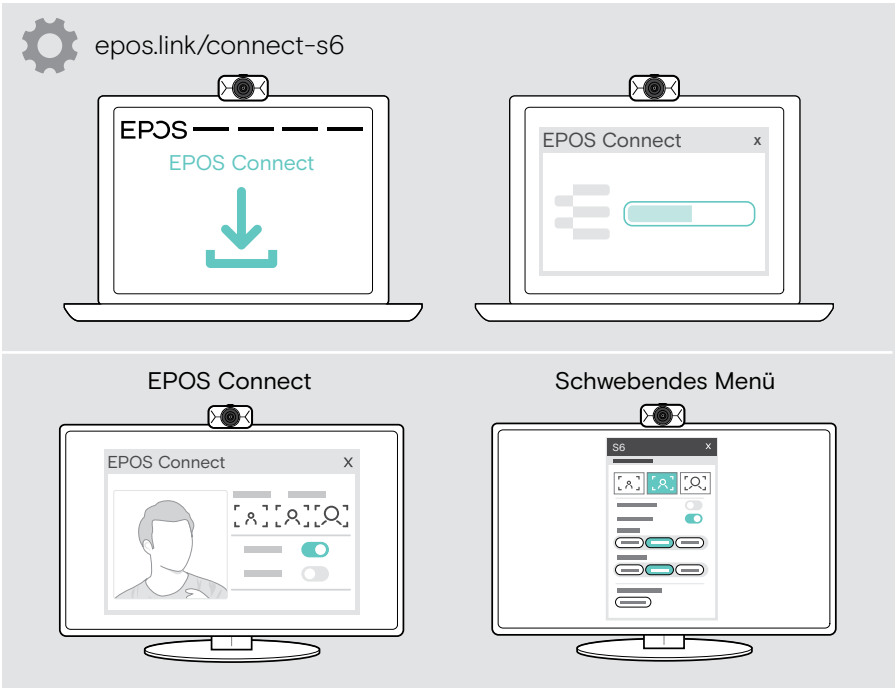


Um sicherzustellen, dass die neuesten Funktionen verfügbar sind, aktualisiere die Firmware (siehe nächstes Kapitel).

Firmware aktualisieren

Damit die neuesten Funktionen verfügbar sind:

> Schließe das USB-Kabel an die S6 Webcam und Deinen Computer an (siehe Seite 7).

> Starte EPOS Connect. Ist eine neue Firmware verfügbar, führt Dich die Software durch die Aktualisierung.

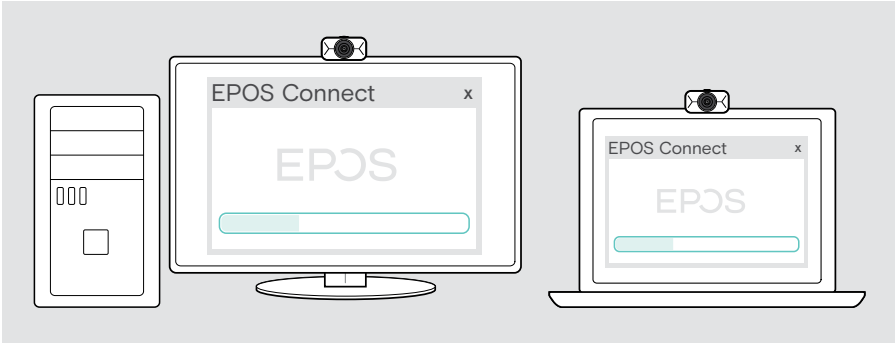


Alternativ kannst Du auch mit der EPOS Gaming Suite die Firmware Deines Gerätes aktualisieren. Um die Videoeinstellungen Deiner S6 anzupassen, ist jedoch EPOS Connect erforderlich.

Wie Du das Produkt verwendest

Höhe der Webcam einstellen

> Öffne Deine Videokonferenzplattform/Streaming-Software oder EPOS Connect, um das Kamerabild zu sehen.

> Halte den Fuß des Befestigungsclips gedrückt und bewege die Webcam nach oben oder unten.

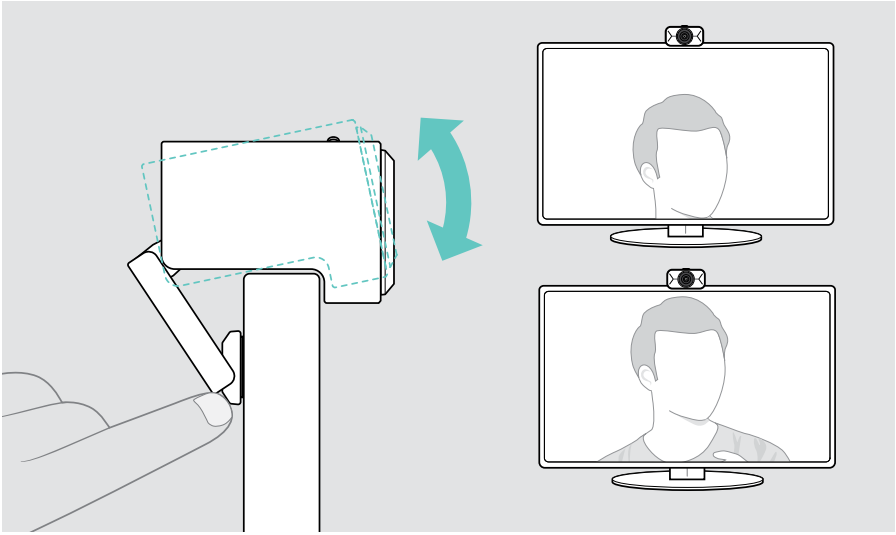


Standby-Modus und Produkt aufwecken

S6 schaltet sich automatisch ein, sobald Du sie an Deinen Computer anschließt. Wird die Webcam nicht verwendet, wechselt sie in den Standby-Modus, um Energie zu sparen.

Um S6 aufzuwecken:

> Nutze Deine Webcam ganz einfach, z. B. über Deine Videokonferenzplattform oder Streaming-Software.
  Die LED leuchtet weiß auf, solange Du Dich im Gespräch befindest.

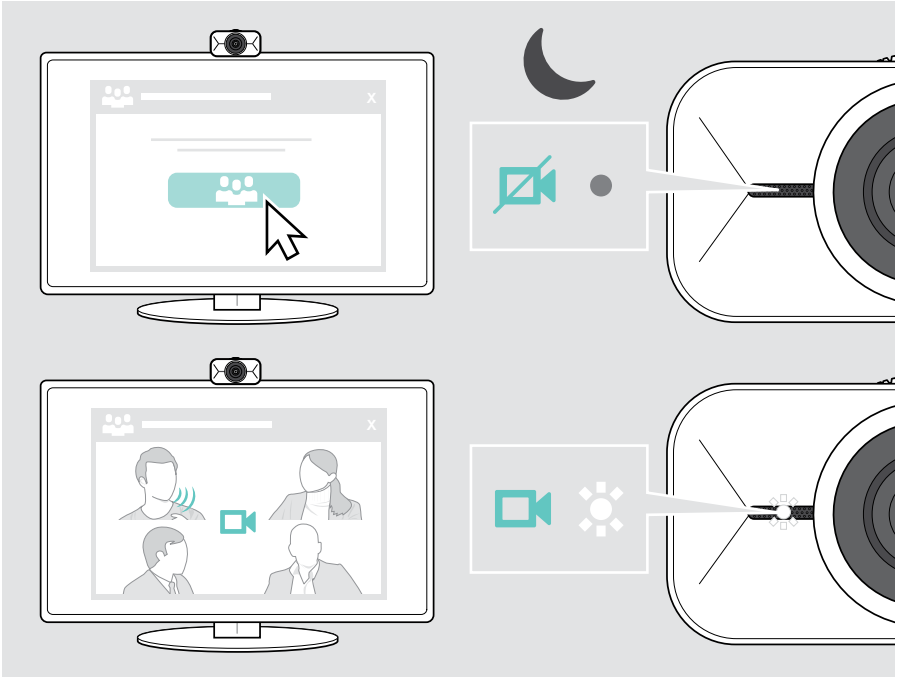


Schwebendes Menü öffnen

Das schwebende Menü erscheint automatisch*, sobald Du die Webcam mit Deinem Computer verbindest (EPOS Connect muss installiert sein).

Wenn Du das schwebende Menü geschlossen hast:

> Klicke in EPOS Connect auf die Schaltfläche für das schwebende Menü oder
> Klicke in der Taskleiste auf das EPOS Connect-Symbol und wähle „S6“ zum Öffnen.

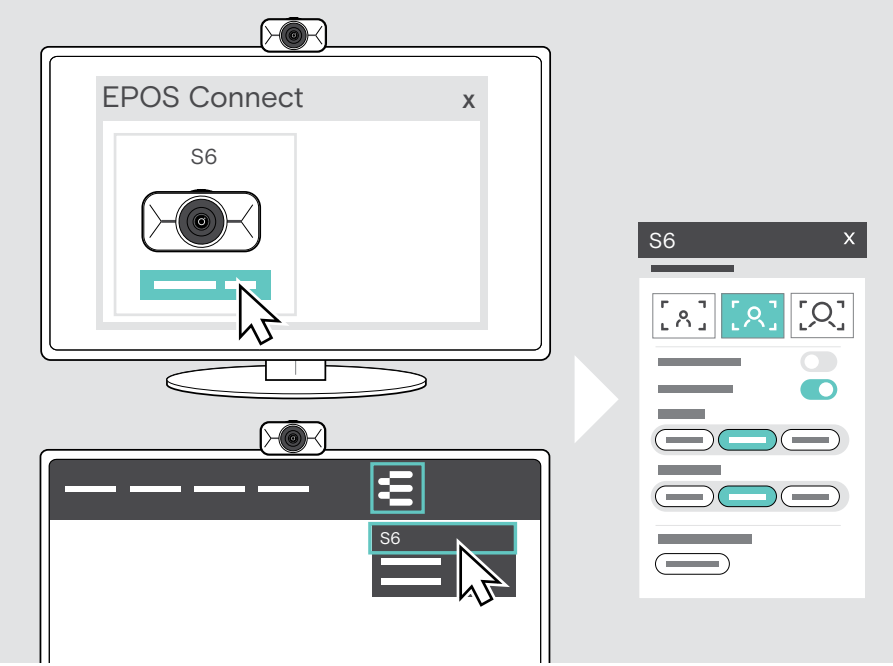


Alle Änderungen der Einstellungen im schwebenden Menü werden automatisch gespeichert.

*Das automatische Einblenden des schwebenden Menüs lässt sich über EPOS Connect deaktivieren.

EPOS Connect öffnen

EPOS Connect bietet die gleichen Einstellungen wie das schwebende Menü. Darüber hinaus kannst Du z. B. die Firmware des Produkts aktualisieren.

> Öffne EPOS Connect und klicke auf „S6“.

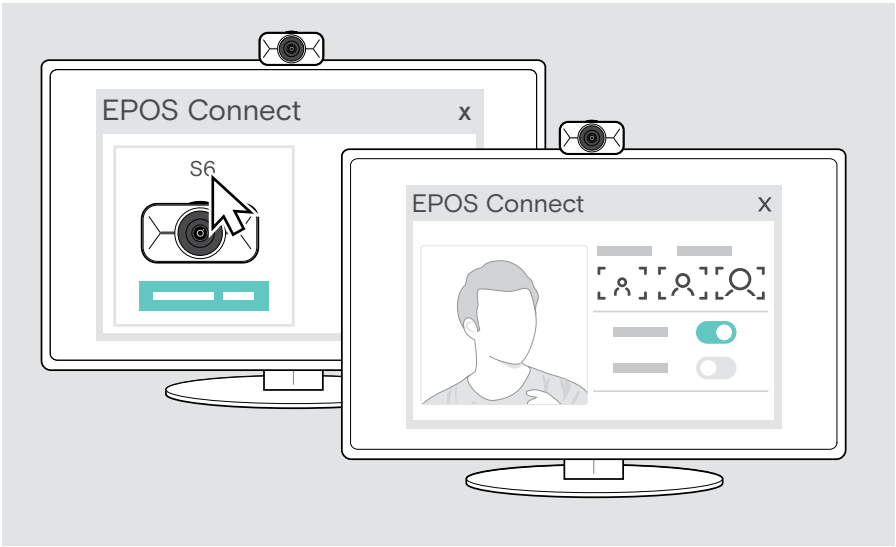

Alle Änderungen in den EPOS Connect-Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Zoomstufe ändern

Die Zoomstufe der Webcam kann über das schwebende Menü oder EPOS Connect geändert werden. Wenn Du das schwebende Menü verwendest: Öffne Deine Videokonferenzplattform oder Streaming-Software, um das Kamerabild zu sehen.


Du kannst die Zoomstufe:

A schnell ändern, indem Du eine der 3 Voreinstellungen verwendest oder

B in kleinen Schritten über das erweiterte Menü anpasst.

A: Zoomstufe über die Voreinstellungen ändern


> Klicke auf eines der Symbole für die Zoomstufe.
Die Linse passt sich dem gewählten Winkel an.

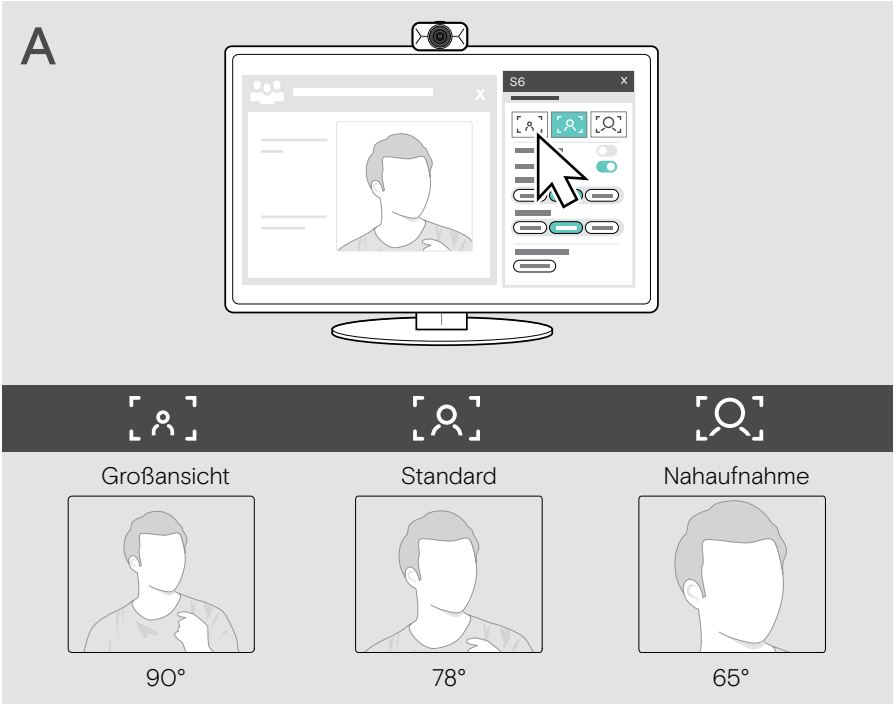

B: Zoomstufe in kleineren Schritten einstellen – Erweitertes Menü

> Gehe zur Registerkarte „Erweitert“.

> Verwende den Schieberegler oder die Tasten + und –, um in kleineren Schritten zu zoomen.
Die Linse passt sich dem gewählten Winkel an.

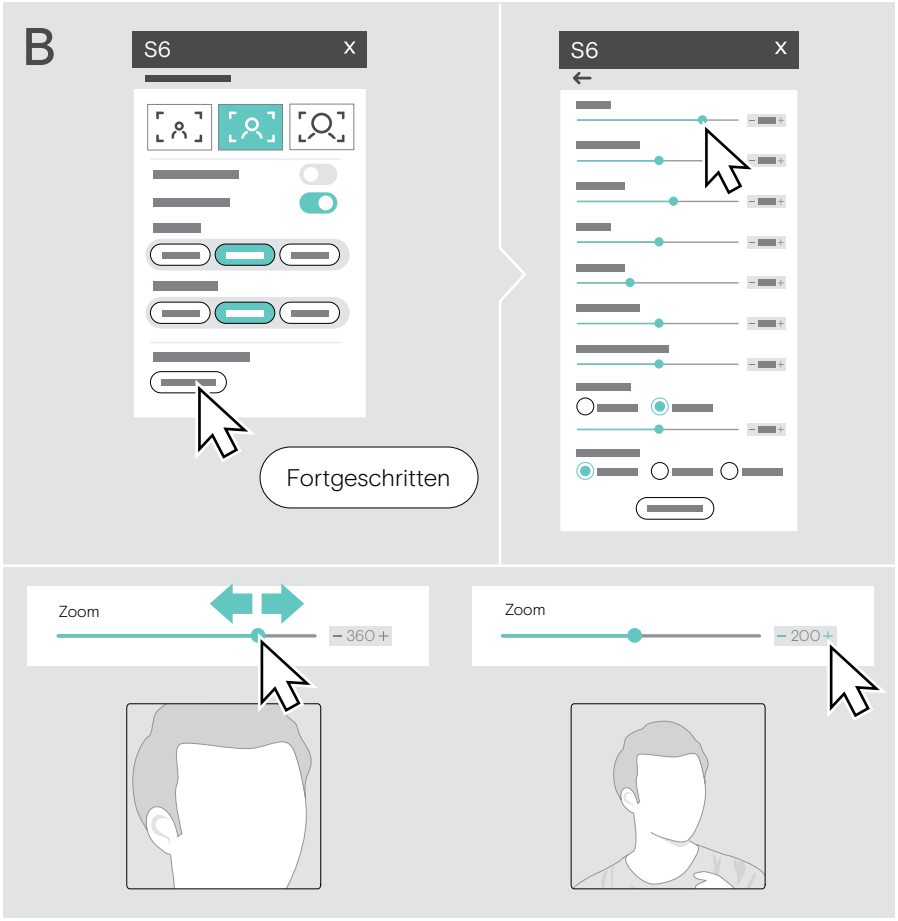


S6 für Streaming verwenden

Du kannst die Webcam mit einer Streaming-Software Deiner Wahl* verwenden (z. B. OBS Studio, Streamlabs).

> Wähle die S6 als Kamera in Deiner Streaming-Software aus und passe die Einstellungen an, bis Du den gewünschten Look erhältst.

> Starte Deine Streaming-Session. Die LED leuchtet weiß, während die Kamera aktiv genutzt wird.

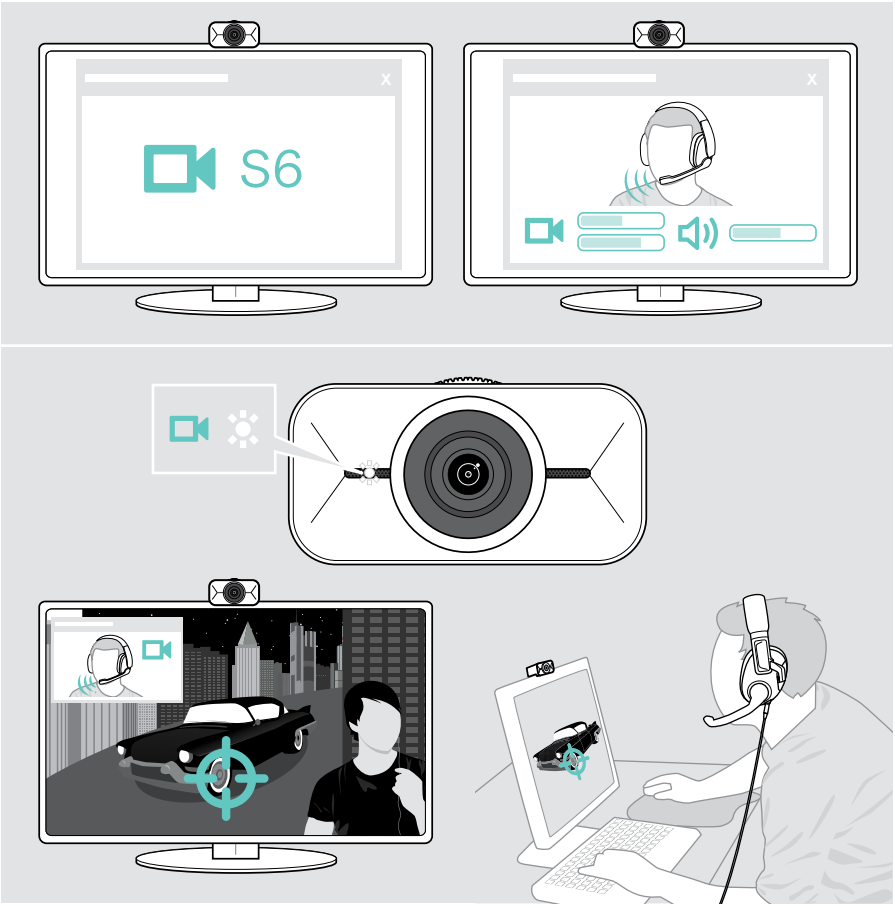


Du kannst jederzeit zur Streaming-Software zurückkehren oder das schwebende Menü verwenden, wenn Du die Einstellungen Deiner S6 weiter anpassen möchtest.

*EPOS kann nicht garantieren, dass die S6 mit jeder Streaming-Plattform funktioniert. Bei Fragen zur Kompatibilität von Streaming-Plattformen, kannst Du Dich jederzeit an unser Support-Team wenden.

An Meetings/Telefongesprächen teilnehmen

Du kannst an Meetings und Telefonaten über Deine Videokonferenzplattform (z. B. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet) teilnehmen.

> Nimm über Deine Videokonferenzplattform am Meeting teil oder starte einen Anruf.
  Die Webcam und die Mikrofone werden aktiviert. Die LED leuchtet weiß auf.

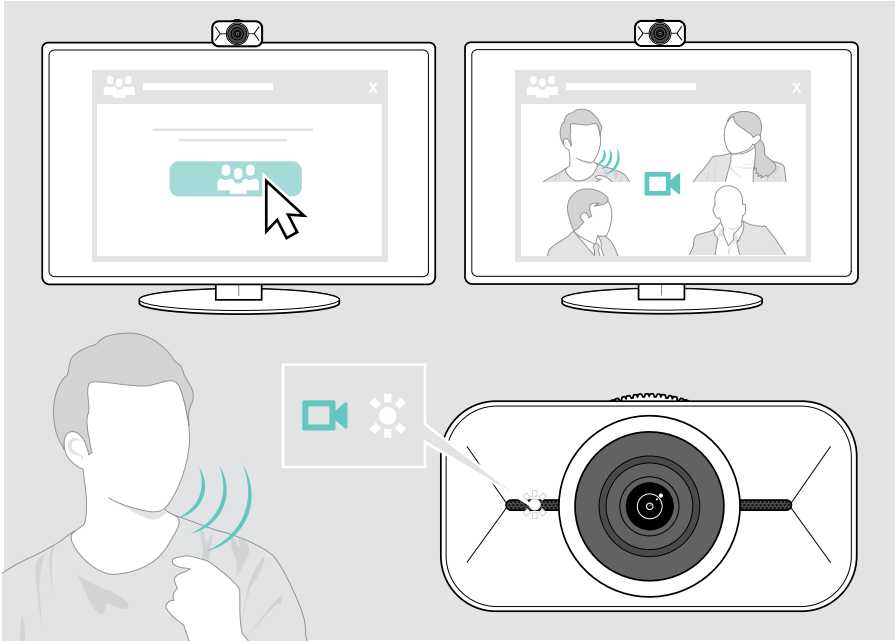

Wissenswertes

Bild der Webcam fein abstimmen


Du kannst das Bild der Webcam über das schwebende Menü oder EPOS Connect anpassen. Wenn Du das schwebende Menü verwendest: Öffne Deine Videokonferenzplattform oder Streaming-Software, um das Kamerabild zu sehen.

> Passe das Bild der Webcam über die Voreinstellungen in den Grundeinstellungen an.

Um die Einstellungen feiner abzustimmen, verwende das erweiterte Menü:

> Klicke auf „Fortgeschritten“ und nimm Deine persönlichen Anpassungen vor.

Wenn etwas nicht funktioniert oder Du zu den Standardeinstellungen zurückkehren möchtest, klicke im fortgeschrittenen Menü auf „Zurücksetzen“.

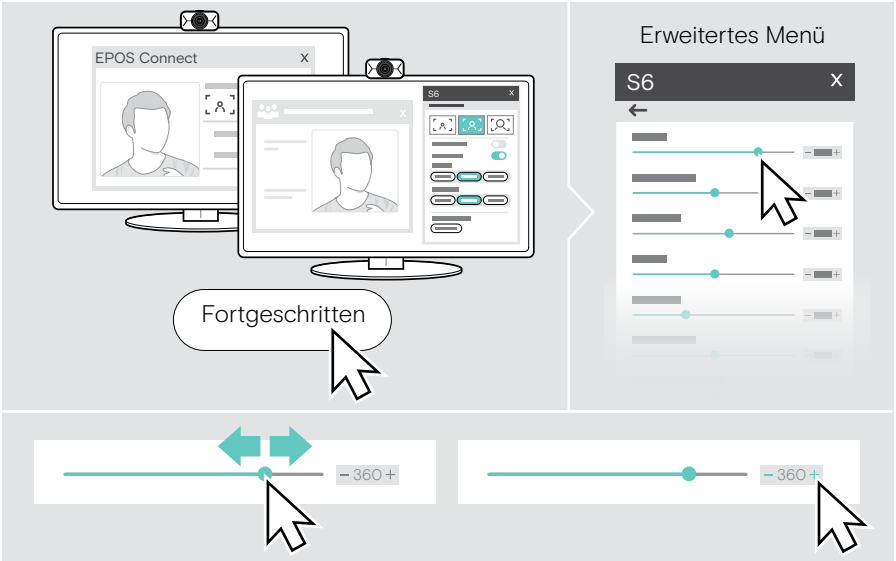

Grundeinstellungen

- Zoom (3 Zoomstufen-Voreinstellungen)
- Spiegelbild
- Anti-Rötung
- Licht
- Temperatur

Erweiterte Einstellungen

- Zoom (kleine Schritte)
- Helligkeit
- Kontrast
- Farbton
- Sättigung
- Schärfegrad
- Expositionskompensation
- Weißabgleich
- Flackerschutz

Mikrofone stummschalten / Stummschaltung aufheben

S6 verfügt über zwei Mikrofone mit Geräuschunterdrückung für eine klare Sprachaufnahme.


> Schalte die Mikrofone der Webcam über Deine Videokonferenzplattform oder Streaming-Software stumm oder hebe die Stummschaltung wieder auf.



Mikrofonlautstärke ändern

> Rufe über Deine Videokonferenzplattform jemanden an, der Dir hilft, die richtige Lautstärkeeinstellung für Deine S6-Mikrofone zu finden.


> Ändere die Mikrofonlautstärke in Deiner Videokonferenzplattform und/oder in Deiner Computer-Audioanwendung.

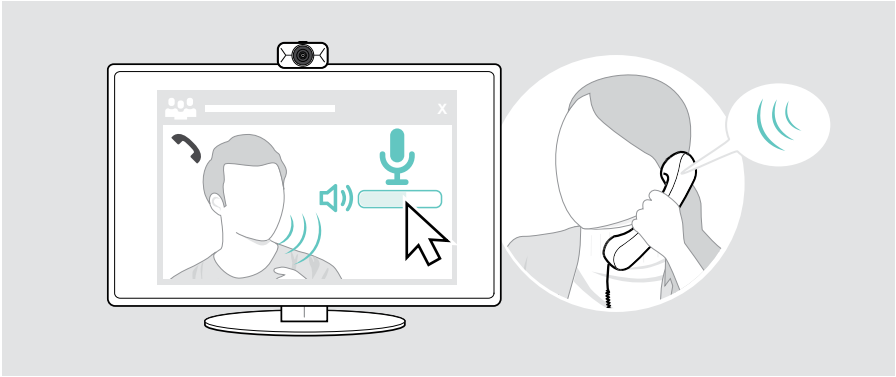

Kamerablende für Privatsphäre verwenden

Für zusätzliche Privatsphäre ist Deine S6 mit einem Scrollrad zum Deaktivieren der Webcam ausgestattet.

> Drehe das Scrollrad für die Kamerablende:
  - im Uhrzeigersinn, um die Linse zu schließen oder
  - gegen den Uhrzeigersinn, um die Linse zu öffnen.

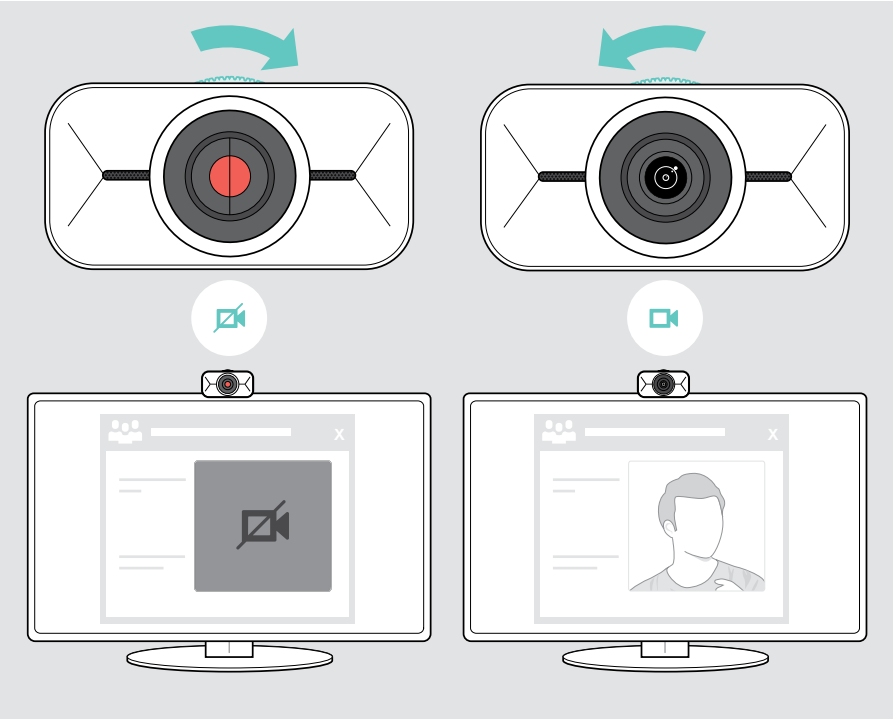

Wie Du Deine S6 pflegst


Produkt reinigen

VORSICHT
Flüssigkeit kann die Elektronik des Produkts beschädigen!

Flüssigkeiten, die in das Gehäuse des Gerätes gelangen, können einen Kurzschluss verursachen und die Elektronik beschädigen.

> Halte Flüssigkeiten jeglicher Art von dem Produkt fern.
> Verwende keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.


> Verwende zum Reinigen des Produkts nur ein trockenes Tuch.

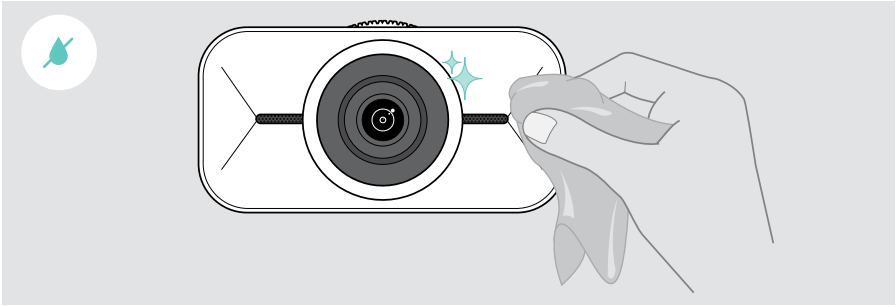

Produkt transportieren und lagern

Bewahre das Produkt in der Tragetasche auf, wenn Du es transportierst oder längere Zeit nicht verwendest. Dies trägt dazu bei, Kratzer zu vermeiden und das Produkt in gutem Zustand zu halten.

> Ziehe das USB-C-Kabel ab und wickele es auf.
> Nimm die Webcam ab und klappe den Befestigungsclip nach oben.
> Lege sie in die Transportbox.

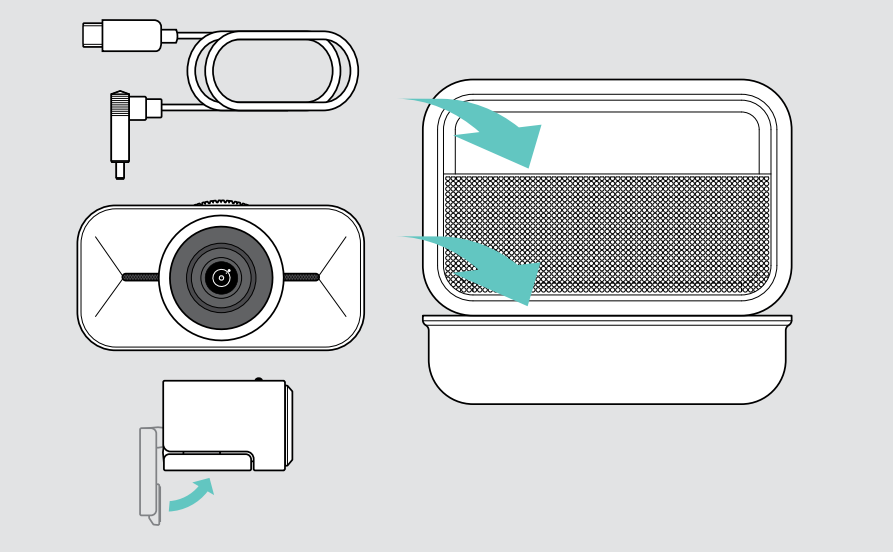

Das USB-A-Kabel ist zu lang, um es in der Aufbewahrungstasche zu verstauen. Das USB-C-Kabel ist optimal, wenn Du Deine S6 unterwegs verwenden möchtest.

Wenn ein Problem auftritt...

Problem	Mögliche Ursache	Lösung	Seite
Webcam-Bild wird nicht korrekt dargestellt	Webcam-Position nicht optimal	> Stelle die Höhe der Webcam ein.	10
		> Verändere Deine Position so, dass Du dich vor der Webcam befindest.	–
		> Ändere die Position der Webcam auf Deinem Bildschirm/Monitor oder die Position Deines Stativs.	5
		> Ändere die Zoomstufe.	14
Kein Bild oder Audio	Stecker nicht korrekt eingesteckt	> Prüfe die Kabelverbindung.	7
	Mikrofone stummgeschaltet	> Hebe die Stummschaltung der Mikrofone über Deine Videokonferenzplattform oder Streaming-Software auf.	–
	Lautsprecher stummgeschaltet	> Hebe die Stummschaltung der Lautsprecher Deines angeschlossenen Geräts (z. B. Laptop) auf.	–
	Kamerablende für Privatsphäre verwendet (Linse geschlossen)	> Öffne die Kamerablende für Privatsphäre.	20
	Webcam ist nicht als Audiogerät ausgewählt (Microsoft Windows)	> Klicke mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol. > Wähle die Webcam unter Eingang als Mikrofon aus.	–
Schlechte Video- oder Audioqualität	Unzureichende Internetverbindung	> Überprüfe die Leistung Deiner Internetverbindung.	–
	Plastikfolie auf Objektiv nicht entfernt	> Entferne die Plastikfolie.	–
Schwebendes Menü nicht verfügbar	EPOS Connect nicht auf dem verbundenen Gerät installiert	> Installiere EPOS Connect.	8
	Computer wurde ausgeschaltet/ Schwebendes Menü wurde geschlossen	> Öffne es über die Schaltfläche Schwebendes Menü in EPOS Connect oder das EPOS Connect-Symbol in der Taskleiste.	12
		> Ziehe den USB-C-Stecker der Webcam und schließe ihn erneut an. Das schwebende Menü öffnet sich automatisch.	12
Bild dunkel/hell	Einstellungen falsch	> Ändere die Einstellungen über das schwebende Menü oder EPOS Connect.	18
		> Klicke im erweiterten Menü (schwebendes Menü/EPOS Connect) auf „Zurücksetzen“.	18

Tritt ein Problem auf, das in der vorstehenden Tabelle nicht aufgeführt ist oder kann das Problem mit den Lösungsvorschlägen nicht gelöst werden, wende Dich an Deinen lokalen EPOS Partner.
Einen EPOS Servicepartner in Deinem Land findest Du unter eposaudio.com.

EPOS



DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
eposaudio.com

Publ. 09/22, A01