

bebeconfort®

Pocket
Chauffe biberon digital
Digital Flaschenwärmer
Digital Bottle warmer
Digitale Flessenwarmer
Scaldabiberon digitale

Chauffe le
biberon de bébé
facilement ou
que vous soyez
Feed baby easily
on the go

014325105
REF: 310320000

FR - Notice d'utilisation
EN - Instructions for use
DE - Gebrauchsanweisung
NL - Gebruiksaanwijzing
IT - Istruzioni per l'uso

ELECTRICAL RATING
Model: RB0W-2024
Battery: Li-Ion 7.2V / 4500mAh
Input voltage: 5V DC / 2A



www.bebeconfort.com

A - PRESENTATION - OVERVIEW - ÜBERSICHT - OVERZICHT - PANORAMICA



B - NETTOYAGE - CLEANING - REINIGUNG - REINIGUNG - PULIZIA




C - INSTRUCTIONS RELATIVES A LA BATTERIE - BATTERY POWER
INSTRUCTION - ANLEITUNG ZUR AKKU-STROMVERSORGUNG - INSTRUCTIE BATTERIJ
INSTRUZIONE - ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA BATTERIA

Temps de charge de la batterie : 4 heures environ
Battery charging time : approx 4 hours
Akku-Ladezeit: ca 4 Stunden
Oplaadtijd batterij: ongeveer 4 uur
Tempo di ricarica batteria: ca 4 ore

Autonomie de la batterie: 8 biberons de 150ml
Battery autonomy time : 8 x 150ml bottles
Akku-Autonomiezeit: 8 x 150ml Flaschen
Autonomiebij batterij: 8 flessen van 150 ml
Tempo di autonomia batteria: 8 bottiglie da 150 ml

D - DÉMARRAGE RAPIDE - QUICK START - SCHNELLSTART

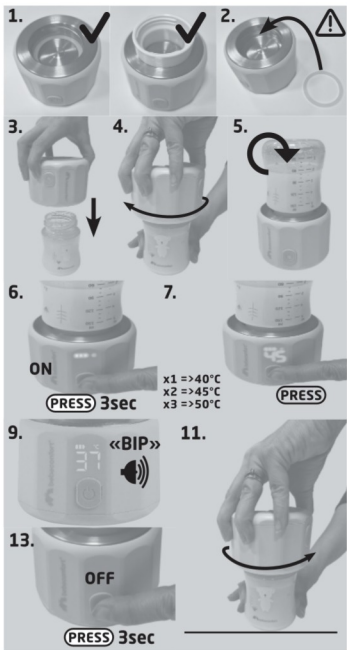


FR - Position de chauffe sur une surface plane, assurez-vous que le biberon est vissé correctement pour éviter les fuites.
EN - Warming Position on flat surface, make sure screwing the milk bottle is tight enough to avoid leakage!
DE - Aufwärmposition auf einer ebenen Fläche - darauf achten, dass die Verschraubung fest genug ist, um ein Auslaufen zu vermeiden!
NL - Opwarmen Plaats op een vlakke ondergrond, zorg ervoor dat de schroef stevig genoeg vastzit om lekkage te voorkomen!
IT - Posizione di riscaldamento su superficie piana, assicurarsi che il biberon sia fissato saldamente per evitare la perdita del liquido.

FR - Position de fermeture/ouverture sur une surface plane
Le lait ne chauffera pas.
EN - Closing / Opening Position on flat surface
Milk won't warm up.
DE - Schließen/Öffnen-Position auf ebener Fläche
Die Milch wird nicht erwärmt.
NL - Postie Openen/Sluiten op vlakke ondergrond
De melk wordt niet op.
IT - Posizione di chiusura / apertura su superficie pianale
Il latte non viene riscaldato.

FR - Le lait ne chauffera pas si le chauffe biberon n'est pas sur une surface plane
EN - Milk won't warm up if not on a flat surface!
DE - Die Milch wird nicht erwärmt, wenn sie nicht auf einer ebenen Fläche steht!
NL - De melk wordt niet op als het apparaat niet op een vlakke ondergrond staat!
IT - Il latte non viene riscaldato se lo scaldabiberon non si trova su una superficie pianale

I - RECICLAGE - DISPOSAL - ENTSORGUNG - WEGGOEDEN - SMALTIMENTO

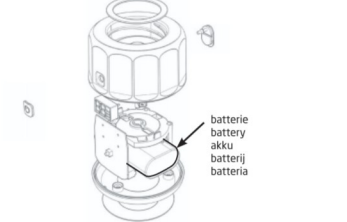

FR - Chauffe biberon digital

Nous vous félicitons pour l'achat de ce chauffe biberon. Bebeconfort Pocket. Utilisez attentivement cette notice pour une bonne utilisation du produit. Nous vous conseillons de la conserver afin de vous y référer ultérieurement en cas de besoin.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire les instructions dans leur intégralité avant d'utiliser le chauffe-biberon Pocket.
Conservez ces instructions pour référence future.
Les avertissements identifient toutes les instructions importantes pour la sécurité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages au produit.

Les symboles et mots d'avertissement suivants montrent la signification des avertissements.

AVERTISSEMENT Peut entraîner des blessures graves.

ATTENTION! Ne pas entraîner des blessures mineures. Peut entraîner des dommages matériels (non liés à des blessures corporelles).
Cet appareil est destiné à être utilisé dans des foyers domestiques ou similaires. Par exemple, cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail / bâtiment de ferme, par les clients des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel / environnements de type chambres d'hôtes.

AVERTISSEMENT
• Avant de brancher le chauffe-biberon pour la première fois, assurez-vous que la tension est compatible avec votre alimentation électrique en vérifiant l'étiquette située sur la base de l'appareil.

• Assurez-vous que le biberon est correctement installé avant d'allumer l'appareil. Pendant le chargement, la prise de courant doit être installée à proximité du chauffe-biberon Pocket et doit être facilement accessible.

• Pour éviter un incendie, un choc électrique ou des brûlures graves.
• Pour charger le produit, utilisez uniquement un adaptateur électrique certifié SELV (DC5V, 2A, conforme à la norme EN 61558). Utilisez uniquement le câble USB fourni avec l'appareil. Une source d'alimentation ou un câble inadéquat peut entraîner un risque d'incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement de l'appareil.

• N'utilisez jamais un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Si des dommages sont constatés, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez Bebeconfort.

• N'utilisez pas un produit électrique qui a été exposé à l'eau ou à d'autres liquides, notamment.
• Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche.

• Ne jamais le placer ou le laisser tomber dans l'eau ou d'autres liquides.
• Éviter de renverser des liquides sur le port USB.

• Si un produit électrique a été exposé à l'eau ou à d'autres liquides, ne touchez pas, débranchez l'appareil de la prise électrique, éteignez-le et contactez Bebeconfort.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils sont sous surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et s'ils sont conscients des risques encourus.

• Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, si elles sont sous surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et s'ils sont conscients des risques encourus.

• Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
• Gardez l'appareil au sec et protégez-le des rayons directs du soleil, et ne le laissez jamais dans la voiture car une température élevée endommagera la batterie et pourrait provoquer un incendie.

• Cet appareil contient une batterie non remplaçable.
• Pour éviter les risques pour la santé et réduire les risques de blessures :
• N'utilisez pas le chauffe-biberon Pocket lorsque vous conduisez un véhicule en mouvement.

ATTENTION
• Les surfaces sont susceptibles de devenir CHAUDES lors de l'utilisation :

• La surface de l'élément chauffant peut générer de la chaleur résiduelle après utilisation.
• Ne touchez pas les surfaces chaudes.

• Assurez-vous que les directives de chauffe sont respectées pour garantir que les aliments ne soient pas chauffés trop longtemps.

• Pour la sécurité de votre enfant - Vérifiez toujours la température des aliments avant les nourrir.

• Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans le mode d'emploi.

• Ce produit ne peut pas être entretenu ou réparé. Ne réparez pas vous-même. Ne modifiez pas l'appareil.

• Utilisez toujours sur une surface plane résistante à la chaleur.
• Vérifiez les différentes pièces du chauffe-biberon Pocket pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

• N'utilisez jamais un appareil endommagé. Remplacez tout câble ou joint défectueux.

• Utilisez uniquement les pièces recommandées par Bebeconfort avec l'appareil.

• N'utilisez pas l'appareil lorsque vous dormez ou êtes somnolent.

• Gardez le chauffe-biberon Pocket et son câble hors de portée des enfants âgés de 8 ans et moins.

• Ne placez pas et ne stockez pas le produit là où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.

• L'appareil et ses accessoires ne résistent pas à la chaleur. Tenir à l'écart des surfaces chaudes ou des flammes nues.

• Ne pas utiliser à proximité de matériaux inflammables.

A - PRESENTATION

1. Couverture de protection
2. Antis-anti-fuite en silicone x 2
3. Bouton Marche/Arrêt
4. Affichage de la température
5. Niveau de la température
6. Bouton Marche/Arrêt
7. Port de recharge

B - NETTOYAGE

1. Débranchez le câble USB.
2. Retirez le joint en silicone et l'adaptateur.
3. Essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide de liquide vaisselle non-abraisi ou utilisez un goupillon Bebeconfort pour les parties les plus difficiles d'accès.

4. Avant utilisation, nettoyez toutes les surfaces en contact avec le biberon à l'aide de lingettes anti-bactériennes.
5. Utilisez un chiffon doux pour essuyer le biberon et le couvercle.

6. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.

7. Durant l'utilisation, quand la première barre commence à clignoter, le chauffe-biberon peut chauffer pendant 2 min avant d'avoir besoin d'être recharge.

8. Remarque : Veuillez charger le chauffe-biberon avec un chargeur USB. L'adaptateur n'est pas fourni. Le temps de charge de la batterie est de 4 heures offrant jusqu'à 8 heures de biberons (ou la base de biberons de 150 ml à température ambiante chauffée à température corporelle).

9. Le chauffe biberon ne peut pas être utilisé pendant qu'il charge.

• Assurez-vous que la batterie soit suffisamment chargée pour pouvoir faire un cycle de chauffe complet avant de l'utiliser.

D - DÉMARRAGE RAPIDE

1. Vous pouvez utiliser le chauffe-biberon sans adaptateur ou choisir l'adaptateur compatible avec le biberon que vous utilisez (voir ci-dessous pour la compatibilité).

2. Assurez-vous que le joint en silicone soit en place pour éviter les fuites.

3. Prenez un biberon qui a besoin d'être chauffé, soit du lait maternel conservé, soit du lait pour bébé préparé selon les recommandations du fabricant.

4. Retournez le chauffe-biberon et vissez le biberon soit directement sur le chauffe-biberon (A), soit sur l'adaptateur (biberon B).

5. Tournez l'appareil de manière à ce que la base du chauffe-biberon soit à plat sur la surface.

6. Appuyez et maintenez enfoncée le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière verte clignote.

7. La température de réglage par défaut pour le démarrage est de 37°C. Sélectionnez la température souhaitée en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt pour 40°C, deux fois pour 45°C et trois fois pour 50°C.

8. L'écran d'affichage clignote trois fois pour confirmer la température sélectionnée de la température.

9. Il commence à chauffer automatiquement et émet un bip (sonore) lorsque la température souhaitée est atteinte.

10. Le chauffe-biberon maintiendra désormais le lait à la température choisie.

11. Tournez l'appareil de manière à ce que la base du biberon soit à plat sur la surface, dévissez le chauffe-biberon.

12. Vérifiez toujours la température du lait avant de le donner à votre enfant.

13. Appuyez longuement pendant 3 secondes pour éteindre.

E - TEMPS DE CHAUFFE

	De 20°C à température corporelle	Nombre de biberons avec une seule charge
150ml	environ 5min	jusqu'à 8
240ml	environ 10min	jusqu'à 5
360ml	environ 17min	jusqu'à 3

AVERTISSEMENT: En utilisant la fonction «Garder au chaud» pendant longtemps, cela diminuera le nombre de biberons qui peuvent être chauffés avant que la batterie ne soit rechargée.

F - COMPATIBILITÉ BIBERONS

Compatible sans adaptateur
• Bebeconfort Physio Air
• Bebeconfort Emotion
• Biberons plastiques Philips Avent

Compatible avec l'adaptateur 50mm
• Biberons plastiques cols larges NUK
• Biberons plastiques cols larges Tommee Tippee

Compatible avec l'adaptateur 53mm
• Bebeconfort Physio Air Comfort
• Bebeconfort Emotion Physio

Ne pas utiliser avec des biberons verres.

G - PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	RB0W-2024	Matériaux	APP - acier inoxydable 304L / ABS + PPS
Tension d'entrée	5V DC	Type de batterie	Li-Ion 4500mAh 7.2V
Appuyage	24 ou plus	Poids net	Chauffe biberon seulement 58g Sans biberon 282g
Puissance maximale	60W		

H - DÉPANNAGE

PROBLÈMES
Le lait est trop chaud.

SOLUTIONS
• Vous avez peut-être sélectionné un mauvais réglage de la température.
• Vérifiez les réglages de la température. Laissez le lait refroidir avant de donner à boire à votre enfant et sélectionnez la température inférieure à la prochaine utilisation.

Le lait est encore froid.
• Vous avez peut-être sélectionné un réglage incorrect ou utilisé un produit défectueux.
• Vérifiez les réglages de la température. Laissez le lait chauffer pendant les semaines. Voir la section «Détramage».

Le chauffe-biberon décongele le lait trop lentement.
• Le lait ne doit jamais être décongelé à haute température car cela entraînerait une perte de nutriments.
• Utilisez le chauffe-biberon à la température douce à laquelle le lait est décongelé, le réchauffement du lait peut prendre plus de temps que prévu.

Le chauffe-biberon cesse de fonctionner pendant le processus de réchauffement.
• Vérifiez le niveau de charge de la batterie. S'il est trop bas, le chauffe-biberon cesse de fonctionner et doit être rechargé.
• Le chauffe-biberon doit être détaché au moins toutes les quatre semaines. Voir la section «Détramage».

Le chauffe-biberon ne charge pas.
• Assurez-vous que le câble USB Type-C est correctement branché sur le port de chargement du chauffe biberon.
• Essayez une autre source de recharge.

Les pièces tombent des signes d'usure.
• Évitez de mettre les pièces en contact avec des détergents qui pourraient endommager le plastique.

Si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème, veuillez contacter le service client Bebeconfort.

I - GARANTIE ET RECYCLAGE

Bebeconfort remplacera ou réparera (à notre choix) votre appareil gratuitement à partir de la date d'achat si l'appareil présente un défaut de fabrication ou de matériaux, lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales et conformément à son mode d'emploi, pendant le service client dans les 24 mois suivant l'achat auprès d'un distributeur agréé.

AVERTISSEMENT

L'ouverture ou la modification de cet appareil annule la garantie du fabricant. Le non-respect des recommandations de charge (paragraphe C) annulera la garantie.

RECYCLAGE

Ne jetez pas les équipements électriques ou électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais collectez-les séparément.
Éliminez les équipements usagés conformément aux réglementations locales. Renseignez-vous auprès du point de vente ou contactez votre autorité locale pour connaître les points de collecte appropriés pour les déchets d'équipements électriques ou électroniques.

La collecte sélective et le recyclage des équipements usagés et leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et garantiront qu'ils sont recyclés d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement.

Les matières dangereuses présentes dans les équipements électriques/électroniques peuvent nuire à la santé humaine et à l'environnement si les déchets ne sont pas correctement traités.

EN - Pocket bottle warmer

Congratulations on your purchase of this Bebeconfort Pocket Bottle warmer. Read this instruction leaflet carefully to use the product correctly. We advise you to keep it to be able to refer to it if necessary.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Please read the instructions in full before using the Pocket Bottle warmer. Keep these instructions for future reference.

Warnings identify all instructions that are important for safety. Failure to observe these instructions can lead to personal injury or damage to the product.

The following symbols and signal words show the significance of the warnings:

WARNING Can lead to serious injury.

CAUTION (Can lead to minor injury. Can lead to material damage (not related to personal injury).
This appliance is intended to be used in household and similar applications e.g. farm kitchens areas in shops, offices and other working environments; staff houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.

WARNING

• Before plugging in the bottle warmer for the first time ensure that the voltage and frequency of the electricity supply by checking the label on the base of the unit.

• Make sure bottle is fitted correctly before switching the unit on. While charging, the socket outlet shall be installed near the Pocket Bottle warmer and shall be easily accessible.

• To avoid fire, electric shock or serious burns.

• To charge the product, only use a certified safety extra low voltage (SELV) power adapter (DC5V, 2A, compliant with EN 61558). The power adapter must not be provided with the USB cable that comes with the device. An inadequate power source or cable may result in a fire hazard, electric shock or malfunction of the device.

• Never operate an electrical device if it has a damaged cord or plug. If it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water, if damage is found, immediately discontinue use of power adapter and contact Bebeconfort.

• Do not use an electrical product that has been exposed to water or other liquids including.

• Do not use while bathing or showering.

• Never place or drop into water or other liquids.

• Avoid liquid spills on the USB port.

• If an electrical product has been exposed to water or other liquids, do not touch, unplug the device from electrical outlet, turn off and contact Bebeconfort.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

• This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities and/or experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

• Children shall not play with the appliance.

• Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

• Keep the device dry and protect it from direct sunlight, and never leave in the car as high temperature will damage the battery and could cause fire.

• This appliance contains battery that is non-replaceable.

• To avoid health risks and reduce the risk of injury.

• Do not use the Pocket Bottle warmer while operating a moving vehicle.

CAUTION

To avoid health risks and reduce the risk of injury:
• The **surfaces are able to get HOT during use:**
• The heating element surface is subject to residual heat after use.

• Do not touch hot surfaces.

• Ensure that the heating guidelines are followed to ensure that the food is not heated for too long.

• For your child's safety - Always check food temperature before feeding.

• Use the device only for its intended purpose as described in this instruction for use.

• This product cannot be serviced or repaired. Do not repair yourself. Do not modify the device.

• Always use on a flat heat resistant surface.

• Check the various parts of the Pocket Bottle warmer for signs of wear or damage.

• Never use a damaged device. Replace defective cable or joint.

• Only use Bebeconfort recommended parts with the device.

• Do not use the device while sleeping or overly drowsy.

• Keep the Pocket Bottle warmer and its cable out of reach of children aged less than 8 years.

• Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink.

• The device and its accessories are not heat-resistant. Keep away from heated surfaces or open flames.

• Do not use near flammable materials.

A - OVERVIEW

1. Lid
2. Silicone sealing ring x 2
3. Bottle Warmer
4. Type C USB cable charging cable (1 meter)

5. 53mm bottle adapter for PMA plastic bottles with silicone joint
6. 50mm bottle adapter for NUK plastic bottles with silicone joint On/off button
7. Temperature display
8. Battery status
9. Charging port

B - CLEANING

1. Unplug the USB cable.
2. Ensure product is switched off and cool.
3. Remove the silicone ring and the adapter.
4. Clean the device with mild liquid soap in a damp cloth or use a bebeconfort bottle brush for hard-to-reach areas.

5. Clean all surfaces that come in contact with the bottle with antibacterial wipes.
6. Do not immerse in water.
7. Do not clean with abrasive cleaners.

CAUTION

• Hazardous materials present in electric/electronic equipment may harm human health and the environment if the waste equipment is not disposed of properly.

WARRANTY

Bebeconfort will replace or repair (at our option) your unit free of charge from 24 months from the date of purchase if the unit is defective in workmanship or materials, when used in normal conditions and in accordance with our user manual. Contact Customer Service within 24 months of purchase from an authorized retailer.

WARRANTY

Opening or tampering with this device will void the manufacturer's warranty. Not respecting charging recommendations (paragraph I) will void the warranty.

DISPOSAL

Do not dispose of electric or electronic equipment together with unsorted municipal waste, but collect it separately.

Dispose of the waste equipment according to local regulations. Inquire at the point of sale or contact your local authority for appropriate collection points for waste equipment.

The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

CAUTION

Hazardous materials present in electric/electronic equipment may harm human health and the environment if the waste equipment is not disposed of properly.

DE - Digitaler Flaschenwärmer

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Bebeconfort-Flaschenwärmers. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um das Produkt richtig zu benutzen. Wir empfehlen, Sie aufzubewahren, damit Sie später bei Bedarf darin nachschlagen können.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig durch, bevor Sie den Flaschenwärmer benutzen.
Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Warnhinweise kennzeichnen alle Anweisungen, die für die Sicherheit wichtig sind. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Die folgenden Symbole und Signalwörter zeigen die Bedeutung der Warnhinweise.

WARNUNG

Kann zu schweren Verletzungen führen.
VORSICHT: Kann zu leichten Verletzungen führen. Kann zu Sachschäden führen (nicht in Verbindung mit Personenschäden).

Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen, wie z. B. in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, Bauernhöfen und für Kunden in Ferienhäusern und anderen wohnähnlichen Umgebungen wie Pensionen und ähnliches.

WARNUNG

• Vergewissern Sie sich vor dem ersten Einstecken des Flaschenwärmers, dass die Spannung mit Ihrer Stromversorgung kompatibel ist. Indem Sie das Elektrik auf dem Sockel des Geräts überprüfen.

• Vergewissern Sie sich, dass die Flasche richtig eingesetzt ist, bevor Sie das Gerät einschalten. Während des Aufladens muss sich die Steckdose in der Nähe des Flaschenwärmers befinden und leicht zugänglich sein.

• Zur Vermeidung von Feuer, Stromschlag oder schweren Verbrennungen:

• Verwenden Sie ein Produkt mit dem Konformitätszeichen SELV-Netzteil (DC5V, 2A, konform mit EN 61558). Verwenden Sie das mit dem Produkt mitgelieferte USB-Kabel. Eine ungeeignete Stromquelle oder ein ungeeignetes Kabel kann zu Brandgefahr, Stromschlag oder schweren Verbrennungen führen.

• Nehmen Sie ein elektrisches Gerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Wenn Sie einen Schaden feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und kontaktieren Sie Bebeconfort.

• Verwenden Sie kein elektrisches Gerät, das Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war.

• Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden oder Duschen.

E - HEATING TIME

	From 20°C to body temperature	Number of bottles with one charge
150ml	around 5min	approx 8
240ml	around 10min	approx 5
360ml	around 17min	approx 3

F - BOTTLE COMPATIBILITY

Compatible without adapter	• Bebeconfort Physio Air • Bebeconfort Emotion • Philips
----------------------------	--

