
DE

gorenje

BM201SG3BG/743066
BM201SG3DBG/745281

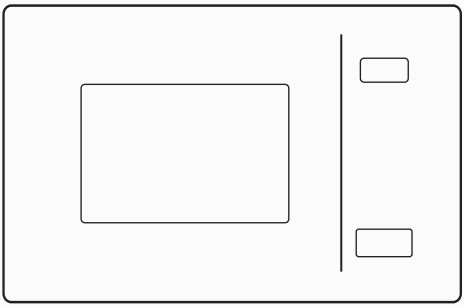

www.gorenje.com

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE,

Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihren Einkauf. Wir sind überzeugt davon, dass Sie schon bald ausreichend Beweise dafür finden werden, dass Sie sich wirklich auf unsere Produkte verlassen können. Um den Umgang mit dem Gerät zu erleichtern, legen wir diese ausführliche Bedienungsanleitung bei.

Die Anleitung soll Ihnen helfen, sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

Bitte stellen Sie in jedem Fall sicher, dass Ihnen das Gerät unbeschädigt übergeben wurde. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer oder an das Regionallager, von dem aus das Produkt geliefert wurde. Die Telefonnummer finden Sie auf der Quittung oder dem Lieferschein.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Haushaltsgerät.
Gerät für den Haushaltsgebrauch zum Erhitzen von Speisen und Getränken mit elektromagnetischer Energie; nur für den Gebrauch in Innenräumen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren sie diese zum späteren Nachschlagen auf.

Diese Anleitung ist für den Anwender bestimmt.
Sie beschreibt den Herd und wie man ihn benutzt. Sie gilt auch für unterschiedliche Gerätetypen, daher können Sie einige Beschreibungen von Funktionen finden, die möglicherweise nicht auf Ihr Gerät zutreffen.

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN EXPOSITION GEGENÜBER ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENENERGIE

1. Versuchen Sie nicht, diese Mikrowelle bei geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu einer schädlichen Einwirkung von Mikrowellenenergie führen kann. Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsverriegelungen nicht zerstört oder manipuliert werden.
2. Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite des Ofens und die Tür und lassen Sie keine Schmutz- oder Reinigungsrückstände auf den Dichtflächen ansammeln.
3. **WARNUNG:** Wenn die Tür oder die Türversiegelungen beschädigt sind, darf der Ofen nicht verwendet werden, bis er von einem Fachmann repariert wurde.

ZUSATZHINWEIS

Falls das Gerät nicht in einem sauberen Zustand gehalten wird, kann seine Oberfläche beschädigt werden, was die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt und zu einer gefährlichen Situation führen kann.

WARNUNG

Um die Gefahr von Feuer, Stromschlag, Personenschäden oder übermäßiger Energie im Mikrowellenofen bei Verwendung Ihres Geräts zu verringern, befolgen Sie die allgemein bekannten Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

- **Warnung:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern aufgeheizt werden, da sie explodieren könnten.
- **Warnung:** Es ist gefährlich, wenn eine nicht fachkundige Person Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführt, bei denen eine Abdeckung entfernt werden muss, die Schutz vor der Einwirkung von Mikrowellenenergie bietet.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
  Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Verwenden Sie nur Utensilien, die für Mikrowellenherde geeignet sind.
- Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt und eventuelle Speisereste entfernt werden.

- Lesen und befolgen Sie die spezifischen „VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN EXPOSITION GEGENÜBER ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENENERGIE“.
- Wenn Sie Lebensmittel in Plastik- oder Papierbehältern erhitzen, behalten Sie den Ofen im Auge, da die Möglichkeit einer Brandentstehung besteht.
- Wenn Rauch austritt, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie die Tür geschlossen, um mögliche Flammen zu ersticken.
- Lassen Sie die Speisen nicht zu lange im Gerät.
- Den Garraum nicht als Abstellfläche benutzen. Keine Gegenstände wie Brot, Kekse usw. im Backofen aufbewahren.
- Vor dem Einführen in den Backofen Drahtbinder und Metallgriffe von Papier- oder Kunststoffbehältern/-beuteln entfernen.
- Installieren oder platzieren Sie den Ofen nur gemäß den mitgelieferten Installationsanweisungen.
- Eier in ihrer Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie explodieren können. Sie können auch noch explodieren, wenn die Mikrowellenbestrahlung bereits beendet ist.
- Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen bestimmt, wie z. B:
  - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
  - Bauernhöfe;

- in Frühstückspensionen.

- Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, darf es nur vom Hersteller, dessen Kundendienst oder Elektrikern ausgetauscht werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
- Lagern oder verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie diesen Ofen nicht in der Nähe von Wasser, in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann während der Betriebsphase des Geräts hoch sein. Die Oberflächen werden während des Gebrauchs heiß. Halten Sie das Kabel von erhitzten Flächen fern und decken Sie nicht die Lüftungsschlitze des Ofens ab.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Arbeitsflächenkante hängen.
- Wenn der Ofen nicht sauber gehalten wird, kann dies zu einer Beschädigung der Oberfläche führen, was sich negativ auf die Lebensdauer des Geräts auswirken und möglicherweise zu einer Gefahrensituation führen kann.
- Der Inhalt von Babyflaschen und Gläschen mit Babynahrung muss vor dem Verzehr umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten plötzlichen Aufkochen führen, daher ist beim Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt

oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Bei eingeschaltetem Gerät können die äußeren Geräteteile heiß werden. Kleinkinder sollten sich nicht in der Nähe des Gerätes aufhalten.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfreiniger.
- Während des Betriebs erhitzt sich das Gerät. Die Heizelemente im Inneren des Herdes dürfen nicht berührt werden.
- Verwenden Sie nur den für diesen Ofen empfohlenen Temperaturfühler (für Öfen, die mit einer Vorrichtung zur Verwendung eines Temperaturfühlers ausgestattet sind).
- **WARNUNG:** Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Gebrauchs heiß. Achten Sie darauf, die Heizelemente nicht zu berühren. Kinder unter 8 Jahren müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Der Mikrowellenherd ist mit geöffneter Deko-Tür zu betreiben (für Backöfen mit Deko-Tür.)
- Die Oberfläche einer darunterliegenden Schublade kann heiß werden.
- Der Mikrowellenofen ist für das Erhitzen von Nahrungsmitteln und Flüssigkeiten gedacht. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und das Erwärmen von Wärmkissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Lappen und Ähnlichem kann zu Verletzungen, Entflammung oder Bränden führen.

- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
- Achten Sie darauf, den Drehteller nicht zu verrücken, wenn Sie Behälter aus dem Gerät nehmen.
- Auf das Gerät darf keine Dekorationsblende montiert werden, da es zur Überhitzung kommen kann.
- **WARNUNG:** Wenn das Gerät im Kombinationsmodus betrieben wird, sollten Kinder den Ofen aufgrund der entstehenden Temperaturen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

UM DAS RISIKO VON PERSONENVERLETZUNGEN ZU REDUZIEREN: INSTALLATION MIT ERDUNG

GEFAHR

Stromschlaggefahr
Das Berühren einiger der internen Komponenten kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

WARNUNG

Stromschlaggefahr
Eine unsachgemäße Erdung kann zu einem Stromschlag führen.
Schließen Sie das Gerät erst an eine Steckdose an, wenn es ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses reduziert die Erdung die Gefahr eines elektrischen Schlags, indem sie eine Ableitung für den elektrischen Strom bietet.
Dieses Gerät ist mit einem Erdungskabel und einem Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss an eine Steckdose angeschlossen werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden werden oder Zweifel bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, verwenden Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel.

1. Das mitgelieferte kurze Netzkabel soll die Gefahr verringern, dass man sich in einem längeren Kabel verheddert oder darüber stolpert.

2. Wenn ein langer Kabelsatz oder ein Verlängerungskabel verwendet wird:

1) Die angegebene elektrische Leistung des Kabelsatzes oder des Verlängerungskabels sollte mindestens so groß sein wie die elektrische Leistung des Geräts.

2) Das Verlängerungskabel muss ein 3-adriges erdungsfähiges Kabel sein.

3) Das lange Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeits- oder Tischplatte hängt, wo Kinder daran ziehen oder darüber stolpern können.

REINIGUNG

Ziehen Sie vorher unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.

- Reinigen Sie den Hohlraum des Ofens nach Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch.
- Reinigen Sie das Zubehör wie gewohnt in Seifenwasser.
- Der Türrahmen und die Dichtung sowie benachbarte Teile müssen bei Verschmutzung sorgfältig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Metallkratzer zur Reinigung der Glastür des Ofens, da hierdurch die Oberfläche verkratzt werden kann, was zu einem Zerbrechen des Glases führen kann.
- Reinigungstipp --- Zur leichteren Reinigung der Hohlraumwände, die das gekochte Essen berühren kann: geben Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, geben Sie 300 ml Wasser hinzu und erhitzen Sie sie 10 Minuten lang auf 100 % Mikrowellenleistung. Wischen Sie den Ofen mit einem weichen, trockenen Tuch sauber.

VORSICHT

Gefahr von Personenschäden

Es ist gefährlich, wenn eine nicht sachkundige Person eine Wartung oder Reparatur durchführt, bei der eine Abdeckung entfernt wird, die einen Schutz gegen die Einwirkung von Mikrowellenenergie bietet.

Siehe die Anweisungen unter „Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden können oder die Sie in der Mikrowelle vermeiden sollten.“
Bestimmte nichtmetallische Utensilien könnten nicht sicher für die Verwendung in der Mikrowelle sein. Im Zweifelsfall können Sie das betreffende Utensil wie folgt testen.

Test für Utensilien:

- Füllen Sie einen mikrowellengeeigneten Behälter mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml) zusammen mit dem betreffenden Utensil.
- 1 Minute bei maximaler Leistung erhitzen.
- Fassen Sie das Utensil vorsichtig an. Wenn das leere Utensil warm ist, verwenden Sie es nicht zum Kochen in der Mikrowelle.
- 1 Minute Kochzeit nicht überschreiten.

Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden können

Geschirr	Bemerkungen
Bräunungsteller	Anweisungen des Herstellers beachten. Der Boden der Bräunungsschale muss mindestens 5 mm über dem Drehteller liegen. Bei unsachgemäßer Verwendung kann der Drehtisch beschädigt werden.
Essgeschirr	Nur mikrowellengeeignet. Anweisungen des Herstellers beachten. Verwenden Sie kein brüchiges oder gesprungenes Geschirr.
Einmachgläser	Deckel immer abnehmen. Nur zum Aufheizen von Speisen verwenden, bis diese nur noch warm sind. Die meisten Gläser sind nicht hitzebeständig und können zerbrechen.
Glaswaren	Nur hitzebeständige Glaswaren für den Ofen. Stellen Sie sicher, dass keine Metallverkleidung vorhanden ist. Verwenden Sie kein brüchiges oder gesprungenes Geschirr.
Ofenkochbeutel	Anweisungen des Herstellers beachten. Nicht mit Metallbinder schließen. Schneiden Sie Schlitze, damit der Dampf entweichen kann.
Papierteller und -tassen	Nur zum kurzfristigen Kochen/Erwärmen verwenden. Lassen Sie den Ofen während des Kochens nicht unbeaufsichtigt.
Papierhandtücher	Zum Abdecken von Lebensmitteln zum Aufheizen und Absorbieren von Fett. Nur unter Aufsicht für kurzzeitiges Kochen verwenden.
Backpapier	Verwenden Sie es als Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden, oder als Umhüllung zum Dämpfen.
Kunststoff	Nur mikrowellengeeignet. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Sollte mit "Mikrowellensicher" gekennzeichnet sein. Einige Plastikbehälter werden weicher, wenn das Essen im Inneren heiß wird. "Kochbeutel" und fest verschlossene Plastiktüten sollten gemäß den Anweisungen in der Verpackung geschlitzt, durchbohrt oder entlüftet werden.
Plastikfolie	Nur mikrowellengeeignet. Zum Abdecken von Speisen während des Kochens, um Feuchtigkeit zu behalten. Achten Sie darauf, dass die Frischhaltefolie nicht mit den Lebensmitteln in Berührung kommt.
Thermometer	Nur mikrowellengeeignet (Fleisch- und Süßigkeitenthermometer).
Wachspapier	Als Abdeckung verwenden, um Spritzer zu vermeiden und Feuchtigkeit zurückzuhalten.


Materialien, die in der Mikrowelle vermieden werden sollten

Geschirr	Bemerkungen
Aluminiumschale	Kann Funkenbildung verursachen. Geben Sie die Speisen in eine mikrowellengeeignete Schale.
Lebensmittelkarton mit Metallgriff	Kann Funkenbildung verursachen. Geben Sie die Speisen in eine mikrowellengeeignete Schale.
Metall oder metallbesetzte Utensilien	Metall schützt die Lebensmittel vor Mikrowellenenergie. Metallverkleidungen können Lichtbogen verursachen.
Kabelbinder aus Metall	Kann Funkenbildung und einen Brand im Ofen verursachen.
Papiertüten	Kann einen Brand im Ofen verursachen.
Zellkunststoff	Kunststoffschaum kann schmelzen oder die Flüssigkeit im Inneren verunreinigen, wenn er hohen Temperaturen ausgesetzt wird.
Holz	Holz trocknet im Mikrowellenofen aus und kann splittern oder reißen.

NAMEN DER OFENTEILE UND ZUBEHÖR

(Bei Abweichungen zwischen dem Gerät und den Abbildungen in dieser Anleitung ist das tatsächliche Produkt maßgebend).

Entfernen Sie den Ofen und alle Materialien aus dem Karton und dem Ofenraum. Ihr Ofen wird mit folgendem Zubehör geliefert:




Plattenteller




Drehteller-Ringbaugruppe




Gebrauchsanweisung



Drehteller-Welle



Grillrost (Kann nicht in der Mikrowellenfunktion verwendet werden und muss auf die Glasschale gestellt werden)

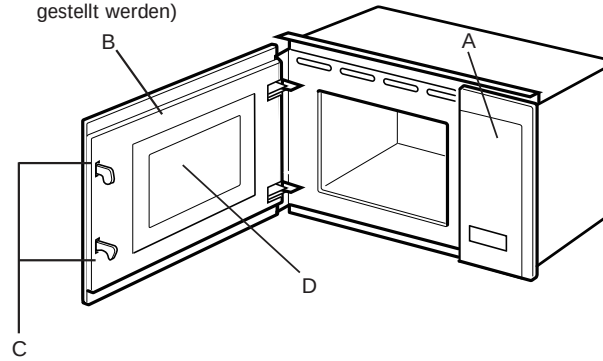

A) Bedienfeld


B) Türbaugruppe

C) Sicherheitsverriegelungssystem

D) Beobachtungsfenster

DREHTELLER-MONTAGE

Reinigen des Garraums und Einsetzen des Drehtellers an Ort und Stelle. Vergewissern Sie sich bei Neuinstallationen, dass alle Verpackungs- und Transportbänder von der Drehtellerwelle entfernt wurden. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal zum Zubereiten von Speisen verwenden, müssen Sie den Drehteller korrekt einsetzen. Sie müssen den Garraum und das Zubehör reinigen.

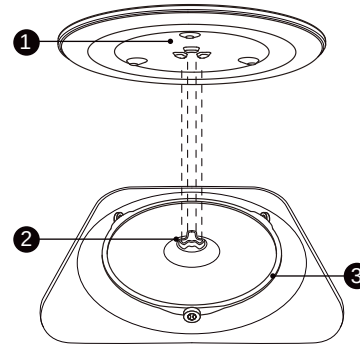


So setzen Sie den Drehteller ein:

1. Setzen Sie die Drehteller-Ringbaugruppe ③ in die Aussparung im Garraum ein.
2. Setzen Sie die Glasschale ① auf die Drehteller-Ringbaugruppe ③. Passen Sie die erhobenen, geschwungenen Linien in der Mitte des Glasschalenbodens zwischen den drei Speichen des Schafts an. Achten Sie darauf, dass die Glasschale ① in der Mitte des Garraumbodens in der Drehtellerwelle ② einrastet. Die Rollen auf der Welle sollten in die untere Kante des Drehtellers passen.

Hinweis:

1. Verwenden Sie das Gerät niemals ohne den Drehteller. Stellen Sie sicher, dass dieser richtig eingerastet ist. Der Drehteller kann sich im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Legen Sie die Glasschale niemals verkehrt herum ein. Die Bewegung der Glasschale darf nicht behindert werden.
3. Während des Kochvorgangs müssen immer sowohl die Glasschale als auch der Drehtellerring verwendet werden.
4. Alle Lebensmittel und Lebensmittelbehälter werden zum Kochen immer auf die Glasschale gestellt.
5. Schränken Sie niemals die Bewegung des Drehtellers ein.
6. Wenn die Glasschale oder die Drehteller-Ringbaugruppe Risse aufweist oder beschädigt ist, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

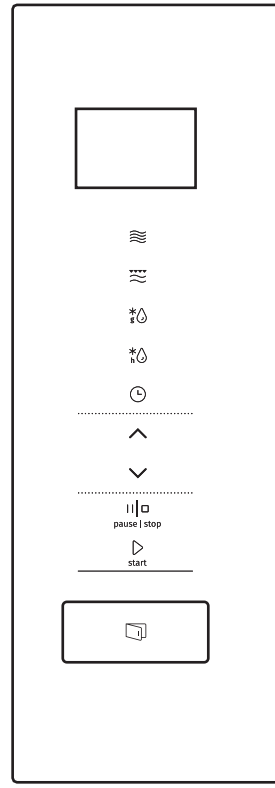

Mikrowelle

Grill/Kombi.

Abtauen nach Gewicht

Abtauen nach Zeit

Küchentimer/Uhr

pause | stop STOPP/Löschen

start START/+30 Sek./ Bestätigen

Dieser Mikrowellenherd verwendet eine moderne elektronische Steuerung, um die Kochparameter anzupassen, um Ihre Bedürfnisse beim Kochen besser zu erfüllen.

1. Einstellen der Uhr

Wenn der Mikrowellenherd eingeschaltet ist, wird auf dem Bildschirm "0:00" angezeigt, der Summer ertönt einmal. Der Ofen wechselt in den Wartezustand.

1) Drücken Sie zweimal auf "Küchentimer/Uhr". Die Stundenzahlen blinken.
2) Drücken Sie "∨ "oder " ∧ ", um die Stundenzahlen einzustellen, die Eingabezeit sollte zwischen 0 und 23 liegen.
3) Bestätigen Sie mit "Küchentimer/Uhr", die Minutenzahlen blinken jetzt.
4) Drehen Sie "∨" oder " ∧ ", um die Minutenzahlen einzustellen, die Eingabezeit sollte zwischen 0 und 59 liegen.
5) Drücken Sie "Küchentimer/Uhr", um die Einstellung der Uhr zu beenden. ":" blinkt jetzt. Die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt.

Hinweis:
Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, funktioniert sie nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

2. Mikrowelle Kochen

1) Drücken Sie einmal die Taste „Mikrowelle“, es wird „P100“ angezeigt.
2) Drücken Sie wiederholt auf „Mikrowelle“ oder drücken Sie "∨" oder " ∧ ", um die Mikrowellenleistung auszuwählen. "P100", "P80", "P50", "P30" und "P10" werden nacheinander in dieser Reihenfolge angezeigt.
3) Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um die Einstellung zu bestätigen.
4) Drücken Sie " ∨" oder " ∧ " um die Garzeit einzustellen. (Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten).
5) Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um den Garvorgang zu starten.

HINWEIS:
Die Einheiten der Schritte für die Einstellzeit des Kodierungsschalters lauten wie folgt:

0 ---1 min : 5 Sekunden
1---5 min : 10 Sekunden
5---10 min : 30 Sekunden
10 ---30 min : 1 Minute
30 ---95 min : 5 Minuten

Mikrowellen-Leistungsdiagramm

Mikrowellenleistung	Hoch	Mittelhoch	Mittel	Mittelniedrig	Niedrig
Display	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grill oder Kombi. Kochen

Drücken Sie Taste "Grill / Combi" einmal. Auf dem Bildschirm wird "G" angezeigt. Drücken Sie dann "Grill / Combi" wiederholt oder drücken Sie " ∨ " oder " ∧ ", um die gewünschte Leistung auszuwählen, und "G","C-1" oder "C-2" werden angezeigt. Drücken Sie "Start/+30Sec./ Bestätigen", um die Leistung zu bestätigen. Drücken Sie " ∨ " oder " ∧ ", um die Garzeit einzustellen. (Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten).
Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um den Garvorgang zu starten.
Beispiel: Wenn Sie 55 % Mikrowellenleistung und 45 % Grillleistung (C-1) verwenden möchten, um 10 Minuten lang zu kochen, können Sie den Ofen wie in den folgenden Schritte beschrieben, bedienen.

1) Drücken Sie einmal "Grill/Combi". Auf dem Bildschirm wird "G" angezeigt.
2) Drücken Sie weiter auf "Grill/Kombi", bis der Bildschirm "C-1" anzeigt.
3) Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um zu bestätigen.
4) Drücken Sie " ∨ " oder " ∧ ", um die Garzeit einzustellen, bis der Ofen "10:00" anzeigt.
5) Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um den Garvorgang zu starten. Anleitung für die Kombinationsleistung:

Programm	Display	Mikrowellenleistung	Grillleistung
Grill	G	0 %	100 %
Kombi.1	C-1	55 %	45 %
Kombi.2	C-2	36 %	64 %

Hinweis:
Wenn die Hälfte der Auftauzeit verstrichen ist, ertönt der Backofen zweimal, was normal ist. Um eine bessere Wirkung für das Grillgut zu erzielen, sollten Sie das Grillgut umdrehen, die Tür schließen und dann "Start/+30 Sek./Bestätigen", um mit dem Garen fortzufahren. Wenn keine Bedienung erfolgt, funktioniert der Ofen weiter.

4. Auftauen nach Gewicht

1) Drücken Sie einmal auf "Auftauen nach Gewicht", der Bildschirm zeigt "dEF1" an.
2) Drücken Sie " ∨ " oder " ∧ ", um das Lebensmittelgewicht zu wählen. Der Gewichtsbereich liegt bei 100-2000 g.
3) Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um das Auftauen zu starten.

Hinweis:
Wenn die Hälfte der Auftauzeit verstrichen ist, ertönt der Backofen zweimal, was normal ist. Um eine bessere Wirkung für das Auftauen zu erzielen, sollten Sie das Auftaugut umdrehen, die Tür schließen und dann "Start/+30Sec./Bestätigen" drücken, um mit dem Garen fortzufahren. Wenn keine Bedienung erfolgt, funktioniert der Ofen weiter.

5. Auftauen nach Zeit

1) Drücken Sie einmal auf "Auftauen nach Zeit", auf dem Bildschirm wird "dEF2" angezeigt.
2) Drücken Sie " ﹀ " oder " ﹀ ", um die Garzeit zu wählen. Die maximale Zeit beträgt 95 Minuten.
3) Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um das Auftauen zu starten.

Hinweis:
Wenn die Hälfte der Auftauzeit verstrichen ist, ertönt der Backofen zweimal. Dies ist normal. Um eine bessere Wirkung für das Auftauen zu erzielen, sollten Sie das Auftaugut umdrehen, die Tür schließen und dann "Start/+30Sec./Bestätigen" drücken, um mit dem Garen fortzufahren. Wenn keine Bedienung erfolgt, funktioniert der Ofen weiter.

6. Mehrstufiges Kochen

Es können maximal 2 Stufen eingestellt werden. Wenn eine Stufe Auftauen ist, sollte sie automatisch in die erste Stufe gestellt werden. Der Summer ertönt nach jeder Stufe einmal und die nächste Stufe beginnt.

Hinweis:
Auto-Menü und Schnellkochen können nicht mehrstufig eingestellt werden.

Beispiel: Sie möchten das Essen 5 Minuten lang auftauen und dann 7 Minuten lang mit 80 % Mikrowellenleistung garen. Die Schritte sind die folgenden:

1) Drücken Sie einmal auf "Auftauen nach Zeit", auf dem Bildschirm wird "dEF2" angezeigt.
2) Drücken Sie " ﹀" oder "﹀", um die Auftauzeit von 5 Minuten einzustellen.
3) Drücken Sie einmal auf "Mikrowelle", auf dem Bildschirm wird "P100 " angezeigt.
4) Drücken Sie wiederholt auf "Mikrowelle", um die Mikrowellenleistung auszuwählen, bis "P80" angezeigt wird.
5) Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um zu bestätigen.
5) Drücken Sie " ﹀" oder "﹀", um die Garzeit von 7 Minuten einzustellen.
7) Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um den Garvorgang zu starten.

7. Küchen-Timer

1) Drücken Sie einmal auf "Küchentimer/Uhr", auf dem Bildschirm wird 00:00 angezeigt.
2) Drücken Sie " ﹀" oder " ﹀", um den Timer richtig einzustellen. (Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten).
3) Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um die Einstellung zu bestätigen.
4) Wenn der Küchentimer abgelaufen ist, ertönt der Summer 5 Mal. Wenn die Uhr eingestellt wurde (24-Stunden-System), zeigt der Bildschirm die aktuelle Uhrzeit an.

Hinweis:
Die Küchenzeit unterscheidet sich vom 24-Stunden-System. Der Küchentimer ist eine Zeitschaltuhr.

8. Auto-Menü

1) Drücken Sie im Wartezustand wiederholt "∧", um das Menü zu wählen.
2) Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um das gewählte Menü zu bestätigen.
3) Drücken Sie "∨" oder "∧", um das Lebensmittelgewicht zu wählen.
4) Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um den Garvorgang zu starten.

Das Menüdiagramm:

Menü	Gewicht	Leistung
Pizza	200 g	100 % (Mik.)
	400 g	
Fleisch	250 g	100 % (Mik.)
	350 g	
	450 g	
Gemüse	200 g	100 % (Mik.)
	300 g	
	400 g	
Pasta	50 g (mit 450 g kaltem Wasser)	80 % (Mik.)
	100 g (mit 800 g kaltem Wasser)	
Kartoffeln	200 g	100 % (Mik.)
	400 g	
	600 g	
Fisch	250 g	80 % (Mik.)
	350 g	
	450 g	
Getränke	1 Tasse (etwa 120 ml)	100 % (Mik.)
	2 Tassen (etwa 240 ml)	
	3 Tassen (etwa 360 ml)	
Popcorn	50 g	100 % (Mik.)
	100 g	

9. Schnelles Garen

1) Drücken Sie im Wartezustand die "Start/+30 Sek./Bestätigen"-Taste, um 30 Sekunden lang mit der 100 % Leistungsstufe zu garen. Jedes Drücken auf dieselbe Taste erhöht die Zeit um 30 Sekunden. Die maximale Einstellungszeit beträgt 95 Minuten.
2) Drücken Sie während des Mikrowellen-, Grill-, Kombinationsgar- und Abtauvorgangs auf "Start/+30Sec./Bestätigen", um die Garzeit zu verlängern.
3) In den automatischen Menüs und beim Auftauen nach Gewicht kann die Garzeit nicht durch Drücken von "Start/+30 Sek./ Bestätigen" erhöht werden.
4) Drücken Sie im Wartezustand " ⌄ ", um die Garzeit zu wählen. Drücken Sie nach dem Einstellen der Garzeit "Start/+30 Sek./Bestätigen", um das Mikrowellengaren mit der 100 % Leistungsstufe zu starten.

10. Kinder-sicherung

Sperren: Drücken Sie im Wartezustand 3 Sekunden lang auf "STOPP/Löschen", um zur Kindersicherung zu gelangen. Die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt, wenn die Uhrzeit eingestellt wurde. Andernfalls wird auf dem Bildschirm "[- -]" angezeigt.

Sperre aufheben: Drücken Sie im gesperrten Zustand 3 Sekunden lang auf "STOPP/Löschen", die Sperre wird aufgehoben.

11. Abfragefunktion

1) In den Garzuständen Mikrowelle oder Grill und Kombination. "Mikrowelle" oder "Grill/Kombi" drücken, die aktuelle Leistung wird 3 Sekunden lang angezeigt.
2) Wenn die Uhr eingestellt wurde, drücken Sie im Garzustand "Küchentimer/Uhr", um die aktuelle Uhrzeit zu überprüfen. Sie wird 3 Sekunden lang angezeigt.

12. Spezifikation

1) Wenn die Tür während des Garvorgangs geöffnet wird, schließen Sie die Tür und drücken Sie dann "Start/+30Sek./Bestätigen", um mit dem Garen fortzufahren.
2) Nachdem das Garprogramm eingestellt wurde, "Start/+30 Sek./Bestätigen" wird 1 Minute lang nicht gedrückt. Die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt. Die Einstellung wird abgebrochen.
3) Der Summer ertönt einmal durch effizientes Drücken, bei ineffizientem Drücken wird er nicht reagieren.

Aufstellung und Anschluss

- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Dieser Backofen ist nur für den Einbau bestimmt. Er ist nicht für die Verwendung auf der Arbeitsfläche oder in einem Schrank vorgesehen.
- Bitte beachten Sie die speziellen Einbauhinweise.
- Das Gerät kann in einen 60 cm breiten Hängeschrank eingebaut werden.
- Das Gerät ist mit einem Stecker ausgestattet und darf nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entsprechen.
- Die Steckdose muss installiert sein und das Anschlusskabel darf nur von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden. Wenn der Stecker nach der Montage nicht mehr zugänglich ist, muss eine allpolige Trennvorrichtung auf der Montageseite mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm vorhanden sein.
- Adapter, Mehrwegeleisten und Verlängerungskabel dürfen nicht verwendet werden. Bei Überlastung besteht Brandgefahr.

Die zugängliche Oberfläche kann während des Betriebs heiß sein.



Folgendes ist zu beachten

Elektrischer Anschluss

Das Gerät ist mit einem Stecker ausgestattet und darf nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Nur eine Elektrofachkraft, die die entsprechenden Vorschriften berücksichtigt, darf die Steckdose installieren oder das Anschlusskabel austauschen. Wenn der Stecker nach der Montage nicht mehr zugänglich ist, muss auf der Montageseite eine allpolige Trennvorrichtung mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm vorhanden sein.
Der Berührungsschutz muss durch die Installation gewährleistet sein.


Einbaugeräte

Der Installationsschrank darf hinter dem Gerät keine Rückwand haben.
Mindesteinbauhöhe: 850 mm.
Lüftungsschlitze und Einlässe dürfen nicht abgedeckt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht unter der Arbeitsfläche und achten Sie darauf, dass es nicht aus den Behältern auf die Flächen verschüttet wird, unter denen das Gerät installiert ist.


Gerät in einer Wandaufhängeeinheit – Abb. 1A
Gerät in einer hoch montierten Einheit – Abb. 1B

Einbau des Backofens – Abb. 2
Hinweis: Das Netzkabel nicht einklemmen oder knicken.

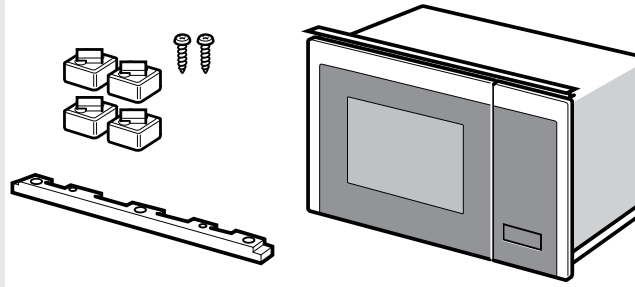


1


A

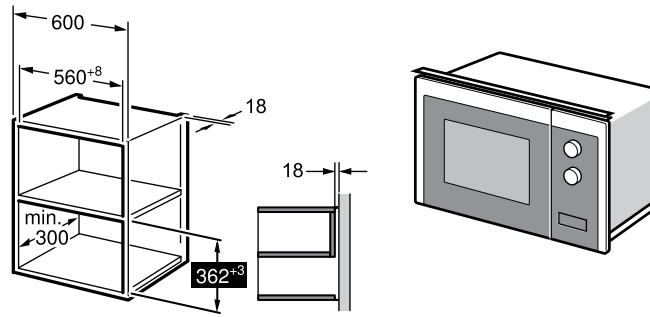



B

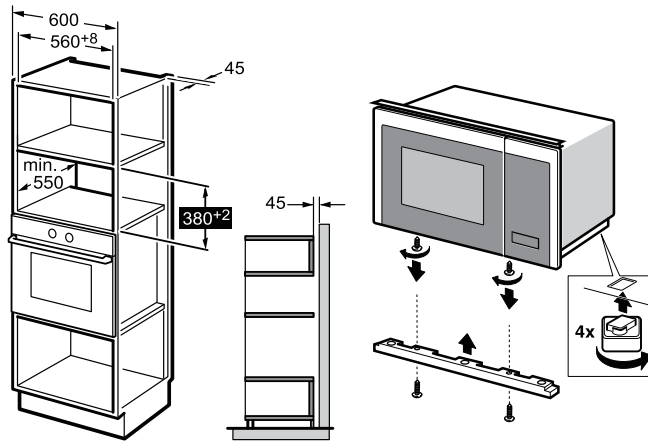

2

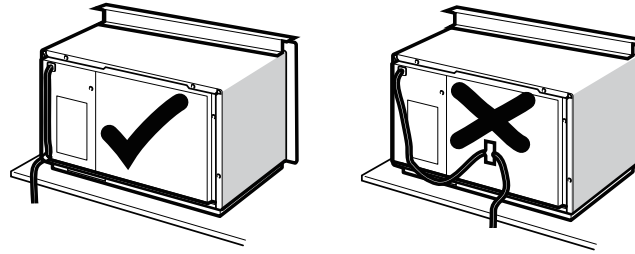

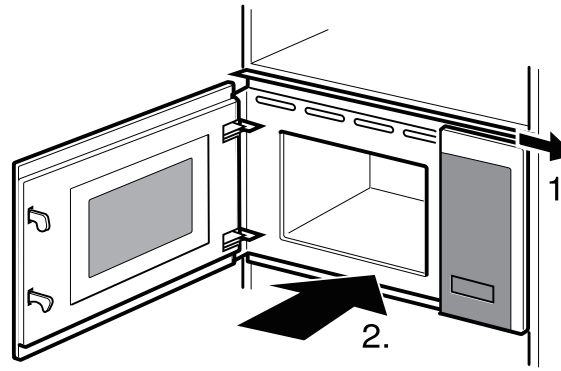

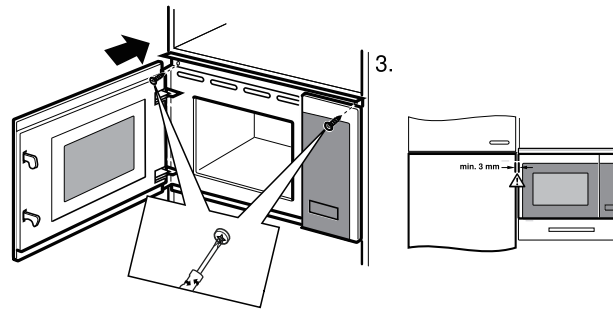

Spezifikationen

Modell: BM201SG3BG
BM201SG3DBG

Nennspannung:..... 230 V~, 50 Hz

Nennleistungsaufnahme (Mikrowelle):..... 1270 W

Nennausgangsleistung (Mikrowellenofen):.....800 W

Nenneingangsleistung (Grill):..... 1000 W

Betriebsfrequenz: 2450MHz

Äußere größeOperimm: .....594mm(W)x386 mm(H)x317mm(D)

Im platz: .....20 liter.

GewichtVertrag: .....Vertrag. 17kg

Lärm niveau: .....Lc < 63 dB (A)

Roulette durchmesser: .....255 mm

Stromverbrauch

Produktinformation zum Stromverbrauch und zur maximalen Zeit bis zum Erreichen des jeweiligen Energiesparmodus.

Standby-Modus	0.8W
Die maximale Zeit, die der Mikrowellenherd benötigt, um automatisch den entsprechenden Energiesparmodus oder -zustand zu erreichen.	20 Minuten

Normal	
Mikrowellenherd beeinträchtigt TV-Empfang	Der Radio- und Fernsehempfang kann beeinträchtigt werden, wenn der Mikrowellenherd in Betrieb ist. Backofen in Betrieb. Es ist vergleichbar mit der Störung von elektrischen Kleingeräten, wie Mixer, Staubsauger und Elektrolüfter. Das ist ganz normal.
Ofenlicht ist schwach	Beim Kochen mit geringer Leistung in der Mikrowelle kann das Ofenlicht schwach werden. Das ist ganz normal.
Dampf sammelt sich an der Tür, heiße Luft kommt aus den Lüftungsschlitzen	Beim Kochen kann Dampf aus dem Essen austreten. Das Meiste kommt aus den Lüftungsöffnungen heraus. Aber etwas davon kann sich an kühlen Orten wie der Ofentür ansammeln. Das ist ganz normal.
Der Ofen wurde versehentlich gestartet, ohne dass Lebensmittel eingelegt waren.	Der Betrieb des Geräts ohne Lebensmittel im Inneren ist verboten. Das ist sehr gefährlich.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Backofen lässt sich nicht starten.	(1). Netzkabel nicht fest eingesteckt.	Ziehen Sie es heraus. Dann nach 10 Sekunden wieder einstecken.
	(2). Das Durchbrennen der Sicherung oder Aktivierung des Leistungsschalters.	Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Leistungsschalter zurück (Reparatur durch Fachpersonal unseres Unternehmens).
	(3). Probleme mit der Steckdose.	Steckdose mit anderen Elektrogeräten prüfen.
Ofen heizt nicht.	(4). Tür nicht gut geschlossen.	Die Tür gut schließen.



Gemäß der Richtlinie zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE) müssen Altelektrogeräte separat gesammelt und entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, entsorgen Sie es bitte NICHT mit dem Haushaltsabfall. Bitte geben Sie dieses Produkt an einer WEEE-Sammelstelle ab, sofern vorhanden.

Wenn Sie Informationen benötigen oder ein Problem haben, wenden Sie sich bitte an den Gorenje-Kundendienst in Ihrem Land (die Telefonnummer finden Sie in der weltweiten Garantieleiste). Wenn es in Ihrem Land kein Kundendienstzentrum gibt, wenden Sie sich an Ihren Gorenje-Händler vor Ort oder an die Serviceabteilung für Haushaltsgeräte von Gorenje.

Zu eventuellen Abweichungen bei der Farbe verschiedener Geräte innerhalb einer Designlinie kann es aus unterschiedlichen Gründen kommen, wie z.B. verschiedene Betrachtungswinkel, farbiger Hintergrund, Werkstoffe und Raumbeleuchtung.

Nur für den privaten Hausgebrauch!

Weitere Empfehlungen zum Garen mit Mikrowelle und nützliche Ratschläge finden Sie auf der Website:

http://www.gorenje.com

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE MIT IHREM NEUEN GERÄT

gorenje

Wir behalten uns das Recht auf eventuelle Änderungen und Fehler in der Gebrauchsanleitung vor.

http://www.gorenje.com

EAC

(08-23)