TCL onetouch

5044

Hinweis:

Dies ist ein Benutzerhandbuch für TCL T441D.

Je nach Software-Version Ihres Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten kann es gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der Bedienung des Telefons geben.

Häufig gestellte Fragen aufrufen

Gehen Sie zu www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Seriennummer und IMEI finden

Die Seriennummer oder die IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity) finden Sie auf dem Verpackungsmaterial. Alternativ geben Sie auf dem Telefon *#06#. ein oder öffnen Sie **Einstellungen > Regulierung & Sicherheit > IMEI.**

Inanspruchnahme von Garantieleistungen

Befolgen Sie zuerst die Ratschläge in dieser Führer oder gehen Sie zu www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. Überprüfen Sie danach die Hotlines und die Informationen der Reparaturzentren mithilfe von www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Rechtliche Hinweise aufrufen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Über > Datenschutz und Nutzungsbedingungen**

Anforderungen an die Cybersicherheit

Legen Sie bitte bei der ersten Verwendung des Geräts ein sicheres Passwort fest, um die Cybersicherheitsanforderungen der Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU zu erfüllen.

Inhaltsverzeichnis

1 Ihr Mobiltelefon 5
- 1.1 Tasten und Anschlüsse 5
- 1.2 Erste Schritte 9
- 1.3 Startbildschirm 13
- 1.4 App-Liste 14

2 Anruf-Protokolle 16
- 2.1 Anrufen 16
- 2.2 Einen Anruf entgegennehmen oder ablehnen 17
- 2.3 Zugriff auf Mailbox 17

3 Kontakte 18
- 3.1 Kontakte anzeigen 18
- 3.2 Kontakt hinzufügen 19
- 3.3 Kontakte bearbeiten 19
- 3.4 Kontakt löschen 20
- 3.5 Verfügbare Optionen 21

4 Kalender 23
- 4.1 Multimode-Ansicht 23
- 4.2 Einen neuen Termin eintragen 24
- 4.3 Terminerinnerung 24


5 Werkzeuge 25
- 5.1 Wecker 25

5.2 Rechner 25
5.3 Bluetooth 25
5.4 Einheitenumwandler 25
5.5 Simulierter Anruf 25
5.6 Sprachalarm 26
5.7 Weltuhr 26
5.8 SIM Toolkit 26
5.9 Anruffilter 26
5.10 Taschenlampe 27
6 Mitteilungen 28
6.1 Nachrichten schreiben 28
6.2 Senden einer Multimedia-Mitteilung 29
6.3 Mitteilung eingeben 29
6.4 Einstellungen 30
7 Multimedia 33
7.1 Bild 33
7.2 Videogalerie 35
7.3 Soundrekorder 36
8 Dateien 36
9 Kamera 37
9.1 Kamera 37
9.2 Video 37
10 Einstellungen 38
10.1 Telefoneinstellungen 38


10.2 Anrufeinstellungen 39
10.3 Profile 41
10.4 Netzwerkauswahl 41
10.5 Verbindungen 41
10.6 Sicherheit 42
10.7 Hilfe (SOS) 44
10.8 Software-Update 45
10.9 Hersteller- und Geräteinformation 45
10.10 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 45
10.11 Über 45
10.12 Akku 46
11 Fehlerbehebung 47
12 Technische Daten 55
13 Technische Informationen zum Öko-Design 57
14 Zubehör 58
15 Lizenzen 58

1 Ihr Mobiltelefon .....

1.1 Tasten und Anschlüsse

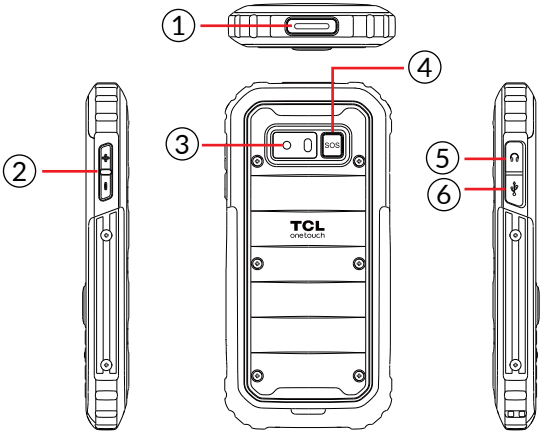

1. Taschenlampe
2. Lautstärke-Tasten
3. Kamera
4. Hilfe (SOS)-Taste
5. Kopfhörer/Headset-Anschluss
6 USB-Port

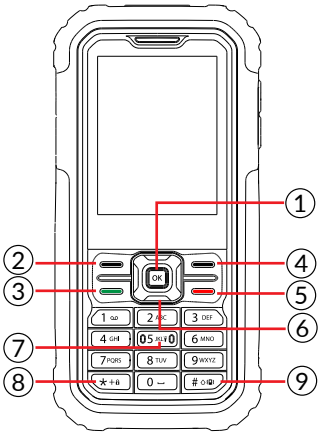

1. OK-Taste

- Bestätigen Sie eine Option (drücken Sie die Mitte der Taste)
- Drücken Sie: Zugang zur App-Liste (Startseite)

2. Linke Soft-Taste

3. Anruftaste

- Anruf annehmen/versenden
- Drücken: Anrufprotokoll öffnen (aus dem Ruhebildschirm)

4. Rechte Soft-Taste

5. Beenden-Taste

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld schließen.
- Drücken: Anruf beenden

6. Navigationstaste

- Zu den Menüs oben, unten, links oder rechts navigieren

Drücken (vom Ruhebildschirm aus):

- Oben: Zugang zu Profilen
- Ab: Zugang zum Alarm
- Rechts: Zugang zur Kamera
- Links: Zugriff auf Nachrichten

7. Taste „5“.

Im Ruhebildschirm:

- Drücken: „5“ eingeben
- Gedrückt halten: Taschenlampe ein-/ausschalten

8. „*”-Taste

Im Ruhebildschirm:

- Drücken: Eingabe "*"
- Lang drücken: Bildschirm sperren

Im Bearbeitungsmodus:

- Drücken: Symbole einfügen

9. „#“-Taste

Im Ruhebildschirm:

- Drücken: „#“ eingeben
- Gedrückt halten: Vibrationsmodus ein/aus


Im Bearbeitungsmodus:

- Drücken: Eingabemethode ändern

1.2 Erste Schritte

1.2.1 Einrichten


Die hintere Abdeckung entfernen und die Batterie installieren

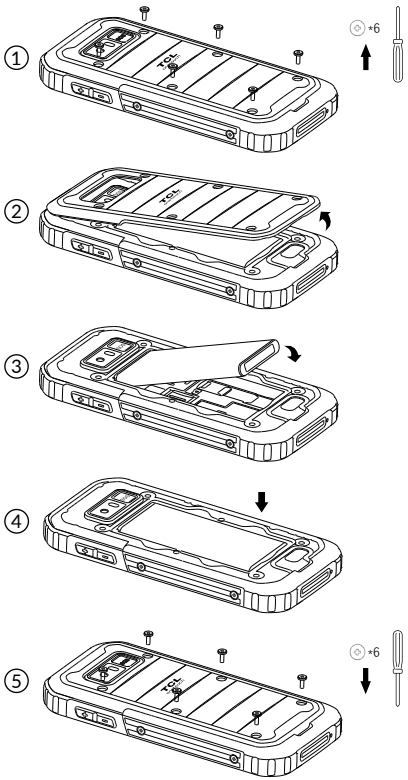

SIM/Micro-SD-Karte einsetzen oder entnehmen

Legen Sie die SIM-Karte so ein, dass der Chip nach unten zeigt, und schieben Sie sie in ihr Gehäuse. Vergewissern Sie sich, dass er richtig eingesetzt ist. Um die Karte zu entnehmen, drücken Sie darauf und ziehen sie heraus.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM/Micro-SD-Karte einsetzen oder entnehmen.

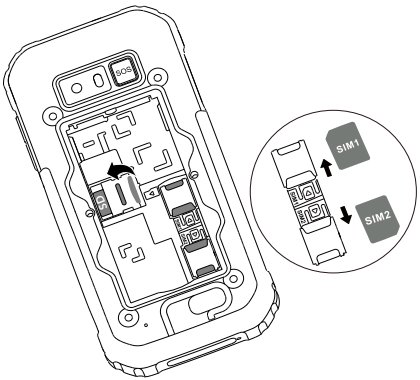


Batterie laden

Stecken Sie das Batterieladegerät in eine Netzsteckdose und schließen sie das Telefon an.

- Stecken Sie das Batterieladegerät nicht mit Gewalt in die Steckdose.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie korrekt eingesetzt ist, bevor Sie das Ladegerät anschließen.

- Die Netzsteckdose soll sich nah am Telefon befinden und leicht zugänglich sein. Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

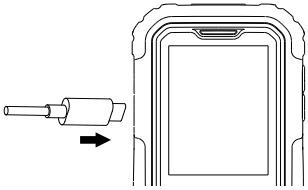

Erfahren Sie mehr über die Akkunutzungsdauer und die richtige Verwendung, um die Leistung Ihres Akkus zu maximieren.

- Setzen Sie Ihr Gerät keinen extremen Temperaturen aus. Extreme Temperaturen, ob zu hoch oder zu niedrig, können den Verschleiß des Akkus beschleunigen und seine Gesamtnutzungsdauer verkürzen. Für eine optimale Leistung wird vom Hersteller eine Betriebstemperatur zwischen 0 °C und 40 °C (32 °F und 104 °F) empfohlen.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, wenn es nicht verwendet wird..
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung von Apps, und schließen Sie nicht benötigte Apps.
- Schalten Sie das Display aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Stellen Sie den Bildschirm-Ruhemodus auf eine kurze Zeit ein.

- Senken Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Trennen Sie das Ladegerät bei einer 100%igen Aufladung von der Steckdose. Lassen Sie das Gerät nicht ständig aufladen, da dies die Nutzungsdauer des Akkus verkürzt.

Akkukapazität und Nutzungsdauer können je nach Geräteeinstellungen und Nutzungsmuster variieren.

WICHTIG: IP68 bedeutet, dass dieses Telefon staubgeschützt ist und bis zu 30 Minuten in 1,5 Meter tiefes Süßwasser getaucht werden kann. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Kunde die Schrauben an der Akkuabdeckung festziehen und die Gummischutzvorrichtungen für den USB-Anschluss und die Kopfhörerbuchse ordnungsgemäß anbringen muss, um das Telefon vor Staub- und Wasserschäden zu schützen, da andernfalls der IP68-Schutz nicht garantiert ist.

1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die **Beenden-Taste** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Das Display leuchtet erst nach einigen Sekunden auf. Drücken Sie die **linke Soft-Taste** , um Ihr Telefon zu entsperren.

Erste Einrichtung des Telefons

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, sollten Sie folgende Optionen festlegen:


- Stellen Sie die Sprache des Telefons ein und drücken Sie dann die **rechte Soft-Taste** , um fortzufahren.

Auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist, lässt sich das Telefon einschalten und einige Funktionen des Telefons können genutzt werden.

1.2.3 Telefon ausschalten

Zum Ausschalten das Telefons halten Sie die **Beenden**-Taste gedrückt.

1.3 Startbildschirm

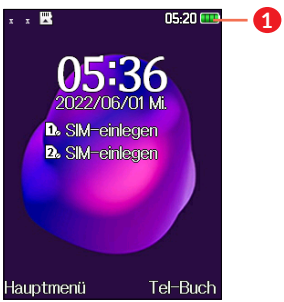

1 Statusleiste

- Status/Benachrichtigungen

1.4 App-Liste

Drücken Sie die **linke Soft-Taste** oder die **OK-Taste** [OK] auf dem Startbildschirm, um auf die App-Liste zuzugreifen.



1.4.1 Statusleiste [1]

Die Statusleiste erscheint am oberen Rand des Startbildschirms. Symbole zeigen den Status des Telefons an, und neue Benachrichtigungen erscheinen in der Statusleiste.

	Neue Nachricht oder Multimedia-Nachricht		Keine SIM-Karte eingesetzt
	Lautlos-Modus		Wecker gestellt

[1] Die Symbole und Abbildungen in diesem Handbuch dienen ausschließlich zu Informationszwecken.

	SD-Karte eingelegt		Bluetooth aktiviert
	Netzempfangsstärke		Kopfhörer angeschlossen
	Flugzeugmodus		Neue Mailbox-Nachricht

1.4.2 Bildschirmhintergrund der Startseite ändern

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **OK-Taste** [OK], wählen Sie die **Einstellungen** , und dann **Telefoneinstellungen** > **Anzeige** > **Hintergrundeinstellungen** > **Statischer Hintergrund** oder **Weitere Bilder**.
- Wählen Sie ein Bild und drücken Sie zum Speichern die **linke Soft-Taste** . Nach dem Beenden erscheint das neue Bild auf Ihrem Startbildschirm.

2 Anruf-Protokolle.....

2.1 Anrufen

Wählen Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie die **Anruf-Taste**, um den Anruf zu tätigen, oder drücken Sie die **rechte Soft-Taste**, um einen Kontakt aus **Kontakte** auszuwählen. Wählen Sie mit der **Navigationstaste** den gewünschten Kontakt aus und drücken Sie die **Anruf-Taste**. Fehleingaben korrigieren Sie mithilfe der **linken Soft-Taste**. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die **Beenden-Taste**.




Internationaler Anruf

Um ein internationales Gespräch zu führen, drücken Sie zweimal auf „+“, geben dann die Ländervorwahl, gefolgt von der Telefonnummer ein und drücken die **Anruf-Taste**.

Notruf

Falls Ihr Telefon sich in Reichweite eines Netzwerks befindet, wählen Sie die Notrufnummer und drücken die **Anruf-Taste**, um einen Notruf zu tätigen.

2.2 Einen Anruf entgegennehmen oder ablehnen

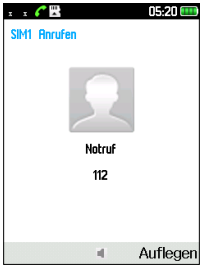

Bei eingehendem Anruf:

- Drücken Sie die **linke Soft-Taste** oder die **Anruf-Taste**, um den Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie die **rechte Soft-Taste** oder **Beenden-Taste**, um den Anruf abzulehnen.

2.3 Zugriff auf Mailbox [1]

- Drücken und halten Sie die Taste 1 ∞, um die Mailbox anzurufen.

[1] Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

- Folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um Ihr Mailbox-Konto einzurichten.

3 Kontakte .....

3.1 Kontakte anzeigen

Kontakte ermöglicht einen schnellen, einfachen Zugriff auf die Kontakte, die Sie erreichen möchten.

Sie starten diese Funktion, indem Sie:

- Auf dem Startbildschirm die **OK-Taste** OK drücken und **Kontakte** wählen.
- Auf dem Startbildschirm die **rechte Soft-Taste** drücken.




1 Die **linke Soft-Taste** bietet die Auswahl weiterer Optionen.

2. Die **OK-Taste** [OK] drücken, um Kontakt-Details einzugeben.
3. Die **rechte Soft-Taste** drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

3.2 Kontakt hinzufügen


Wählen Sie auf dem Bildschirm Ihrer Kontaktliste **Optionen > Hinzufügen**, um neue Kontakte mit detaillierten Informationen hinzuzufügen.

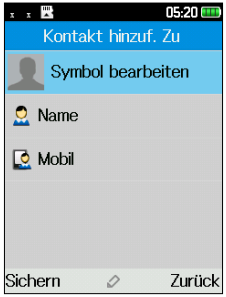

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zum Speichern die **linke Soft-Taste** .


3.3 Kontakte bearbeiten

Wählen Sie einen Kontakt aus, drücken Sie die **OK-Taste** [OK], um auf **Details** zuzugreifen. Wählen Sie **Optionen > Bearbeiten**, und drücken Sie zum Bearbeiten die **OK-Taste** [OK].

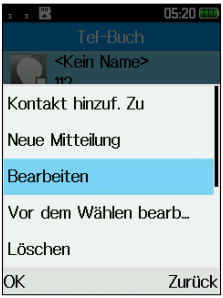

3.4 Kontakt löschen

Auf dem Bildschirm Ihrer Kontaktliste drücken Sie die **linke Soft-Taste** (—), um **Optionen** aufzurufen. Wählen Sie **Löschen**, und drücken Sie zum Löschen die **OK-Taste** [OK].

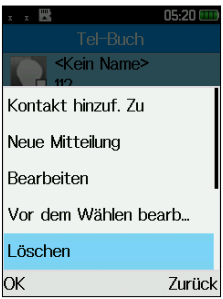

3.5 Verfügbare Optionen

In der Kontaktliste können Sie folgende Optionen wählen:

Senden einer Text-Mitteilung

Senden Sie eine SMS an einen Kontakt, den Sie aus **Kontakte** ausgewählt haben.

Bearbeiten

Bearbeiten Sie den von Ihnen ausgewählten Kontakt.

Löschen

Löschen Sie den von Ihnen ausgewählten Kontakt.

Import/Export

- **Kontakte importieren**

  Kontakte auf Ihr Telefon importieren.

- **Kontakte exportieren**

  Kontakte von Ihrem Telefon oder Ihrer SIM-Karte exportieren.

Telefonbuch-Einstellungen

- **Kurzwahl**

  Sie können den Status ein- und ausschalten und jeweils einen oder mehrere Kurzwahlkontakte einstellen.

- **Eigene Nummer**

  Legen Sie Ihren eigenen Namen und Ihr Mobiltelefon fest.
- **Dienstnummer**
- **Speicherplatz**

  Überprüfen Sie den Speicherstatus Ihres Telefons und Ihrer SIM-Karte.

4 Kalender .....

Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Zum Start dieser Funktion drücken Sie im Startbildschirm die **OK-Taste** [OK] und wählen Sie **Kalender** .

4.1 Multimode-Ansicht

Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht anzeigen lassen. Drücken sie die **linke Soft-Taste** und **wählen Optionen**, um die Kalender-Ansicht zu ändern.



4.2 Einen neuen Termin eintragen

Drücken sie die **linke Soft-Taste** , um einen neuen Zeitplan aus einer beliebigen Kalenderansicht hinzuzufügen.

- Geben sie die für diesen neuen Termin erforderlichen Informationen ein.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die **linke Soft-Taste** zum Speichern.

Weitere wichtige Optionen sind durch Drücken der **linken Soft-Taste** im Kalender-Hauptbildschirm verfügbar:

- **Zu einem Datum gehen**

  Gehen Sie zu einem beliebigen Datum.

4.3 Terminerinnerung

Wenn eine Termin-Erinnerung eingestellt ist, erscheint der bevorstehende Termin auf dem Bildschirm, wenn der Erinnerungszeitpunkt eintritt.

5 Werkzeuge .....

5.1 Wecker

Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker mit Schlummerfunktion. Sie können bis zu fünf Alarme mit unterschiedlichen Weckzeiten einstellen.

5.2 Rechner

Wählen Sie über die Nach-oben-, Nach-unten-, Nach-links-, Nach-Rechts- und die OK-Taste jeweils „ + , - , ×, ÷“ und „=“ aus.

5.3 Bluetooth

Nach der Kopplung mit anderen Bluetooth unterstützenden Geräten können Sie Daten wie Video, Bilder und Audio innerhalb einer begrenzten Reichweite austauschen.

5.4 Einheitenumwandler

Der Einheiten-Umrechner rechnet Gewichts- und Längeneinheiten um.

5.5 Simulierter Anruf

Richten Sie mit dieser Funktion einen simulierten Anruf ein. So können Sie jederzeit höflich aus unerwünschten Situationen entkommen.

5.6 Sprachalarm

Über dieses Menü können Sie eine Sprachaufnahme erstellen und diese als Weckton festlegen.

5.7 Weltuhr

Die erste Uhr zeigt die Zeit des Standorts, an dem Sie das Mobiltelefon eingerichtet haben. Sie können andere Städte hinzufügen, um die Zeit in anderen Zeitzonen anzeigen zu lassen.

5.8 SIM Toolkit

Dieses Telefon unterstützt verschiedene Servicefunktionen. Die einzelnen Funktionen hängen von Ihrer SIM-Karte und Ihrem Netz ab. Das Service-Menü wird automatisch zum Telefonmenü hinzugefügt, wenn es von Ihrem Netz und Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

Hinweis: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den entsprechenden Gebühren und Einrichtungsdetails.

5.9 Anruffilter

Mit dieser Funktion können Sie eine Anrufsperrliste erstellen.

Im **Anruffilter**-Bildschirm sind folgende Optionen verfügbar:

Sperrliste

Mit den folgenden Methoden können Sie Kontakte zur Anrufsperrliste hinzufügen:

1. Von **Anrufsperrliste > Optionen > Neu**

- Geben Sie einen Namen und eine Nummer ein oder drücken Sie **OK**, um einen Kontakt aus der **Kontakt**-Liste auszuwählen, dann drücken Sie die **linke SoftTaste** zum Speichern.

2. Aus **Sperrliste > Optionen > Kontakte importieren**

- Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie der Anrufersperrliste hinzufügen möchten, und drücken Sie dann auf **OK > Speichern**

Einstellungen

Aktivieren/Deaktivieren der Anruf- und Nachrichtenfunktionen für Kontakte auf der Anrufsperrliste.

5.10 Taschenlampe


Taschenlampe Ein-/Ausschalten.

6 Mitteilungen .....

Über die Nachrichten-Funktion können Sie Textmitteilungen (SMS) und Multimedia-Mitteilungen (MMS) senden und empfangen.

6.1 Nachrichten schreiben

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **OK-Taste** [OK] und wählen **Nachrichten** .
- Wählen Sie **Neue Nachricht**, um Textnachrichten zu schreiben.
- Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers in das Feld **An** ein oder drücken sie die **OK-Taste** [OK], um Empfänger hinzuzufügen.
- Drücken Sie auf die **Nachrichtenleiste**, um den Text der Nachricht einzugeben.
- Drücken Sie die **OK-Taste** [OK] oder die **linke Soft-Taste** , um Ihre Nachrichten zu senden.

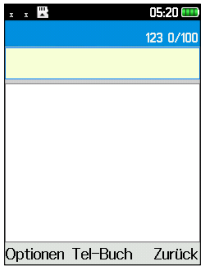

6.2 Senden einer Multimedia-Mitteilung

Mit MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Kontakte und Töne versenden. Wählen Sie im Nachricht-Bildschirm **Optionen** > **Hinzufügen** und wählen Sie den Anhang aus.

Eine SMS wird automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (Bild, Video, Audio etc.) angehängt werden.

6.3 Mitteilung eingeben

Im Bearbeitungsmodus, ist die Standard-Eingabesprache Englisch. Sie können die Tastatur benutzen, um die Eingabemethode zu ändern, um auf die Zahlen 1,2,3... zuzugreifen, oder die entsprechende Taste lange drücken, um die gewünschte Zahl zu erhalten.

Sie können Text mithilfe der Text-Prognose eingeben oder „#“ drücken, um die gewünschte Texteingabe festzulegen.

- Drücken Sie bei der herkömmlichen Texteingabe die entsprechende Nummerntaste 2 bis 9 so oft, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Falls sich der nächste gewünschte Buchstabe auf derselben Taste wie der aktuelle Buchstabe befindet, drücken Sie die Taste so oft, bis der nächste Cursor angezeigt wird.
- Drücken sie die Taste [# ◇(#)], um zwischen den Modi „abc / ABC / 123" umzuschalten.
- Drücken Sie zum Einfügen eines Satzzeichens oder eines Sonderzeichens die Taste [* +a].
- Wenn Sie zuvor eingegebene Buchstaben oder Symbole löschen möchten, drücken Sie die **rechte Soft-Taste** ⊖, um sie einzeln zu löschen.

6.4 Einstellungen

SMS-Einstellungen

- SIM1/SIM2-Nachrichten-Zentrale

Die Nummer Ihrer Nachrichten-Zentrale können Sie hier einsehen.

- Gültigkeit der Mitteilung

Sie können die Gültigkeitsdauer Ihrer Nachricht auf 1 Stunde, 6 Stunden, 24 Stunden, 72 Stunden, 1 Woche oder Maximal festlegen.

- Status-Bericht

Sie können wählen, ob Sie Status-Berichte aktivieren oder deaktivieren möchten.

- Antwort-Pfad

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den Antwort-Pfad zu aktivieren.

- Zeichensatz

Sie können den Zeichensatz auf Automatik oder 7 Bit einstellen.

- Gesendete Nachrichten speichern

Wählen Sie Ein/Aus, um diese Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

- Bevorzugter Speicher

Legen Sie den Pfad für den Speicherort Ihrer gespeicherten Nachrichten fest.

- SMS exportieren

Legen Sie den SMS-Pfad fest, aus dem Sie exportieren möchten.

- Automatische Unterschrift

Wählen Sie diese Option, um Ihre Nachrichten mit einer automatischen Unterschrift zu versehen.

- Unterschrift

Geben Sie Ihre Unterschrift ein.

MMS-Einstellungen

- MMS-Konto

Wählen Sie ein Datenkonto für Multimedia-Nachrichten aus.

- Empfangseinstellungen

Sie können Empfangseinstellungen festlegen.

- Sendeeinstellungen

Sie können Sendeeinstellungen festlegen.

- Datei-Speicher

Sie können den Pfad für den Speicherort der gespeicherten MMS-Dateien festlegen.

- Audio-Wiedergabe

Sie können einstellen, ob Audiodateien wiedergegeben werden sollen oder nicht.

- Standard wiederherstellen.

Stellen Sie die Standardeinstellungen Ihres Telefons wieder her.

WAP-Push-Mitteilungen

- WAP-Push-Mitteilungen

Aktivieren / deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um WAP-Push-Mitteilungen zu akzeptieren / abzulehnen.

- Dienst-Ladebericht

Sie können den **Dienst-Ladebericht** als **Immer**, **Alarm** oder **Nie** einstellen.


7 Multimedia .....

7.1 Bild

Das Bild ist ein Mediaplayer zum Anzeigen von Fotos. Er bietet mehrere Möglichkeiten der Bildbearbeitung, aus denen Sie wählen können.

Sie starten diese Funktion im Startbildschirm durch Drücken der **OK-Taste** [OK] fund wählen dann **Multimedia** > **Bild**aus.


Sie können **Kamera** wählen, um ein Foto aufzunehmen, oder ein Bild aus **Fotos auswählen**.

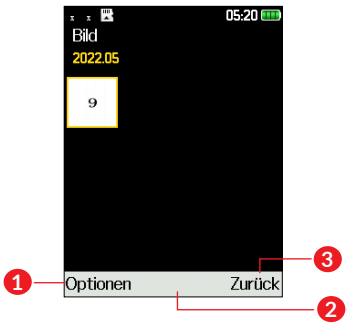

1. Die **linke Soft-Taste** bietet die Auswahl weiterer Optionen.
2. Drücken Sie die **OK-Taste** [OK], um das ausgewählte Bild anzuzeigen.

3 Drücken Sie die **rechte Soft-Taste** , um zu Multimedia zurückzukehren.

Ihr Bild ändern

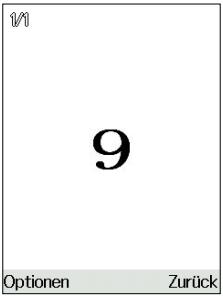

Weitere Optionen erhalten Sie durch Drücken der **linken Soft-Taste** in der Bildanzeige.

- **Als Hintergrund einstellen**

  Stellt das angezeigte Bild als Hintergrund ein.

- **Bildschirmschoner**

  Sie können das Bild als Bildschirmschoner einstellen.

- **Als Kontaktsymbol festlegen**

  Sie können das Bild als Kontakt-Symbol festlegen.

- **Löschen**

  Löscht das ausgewählte Bild.

- **Teilen**

  Teilen Sie das Bild per MMS oder Bluetooth.

- **Markieren**

  Markieren das ausgewählte Bild.

- **Umbenennen**

  Sie können das Bild umbenennen.

- **Dia-Show**

  Drücken, um die **Galerie**-Bilder als Dia-Show anzuzeigen.

- **Details**

  Anzeigen von Bildinformationen, wie Name, Größe, Bildtyp etc.

7.2 Videogalerie

Diese Funktion ermöglicht das Wiedergeben von Videodateien. Drücken Sie die **OK-Taste** [OK] zum Abspielen/Pausieren des Videoplayers. Drücken Sie kurz die **Navigationstaste** nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie die **Navigationstaste** nach links oder rechts, um das letzte oder nächste Video anzuzeigen.

7.3 Soundrekorder

Diese Funktion ermöglicht das Aufnehmen von Audiodateien. Das Telefon unterstützt AMR. Nach Fertigstellung wird die Datei automatisch in Audio gespeichert.

8 Dateien.....

Um auf diese Funktion zuzugreifen, drücken Sie auf dem Startbildschirm die **OK-Taste** [OK] und wählen Sie **Dateien** .

Ihr Telefon bietet Ihnen internen Speicherplatz für die Verwaltung von Dateien und unterstützt auch eine Micro-SD-Karte. Der Inhalt der Micro-SD-Karte ist editierbar. Ein neuer Ordner lässt sich erstellen und die darin enthaltenen Dateien löschen, bearbeiten, suchen, markieren und anzeigen.

9 Kamera .....

Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera für Fotos und Videoaufnahmen ausgestattet.

9.1 Kamera

Um auf diese Funktion zuzugreifen, drücken Sie auf dem Startbildschirm die **OK-Taste** [OK] und wählen Sie **Kamera** .

Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Sucher für die Kamera. Positionieren Sie das Objekt oder die Landschaft im Sucher, und drücken Sie die **OK-Taste** [OK] , um Bilder aufzunehmen. Die Fotos werden automatisch gespeichert, oder Sie können die **linke Soft-Taste** zum Speichern drücken.

9.2 Video

Video aufnehmen:

- Drücken Sie die **linke Soft-Taste** , um aus dem Foto-Modus in den Video-Modus umzuschalten.
- Drücken Sie die **OK-Taste** [OK] , um ein Video aufzunehmen.

- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die **linke Soft-Taste** zum Speichern. Sie können die Datei anzeigen durch Auswählen von **Optionen** > **Videoverzeichnis anzeigen**.

10 Einstellungen.....

Um auf diese Funktion zuzugreifen, drücken Sie auf dem Startbildschirm die **OK-Taste** OK und wählen Sie **Einstellungen**.

10.1 Telefoneinstellungen

Um die Telefoneinstellungen zu ändern, wählen Sie Telefoneinstellungen, dann wird **Anzeige**, **Zeit und Datum**, **Spracheinstellungen, Einstellungen für Tastenkombinationen** und **automatisches Ein- und Ausschalten** angezeigt.

- **Anzeige**

Hier stellen Sie die Einstellungen für das Hintergrundbild, die Einstellungen für die Anzeige im Ruhezustand, den Bildschirmschoner, den Kontrast, die Hintergrundbeleuchtung und die Dauer der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung ein.

- **Zeit und Datum**

Hier können Sie Datum- und Zeiteinstellungen vornehmen, einschließlich des 12/24Std-Formats und des Datumsformats (Jahr-Monat-Tag/Monat-Tag-Jahr/Tag-Monat-Jahr). Sie können die Zeitanzeige auch automatisch aktualisieren lassen, indem Sie **Einstellungen aktualisieren** > **Zeit automatisch aktualisieren** wählen.

- **Spracheinstellungen**

Wählen Sie hier die Anzeigesprache für Meldungen. In diesem Menü wählen Sie die **Anzeige**- und **Eingabesprache**.

- **Einstellungen für Tastenkombinationen**

Legen Sie Tastenkombinationen für die Tasten Auf, Ab, Links und Rechts fest.

- **Automatisch ein-/ausschalten**

Mit dieser Funktion können Sie die Ein- und Ausschaltzeiten einstellen.

10.2 Anrufeinstellungen

- **Dual-SIM**

Mit der Dual-SIM-Funktionalität haben Sie die Flexibilität, zwei Telefonnummern auf einem einzigen Gerät zu verwalten.

- **Rufumleitung**

Sie können den Status der Anrufweiterleitung zur Voicemail oder zu einer bestimmten Nummer aktivieren, abbrechen oder überprüfen. Die folgenden Konfigurationen sind möglich:

Generelle Anrufweiterleitung: Systematische Weiterleitung aller Anrufe.

Anrufweiterleitung bei besetztem Anschluss: Falls Ihr Anschluss besetzt ist, Sie nicht antworten möchten oder nicht in Reichweite des Funknetzes sind.

Anrufweiterleitung bei keiner Antwort: Falls Sie nicht antworten möchten.

Weiterleiten wenn nicht erreichbar

Alle Rufweiterleitungen deaktivieren

- **Anklopfen**

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Benachrichtigung über einen zweiten eingehenden Anruf durch einen Signalton. Sie können auch den Status wartender Anrufe überprüfen.

- **Anrufsperre**

Mit dieser Funktion können Sie bestimmte Arten von Anrufen auf Ihrem Gerät einschränken. Wenn Sie die Anrufsperre aktivieren, können Sie eingehende und ausgehende Anrufe kontrollieren, um die Privatsphäre und Sicherheit zu gewährleisten und unerwünschte Störungen zu vermeiden.

- **ID verbergen**

Mit ID verbergen können Sie Ihre Identität bei der Interaktion mit anderen gezielt verbergen oder maskieren, um Ihre Anonymität zu wahren und Ihre sensiblen Daten zu schützen.

- **Andere**

Hier können Sie die **Anrufzeit-Minutenerinnerung, Vibration bei Verbindung** und **SMS nach Ablehnung beantworten** aktivieren/deaktivieren.

10.3 Profile

Profile bieten eine Reihe von Einstellungen zur Anpassung an verschiedene Szenarien. Sie können den Tonmodus auf **Normal, Lautlos, Meeting, Innen, Außen** oder **Flugmodus** einstellen.

10.4 Netzwerkauswahl

Die Netzwerkverbindung kann zwischen „**Auto-Auswahl**" und „**Manuell-Auswahl**" umgeschaltet werden.

10.5 Verbindungen

- **Netzwerkkonto**

Hier können Sie Ihr Netzwerkkonto einstellen.

- **GPRS-Dienst**

Sie können den GPRS-Dienst nach Bedarf ein- oder ausschalten.

- **Daten-Roaming**

Datendienste können beim Roaming im Ausland genutzt werden.

- **Bevorzugte SIM**

Wählen Sie SIM1 oder SIM2 als Ihre bevorzugte SIM.

- **Bevorzugter Netztyp**

Sie können **4G/3G/2G-Multimodus**, **3G/2G-Dualmodus** oder **Nur 2G-Modus** als bevorzugten Netzwerktyp auswählen.

- **VoLTE**

Ihr Gerät unterstützt die VoLTE-Funktion. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um dies zu aktivieren. Wenden Sie sich an den Betreiber, um weitere Informationen zu erhalten.

10.6 Sicherheit

Ihr Telefon lässt sich durch Aktivieren und Ändern der PIN und des Passworts schützen. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon auch sperren, indem Sie die PIN2 für die feste Rufnummer aktivieren.

- **PIN**

Der Schutz-Code der SIM-Karte wird bei jedem Einschalten des Telefons angefragt.

- **PIN2 ändern**

Für bestimmte Funktionen der SIM-Karte (FDN) wird ein Schutz-Code abgefragt, wenn Sie versuchen, auf die Karte zuzugreifen, nachdem der Code aktiviert ist. Aktualisieren Sie ihn mit einem neuen Code (zwischen 4 und 8 Zeichen).

- **Telefon gesperrt**

Bei jedem Einschalten des Telefons wird ein Entsperrcode angefordert.

- **Telefon-Passwort ändern**

Ändern Sie das Passwort des Telefons.

* Bevor Sie auf diese Funktion zugreifen können, müssen Sie ein Passwort festlegen.

- **Datenschutz**

Mit ihm können Anwendungen gesperrt werden. Geben Sie das Passwort ein und markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Sperre für Anrufprotokolle, Nachrichten, Kontakte, Eigene Dateien, Kalender usw. zu aktivieren.

- **Automatische Tastensperre**

Sie können die automatische Tastensperre aktivieren/deaktivieren und entsprechende Zeiten dafür einstellen.

- **Bildschirm mit der Beenden-Taste sperren**

Sobald diese Funktion aktiviert ist, wird der Bildschirm durch Drücken der Beenden-Taste sofort gesperrt. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Gerät mit nur einem Druck auf die Beenden-Taste schnell sichern.

- **Feste Wählnummer**

Dadurch kann das Telefon gesperrt werden, sodass nur bestimmte Nummern oder Nummern mit bestimmten Vorwahlen gewählt werden können. Um diese Funktion zu aktivieren, ist ein PIN2-Code erforderlich.

10.7 Hilfe (SOS)

Um SOS-Funktionen zu konfigurieren, gehen Sie bitte in das Menü **Einstellungen > Hilfe (SOS)**.

- **Kontaktliste**

Wenn Sie den SOS-Kontakten eine SOS-Nummer hinzufügen möchten, wählen Sie **Einstellungen** > **Hilfe (SOS)** > **Kontaktliste** aus und drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten**. Daraufhin können Sie die SOS-Nummern bearbeiten.

- **Nachricht**

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** > **Hilfe (SOS)** > **Nachricht** aus, um eine SOS-Nachricht zu erstellen.

- **SOS-Einstellungen**

Kontrollkästchen markieren oder die Markierung entfernen, um die Hilfe (SOS) ein-/auszuschalten

- **Hilfe**

Lesen Sie **Hilfe** für weitere Informationen.

10.8 Software-Update

Wenn Sie das System aktualisieren möchten, wählen Sie **Nach Updates suchen**. Nach dem Abschluss des Vorgangs ist Ihr Telefon mit der neuesten Version der Software ausgestattet.

10.9 Hersteller- und Geräteinformation

Zeigen Sie Informationen zu Ihrem Telefon an, etwa **Produktmodell, Herstellername, IMEI, CU-Referenz** etc.

10.10 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Stellen Sie die Einstellungen des Telefons auf die Standardwerte zurück. Endnutzerdaten werden gelöscht.

10.11 Über

Sie können die **Datenschutz- und Nutzungsbedingungen** einsehen.

10.12 Akku

In diesem Menü können Sie den Lademodus des Akkus nach Ihren Wünschen einstellen.

11 Fehlerbehebung.....

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst sollten Sie Folgendes überprüfen:

- Laden Sie die Batterie vollständig auf, um einen optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie das FOTA - (Firmware Over The Air) Aktualisierungstool, um die Software des Telefons zu aktualisieren. Zum Aktualisieren des Telefons wählen Sie **Einstellungen** > **Software-Updates** > **Nach Updates suchen**.

Mein Telefon lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht

- Prüfen Sie die Batteriekontakte, entfernen Sie die Batterie, setzen Sie sie wieder ein und schalten Sie dann das Telefon ein.
- Überprüfen Sie die Batterie-Kapazität und laden Sie sie wenigstens 20 Minuten auf.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu durch Drücken und Halten der **Beenden-Taste** .

- Nehmen Sie die Batterie heraus, setzen Sie sie wieder ein und starten das Telefon dann neu.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon gesperrt ist, wenn es nicht benutzt wird, und stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Telefon nicht versehentlich ausschalten, wenn Sie es mit der **Beenden-Taste** sperren möchten.
- Prüfen Sie die Akku-Ladeanzeige.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Stellen Sie sicher, dass Sie eine **TCL**-Batterie und das mitgelieferte Ladegerät verwenden.
- Der Akku muss ordnungsgemäß eingesetzt sein. Die Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Die Batterie darf nicht vollständig entladen werden. Falls die Batterie längere Zeit entladen ist dauert es etwa 20 Minuten, bis das Batterie-Ladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie verfügbare Netze manuell aus.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Überprüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (drücken Sie *#06#) mit der auf der Garantiekarte oder der Verpackung aufgedruckten Nummer übereinstimmt.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Überprüfen Sie die Einstellungen der Internetverbindung im Telefon.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Versuchen Sie, die Verbindung zu einem späteren Zeitpunkt oder an einem anderen Ort herzustellen.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss korrekt eingelegt sein.

- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Ausgehende Anrufe können nicht getätigt werden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie eine gültige Nummer gewählt und die **Anruftaste** gedrückt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon nicht im Flugmodus befindet.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und an ein Netzwerk angeschlossen ist (prüfen Sie, ob das Netzwerk überlastet oder nicht verfügbar ist).
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.

- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon nicht im Flugmodus befindet.

Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die **Lautstärketaste Aufwärts/ Abwärts** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein **TCL**-Zubehör erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann meinen Kontakten keinen neuen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Kontakte oder speichern Sie die Kontakte auf dem Telefon.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

Ich kann nicht auf meine Mailbox zugreifen

- Vergewissern Sie sich, dass die Mailbox-Nummer Ihres Betreibers korrekt eingegeben ist.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Stellen Sie sicher, dass der Telefonspeicher nicht voll ist.
- Überprüfen Sie die MMS-Parameter, und wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen.
- Überprüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise beschäftigt, versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um den PUK-Code (Personal Unblocking Key) zu erhalten.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

Wie wird die Wasserdichtigkeit des Geräts sichergestellt?

- **Wasserdichter Ring der Akkuabdeckung**: Bevor Sie die mitgelieferte Akkuabdeckung anbringen, vergewissern Sie sich, dass der wasserdichte Ring flach und fest in der Abdeckung sitzt, damit er nicht leicht herausfallen kann.

- **Schrauben der Akkuabdeckung**: Stellen Sie sicher, dass die Schrauben nicht weiter angezogen werden können.
- **Wasserdichter Silikonstopfen:** Stellen Sie sicher, dass dieser fest gegen das Gerät gedrückt wird.

Wie kann ich Daten zwischen meinem Mobiltelefon und dem PC übertragen?

- Wenn Sie Daten zwischen einer Speicherkarte/ SD-Karte und Ihrem PC übertragen möchten, schließen Sie Ihr Handy über das Benutzerdatenkabel an den PC an und wählen Sie „USB“ auf Ihrem Handy. Sie können dann Daten zwischen den beiden Geräten übertragen.

12 Technische Daten.....

Prozessor	UNISOC UMS 9117
Betriebssystem	RTOS-ThreadX
Arbeitsspeicher	128MB ROM + 64MB RAM
Abmessungen (L x B x T)	133,2 x 64,69 x 16,15mm
Gewicht	145,1g
Anzeige	2,4-Zoll-LCD-Hauptschirm
Netzwerk	• 2G-GSM: 900/1800 • 3G-WCDMA: B1/B8 • 4G-FDD LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28 (Bandfrequenzen und Datenübertragungsgeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
Verbindungen	• Bluetooth 5.1 • 3.5 mm Audio-Stecker • USB-C

Kamera	• 2 MP
Unterstützte Audioformate	AMR-NB, AMR-WB, EVS
Unterstützte Videoformate	3gp
Akku[1]	Kapazität: 2200 mAh
Erweiterungssteckplatz	microSD ™ memory card (die Verfügbarkeit von microSD-Karten ist marktabhängig)

Hinweis: Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

[1] Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualiftätsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.

13 Technische Informationen zum Öko-Design

Kobalt in Akku:

- x > 5 g

Tantal in Kondensatoren:

- x < 0,05 g

Neodym in Lautsprechern, Vibrationsmotoren und anderen Magneten:

- 0,2≥x≥0,05 g

Gold in allen Komponenten:

- 0,1≥x≥0,02 g

Wiederverwertbarkeitsquote Rcyc:

- 82,50 %

Der angezeigte Prozentsatz des rezyklierten Inhalts des Produkts oder eines Teils davon:

- unbekannt

IP-Klassifizierung:

- IP68

Mindestausdauer von Akku in Zyklen, in Zyklenanzahl:

- 500

14 Zubehör

Standardzubehör

- USB-C-Kabel
- Schnellstart-Anleitung
- Akku
- Schraubendreher
- Einwickelfolie

Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gerät gelieferten Akkus und Zubehörteile von TCL.

15 Lizenzen

Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

TCL T441D Bluetooth-Erklärung ID D065426