

SCANSONIC

BT350

Bluetooth Speaker

 Bluetooth[®] NFC 




UK User Manual

DK Brugervejledning

DE Bedienungsanleitung

SCANSONIC

BT350

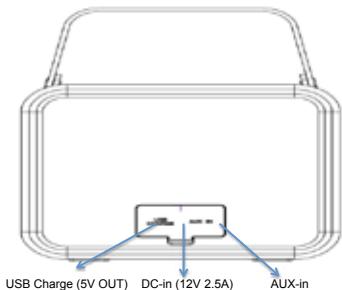

**Charge Scansonic BT350
(14.8V rechargeable battery built-in)**

1. Connect Scansonic BT350 to AC adaptor first, then plug AC adaptor to socket.
2. Red LED turns ON during charging, turns OFF after fully charged.
3. Unplug AC adaptor after fully charged.

Note: The Red LED will flash and makes a sound when the battery power is low (<21%).

Starting Scansonic BT350 Bluetooth Speaker

1. After fully charged, long press the POWER button to turn on the speaker.
2. Scansonic BT350 is in standby mode after power-on, blue LED blinks quickly.
3. Scansonic BT350 turn off itself for power-saving purposes if idle for 10 minutes.
4. To manually turn off Scansonic BT350 Bluetooth Speaker, press the POWER button again.

**Pairing with Bluetooth enabled devices
(Mobile phones/Tablets etc.)**

1. Keep the speaker and device within 1 meter of each other.
2. Hold down the power button for 2 seconds to turn the speaker on, the LED indicator will blink quickly blue while the speaker enters search mode.
3. Start the Bluetooth function on your mobile device and look for "Scansonic BT350" in the Bluetooth device list (depending on the Bluetooth version of your device you may have to enter pass code "0000").
4. After successfully connecting, the LED will change to solid blue.

Note:

- *If the pairing was not successful, turn off the speaker and re-pair again.*
- *After successful pairing, paired devices will remember each other so there is no need to pair again unless pairing information is deleted.*
- *To pair with a new device, just follow steps 1-4 above after un-pairing the existing device.*

Pairing Scansonic BT350 via NFC function with NFC enabled devices

1. Turn on Scansonic BT350
2. Enable NFC and Bluetooth on your phone (NFC settings may be found under your devices “More/Additional Settings”)
3. Lightly swipe your phone down the NFC logo on side of device, while making minimal contact. The indicator shall turn solid ON that means successfully paired.
4. Compatibility: Most smartphones with NFC running Android 4.1 “Jellybean” and later.

Re-connecting to a paired device

If the speaker does not connect to the last used device automatically, then you will need to select it manually from the list of devices on your mobile device.

Pair Scansonic BT350 with a different device

First disconnect with existing device by either long pressing the BLUETOOTH button or switching off Bluetooth connection of existing device, and then pair with other device according to steps 1-4 above.

Power-Bank: Use the “USB OUT” port to charge your mobile devices via Scansonic BT350 built-in battery

1. Turn on Scansonic BT350
2. Connect Scansonic BT350 with mobile devices via USB cable (not supplied)
3. LED blinks slowly in Green color when charging, turns off after mobile devices are fully charged.

Hands-free phone calls, make sure mobile phone is paired with speaker

1. Press the “Bluetooth/Hands-free” button to answer an incoming phone call.
2. Press again to end a call.
3. Use the volume buttons to change the volume of the call.

Play/pause

1. When speaker is playing music, short press Play/Pause/Handfree to pause.
2. Press again to continue play.

NEXT/Previous

1. Press NEXT to go to next track.
2. Press Previous to go to previous track.

Volume control

1. Control volume via the Bluetooth device itself.
2. Control volume via the volume +/- buttons located on top of Speaker.

Connecting external devices (AUX port)

You can connect any music device to the speaker via the AUX port using the cable included. The speaker will not use the Bluetooth function while connected via this cable.

SCANSONIC

BT350


Bluetooth-højttaler



DK Brugervejledning

SCANSONIC

BT350

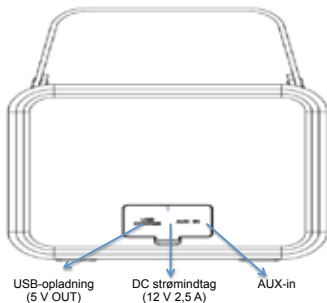

Opladning af Scansonic BT350 (14,8 V indbygget genopladeligt batteri)

1. Forbind først Scansonic BT350 til AC-strømforsyningen og forbind dernæst AC-strømforsyningen til lysnettet.
2. Den røde LED lyser under opladningen og slukker, når opladningen er gennemført.
3. Fjern AC-strømforsyningen, når opladningen er gennemført.

Bemærk: Den røde LED blinker, og der lyder en advarselstone, når batteriniveauet er lavt (<21%).

Sådan tænder du Scansonic BT350 Bluetooth-højtaler

1. Når højtaleren er fuldt opladet, kan du tænde den med et langt tryk på TÆND/SLUK-knappen.
2. Scansonic BT350 går på standby, når du tænder den, og den blå LED blinker hurtigt.
3. For at spare på strømmen slukker Scansonic BT350 automatisk efter 10 minutter uden aktivitet.
4. Hvis du vil slukke Scansonic BT350 Bluetooth-højtaler manuelt, skal du trykke på TÆND/SLUK-knappen igen.

Parring med en anden Bluetooth-enhed (mobiltelefon/tablet osv.)

1. Placér højttaleren og den anden enhed indenfor 1 meter af hinanden.
2. Hold Power-knappen inde i 2 sekunder for at tænde højttaleren, hvorefter LED-indikatoren blinker hurtigt blå som angivelse af, at højttaleren er i søgetilstand.
3. Start Bluetooth-funktionen på din mobile enhed og søg efter "Scansonic BT350" på listen over Bluetooth-enheder (afhængigt af din enheds Bluetooth-version kan det være nødvendigt at indtaste koden "0000").
4. Når parringen er gennemført, skifter LED-indikatoren til konstant blå.

Bemærk:

- *Hvis parringen ikke blev gennemført, skal du slukke højttaleren og gennemføre parringen forfra.*
- *Når parringen er gennemført, husker de parrede enheder hinanden, så det ikke er nødvendigt at parre dem igen, med mindre parringsoplysningerne er blevet slettet.*
- *Hvis du vil parre med en ny enhed, skal du blot følge trin 1-4 herover, når du har ophævet den oprindelige parring.*

Parring af Scansonic BT350 via NFC med en NFC-kompatibel enhed

1. Tænd Scansonic BT350
2. Aktivér NFC og Bluetooth på din telefon (NFC-indstillingerne finder du på din enhed under "Flere/Yderligere indstillinger")
3. Stryg med en let berøring din telefon ned langs NFC-logoet på siden af højttaleren, der skal være minimal kontakt. Indikatoren skal skifte til konstant tændt som tegn på, at parringen er gennemført.
4. Kompatibilitet: De fleste smartphones med NFC anvender Android 4.1 "Jellybean" eller nyere.

Genoprette forbindelse til en parret enhed

Hvis højttaleren ikke automatisk opretter forbindelse til den senest anvendte enhed, bliver du nødt til at vælge den manuelt på listen over enheder på din mobile enhed.

Parring af Scansonic BT350 med en anden enhed

Først skal du ophæve den eksisterende parring enten ved at trykke langt på BLUETOOTH-knappen eller ved at slå Bluetooth fra i den tilsluttede enhed. Gennemfør dernæst en parring med den nye enhed ved at følge trin 1-4 herover.

Powerbank: Brug porten "USB OUT" til opladning af dine mobile enheder fra Scansonic BT350's indbyggede batteri

1. Tænd Scansonic BT350
2. Forbind Scansonic BT350 med den mobile enhed via et USB-kabel (tilkøb)
3. LED-indikatoren blinker langsomt grønt under opladningen og slukker, når den mobile enhed er fuldt opladet.

Håndfri telefoni; såfremt din mobil er parret med højttaleren

1. Tryk på knappen "Bluetooth/Håndfri" for at besvare et indgående opkald.
2. Tryk igen for at afslutte opkaldet.
3. Brug Vol-knapperne til at indstille lydstyrken for opkaldet.

Afspil/pause

1. Når højttaleren afspiller musik, kan du trykke kort på Afspil/Pause/Håndfri for at pause afspilningen.
2. Tryk igen for at fortsætte afspilningen.

NÆSTE/FORRIGE

1. Tryk på NÆSTE for at springe til næste musiknummer.
2. Tryk på Forrige for at springe til forrige musiknummer.

Justering af lydstyrken

1. Indstil lydstyrken på den tilsluttede Bluetooth-enhed.
2. Indstil lydstyrken med knapperne Vol +/- på højttalerens toppanel.

Tilslutning af ekstern enhed (AUX-port)

Du kan tilslutte en hvilken som helst musikafspiller til højttaleren via AUX-porten ved hjælp af det medfølgende kabel. Højttaleren anvender ikke Bluetooth-funktionen, når dette tilslutningskabel anvendes.

SCANSONIC

BT350



Bluetooth-højttaler



DE Bedienungsanleitung

SCANSONIC

BT350

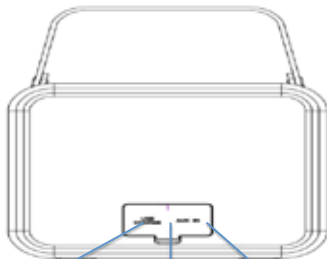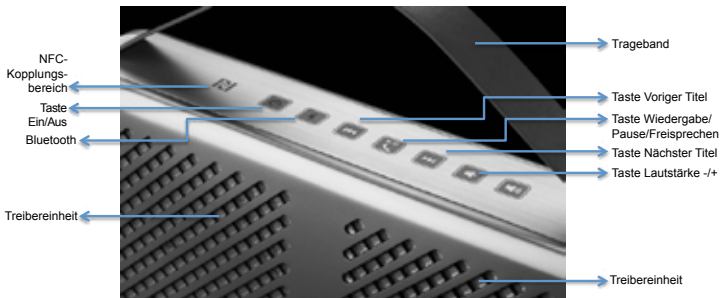

Scansonic BT350**(integrierter, wiederaufladbarer 14,8 V Akku)**

1. Schließen Sie den Scansonic BT350 zuerst an den Netzadapter an und stecken Sie diesen dann in eine Steckdose.
2. Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs auf und sie erlischt, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist.
3. Ziehen Sie nach dem vollständigen Aufladen den Netzadapter aus der Steckdose.

Hinweis: Wenn die Batteriekapazität niedrig ist (<21%), blinkt die rote LED und der Lautsprecher gibt einen Signalton aus.

Einschalten des Scansonic BT350 Bluetooth-Lautsprechers

1. Halten Sie nach dem vollständigen Aufladen die Taste EIN/AUS zum Einschalten des Lautsprechers lange gedrückt.
2. Der Scansonic BT350 befindet sich nach dem Einschalten im Standby-Modus und die blaue LED blinkt schnell.
3. Der Scansonic BT350 schalten sich zum Energiesparen nach 10 Minuten Inaktivität selbständig aus.
4. Drücken Sie zum manuellen Ausschalten des Scansonic BT350 Bluetooth-Lautsprechers erneut die Taste EIN/AUS.

Kopplung mit Bluetooth-fähigen Geräten (Mobiltelefone/Tablets usw.)

1. Platzieren Sie den Lautsprecher und das Gerät innerhalb eines Abstands von 1 Meter zueinander.
2. Halten Sie zum Einschalten des Lautsprechers die Taste Ein/Aus für 2 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED-Anzeige schnell blinkt. Der Lautsprecher befindet sich jetzt im Suchmodus.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem mobilen Gerät und suchen Sie in der Liste der Bluetooth-Geräte nach „Scansonic BT350“ (abhängig von der Bluetooth-Version Ihres Geräts müssen Sie möglicherweise den Passcode „0000“ eingeben).
4. Nach dem erfolgreichem Koppeln leuchtet die blaue LED ständig.

Hinweis:

- *Wenn der Kopplungsvorgang nicht erfolgreich war, schalten Sie den Lautsprecher aus und versuchen Sie die Kopplung erneut.*
- *Nach einer erfolgreichen Kopplung speichern die gekoppelten Geräte die Kopplungsdaten, sodass sie nicht erneut gekoppelt werden müssen (außer die Kopplungsdaten wurden gelöscht).*

- *Befolgen Sie zum Koppeln mit einem neuen Gerät einfach die Schritte 1-4 oben, nachdem Sie die Kopplung mit dem aktuellen Gerät aufgehoben haben.*

Kopplung des Scansonic BT350 mit NFC-fähigen Geräten via NFC-Funktion

1. Schalten Sie den Scansonic BT350 ein
2. Aktivieren Sie auf Ihrem Mobiltelefon die Funktionen NFC und Bluetooth (die NFC-Einstellungen finden Sie möglicherweise unter „Weitere/Zusätzliche Einstellungen“ auf Ihrem mobilen Gerät)
3. Gleiten Sie mit Ihrem Mobiltelefon auf der Seite des Geräts langsam zum NFC-Logo herunter, um einen minimalen Kontakt herzustellen. Die Anzeige leuchtet ständig und zeigt damit an, dass die Kopplung erfolgreich war.
4. Kompatibilität: Auf den meisten Smartphones mit NFC läuft Android 4.1 „Jellybean“ und neuer.

Mit einem gekoppelten-Gerät erneut verbinden

Wenn sich der Lautsprecher mit dem zuletzt verwendeten Gerät nicht automatisch verbindet, dann müssen Sie es auf Ihrem mobilen Gerät manuell in der Geräteliste auswählen.

Kopplung des Scansonic BT350 mit einem anderen Gerät

Trennen Sie zunächst das aktuelle Gerät entweder durch langes Drücken der Taste BLUETOOTH oder durch Ausschalten der Bluetooth-Verbindung am aktuellen Gerät. Koppeln Sie dann mit einem anderen Gerät entsprechend den Schritten 1-4 oben.

Power-Bank: Verwenden Sie den Anschluss

„USB-AUSGANG“ zum Aufladen Ihrer mobilen Geräte mit dem integrierten Akku des Scansonic BT350

1. Schalten Sie den Scansonic BT350 ein
2. Verbinden Sie den Scansonic BT350 über ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem mobilen Gerät
3. Die grüne LED blinkt während des Ladevorgangs langsam und sie erlischt, wenn das mobile Gerät vollständig aufgeladen ist.

Telefongespräche über Freisprechfunktion: Achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon mit dem Lautsprecher gekoppelt ist

1. Drücken Sie die Taste „Bluetooth/Freisprechen“, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
2. Drücken Sie erneut die Taste, um den Anruf zu beenden.
3. Ändern Sie die Lautstärke des Gesprächs mit den Lautstärketasten.

Wiedergabe/Pause

1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe des Lautsprecher kurz die Taste Wiedergabe/Pause/Freisprechen, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten.
2. Drücken Sie zum Fortfahren erneut die Taste.

Nächster/Voriger Titel

1. Drücken Sie Nächster, um zum nächsten Titel zu springen.
2. Drücken Sie Voriger, um zum vorigen Titel zu springen.

Lautstärkeregler

1. Regeln Sie die Lautstärke am Bluetooth-Gerät.
2. Regeln Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten +/- auf der Oberseite des Lautsprechers.

Anschluss von externen Geräten (AUX-Anschluss)

Sie können ein beliebiges Musikgerät mit dem mitgelieferten Kabel über den AUX-Anschluss an den Lautsprecher anschließen. Die Bluetooth-Funktion des Lautsprechers wird nicht verwendet, wenn er über dieses Kabel verbunden wurde.