

Saftpresse

Mod.-Nr.: 303933

Achtung! Legen Sie beim Absenken des Gerätes niemals die Finger in oder in die Nähe des Siebes, da es zu Quetschungen kommen kann.

Bedienung

1. Stellen Sie die Zitruspresse auf eine flache und stabile Oberfläche.
2. Schneiden Sie z.B. eine Zitrusfrucht oder einen Granatapfel in Scheiben.
3. Stellen Sie eine Tasse in den Bodenkreis direkt unter den Auslaufstutzen, um den Saft aufzufangen.
4. Bitte den Henkel in eine aufrechte Position bringen und ein Stück Zitrus-hälfte auf das Sieb legen, mit der Seite nach unten schneiden.
5. Den Henkel bitte absenken, um den Auspressvorgang zu beginnen.
6. Bitte die Schritte 4 und 5 befolgen, um die restlichen Früchte auszupressen.



Achtung! Bringen Sie den Griff nach jedem Gebrauch wieder in die untere Position, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Reinigung und Pflege

Um das Sieb und die Presse zu reinigen, entnehmen Sie beide Teile. Richten Sie die Stopfen am Korb mit den Kerben am Basisring der Zitruspresse aus und ziehen Sie den Korb dann nach oben. Die Presse können Sie mit dem mitgelieferten Imbus-Schlüssel abschrauben und anschließend reinigen (siehe Abb. 1).

Die Teile können mit heißer Seifenlauge gereinigt werden. Anschließend bitte abspülen und gründlich trocknen.

Wischen Sie das restliche Gerät mit heißer Seifenlauge ab, spülen Sie es ab und trocknen Sie die Saftpresse gründlich. Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass die Arretierungen (Abb. 2 und Abb. 3) und das Gerät korrekt zusammen-gesetzt wird.

Für eine optimale Leistung sollten der Entsafter und die Teile nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Sieb und Korb sind aus Edelstahl gefertigt und spül-maschinenfest.



WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
D-30179 Hannover

Abb. 1

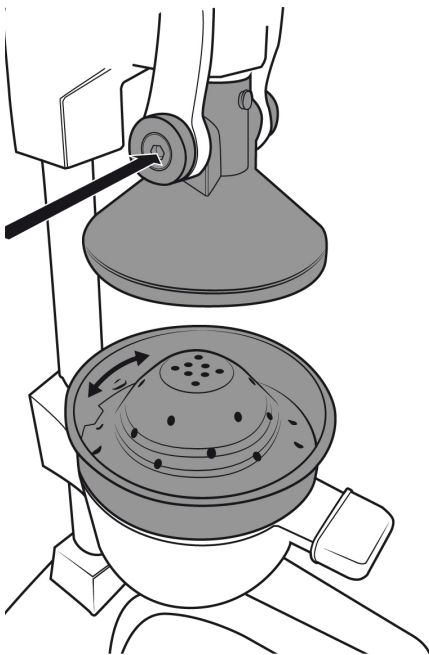


Abb. 2


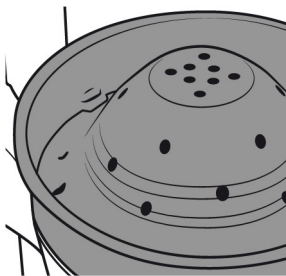


Abb. 3



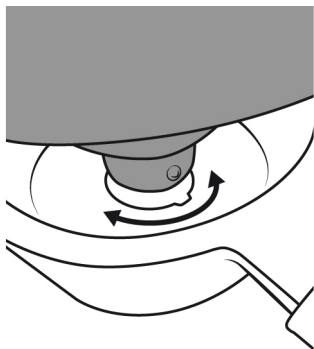

Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Produkt sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.



Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 303933 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover



Instruction sheet

Juicer

Model no.: 303933

Caution! Never put your fingers in or near the sieve when lowering the appliance, as they may get crushed.

Operation

1. Place the juicer on a flat and stable surface.
2. Cut, e.g., a citrus fruit or pomegranate into slices.
3. Place a cup directly below the outlet to collect the juice.
4. Please bring the handle to an upright position and place half a piece of citrus fruit on the sieve, with the cut side facing down.
5. Lower the handle to start the squeezing process.
6. Follow steps 4 and 5 to squeeze the remaining fruit.



Caution! After each use, move the handle to the lower position to prevent any injuries.

Cleaning and Care

To clean the sieve and the juicer remove both parts. Align the stopper on the basket with the notches on the base ring of the juicer, and then remove the basket from the top. You can unscrew the juicer using the Allen key provided and then clean it (see Fig. 1).

The parts can be cleaned with hot soapy water. Then please rinse and dry thoroughly.

Wipe the rest of the appliance with hot soap water, rinse it and dry the juicer thoroughly. When assembling, make sure that the latches (Fig. 2 and Fig. 3) and the appliance are assembled correctly.

For optimal performance, the juicer and the parts should be cleaned after each use. Sieve and basket are made of stainless steel and are dishwasher safe.

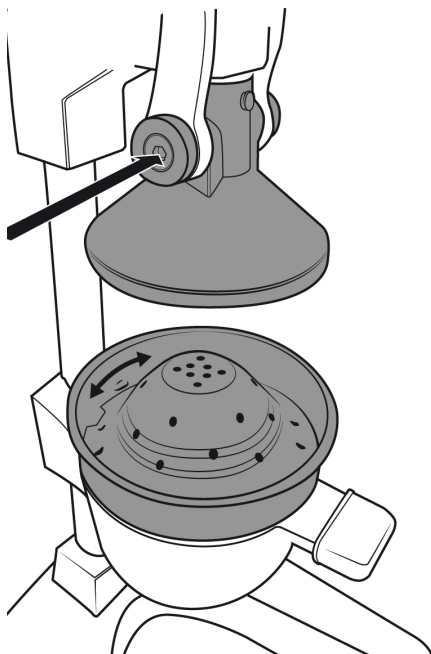


Fig. 2


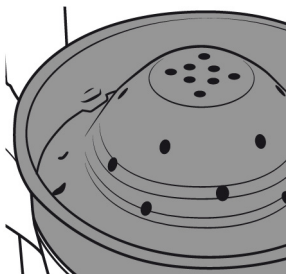


Fig. 1

Fig. 3



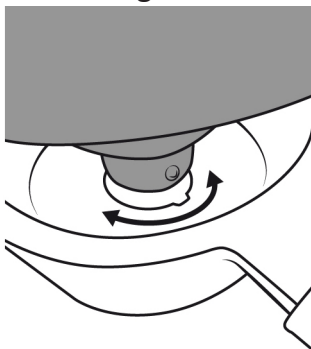

Safety instructions and disclaimer

Please do not try to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the appliance away from high temperatures. Check the appliance for damage before using it. The product should not be used if it has been subject to impact or has been damaged in any other manner. Please comply with the local regulations and restrictions. Do not use the appliance for purposes other than those described in the user manual.

This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally disabled persons. Any repair or modifications to the appliance, which is not carried out by the original supplier will void any warranty and guarantee claims. The appliance should only be used by those who have read and understood this user manual. The specifications of the appliance may be changed without prior intimation.



The company WD Plus GmbH hereby certifies that the appliance 303933 complies with the fundamental requirements and all other relevant stipulations. A complete conformity statement can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover



Fiche d'information

Presse-fruits

No. Modèle : 303933

Attention ! Pendant que l'appareil baisse, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur ou à proximité du tamis pour ne pas vous les coincer.

Utilisation

1. Placez le presse-agrumes sur une surface plane et stable.
2. Découpez par ex. un agrume ou une grenade en tranches.
3. Mettez une tasse sur le plan juste en-dessous du bec verseur pour commencer le jus.
4. Veuillez mettre l'anse en position verticale et poser un morceau de moitié d'agrumes sur le tamis et couper avec le côté vers le bas.
5. Veuillez baisser l'anse pour commencer le pressage.
6. Veuillez franchir les étapes 4 et 5 pour presser les autres fruits.



Attention ! Remettez la poignée en position inférieure après chaque utilisation pour éviter de vous blesser.

Nettoyage et entretien

Pour nettoyer le tamis et la presse, enlevez les deux pièces. Orientez les tampons sur le panier vers les encoches sur la base annulaire du presse-agrumes et tirez le panier vers le haut. Vous pouvez dévisser la presse avec la clé Allen, puis la nettoyer (voir fig. 1).

Les pièces peuvent être lavées avec une solution savonneuse. Ensuite, veuillez rincer et bien sécher.

Essuyez complètement le reste de l'appareil avec une solution savonneuse, rincez-le et faites sécher complètement le presse-fruits. Pendant l'assemblage, veillez à ce que les dispositifs d'arrêt (fig. 2 et fig. 3) et l'appareil soient correctement assemblés.

Pour une performance optimale, la centrifugeuse et les pièces doivent être nettoyées après chaque utilisation. Le tamis et le panier sont en acier et se lavent au lave-vaisselle.

Fig. 1

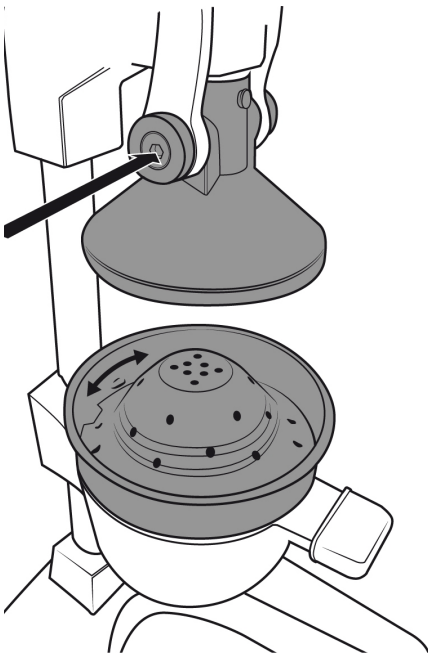


Fig. 2


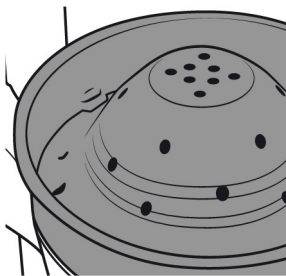


Fig. 3



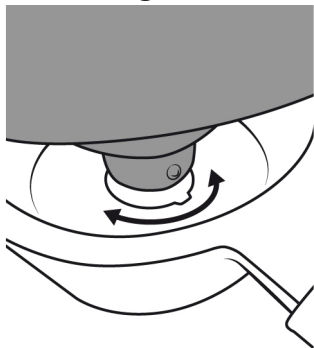

Consignes de sécurité et clause de non-responsabilité

N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil afin de réaliser des réparations ou des transformations. Évitez le contact avec les tensions du secteur. Protégez-le d'une humidité élevée, de l'eau et de la neige. Maintenez l'appareil éloigné de températures élevées. Vérifiez l'appareil avant l'utilisation, pour détecter des dommages. Le produit ne doit pas être utilisé s'il a reçu un coup ou a été autrement endommagé. Veuillez respecter les dispositions et restrictions nationales. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles décrites dans le mode d'emploi.

Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de la portée des enfants ou des personnes handicapées sur le plan mental. Toute réparation ou modification qui n'est pas effectuée par le fournisseur initial entraîne l'annulation de la garantie. L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes ayant lu et compris ce manuel. Les spécifications de l'appareil peuvent être modifiées sans indication préalable.



La société WD Plus GmbH déclare par la présente que l'appareil 303933 est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive. Pour obtenir une déclaration de conformité complète, adressez-vous à : WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanovre