OSTATION

Ostation 2 Pro

(For AA/AAA Ni-MH & Ostation AA 1.5V Rechargeable Li-ion Batteries)

USER MANUAL

IN THE BOX

Ostation 2 Pro ×1

USB-C to USB-C Charging Cable ×1

Power Adapter ×1

User Manual ×1

Product Overview

Figure 1

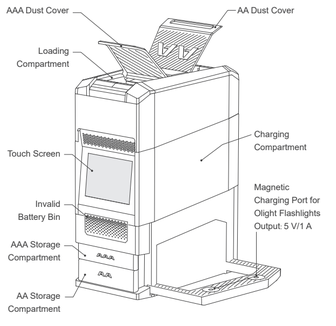

Figure 2

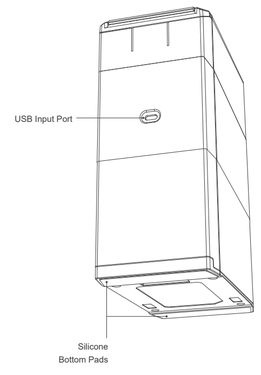

Specifications

Table 1:

Battery Size & Type	AA/AAA Ni-MH & Ostation AA 1.5V Rechargeable Li-ion Batteries
No. of Batteries Charged at One Time	2 × AA & 2 × AAA
Storage Compartment (No. of Batteries)	12 × AA & 12 × AAA
Power Source	USB-C PD
USB-C Input	PD 3.0 12.0V ⎓ 1.5A
Maximum Charging Current (per slot)	AAA Ni-MH Battery 0.6A AA Ni-MH Battery 1.0A
Working Temperature	0~45°C
Size	6.30 x 3.54 x 8.27 in (160 x 90 x 210 mm)
Weight	2.73 lb (1.24 kg)

Instructions for Use

Figure 3 Connecting Power

Connect to an external USB power source

Note: Use the included power adapter (PD, 12V ⎓ ≥1.5A)



Figure 4 Loading Batteries

Drop batteries into the correct compartments.

No need to check (+)/(-) polarity

Figure 5 Taking out Batteries

Pull out to take out batteries.

*The drawer releases two batteries at a time. To retrieve more, push it back in and pull it out again.

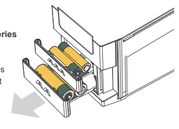

Table 2:
Auto Sleep Mode

Cause	How to Exit
No batteries are detected in the charging compartment after three attempts.	Method A: Tap the screen once. Method B: Tap the Turn On button on the Olight app. Method C: Activate vibration sensing by loading batteries or tapping the device.
The storage/pickup compartment is overfilled.	Take out some batteries.
The invalid battery bin is full.	

App Operating Instructions

Figure 6 Download the Olight app

Scan the QR code with your phone or search for "**Olight**" in the App Store or Google Play.

Download the Olight App



Exclusive Offers | Smart Device Control | Customer Service

Figure 7

Turn on the device. Tap the screen to enter "**Settings**", then tap "**Connection**".

Figure 8 Adding a Device

Open the app and go to the **"My Devices"** page. Tap the " ⊕ " and select "Add a device".



Figure 9

Select the one you want to connect.

Figure 10

Choose your Wi-Fi network and connect it.

Important Notice: This device supports 2.4 GHz Wi-Fi only. Please do not use other frequency bands, as this may cause pairing failure.

Figure 11

After a successful connection, the device will display the following notification.



CONTENTS

(EN) English ... 01
(CN) 简体中文 ... 02
(FI) Finnish ... 03
(SV) Swedish ... 04
(NL) Nederlands ... 05
(PL) Język polski ... 06
(DE) Deutsch ... 07
(ES) Español ... 08
(JP) 日本語 ... 09
(KR) 한국어 ... 10
(TH) ไทย ... 12
(FR) Français ... 13
(IT) Italiano ... 14

(EN) English

1. **Product Overview, see Figure 1 and Figure 2**
2. **Product Specifications, see Table 1**
3. **Instructions for Use**
3.1 Connecting Power, see Figure 3
Connect the device to an external USB power source using the included USB-C to USB-C cable.
Note: Use the included power adapter (PD, 12V ⎓ ≥1.5A)
3.2 Loading Batteries, see Figure 4
Drop batteries into the correct compartments. No need to check the (+)/(-) end orientation.
3.3 Taking out Batteries, see Figure 5
4. Auto Sleep Mode, see Table 2
The device enters sleep mode due for one of the following causes:
Cause A: No batteries are detected in the charging compartment after three attempts.
Solutions:
Method A: Tap the screen once.
Method B: Tap the Turn On button on the Olight app.
Method C: Activate vibration sensing by loading batteries or tapping the device.
Cause B: The storage/pickup compartment is overfilled.
Solution: Take out some batteries.
Cause C: The invalid battery bin is full.
Solution: Take out some batteries.
5. App Operating Instructions
5.1 Download the Olight app, see Figure 6
5.2 Turn on the device. Tap the screen to enter "Settings", then tap "Connection". see Figure 7
5.3 Adding a Device, see Figure 8
Open the app and go to the "My Devices" page. Tap the " ⊕ " and select "Add a device".
5.4 Select the one you want to connect, see Figure 9
5.5 Choose your Wi-Fi network and connect it, see Figure 10
Important Notice: This device supports 2.4 GHz Wi-Fi only. Please do not use other frequency bands, as this may cause pairing failure.
5.6 After a successful connection, the device will display the following notification, see Figure 11

⚠ Warnings

- DO NOT place heavy objects or other items on top of the device to avoid obstructing venting and heat dissipation.
- DO NOT disassemble the charging compartment.
- This product is intended for indoor use only.
- DO NOT expose the device to heat.
- DO NOT allow the device to get wet or expose it to water or other liquids.
- Place the device on a flat surface in a dry and ventilated environment.
- DO NOT use the device at temperatures below 32°F (0°C).
- After the device is connected to a power source, DO NOT exert physical impacts on it. Tilting, dropping, squeezing, or inversion may damage the device and the batteries contained, leading to battery leakage and explosion risks.
- This device is NOT a toy and is intended for use by those 8 years old and up with proper supervision.
- DO NOT leave depleted batteries unattended or improperly stored. After the battery is depleted, load it into the charger to recharge and maintain adequate power.
- DO NOT use batteries that show signs of leakage. Immediately contact a certified recycling facility for proper disposal.

5.4 Das Gerät auswählen, das verbunden werden soll, siehe Abbildung 9.
5.5 Das Wi-Fi-Netzwerk auswählen und verbinden, siehe Abbildung 10.
Wichtiger Hinweis: Dieses Gerät unterstützt ausschließlich 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke. Die Verwendung anderer Frequenzbänder kann zu Konfigurationsfehlern führen.
5.6 Nach erfolgreicher Verbindung wird folgende Benachrichtigung angezeigt, siehe Abbildung 11.

⚠ Warnung

- Keine schweren Gegenstände oder andere Objekte auf das Gerät legen, um eine Blockierung der Belüftung und Wärmeableitung zu vermeiden.
- Das Ladefach darf nicht auseinandergebaut werden.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich vorgesehen.
- Das Gerät nicht hoher Wärme aussetzen.
- Das Gerät nicht nass machen oder ihm Wasser oder andere Flüssigkeiten aussetzen.
- Das Gerät auf einer flachen Oberfläche in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung platzieren.
- Das Gerät nicht bei Temperaturen unter 32°F (0°C) verwenden.
- Nach dem Anschluss des Geräts an eine Stromquelle keine physischen Stöße ausüben. Kippen, Fallenlassen, Quetschen oder Umkehren des Geräts kann zu Schäden am Gerät und den enthaltenen Akkus führen und das Risiko von Akkuaustritt und Explosion erhöhen.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug und ist für die Verwendung durch Personen ab 8 Jahren unter angemessener Aufsicht vorgesehen.
- Entladene Akkus nicht unbeaufsichtigt lassen oder unsachgemäß lagern. Nach Entladung die Akkus in den Ladegerät einlegen, um sie aufzuladen und eine ausreichende Energieversorgung aufrechtzuerhalten.
- Akkus, die Anzeichen von Auslaufen zeigen, nicht verwenden. Sofort eine zertifizierte Recyclingstelle für die ordnungsgemäße Entsorgung kontaktieren.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Ostation haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch eine nicht den Warnhinweisen im Handbuch entsprechende Verwendung des Produkts entstehen.

(ES) Español

1. **Descripción general del producto, consulte la Figura 1 y Figura 2.**
2. **Especificaciones del producto, consulte la Tabla 1.**
3. **Instrucciones de uso**
3.1 Conexión de la alimentación, consulte la Figura 3.
Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación USB externa mediante el cable USB-C a USB-C incluido.
Nota: Utilice el adaptador de corriente incluido (PD, 12 V ⎓ ≥1,5 A)
3.2 Carga de las pilas, consulte la Figura 4.
Coloque las pilas en los compartimentos correctos. No es necesario comprobar la orientación de los extremos (+)/(-).
3.3 Extracción de las baterías, consulte la Figura 5.
4. Modo de suspensión automática, consulte la Tabla 2.
El dispositivo entra en modo de suspensión debido a una de las siguientes causas:
Causa A. No se detectan baterías en el compartimento de carga después de tres intentos.
Soluciones:
Método A: Toque la pantalla una vez.
Método B: Toque el botón de encendido en la aplicación Olight.
Método C: Active la detección de vibración cargando las pilas o tocando el dispositivo.
Causa B: El compartimento de almacenamiento/recogida está demasiado lleno.
Solución: Extraiga las pilas.
Causa C: El compartimento de pilas no válidas está lleno.

Solución: Extraiga las pilas.
5. Instrucciones de funcionamiento de la aplicación
5.1 Descargue la aplicación Olight, consulte la Figura 6.
5.2 Encienda el dispositivo. Toque la pantalla para acceder a "Configuración" y luego toque "Conexión"., consulte la Figura 7.
5.3 Agregar un dispositivo., consulte la Figura 8.
Abra la aplicación y vaya a la página "Mis dispositivos". Pulse " ⊕ " y seleccione "Añadir un dispositivo".
5.4 Seleccione el dispositivo que desee conectar, consulte la Figura 9.
5.5 Elija su red Wi-Fi y conéctese, consulte la Figura 10.
Importante: Questo dispositivo è compatibile solo con reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Evitare di utilizzare altre bande di frequenza, poiché ciò potrebbe causare errori di configurazione.
5.6 Tras una conexión correcta, el dispositivo mostrará la siguiente notificación, consulte la Figura 11.

⚠ AVISO

- NO coloque objetos pesados ni otros elementos sobre el dispositivo para evitar obstruir la ventilación y la disipación del calor.
- NO desmonte el compartimento de carga.
- Este producto está diseñado solo para uso en interiores.
- NO exponga el dispositivo al calor.
- NO permita que el dispositivo se moje ni lo exponga al agua u otros líquidos.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana en un entorno seco y ventilado.
- NO utilice el dispositivo a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F).
- Una vez conectado el dispositivo a una fuente de alimentación, NO lo golpee. Inclinarlo, dejarlo caer, apretarlo o invertirlo puede dañar el dispositivo y las baterías que contiene, lo que puede provocar fugas y riesgo de explosión.
- Este dispositivo NO es un juguete y está diseñado para niños de 8 años o más bajo la supervisión adecuada.
- NO deje las baterías agotadas desatendidas ni almacenadas de forma inadecuada. Una vez agotada la batería, colóquela en el cargador para recargarla y mantener la carga adecuada.
- NO utilice pilas que presenten fugas. Contacte inmediatamente con un centro de reciclaje certificado para su correcta eliminación.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN
Ostation no es responsable de los daños o lesiones sufridos como resultado del uso inadecuado del producto como se indica en las advertencias del manual de uso.

(JP) 日本語

1. 製品概要については、Figure 1とFigure 2をご参照ください。
2. 製品仕様については、Table 1をご参照ください。
3. 使用方法
3.1 電源への接続については、Figure 3をご参照ください。
付属のType-C充電ケーブルを使用して、デバイスをUSB電源に接続します。
注： 付属の電源アダプター（PD、12V⎓ ≥ 1.5A）を使用してください。
3.2 電池の装着については、Figure 4をご参照ください。
電池を正しい充電ベイに挿入してください。プラスとマイナスの極性を区別する必要はありません。
3.3 電池の取り外しについては、Figure 5をご参照ください。
4. スリープモードについては、Table 2をご参照ください。
以下のいずれかの理由により、デバイスはスリープモードになります。
原因A： 3回試みても充電ベイに電池が検出されない。
終了：
方法A： 画面を1回タップする。

方法B： Olightアプリの「開く」ボタンをタップする。
方法C： 電池を挿入するか、デバイスをタップして振動センサーを起動する。
原因B： 収納スペースがいっぱいである。
終了： 電池を取り出してください。
原因C： 使用済みの電池ケースがいっぱいです。
終了： 電池を取り出してください。
5. アプリの使い方
5.1 Olightアプリをダウンロードについては、Figure 6をご参照ください。
5.2 デバイスを開きます。画面をタップして「設定」にアクセスし、「接続」をタップします（Figure 7をご参照ください。）。
5.3 デバイスを追加については、Figure 8をご参照ください。
アプリを開き、「マイデバイス」ページにアクセスします。「」をタップし、「デバイスを追加」を選択します。
5.4 接続するデバイスを選択については、Figure 9をご参照ください。
5.5 Wi-Fiネットワークを選択して接続については、Figure 10をご参照ください。
重要なお知らせ： 本デバイスは2.4GHzのWi-Fiネットワークのみに対応しています。他の周波数帯を使用すると、設定に失敗する可能性がありますのでご注意ください。
5.6 接続されると、デバイスに次のプロンプトが表示されます（Figure11をご参照ください）

⚠ 警告

- 通気や放熱を妨げるような重いもの物や物を本製品の上に置かないでください。
- 充電ベイを分解しないでください。
- 本製品は屋内専用です。
- 本製品を高温にさらさないでください。
- 本製品を濡らしたり、水などの液体にさらしたりしないでください。
- 本製品は乾燥した換気の良い場所の平らな場所に置いてください。
- 0℃（32℃）未満の温度では本製品を使用しないでください。
- 電源に接続した状態で本製品に物理的な衝撃を与えないでください。本製品を傾けたり、落としたり、押しつぶしたり、逆さまにしたりすると、本製品およびバッテリーが損傷し、バッテリーの液漏れや爆発の危険があります。
- 本製品は玩具ではなく、8歳以上の方が適切な監督下で使用することを目的としています。
- 使い切ったバッテリーを放置したり、不適切な場所に保管したりしないでください。バッテリーが消耗したら、充電器で充電し、十分な充電を維持してください。
- 液漏れの兆候があるバッテリーは使用しないでください。適切な廃棄のため、直ちに認定リサイクル施設にご連絡ください。

免責条項
取扱説明書の警告に従わない使用によって生じた製品の損傷において、当社は責任を負いません。

(KR) 한국어

1.제품 개요, Figure 1 및 Figure 2 참조
2.제품 사양, Table 1 참조
3.사용법 안내
3.1 전원 연결, Figure 3 참조
포함된 **USB-C to USB-C** 케이블을 사용하여 기기를 외부 **USB** 전원에 연결합니다.
주의: 포함된 전원 어댑터(**PD, 12V⎓ ≥ 1.5A**)를 사용하세요.
3.2 배터리 장착, Figure 4 참조

배터리를 올바게 넣습니다. (+)/(-) 방향을 확인할 필요는 없습니다.
3.3 배터리 제거, Figure 5 참조
4.자동 절전 모드, Table 2 참조
기기는 다음 중 하나의 원인으로 절전 모드에 들어갑니다.
원인 A: 세 번의 시도 후 충전 칸에서 배터리가 감지되지 않음.
해결 방법:
방법 A: 화면을 한 번 탭해주세요.
방법 B: Olight 앱에서 "켜기" 버튼을 탭해주세요.
방법 C: 배터리를 장착하거나 기기를 탭하여 진동 센서를 활성화합니다.
원인 B: 저장/수거 칸이 과도하게 채워짐.
해결 방법: 배터리를 몇 개 빼내주세요.
원인 C: 유효하지 않은 배터리 칸이 가득 찼습니다.
해결 방법: 배터리를 몇 개 빼내주세요.
5.앱 사용 안내
5.1 Olight 앱 다운로드, Figure 6 참조
5.2 기기 켜기. 화면을 탭하여 "설정"에 들어가고, 그 후 "연결"을 탭해주세요. Figure 7 참조
5.3 기기 추가하기,Figure 8 참조
앱을 열고 "내 기기" 페이지로 이동하십시오. "+"을 탭하고 "기기 추가"를 선택합니다.
5.4 연결할 기기 선택하기, Figure 9 참조
5.5 Wi-Fi 네트워크 선택 및 연결, Figure 10 참조
중요 안내: 본 기기는 2.4G Wi-Fi만 지원합니다. 다른 주파수 사용 시 설정에 실패할 수 있습니다.
5.6 연결 성공 후 알림 표시, Figure 11 참조

⚠ 경고

- 장애 부거운 물건이나 다른 물품을 올려 놓지 마세요. 통풍과 열 방출이 차단될 수 있습니다.
- 충전 칸을 분해하지 마세요.
- 이 제품은 실내에서만 사용하도록 설계되었습니다.
- 기기를 고온 환경에 두지 마세요.
- 기기가 젖거나 물이나 다른 액체에 노출되지 않도록 하세요.
- 기기를 평평한 표면에 놓고, 건조하고 통풍이 잘 되는 환경에서 사용하세요.
- 32°F (0°C) 이하의 온도에서 사용하지 마세요.
- 기기가 전원에 연결된 후 물리적인 충격을 가하지 마세요. 기기를 기울이거나 떨어뜨리거나 압력을 가하거나 거꾸로 놓으면 기기와 배터리가 손상될 수 있으며, 배터리 누수 및 폭발 위험이 있습니다.
- 이 기기는 장난감이 아니며 8세 이상의 사람만 적절한 감독 하에 사용할 수 있습니다.
- 방전된 배터리를 방치하거나 부적절하게 보관하지 마세요. 배터리가 방전되면 충전기에 장착하여 재충전하고 적절한 전력을 유지하세요.
- 누수 흔적이 있는 배터리는 사용하지 마세요. 즉시 인증된 재활용 시설에 연락하여 적절히 처리하세요.

제외 사항
Ostation은 지속적으로 권장 드리고 있는 설명서에서 제시한 안내를 무시한 채 제품을 오용하여 발생하는 손상 또는 부상에 대한 책임을 지지 않습니다.

(TH) ไทย

1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์ ดู Figure 1 และ Figure 2
2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดู Table 1
3. คำแนะนำการใช้งาน
3.1 การชื่อมต่อไฟ ดู Figure 3
เชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟภายนอกผ่านสาย USB ภายนอก โดยใช้สาย USB-C to USB-C ที่ให้มา
หมายเหตุ: ใช้อะแดปเตอร์ภายในที่ให้มา (PD, 12V⎓≥1.5A)
3.2 การใส่แบตเตอรี่ ดู Figure 4
ใส่แบตเตอรี่ลงในช่องที่ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบทั้ง (+)/(-)
3.3 การนำแบตเตอรี่ออก ดู Figure 5
4. โหมดพักอัตโนมัติ ดู Table 2
อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดสลีปเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้:
สาเหตุ A: ไม่พบแบตเตอรี่ในช่องชาร์จหลังจากความพยายาม 3 ครั้ง
วิธีแก้ไข:
5E A: แตะหน้าจอหนึ่งครั้ง
5E B: แตะปุ่มเปิดเครื่องในแอป Olight
5E C: กระตุ้นการสั่นโดยใส่แบตเตอรี่หรือแตะที่อุปกรณ์
สาเหตุ B: ช่องเก็บ/รับด้านในเต็มจนเกินไป
วิธีแก้ไข: นำแบตเตอรี่ออกบางส่วน
สาเหตุ C: ช่องแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถใช้งานได้เต็มถังแล้ว
วิธีแก้ไข: นำแบตเตอรี่ออกบางส่วน
5. คำแนะนำการใช้งานแอปแบบ
5.1 ดาวน์โหลดแอป Olight ดู Figure 6
5.2 เปิดอุปกรณ์ และแตะหน้าจอเพื่อเข้าสู่ "การตั้งค่า" แล้วแตะ "การเชื่อมต่อ" ดู Figure 7
5.3 เพิ่มอุปกรณ์ ดู Figure 8
เปิดแอปและไปที่หน้า "อุปกรณ์ของฉัน" และ " ⊕ " และเลือก "เพิ่มอุปกรณ์"
5.4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ดู Figure 9
5.5 เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเชื่อมต่อ ดู Figure 10
หมายเหตุสำคัญ: อุปกรณ์เครื่องนี้รองรับเฉพาะเครือข่าย Wi-Fi 2.4G เท่านั้น โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ย่านความถี่อื่น เพราะอาจทำให้การตั้งค่าแบบจับคู่ล้มเหลว
5.6 หลังเชื่อมต่อสำเร็จ อุปกรณ์จะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังนี้ ดู Figure 11

⚠ คำเตือน

- ห้ามวางของหนักหรือวัตถุอื่นบนตัวอุปกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดกั้นช่องระบายอากาศและความร้อน
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนช่องชาร์จ
- อุปกรณ์นี้ออกแบบมาสำหรับใช้งานในอาคารเท่านั้น
- ห้ามวางอุปกรณ์ใกล้ความร้อน
- ห้ามให้อุปกรณ์เปียกหรือถูกสัมผัสกับน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
- ควรวางอุปกรณ์บนพื้นผิวเรียบ ในที่แห้งและมีการระบายอากาศดี
- ห้ามใช้อุปกรณ์ในอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C (32°F)
- กล่องเก็บถ่านต้องไม่ถูกทิ้งไว้นาน ห้ามระบายแบตเตอรี่ทุกก้อนจนหมด ก่อนนำกลับไปชาร์จใหม่ และหากถ่านชนิดชาร์จไม่ใช้งานเป็นเวลานาน ควรนำออกจากช่องชาร์จ
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่มีร่องรอยการรั่ว ควรเลี่ยงต่อคุณที่ใช้เครื่องชาร์จเรียงต่อกันต่างคุณต้อง

ข้อยกเว้น

Ostation จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือการใช้

(FR) Français

1. **Aperçu du produit, voir Figure 1 et Figure 2**
2. **Spécifications du produit, voir Table 1**
3. **Instructions d'utilisation**
3.1 Connexion de l'alimentation, voir Figure 3
Connectez l'appareil à une source d'alimentation USB externe à l'aide du câble USB-C vers USB-C inclus.
Remarque : Utilisez l'adaptateur inclus (PD, 12V ⎓≥1,5A)
3.2 Chargement des piles, voir Figure 4
Placez les piles dans les compartiments appropriés. Il n'est pas nécessaire de vérifier l'orientation des pôles (+)/(-).
3.3 Retrait des piles, voir Figure 5
4. Mode veille automatique, voir Table 2
L'appareil entre en mode veille en raison de l'une des causes suivantes :
Cause A : Aucune pile n'est détectée dans le compartiment de charge après trois tentatives.
Solutions :
Méthode A : Appuyez sur l'écran une fois.
Méthode B : Appuyez sur le bouton "Allumer" dans l'application Olight.
Méthode C : Activez la détection de vibration en insérant des piles ou en tapotant sur l'appareil.
Cause B : Le compartiment de stockage/réception est trop rempli.
Solution : Retirez quelques piles.
Cause C : Le compartiment de piles défectueuses est trop rempli.
Solution : Retirez quelques piles.
5. Instructions d'utilisation de l'application
5.1 Téléchargement de l'application Olight, voir Figure 6
5.2 Allumage de l'appareil. Touchez l'écran pour entrer dans "Paramètres", puis touchez "Connexion". Voir Figure 7
5.3 Ajout d'un appareil, voir Figure 8
Ouvrez l'application et allez sur la page "Mon appareil". Touchez le " ⊕ " et sélectionnez "Ajouter un appareil".
5.4 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter, voir Figure 9
5.5 Choisissez le réseau Wi-Fi et connectez-vous, voir Figure 10
Remarque : Cet appareil est uniquement compatible avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz. L'utilisation d'autres bandes de fréquence entraînerait un échec de la configuration.
5.6 Après une connexion réussie, l'appareil affichera la notification suivante, voir Figure 11.

⚠ AVERTISSEMENTS

- NE PAS placer des objets lourds ou d'autres articles sur le dessus de l'appareil pour éviter d'obstruer la ventilation et la dissipation de la chaleur.
- NE PAS démonter le compartiment de charge.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- NE PAS placer l'appareil dans des environnements à haute température.
- NE PAS laisser l'appareil se mouiller ou l'exposer à de l'eau ou d'autres liquides.
- Placez l'appareil sur une surface plane dans un environnement sec et bien ventilé.
- NE PAS utiliser l'appareil à des températures inférieures à 32°F (0°C).
- Après que l'appareil soit connecté à une source d'alimentation, NE PAS exercer d'impacts physiques sur celui-ci. Incliner, faire tomber, comprimer ou inverser l'appareil peut l'endommager ainsi que les piles contenues, entraînant des risques de fuite de pile et d'explosion.

(IT) Italiano

1. **Panoramica del prodotto, vedere Figura 1 e Figura 2**
2. **Specifiche del prodotto, vedere Tabella 1**
3. **Istruzioni per l'uso**
3.1 Collegamento dell'alimentazione, vedere Figura 3
Collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione USB esterna utilizzando il cavo USB-C/USB-C incluso.
Nota: utilizzare l'adattatore di alimentazione incluso (PD, 12 V ⎓ ≥1,5 A)
3.2 Inserimento delle batterie, vedere Figura 4
Inserire le batterie negli appositi scomparti. Non è necessario controllare l'orientamento dei poli (+)/(-).
3.3 Estrazione delle batterie, vedere Figura 5
4. Modalità di sospensione automatica, vedere Tabella 2
Il dispositivo entra in modalità di sospensione per una delle seguenti cause:
Causa A: Nessuna batteria viene rilevata nel vano di ricarica dopo tre tentativi.
Soluzioni:
Metodo A: Toccare lo schermo una volta.
Metodo B: Toccare il pulsante di accensione sull'app Olight.
Metodo C: Attivare il rilevamento delle vibrazioni inserendo le batterie o toccando il dispositivo.
Causa B: Il il vano di stoccaggio/raccolta è troppo pieno.
Soluzione: Estrarre alcune batterie.
Causa C: Il vano batterie non valide è pieno.
Soluzione: Estrarre alcune batterie.
5. Istruzioni per l'uso dell'app
5.1 Scaricare l'app Olight, vedere Figura 6
5.2 Accendere il dispositivo. Toccare lo schermo per accedere a "Impostazioni", quindi toccare "Connessione". vedere Figura 7
5.3 Aggiungere un dispositivo, vedere Figura 8
Aprire l'app e andare alla pagina "I miei dispositivi". Toccare " ⊕ " e selezionare "Aggiungi un dispositivo".
5.4 Selezionare quello a cui si desidera connettersi, vedere Figura 9
5.5 Scegliere la rete Wi-Fi e connettersi, vedere Figura 10
Importante: Este dispositivo solo es compatible con redes Wi-Fi de 2.4G. Evite usar otras bandas de frecuencia, ya que esto podría causar errores de configuración.
5.6 Dopo una connessione riuscita, il dispositivo visualizzerà la seguente notifica, vedere Figura 11

⚠ Avvertenze

- NON posizionare oggetti pesanti o altri oggetti sopra il dispositivo per evitare di ostruire la ventilazione e la dissipazione del calore.
- NON smontare il vano di ricarica.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.
- NON esporre il dispositivo al calore.
- NON bagnare il dispositivo o esporlo ad acqua o altri liquidi.

- Posizionare il dispositivo su una superficie piana in un ambiente asciutto e ventilato.
- NON utilizzare il dispositivo a temperature inferiori a 0 °C (32 °F).
- Dopo aver collegato il dispositivo a una fonte di alimentazione, NON esercitare urti fisici su di esso. Inclinazioni, cadute, schiacciamenti o capovolgimenti possono danneggiare il dispositivo e le batterie in esso contenute, con conseguente rischio di perdite e esplosione.
- Questo dispositivo NON è un giocattolo ed è destinato all'uso da parte di bambini dagli 8 anni in su sotto adeguata supervisione.
- NON lasciare le batterie scariche incustodite o conservate in modo improprio. Dopo che la batteria è scarica, caricarla nel caricabatterie per ricaricarla e mantenere un'alimentazione adeguata.
- NON utilizzare batterie che presentano segni di perdite. Contattare immediatamente un centro di riciclaggio certificato per un corretto smaltimento.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ
Ostation non è responsabile per danni o lesioni subiti derivanti dall'uso del prodotto in contrasto con le avvertenze nel manuale.

EU Declaration of Conformity

Hereby Dongguan Olight E-Commerce Technology Co.Ltd declares that the product (Ostation 2 Pro) is in compliance with Directive 2014/53/EU and RoHS Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

https://www.olight.com/download

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, to protect human health and the environment, you should dispose of your waste equipment at a designated collection point for the recycling of WEEE, appointed by the government or local authorities. Proper disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

For Europe Frequency

Operation Frequency: 2.4G: 2402MHz-2480MHz
Maximum Output Power: BT≤10dBm
Wi-Fi b/g/n20: 2412MHz-2472MHz
Maximum Output Power: Wi-Fi≤ 20dBm

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body.

ISED Notice

This device complies with Industry Canada's RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

IC RF Statement:

When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

Déclaration IC RF:

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20cm du corps pour assurer Conformité aux exigences d'exposition aux RF.

SAR Warning

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

In normal use, a separation distance of at least 20 cm between the antenna of the equipment and the body of the user should be maintained.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The Product only be supplied at safety extra low voltage

部品名称		产品中有毒有害物质成份及含量					
		铅 (PB)	汞 (HG)	镉 (CD)	六价铬 (CR6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	主板	×	○	○	○	○	○
	塑料	○	○	○	○	○	○
	金属	×	○	○	○	○	○
附件		×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求且 目前业界没有成熟的替代方案。

本环境保护使用期限参考标志取决于正常使用状态下的“环保使用期限”为10年。某些内部或外部组件的环保使用期限可能与产品环保使