


clean+wash

Hygiene

Bedienungsanleitung

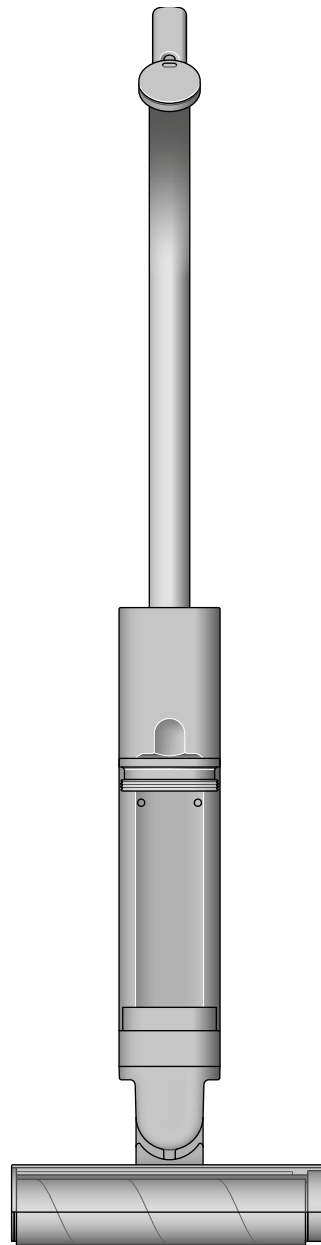

Inhalt

Lieferumfang
Herunterladen der MyDyson™ App
Erste Schritte
Das LCD-Display
Schnellstart
So reinigst du dein Gerät
Selbstreinigung und tägliche Wartung

Regelmäßige Wartung
Wartung mit Tiefreinigung
Tipps zum Akku und zur Leistung
Auseinanderbauen des Geräts
Fehlerbehebung
Support und Service


dyson

Lieferumfang


Dein Gerät ist in zwei Teilen verpackt:

1. Gerätekörper
2. Griff

Befestige den Griff einfach am Gerätekörper.

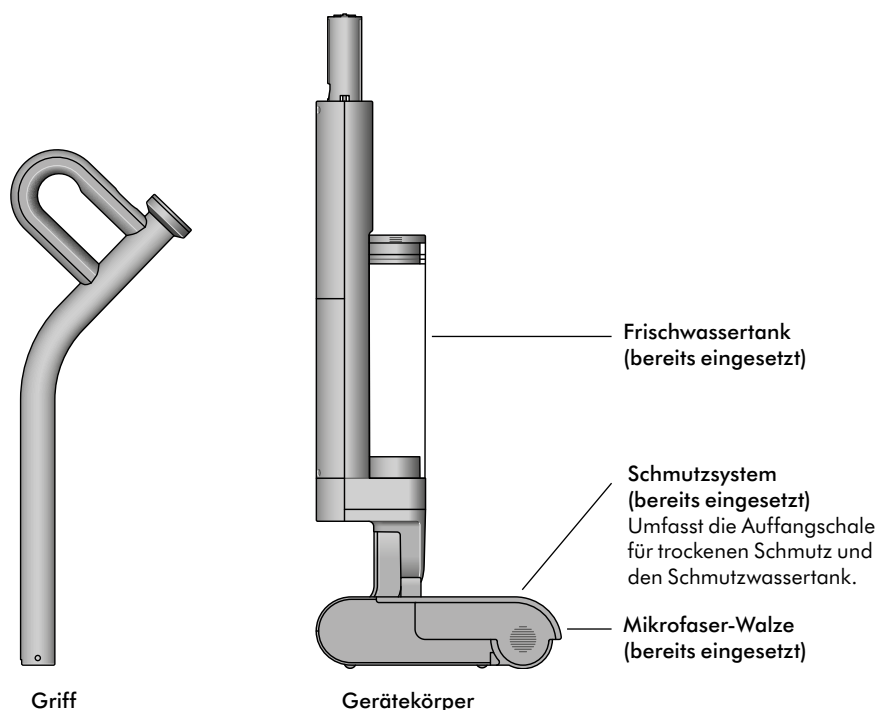

02 Probiotic Reinigungslösung

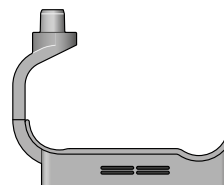

Ladestation mit Trocknungsfunktion
Einteilige Ladestation mit Stecker. Die Dyson Clean+Wash Hygiene Ladestation mit Trocknungsfunktion lädt, reinigt und trocknet, während sich das Gerät in der Station befindet.

Herunterladen der MyDyson™ App

Lade die MyDyson™ App über den App Store oder von Google Play herunter.
Öffne die App und folge den Bildschirmanweisungen, um ein neues Konto zu erstellen.




Apple, das Apple-Logo und Siri sind Marken von Apple Inc. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc. Google Play, das Logo von Google Play und Google Assistant sind Marken der Google Inc.

Erste Schritte


Lerne die Bedienelemente deines Geräts kennen

Reinigungsmodi

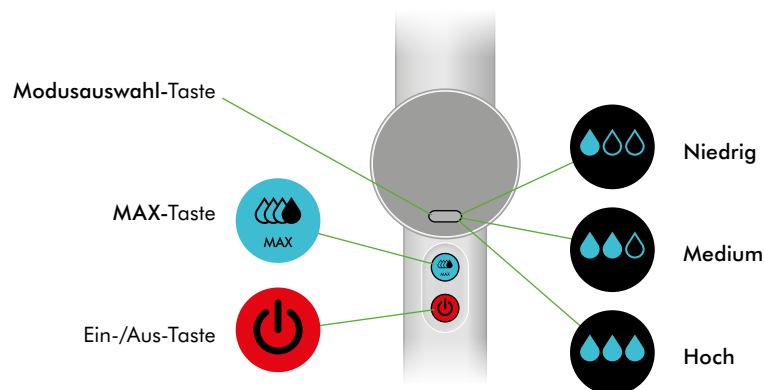

1. Setze das Saugrohr in den Hauptgerätekörper, bis es mit einem Klicken einrastet.

2. Wecke das Gerät auf, indem du auf eine beliebige Taste drückst. Halte die Modusauswahl-Taste gedrückt, um deine gewünschte Sprache einzustellen.

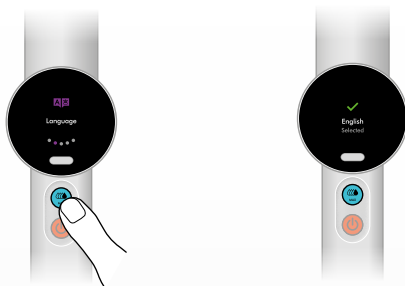


3. Verwende den QR-Code auf dem Display, um die MyDyson™ App über den App Store oder von Google Play herunterzuladen.



4. Registriere dein Gerät mithilfe der Seriennummer. Diese befindet sich hinter dem Akku.

5. Setze deinen Clean+Wash Hygiene in die Ladestation und lade das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.

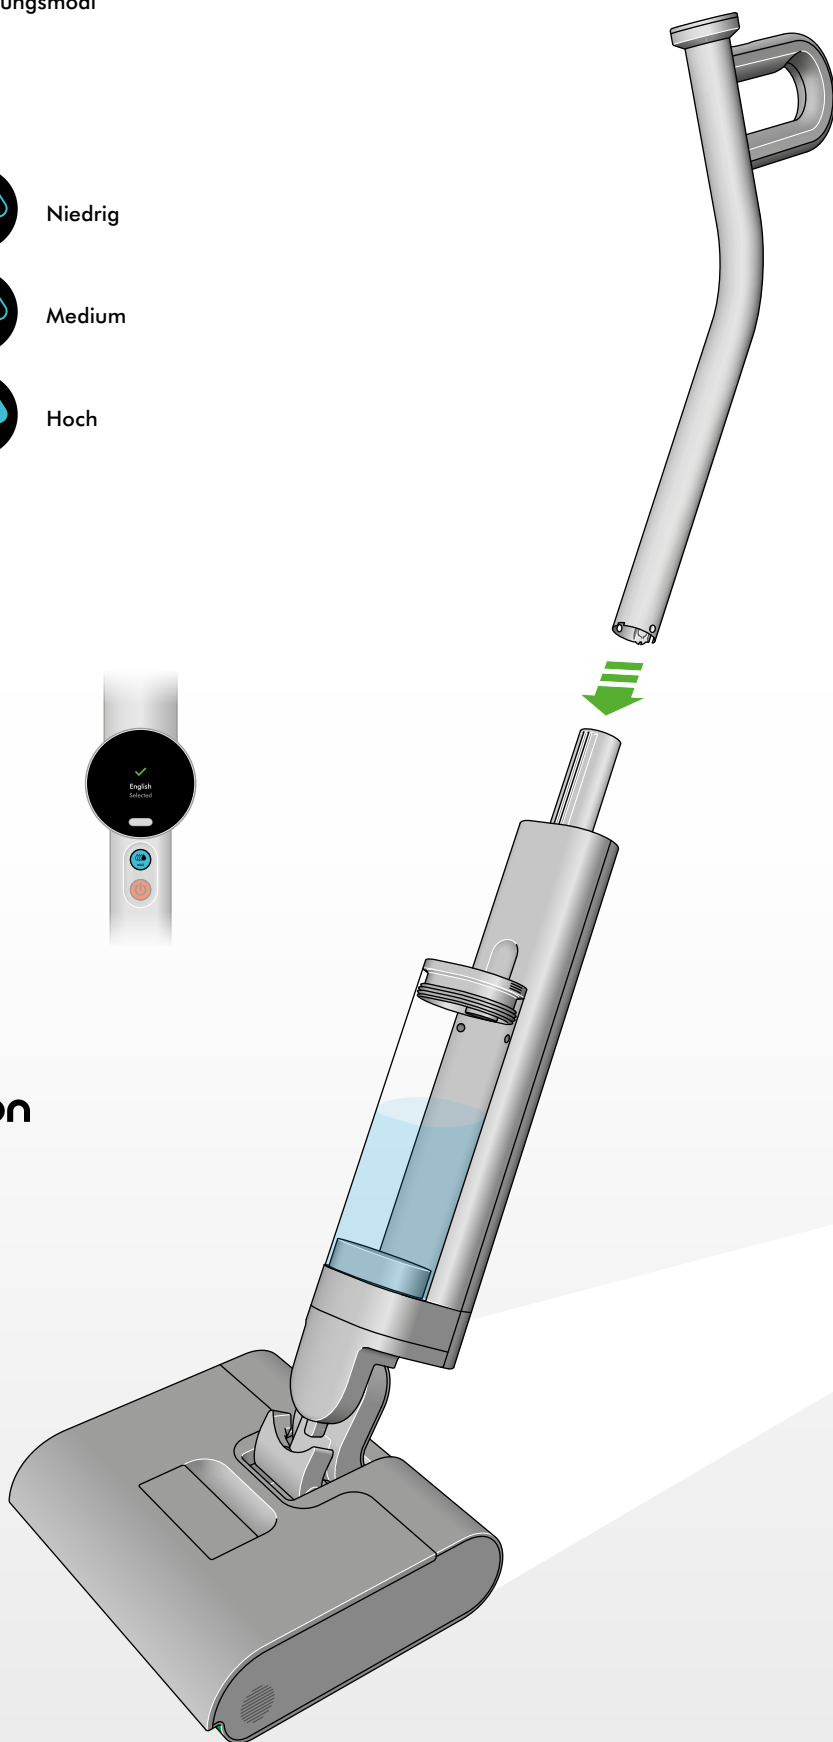

Das LCD-Display

Auf dem Display werden hilfreiche Statusinformationen wie der eingestellte Modus, die verbleibende Laufzeit und wichtige Wartungsmeldungen angezeigt.


Reinigung

Verwende die Modus-Taste, um deinen gewünschten Modus auszuwählen. Drücke auf Start, um mit der Reinigung zu beginnen.

Passe den Modus an die Reinigungsaufgabe an


Wassertropfen-Symbole zeigen an, welcher Modus verwendet wird: Niedrig, Medium, Hoch, MAX.

Niedrig (verwendet die geringste Wassermenge)
Für Staub, Haare und verschüttete Flüssigkeiten.

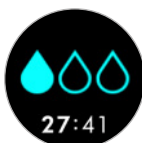

Medium

Für trockenen Schmutz und dickflüssigere Verschüttungen.

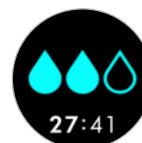

Hoch

Für Öle, klebrige Flüssigkeiten und Flecken.



MAX (verwendet die höchste Wassermenge)

Halte die MAX-Taste gedrückt, um besonders hartnäckige Flecken und Verschmutzungen zu entfernen.

Tipp: Verwende den MAX-Modus sparsam, um die Akkulaufzeit zu optimieren.



Warnmeldungen

Schmutzwassertank leeren

Wenn der Schmutzwassertank voll ist, erscheint auf dem Display eine Meldung.



Walze blockiert

Dieser Warnhinweis erscheint, wenn etwas zwischen Walze und Abstreifer eingeklemmt ist oder wenn die Walze nicht richtig befestigt ist.



Selbstreinigung und Trocknung

Selbstreinigung wird durchgeführt

Zeigt an, wenn der Selbstreinigungszyklus aktiv ist.




Trocknung wird durchgeführt

Zeigt an, wenn die Trocknungsfunktion aktiv ist.



Selbstreinigungszyklus ist bereit

Wenn der Akkustand des Geräts unter 30 % liegt, wird der Selbstreinigungszyklus automatisch deaktiviert. Stelle das Gerät in die Ladestation, um es aufzuladen.

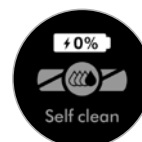

Wechseln der Walzen


Je nach Nutzung empfehlen wir, die Mikrofaser-Walze ungefähr alle sechs Monate auszutauschen. Das Gerät weist dich durch eine Warnmeldung darauf hin, sobald es an der Zeit ist, die Walzen zu wechseln. Zudem erscheint auf dem Display ein QR-Code, über den Ersatzteile bestellt werden können. Bitte stelle sicher, dass du die Anzeige zur verbleibenden Lebensdauer zurücksetzt, nachdem du die neue Walze eingesetzt hast.



Laufzeit

Das Display zeigt unterhalb des Wassertropfen-Symbols kontinuierlich die verbleibende Laufzeit an, damit du diese immer im Blick hast.


Dein Dyson Clean+Wash Hygiene Hartbodenreiniger ist mit einem Akku ausgestattet, der eine Laufzeit von bis zu 45 Minuten bietet. Das Gerät weist dich mit einem Hinweis auf eine niedrige Akkulaufzeit hin.

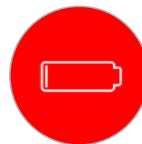

Schnellstart


Frishwassertank entfernen

Drücke auf den Entriegelungsknopf und hebe den Frishwassertank vom Gerät weg.

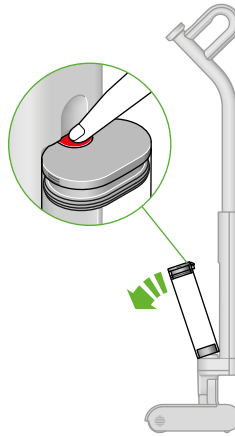

Frishwassertank befüllen

Öffne den Deckel und befülle den Tank bis zur MAX-Markierung mit sauberem Wasser, oder knapp darunter, wenn du Reinigungslösung mit hinzufügst (max. 60 °C).

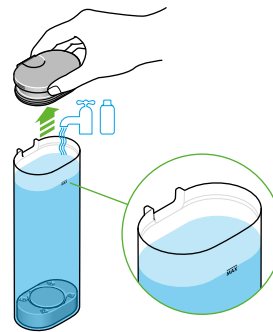

Reinigungslösung hinzufügen

Füge 20 ml der Dyson O2 Probiotic Reinigungslösung für Hartböden hinzu.



Frishwassertank schließen und wieder einsetzen

Schließe den Deckel und setze den Tank zurück in den Hauptkörper des Geräts.





Walze vollständig befeuchten lassen

Warte bei der ersten Verwendung fünf Minuten, sodass die Walze vollständig befeuchtet werden kann. Bei allen nachfolgenden Anwendungen sind hierfür 10 Sekunden ausreichend.

So reinigst du dein Gerät

Gerät positionieren

Nimm das Gerät aus der Ladestation. Stelle deinen Fuß vorsichtig auf den Bodenaufsatz und bewege den Griff nach hinten, bis du ein Klicken hörst.

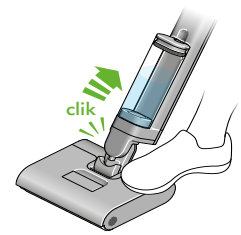

Reinigungsmodus auswählen

Wähle mit der Modus-Taste den gewünschten Modus aus.



Gerät einschalten


Drücke die Ein-/Aus-Taste, um mit der Reinigung zu beginnen.



Reinigungsmethode

Für eine maximale Entfernung von Verschmutzungen bewege das Gerät langsam.

Tipp: Für die besten Reinigungsergebnisse reinige in überlappenden Bahnen.

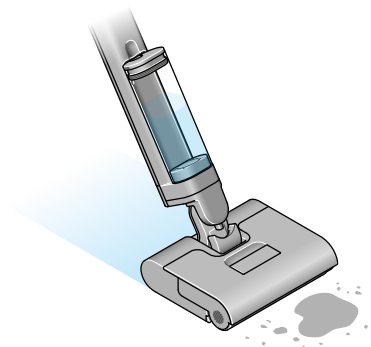



Selbstreinigung und tägliche Wartung

Nach jedem Einsatz empfohlen

Nimm deinen Clean+Wash Hygiene dort mit hin, wo du den Schmutz und das Schmutzwasser entleerst.



Schmutzsystem entfernen

Hebe das Schmutzsystem vorsichtig aus dem Bodenaufsatz heraus. Halte das System anschließend senkrecht, sodass die Schmutzauffangschale nach oben zeigt, mit dem Schmutzwassertank darunter.

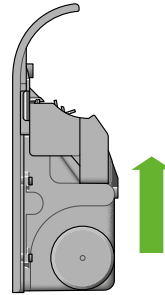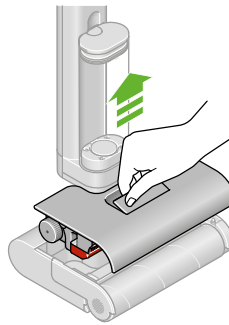


Trockenen Schmutz entsorgen

Ziehe die Schmutzauffangschale aus der Seite des Systems heraus und klopfe sämtlichen Schmutz über einem Mülleimer ab.

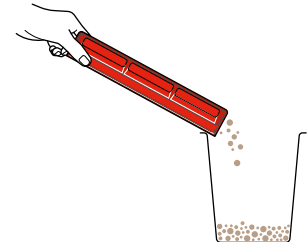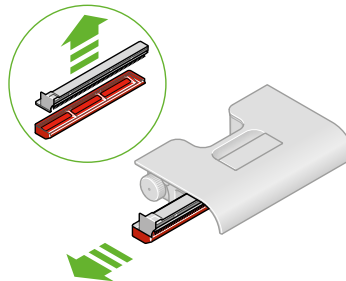



Schmutzauffangschale reinigen

Spüle die Schmutzauffangschale, den Entwirrkamm und die Mangel unter sauberem fließendem Wasser ab.

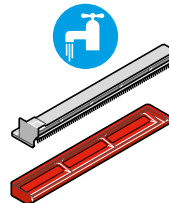

Schmutzwassertank entleeren und reinigen

Entleere das Schmutzwasser aus dem Schmutzwassertank und spüle ihn mit sauberem Wasser aus.

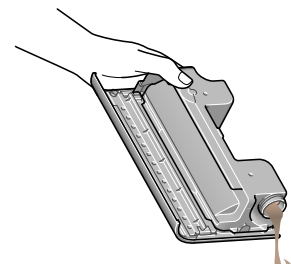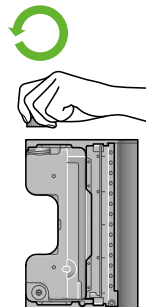

Selbstreinigung und tägliche Wartung



Nach jedem Einsatz empfohlen

Schmutzsystem wieder zusammenbauen

Setze die Schmutzauffangschale zurück in das Schmutzsystem und achte darauf, dass sie vollständig eingerastet ist.

Schmutzsystem wieder einsetzen


Stecke das gesamte Schmutzsystem zurück in den Bodenaufsatz. Stelle sicher, dass es vollständig eingerastet ist, indem du fest auf den mittleren roten Hebel drückst, bis du ein lautes Klicken hörst. Stelle das Gerät in die Ladestation.

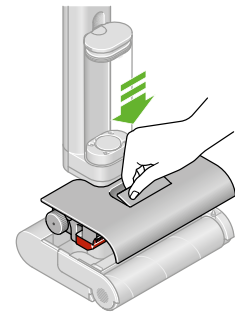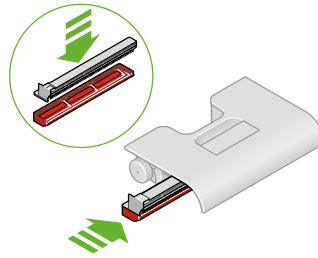

Einrichten der Selbstreinigungsfunktion

Befülle den Frischwassertank bis zur MAX-Markierung oder knapp darunter, wenn du 20 ml der Reinigungslösung hinzufügst.

Das Displaymenü zeigt dann automatisch den Hinweis „Selbstreinigung“. Befolge die Anweisungen und drücke die MAX-Taste, um die Selbstreinigung zu starten. Wenn der Akkustand bei unter 30 % liegt, zeigt das Displaymenü die Meldung „Akkustand niedrig“ an und die Selbstreinigung wird deaktiviert, bis der Akku wieder auf mindestens 30 % geladen ist.


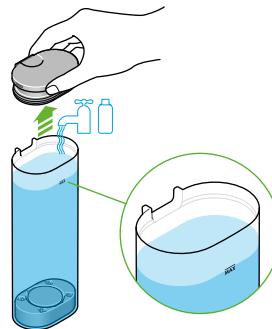


Trocknungsfunktion

Der Reinigungszyklus dauert 145 Sekunden. Das System wird dabei durchgespült und aufgefrischt.

Der Trocknungszyklus beginnt automatisch, sobald die Selbstreinigung abgeschlossen ist, und dauert 30 Minuten.

Entleere den Schmutzwassertank, nachdem dieser vollständig beendet wurde.

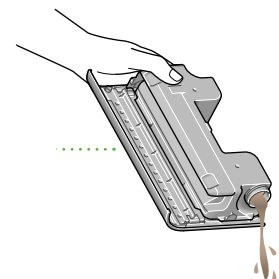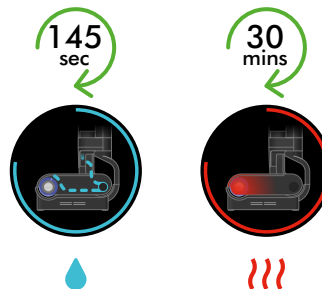


Regelmäßige Wartung

Alle zwei Wochen empfohlen


Walze entfernen

Entriegele und entferne die Walze von der Seite des Bodenaufsatzes und nimm sie von der Motoreinheit ab.

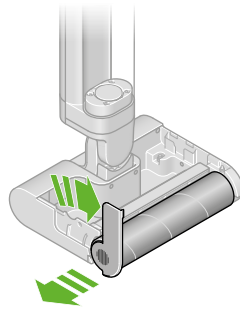


Walze waschen

Wasche die Walze in einem Waschbecken mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Drücke sie anschließend aus, um überschüssiges Wasser zu entfernen, und lasse sie vollständig trocknen.

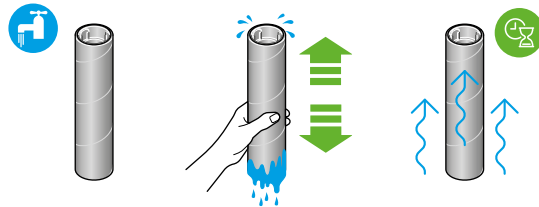


Endstück und Motoreinheit reinigen

Entferne sämtliche Rückstände, Verschmutzungen oder Haare von dem Endstück und der Motoreinheit. Wische die Teile bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab.

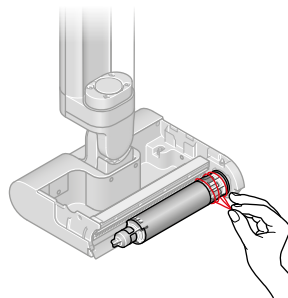


Abstreifer reinigen

Überprüfe hinter der Motoreinheit, ob sich Rückstände am Abstreifer befinden. Wische ihn bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab.

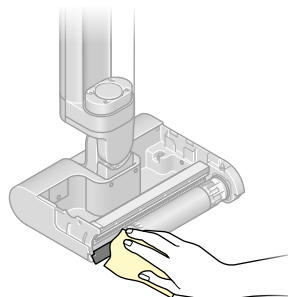


Walze wieder einsetzen

Bringe die Walze wieder am Endstück an. Schiebe die Walze auf die Motoreinheit und verriegele sie an der Seite.

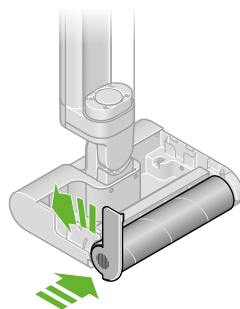

Ladestation reinigen

Nimm das Gerät aus der Ladestation. Stelle sicher, dass das Ladegerät vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist. Wische die Ladestation mit warmem Wasser, Spülmittel und einem Tuch ab. Lasse sie vollständig trocknen, bevor du sie wieder an den Strom anschließt.

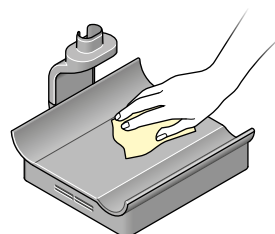


Wartung mit Tiefreinigung

Alle sechs Monate empfohlen

Tiefreinigung der Schmutzauffangschale



Schmutzsystem entfernen

Hebe das Schmutzsystem vorsichtig aus dem Bodenaufsatz heraus. Halte das System anschließend senkrecht, sodass die Schmutzauffangschale nach oben zeigt, mit dem Schmutzwassertank darunter.

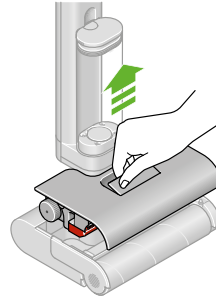


Trockenen Schmutz entsorgen

Ziehe die Schmutzauffangschale aus der Seite des Systems heraus und klopfe sämtlichen Schmutz über einem Mülleimer ab.

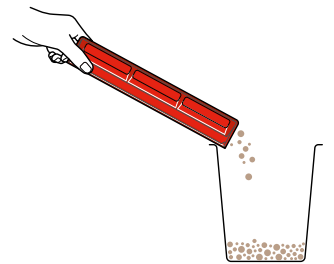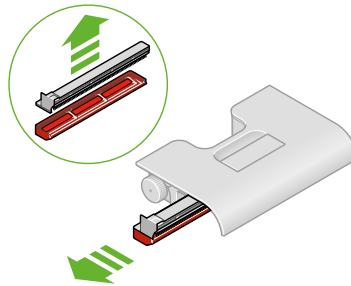


Schmutzauffangschale einweichen

Weiche sie eine Stunde lang in Zitronensäure/Essig ein. Dies wirkt Kalkablagerungen entgegen.

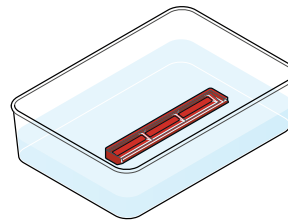


Schmutzsystem wieder zusammenbauen

Setze die Schmutzauffangschale zurück in das Schmutzsystem und achte darauf, dass sie vollständig eingerastet ist.

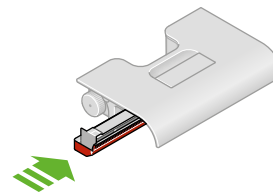

Schmutzsystem wieder einsetzen

Stecke das gesamte Schmutzsystem zurück in den Bodenaufsatz. Stelle sicher, dass es vollständig eingerastet ist, indem du fest auf den mittleren roten Hebel drückst, bis du ein lautes Klicken hörst. Stelle das Gerät in die Ladestation.

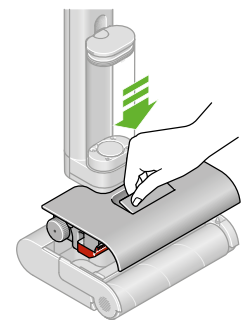


Wartung mit Tiefreinigung

Alle sechs Monate empfohlen

Tiefreinigung des Schmutztanks


Schmutzsystem entfernen

Hebe das Schmutzsystem vorsichtig aus dem Bodenaufsatz heraus. Halte das System anschließend senkrecht, sodass die Schmutzauffangschale nach oben zeigt, mit dem Schmutzwassertank darunter.

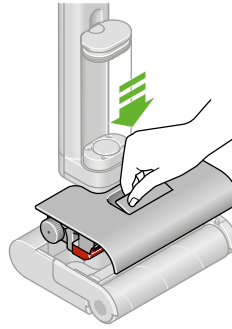



Auffangschale für trockenen Schmutz entnehmen

Ziehe die Schmutzauffangschale aus der Seite des Systems heraus.

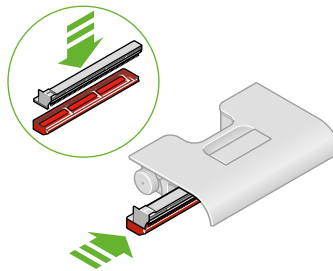

Schmutzwassertank reinigen



Reinige den Schmutzwassertank mit warmem Wasser und Reinigungsmittel. Bei Bedarf kann der gesamte Schmutztank für eine gründlichere Reinigung vollständig in das Wasser und die Reinigungslösung getaucht werden.

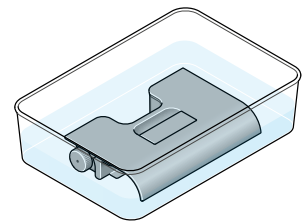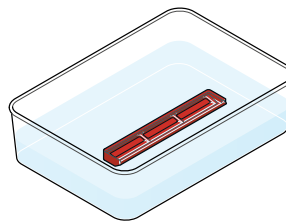

Gummikappe des Schmutzwassertanks reinigen


Entferne die Gummikappe durch Drehen aus der Unterseite des Schmutzwassertanks.

Wasche sie in einem Waschbecken mit warmem Wasser, einem milden Reinigungsmittel und einem Tuch. Spüle den Spalt am Schmutzwassertank mit sauberem Wasser ab, um sämtlichen Schmutz zu entfernen.

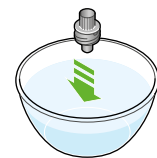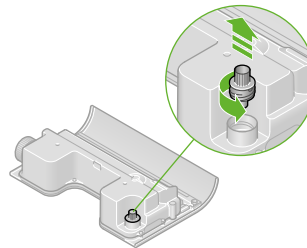


Schmutzsystem wieder zusammenbauen

Setze die Schmutzauffangschale zurück in das Schmutzsystem und achte darauf, dass sie vollständig eingerastet ist.

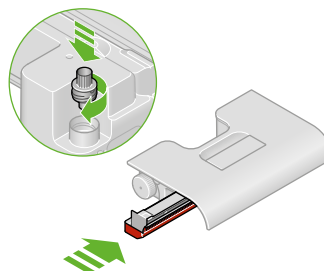

Schmutzsystem wieder einsetzen

Stecke das gesamte Schmutzsystem zurück in den Bodenaufsatz. Stelle sicher, dass es vollständig eingerastet ist, indem du fest auf den mittleren roten Hebel drückst, bis du ein lautes Klicken hörst. Stelle das Gerät in die Ladestation.

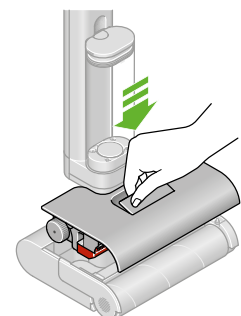

Wartung mit Tiefreinigung

Alle sechs Monate empfohlen

Walze austauschen

Die Mikrofaser-Walze deines Dyson Clean+Wash Hygiene Hartbodenreinigers besitzt eine Lebensdauer von 43 Stunden.

Wir empfehlen, die Walze alle sechs Monate auszutauschen, oder wenn ein entsprechender Hinweis auf dem Display angezeigt wird. Es erscheint dann ebenfalls ein QR-Code, über den Ersatzteile von Dyson bestellt werden können.



Tipps zum Akku und zur Leistung

Bewahre deinen Clean+Wash Hygiene in der Ladestation und in einer kühlen Umgebung auf (unter 35 °C), um die Akkulebensdauer aufrechtzuerhalten.


Vermeide es, das Gerät mit einem schmutzigen Tank, einer schmutzigen Schmutzauffangschale oder einer schmutzigen Walze zu lagern. Entleere es immer nach dem Gebrauch und aktiviere den Selbstreinigungszyklus.

Verwende den MAX-Modus für hartnäckige Flecken.

Tausche Teile schnellstmöglich aus, wenn du einen entsprechenden Hinweis vom Gerät erhältst.

Auseinanderbauen des Geräts

Wenn du dein Gerät lagern oder erneut verpacken möchtest, nimm das Saugrohr vom Hauptgerätekörper ab.

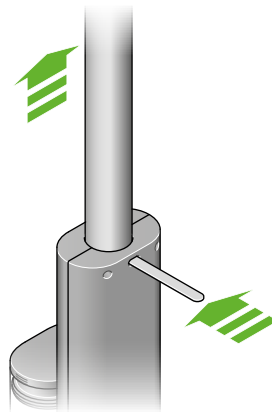

Fehlerbehebung

Übermäßiger Wasseraustritt während der Nutzung oder Selbstreinigung

Stelle sicher, dass die Schmutzauffangschale richtig montiert wurde und das Schmutzsystem fest im Bodenaufsatz eingerastet ist.

Keine Wasserabgabe

Überprüfe, ob der Frischwassertank vollständig aufgefüllt ist und richtig eingesetzt wurde.

Unzureichende Schmutzentfernung

Reinige die Walze, Schmutzauffangschale, gefederte Mangel und den Abstreifer. Tausche die Walze alle sechs Monate aus (oder bei stärkerer Abnutzung häufiger). Dein Gerät weist dich darauf hin, sobald dies notwendig ist.

Kurze Laufzeit

Lade den Akku von der Verwendung vollständig auf und vermeide eine übermäßige Nutzung des MAX-Modus.

Warnmeldung Schmutzwassertank

Entleere den Schmutzwassertank und setze ihn wieder richtig ein. Achte dabei darauf, dass er vollständig eingerastet ist.

Fehlermeldung

Anleitungen zur Fehlerbehebung sind verfügbar in der MyDyson™ App.

Support und Service

- Besuche
Dyson.de/support
Dyson.at/support
Dyson.ch/support
für Videos, Tipps und zur Bestellung von Ersatzteilen.
- Falls du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte das Dyson Serviceteam.