


Installationsanleitung

MOTORISIERTE FERNSEHGERÄTE- DECKENHALTERUNG

Best.-Nr.: 3771293 (SP-TVCM-590)

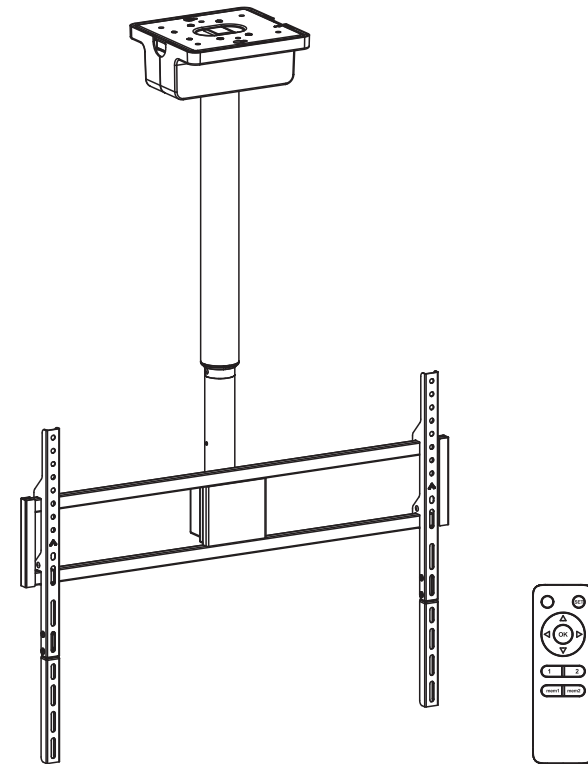

VESA-kompatibel

200x100 200x200 200x300 300x200 200x400
400x200 300x300 300x400 400x300 600x200
350x350 500x300 400x400 600x300 500x400
400x600 600x400 700x400 800x400 600x600
800x500 700x600 800x600



FLACH/GEBOGEN






DIESES PRODUKT MUSS VON MEHREREN PERSONEN MONTIERT WERDEN.

Montagewerkzeug

(nicht im Lieferumfang enthalten)




VOR DER MONTAGE


1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Kenngrößen des Geräts, das Sie montieren möchten, den Anforderungen dieses Produkts vollständig entsprechen.

2. Dieses Produkt ist nur für die Montage an den in der Bedienungsanleitung angegebenen Wand- oder Deckenarten geeignet. Die Montage an nicht angegebenen Wandarten ist strengstens untersagt.


3. Stellen Sie sicher, dass der Montageort geeignet ist und um das Produkt herum ausreichend Platz vorhanden ist, um den normalen Bewegungsbereich des Produkts zu gewährleisten.

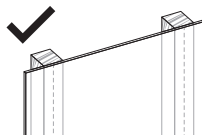


HOLZSTÄNDERWAND

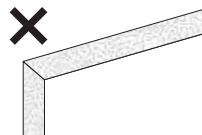



TROCKENBAUWAND

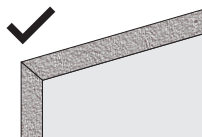


BETONWAND

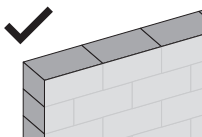


ZIEGELWAND

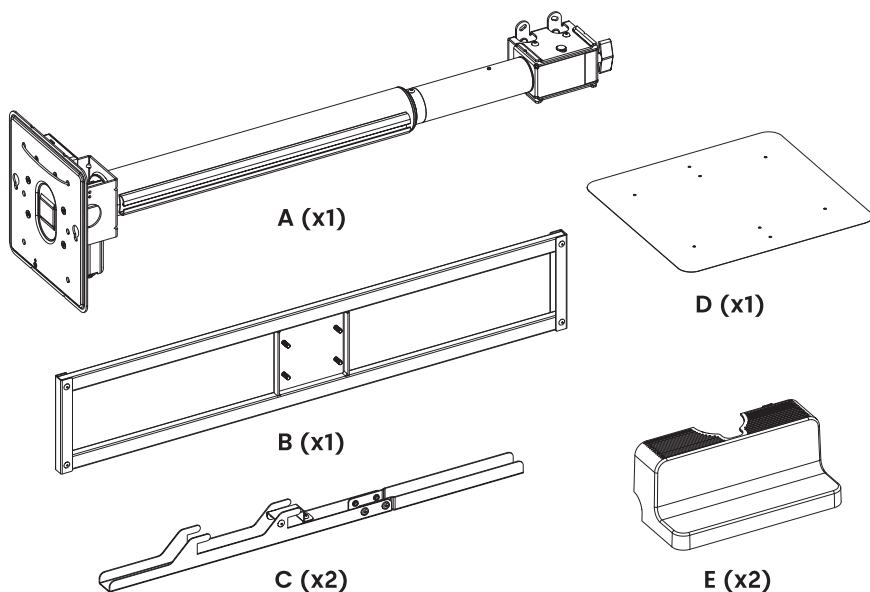

F (x2)



G (x1)



H (x1)



I (x2)




J (x3)



K (x4)
M6



L (x8)
D6



M (x1)
10mm




N (x1)
3mm




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35




M-E (x4)
D8




M-F (x4)
Ø15xØ8x5



M-G (x4)
Ø15xØ8x15



W-A (x6)
ST8.0x90



W-B (x6)
Ø12x60




W-C (x6)
D8

1






ACHTUNG




NICHT das elastische Kabel auf der linken Seite durchschneiden.

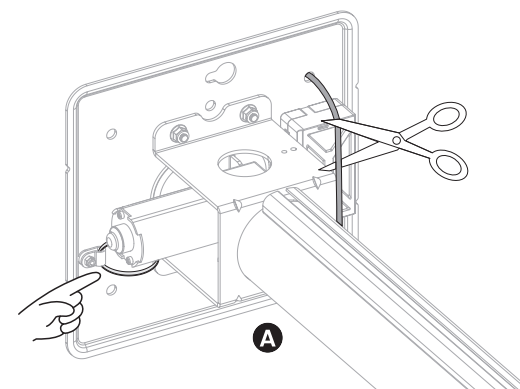



2a Für Holzständerwände

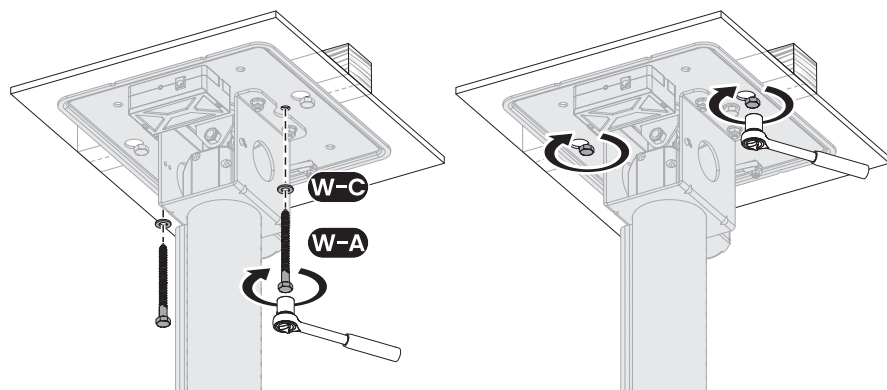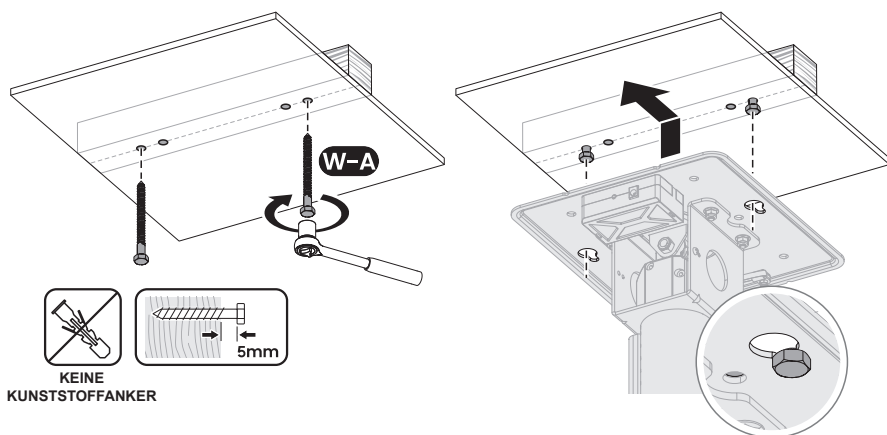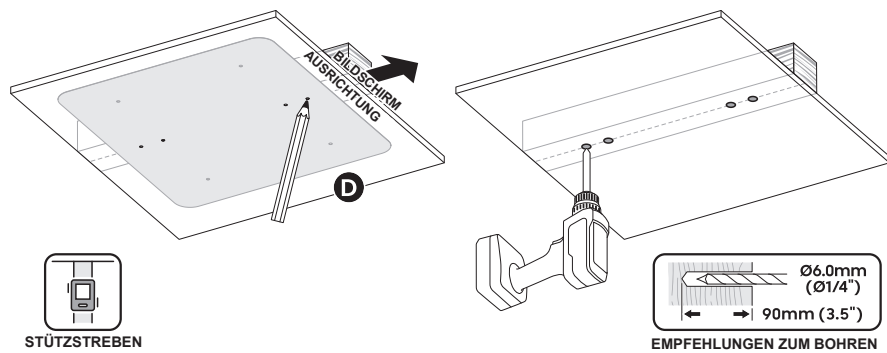


2b Für Betonwand/Ziegelwand

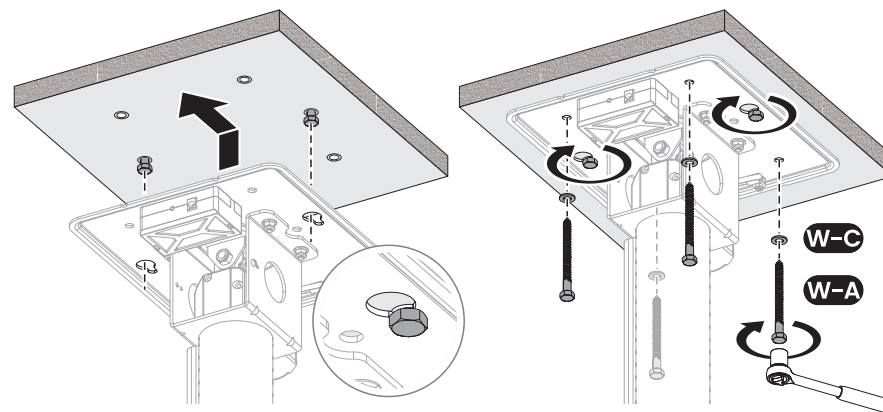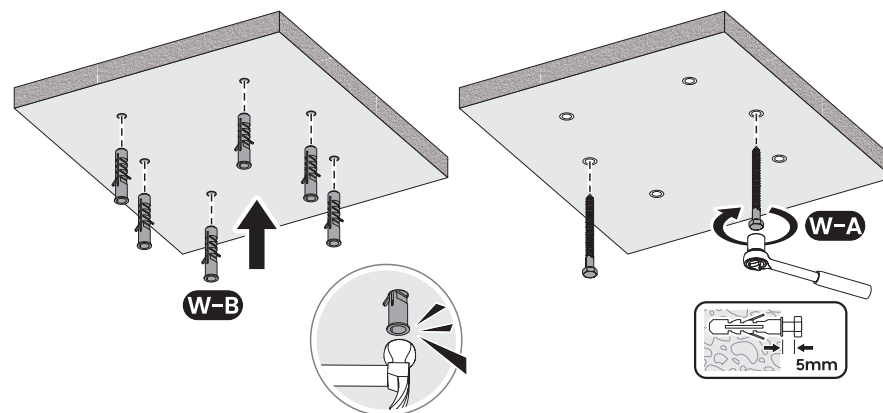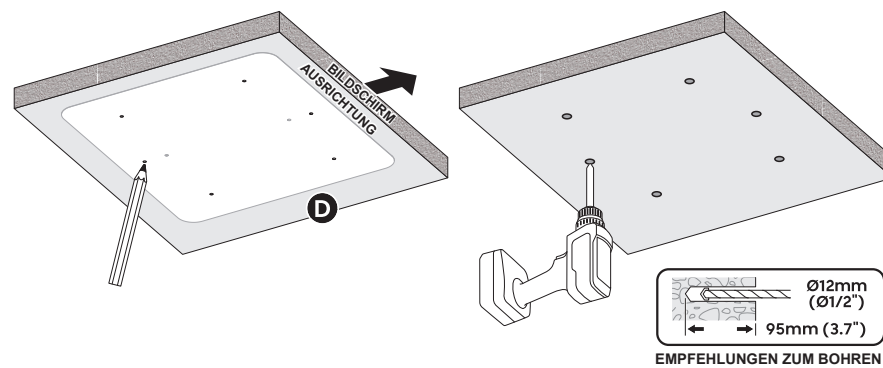


- 3** **Hinweis:** **NICHT** die Schrauben zu fest anziehen, da dies die Feineinstellung der Montageplatte erschweren kann.

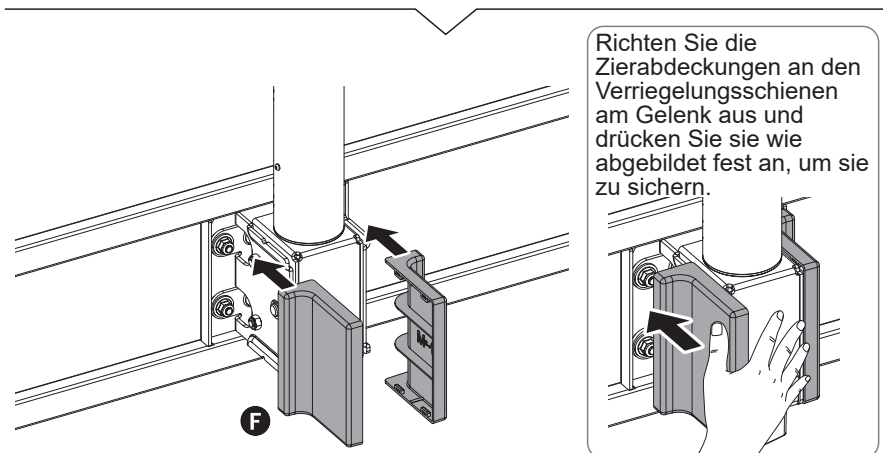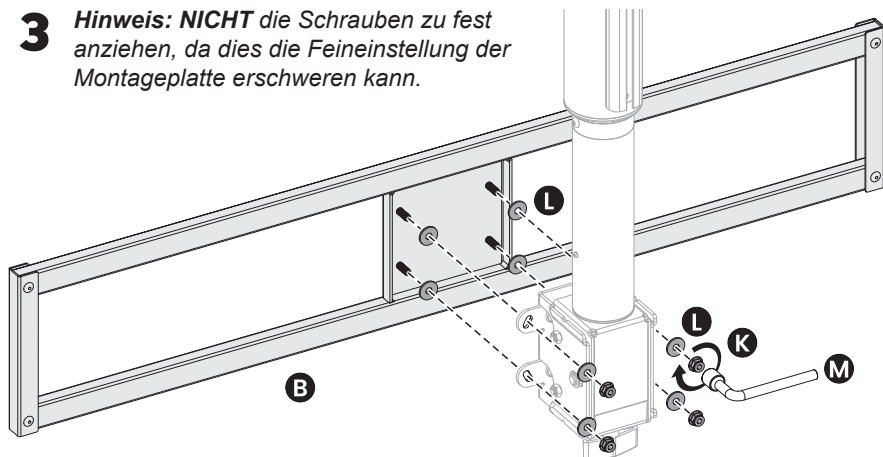


4

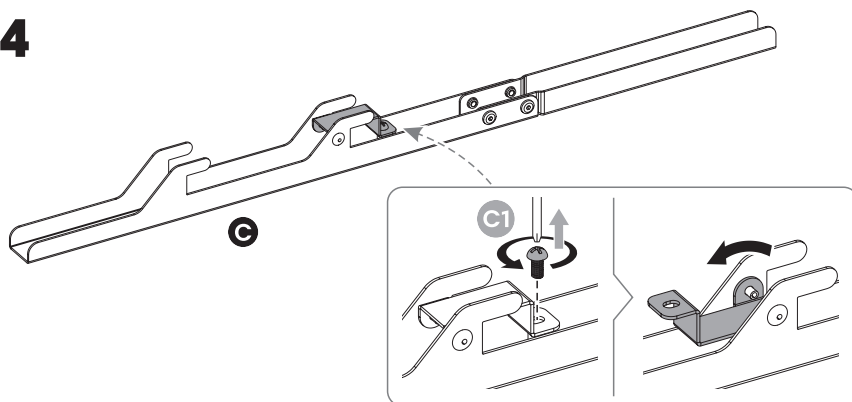

- 5** Max. Größe des Befestigungslochs:
800 x 600

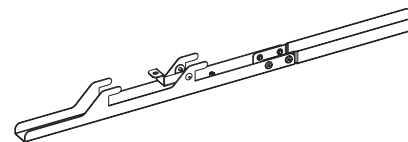

- Max. Größe des Befestigungslochs:
800 x 400

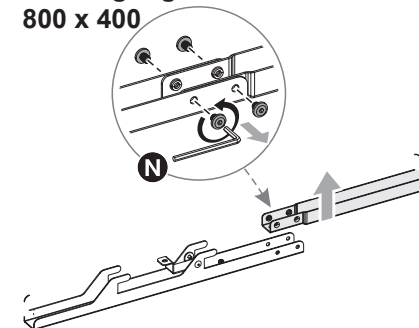

6 **ACHTUNG**


Um eine sichere Montage zu gewährleisten, wählen Sie vor Beginn die richtigen Schrauben aus:

- Verwenden Sie die im Fernsehgeräte-Handbuch oder vom Hersteller angegebenen Schrauben.
- Überprüfen Sie die Länge: **ZU LANG** beschädigt das Fernsehgerät; **ZU KURZ** verursacht Herunterfallen.



Hinweis: Verwenden Sie einen Handschraubendreher, um Beschädigungen zu vermeiden; Elektrowerkzeuge werden nicht empfohlen.

ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass beide Befestigungsarme horizontal ausgerichtet und auf der Rückseite des Fernsehgeräts zentriert sind.

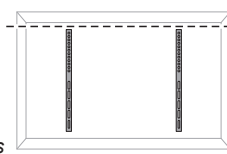


Hinweis: Verwenden Sie Abstandshalter, wenn die Rückseite Ihres Fernsehgeräts gewölbt, vertieft oder uneben ist oder wenn die Halterungsplatte nicht bündig am Fernsehgerät anliegt.

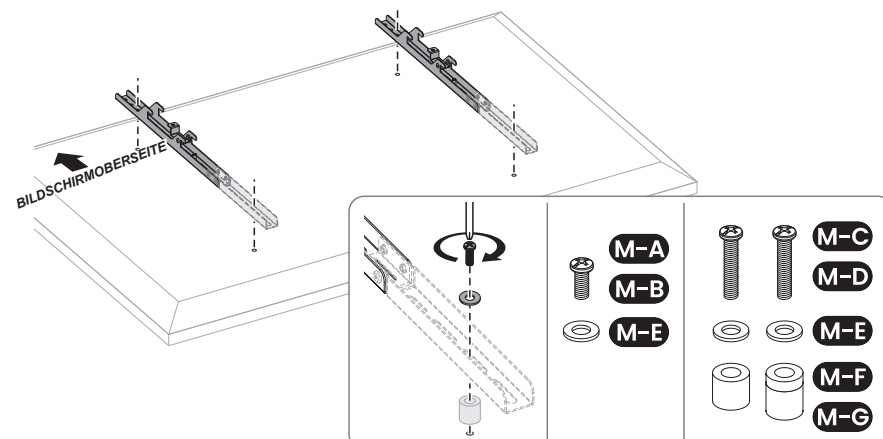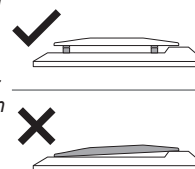


7

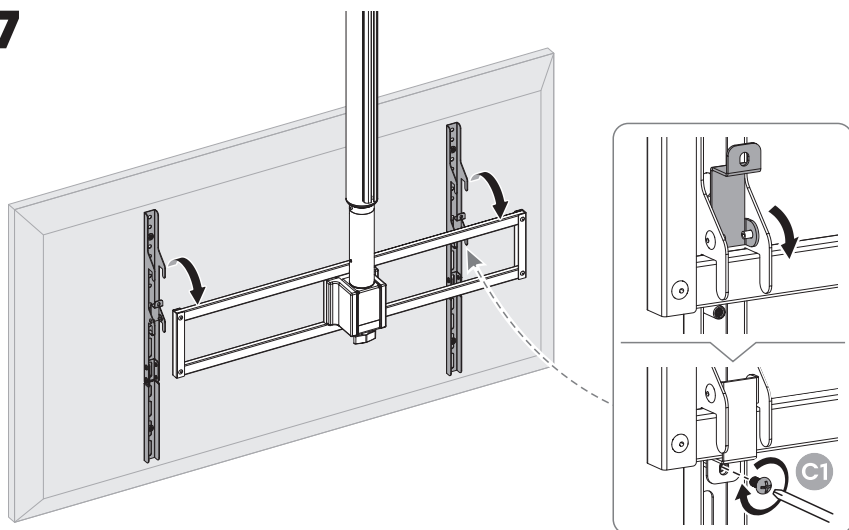

8


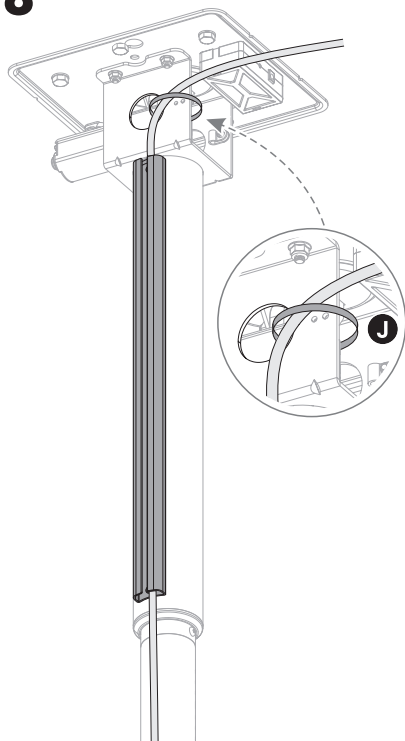


9


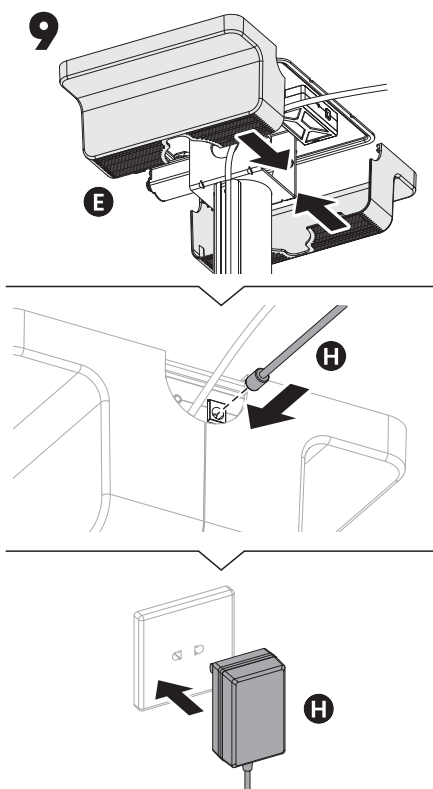


10

Hinweis: Bevor Sie die Kabel mit Klettverschlüssen ordnen, senken Sie die Fernsehgeräte-Halterung auf ihre minimale Höhe ab und lassen Sie ausreichend Spiel in den Kabeln. Dies hilft, übermäßige Spannung während der Höhenverstellung zu vermeiden, die zu Strom- oder Signalunterbrechungen führen kann.

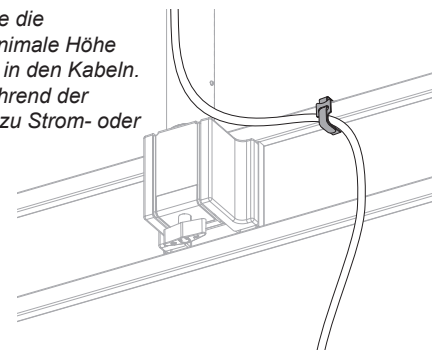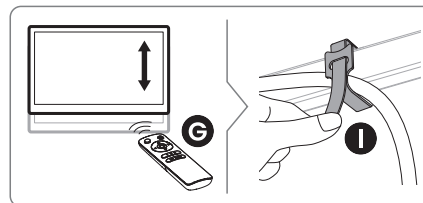

Hinweis: Wenn der Bildschirm nicht in der gewünschten Position stoppt, stellen Sie den Drehknopf wie abgebildet ein.

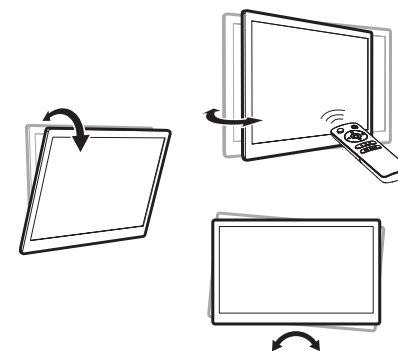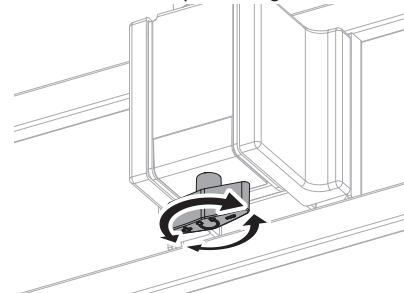

Bedienungsanleitung der Fernbedienung

A. Tastenfunktionen

1. Aufwärts-/Abwärtsbewegung

- Drücken Sie die Taste „“, die Fernsehgeräte-Halterung fährt auf die maximale Höhe hoch.
- Drücken Sie die Taste „“, die Fernsehgeräte-Halterung fährt auf die minimale Höhe abwärts.
- Drücken Sie die Taste „“, um die Bewegung zu stoppen.
(Tipp: Entfernen Sie alle Hindernisse innerhalb des Bewegungsbereichs.)

2. Links-/Rechtsbewegung

- Drücken Sie die Taste „“, die Fernsehgeräte-Halterung bewegt sich nach links (standardmäßig 180°). (standardmäßig 180°).
- Drücken Sie die Taste „“, die Fernsehgeräte-Halterung bewegt sich nach rechts (standardmäßig 180°).
- Drücken Sie die Taste „“, um die Bewegung zu stoppen.
- Wenn die Fernsehgeräte-Halterung stillsteht und sich nicht in der Mittelposition befindet, drücken Sie die Taste „“, damit die Fernsehgeräte-Halterung automatisch in die Standardposition (Mittelposition) zurückkehrt.

3. Speichereinstellung

Halten Sie die Taste „“ oder „“ 1 Sekunde gedrückt bis Sie einen Signalton hören, der anzeigt, dass die aktuelle Position gespeichert wurde. Die Tasten „“ und „“ können jeweils eine weitere Position speichern.

4. Gespeicherte Einstellung abrufen

Drücken Sie „“ oder „“, damit fährt die Halterung automatisch zu der unter der entsprechenden Taste „“ oder „“ gespeicherten Position.

5. Rücksetzmodus

Wenn sich die Halterung nicht bis zur maximalen oder minimalen Position anheben oder absenken lässt, nicht vollständig nach links oder rechts geschwenkt werden kann oder wenn Sie die mittlere Schwenkposition zurücksetzen möchten, schalten Sie die Fernsehgeräte-Halterung aus und anschließend wieder ein. Halten Sie die Taste „“ 5 Sekunden gedrückt, um die aktuelle Position als Mittelposition festzulegen. Die Halterung bewegt sich dann automatisch in ihre maximale und minimale Höhenposition. Ein langer Signalton zeigt an, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.

6. Ein-/Ausschalten von WLAN- und Bluetooth-Modulen

(Hinweis: Nach dem Wiedereinschalten des Produkts sind die WLAN- und Bluetooth-Funktionen standardmäßig aktiviert.)

(1) So schalten Sie die WLAN- und Bluetooth-Module aus: Halten Sie die Taste „“ 10 Sekunden lang gedrückt, bis der Signalton **einmal** ertönt.

(2) So schalten Sie die WLAN- und Bluetooth-Module ein: Halten Sie die Taste „“ 10 Sekunden lang gedrückt, bis der Signalton **zweimal** ertönt.

Sobald das Produkt den Betrieb einstellt, wechselt es sofort in den Standby-Modus (Energiesparmodus).

Hinweis 1: Drücken Sie 5-mal schnell die Taste „“, um das Gerät von der App zu trennen.

Hinweis 2: Die Fernbedienung wird mit zwei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben.



B. Codieren von Fernbedienung und Steuereinheit

Schritt 1: Wenn die Halterung eingeschaltet ist, drücken Sie den kleinen Knopf auf der Steuereinheit mit einem dünnen Werkzeug wie abgebildet. Das Gerät gibt einen Signalton ab, der anzeigt, dass die Steuereinheit für die Programmcodierung bereit ist.

Schritt 2: Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach Schritt 1 die Taste „“ auf der Fernbedienung. Die Steuereinheit gibt daraufhin rund 10 Sekunden lang einen sich wiederholenden Signalton aus, um anzuzeigen, dass die Fernbedienung programmiert wird. Der Vorgang ist automatisch abgeschlossen, wenn Sie keinen Signalton mehr hören.

Hinweis: Die Fernsehgerätehalterung kann mit bis zu 20 Fernbedienungen gekoppelt werden.

Um die Daten aller passender Fernbedienungen und des Telefons zu bereinigen, halten Sie die Taste für den Codeabgleich gedrückt, bis ein langer Signalton ertönt. Dies bedeutet, dass die Reinigung erfolgreich abgeschlossen ist.

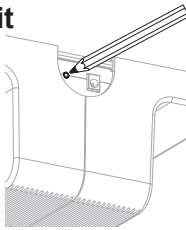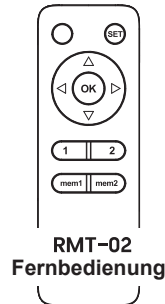

Vorderseite

Diese Reparaturanleitung soll Ihnen helfen, kleinere Probleme zu erkennen und zu lösen, die durch ungewöhnliche Vorgänge im elektrischen System unserer elektrischen Fernsehgerätehalterungen verursacht werden. Die einfachen Verfahren in dieser Anleitung sind leicht zu befolgen und können die meisten im täglichen Gebrauch auftretenden Probleme lösen.

Fehleranzeige

Der Summer gibt ständig einen Alarmton ab:

Fehler beim Positionierungssignal

Setzen Sie das System anhand der Bedienungsanleitung zurück. Wenn der Alarmton weiterhin ertönt, kontaktieren Sie uns bitte, um das Gerät auszutauschen.




Fehler bei der Fernbedienung

1. Abnormaler Leistungsverlust


(Die Batterien sind in der Regel bereits nach 24 Stunden ohne Verwenden der Fernbedienung leer).

Bitte kontaktieren Sie uns, um die Fernbedienung auszutauschen.



2. Die Tasten der Fernbedienung funktionieren nicht.


Bitte überprüfen Sie, ob die Batterien noch Leistung haben. Wenn sich der Fehler nicht beheben lässt, kontaktieren Sie uns bitte, um die Fernbedienung auszutauschen. Wenn der Fehler auch nach dem Austausch nicht behoben ist, kontaktieren Sie uns bitte, um das Gerät auszutauschen.



3. Unempfindlichkeit der Fernbedienung

(Die funktionale Reichweite beträgt weniger als 3 m.)

Bitte tauschen Sie die Batterien aus. Wenn der Fehler immer noch nicht behoben ist, kontaktieren Sie uns bitte, um die Fernbedienung auszutauschen.



Abnormaler Betrieb


Eingeschränkte Höhen- und Schwenkverstellung

Bitte setzen Sie das System anhand der Bedienungsanleitung zurück. Wenn der Fehler immer noch nicht behoben ist, kontaktieren Sie uns bitte, um das Gerät auszutauschen.



Das Gerät funktioniert nicht

Bitte überprüfen Sie, ob das Netzteil richtig an das Gerät angeschlossen ist. Falls ja, schalten Sie das Gerät bitte ein. Wenn kein Signalton ertönt und kein rotes Licht leuchtet, überprüfen Sie bitte, ob das Netzteil korrekt funktioniert. Wenn das Netzteil nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an uns, um das Netzteil auszutauschen. Wenn das Netzteil ordnungsgemäß funktioniert, nicht aber die Fernsehgerätehalterung, kontaktieren Sie uns bitte, um das Gerät auszutauschen.



Abnormales Geräusch

Bitte kontaktieren Sie uns, um das Gerät auszutauschen.

