Vielen Dank, dass Sie sich für den Staubsauger-Roboter von Lefant entschieden haben! Wir hoffen, dieser gefällt Ihnen.

Wenn Sie während des Gebrauchs auf Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte an unser After-Sales-Service-Center: **support.eu@lefant.com** Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Webseite von Lefant: **www.lefant.com**. Dort stehen Fachleute für die Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch eines elektrischen Gerätes sind einige grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Dazu gehören auch die folgenden Hinweise:
LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR GEBRAUCH DIESES GERÄTES

1. Dieses Gerät ist zur Verwendung von Kindern ab 8 Jahren oder von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen geeignet, sofern sie dabei beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Handhabung des Gerätes angeleitet werden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und anwenderseitige Wartung des Gerätes dürfen nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen.
2. Räumen Sie den zu reinigenden Bereich frei. Entfernen Sie beispielsweise Netzkabel und weitere Gegenstände vom Boden, in denen sich das Gerät verfangen könnte.. Legen Sie Teppichfransen unter den Teppich und achten Sie darauf, dass Vorhänge, Tischdecken u. ä. nicht bis zum Boden herunterhängen.
3. Wenn sich im zu reinigenden Bereich Absätze in Form von Stufen oder Treppen befinden, ist das Gerät so zu bedienen, dass die Stufe erkannt wird, ohne dass das Gerät über die Kante fällt. Es kann erforderlich sein, eine physische Barriere an der Kante anzubringen, um ein Herunterfallen des Gerätes zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass die physische Barriere keine Stolperfalle darstellt.
4. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie nur empfohlene bzw. vom Hersteller angebotene Zubehörteile.
5. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromquelle/Steckdose mit der auf dem Schild der Dockingstation angegebenen Netzspannung übereinstimmt.
6. Verwenden Sie das Gerät AUSSCHLIESSLICH für INNENRÄUME im Haushalt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder für kommerzielle oder industrielle Anwendungen.
7. Benutzen Sie nur den aufladbaren Original-Akku und die Dockingstation, die vom Hersteller mit dem Gerät mitgeliefert wurde. Nicht aufladbare Batterien sind nicht zugelassen.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Staubbehälter bzw. Filter.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen sich brennende Kerzen oder zerbrechliche Gegenstände befinden.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem heißer oder kalter Umgebung (unter -5 °C/23 °F oder über 40 °C /104 °F).
11. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und sonstige Körperteile von jeder Öffnung und sich bewegenden Teilen fern.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen Babys oder Kinder schlafen.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen oder feuchten Flächen oder auf Flächen, auf denen Wasser steht.
14. Achten Sie darauf, dass das Gerät keine größeren Gegenstände wie Steine, große Papierstückchen oder sonstige Gegenstände, die das Gerät verstopfen könnten, aufnimmt.
15. Verwenden Sie das Gerät nicht für entzündliche oder brennbare Materialien wie Benzin, Drucker- oder Kopierertoner, und meiden Sie beim Gebrauch Bereiche, in denen diese Materialien anzutreffen sind.
16. Verwenden Sie das Gerät nicht, um Zigaretten, Streichhölzer, heiße Asche oder sonstige brennende, qualmende oder brandauslösende Gegenstände aufzunehmen.
17. Stecken Sie die genannten Gegenstände nicht in die Ansaugöffnung. Lassen Sie das Gerät nicht mit verstopfter Ansaugöffnung arbeiten. Halten Sie die Ansaugöffnung frei von Staub, Flusen, Haaren oder sonstigenMaterialien, welche den Luftstrom behindern können.
18. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Ziehen
oder tragen Sie das Gerät bzw. die Dockingstation nicht am Netzkabel, verwenden Sie das Netzkabel nicht als Haltegriff, klemmen Sie das Netzkabel nicht in einer geschlossenen Tür ein, und ziehen Sie es nicht über scharfe Kanten oder Ecken. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht über das Netzkabel fährt. Halten Sie das Netzkabel von heißen Flächen fern.
19. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder dessen Kundendienst ausgewechselt werden, damit keine Gefahren davon ausgehen.
20. Verwenden Sie die Dockingstation nicht, wenn sie beschädigt ist. Bei beschädigter oder defekter Stromversorgung darf das Gerät nicht weiterverwendet werdeneine Reperatur sollte ausschließlich durch den Kundesdienst repariert oder ausgewchselt werden.
21. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder die Steckdose beschädigt sind.Verwenden Sie das Gerät oder die Dockingstation nicht, wenn diese nicht einwandfrei funktioniert, heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien gelassen wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder dessen Kundendienst ausgewechselt werden, damit keine Gefahr davon ausgeht.
22. Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen oder vor einer Wartung aus (Betriebsschalter auf AUS).
23. Vor dem Reinigen oder einer Wartung der Dockingstation muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
24. Entfernen Sie vor dem Entsorgen des Gerätes den Akku.
Nehmen Sie hierzu das Gerät aus der Dockingstation, und schalten Sie es aus (Betriebsschalter auf AUS).
25. Vor dem Entsorgen des Gerätes ist der Akku entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entfernen und zu entsorgen.
26. Gebrauchte Akkus sind entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen.
27. Verbrennen Sie das Gerät nicht, auch wenn es stark beschädigt ist. Die Akkus können im Feuer explodieren.
28. Wenn die Dockingstation längere Zeit nicht genutzt wird, ist sie vom
Stromnetz zu trennen.
29. Verwenden Sie das Gerät immer gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. U Lefant übernimmt keine Haftung für Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen.
30. Der Staubsauer-Roboter enthält Akkus, die nur durch geschultes Personal ausgewechselt werden dürfen. Zum Auswechseln oder Entfernen des Akkus des Staubsauger-Roboters wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
31. Wenn der Staubsauger-Roboter längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie ihn zur Aufbewahrung aus. Trennen Sie außerdem die Dockingstation vom Stromnetz.
WARNUNG: Verwenden Sie zum Wiederaufladen des Akkus ausschließlich das mit dem Gerät mitgelieferte abnehmbare Netzteil.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

Um den Anforderungen der HF- Strahlenbelastungsrichtlinien zu entsprechen, ist beim Betrieb dieses Gerätes darauf zu achten, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Personen eingehalten wird.
Um die Einhaltung der Richtlinien zu gewährleisten, sollte der Abstand beim Betrieb nicht geringer sein. Die für diesen Sender verwendete Antenne darf nicht in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt werden.

	Ku rzschlussf ester Sicherheitstransformator
	Schaltnetzteil
	Nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen
	Gleichstrom
	Wechselstrom
	abnehmbaren Netzteils


Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung gibt an, dass das Produkt EU-weit nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie das Gerät verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung der Materialien zu unterstützen und mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch eine unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Verwenden Sie zum Recyceln Ihres gebrauchten Gerätes entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieser kann das Produkt sicher entsorgen.




1. Einführung des Produkts / 1.1 Packliste


* Das Bild des Handbuchs dient nur als Referenz. Das Erscheinungsbild sollte sich an der tatsächlichen Anleitung orientieren.

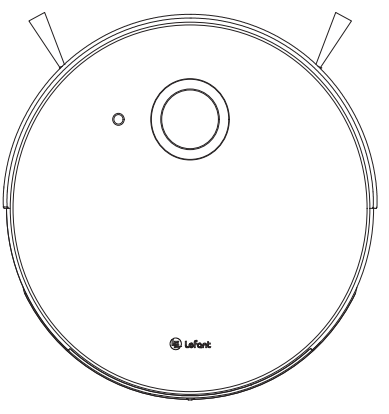


Roboter

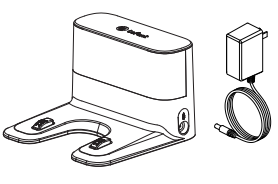


Docking-Station & Netzadapter

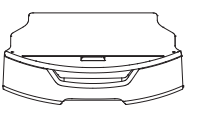

Staubbox




Wassertank & Trockenmopp

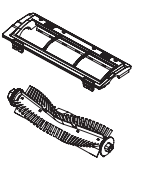


Rollende Bürstenbaugruppe



Seitenbürste

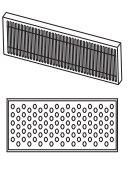

HEPA-Filter und Schwammfilter




Reinigungswerkzeug




Benutzerhandbuch

1. Einführung des Produkts / 1.2 Name des Teils


Vorderansicht

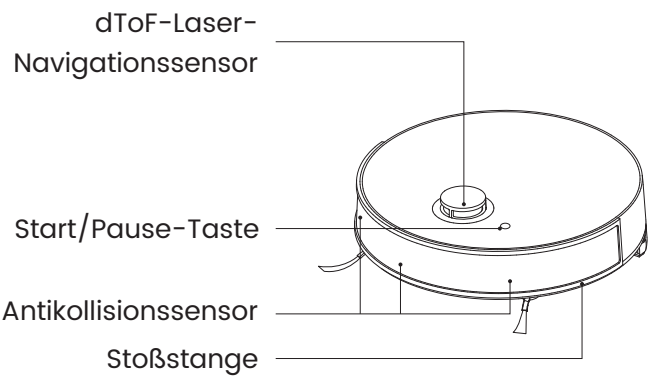


Seitenansicht

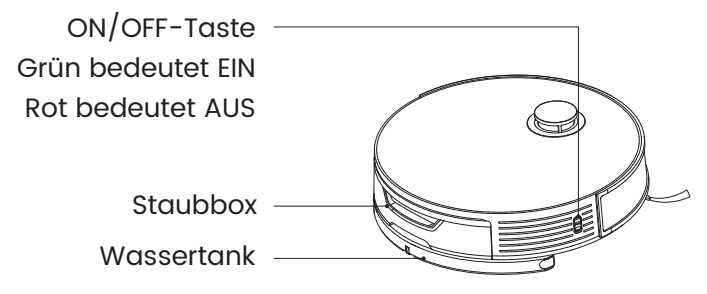


Ansicht von unten

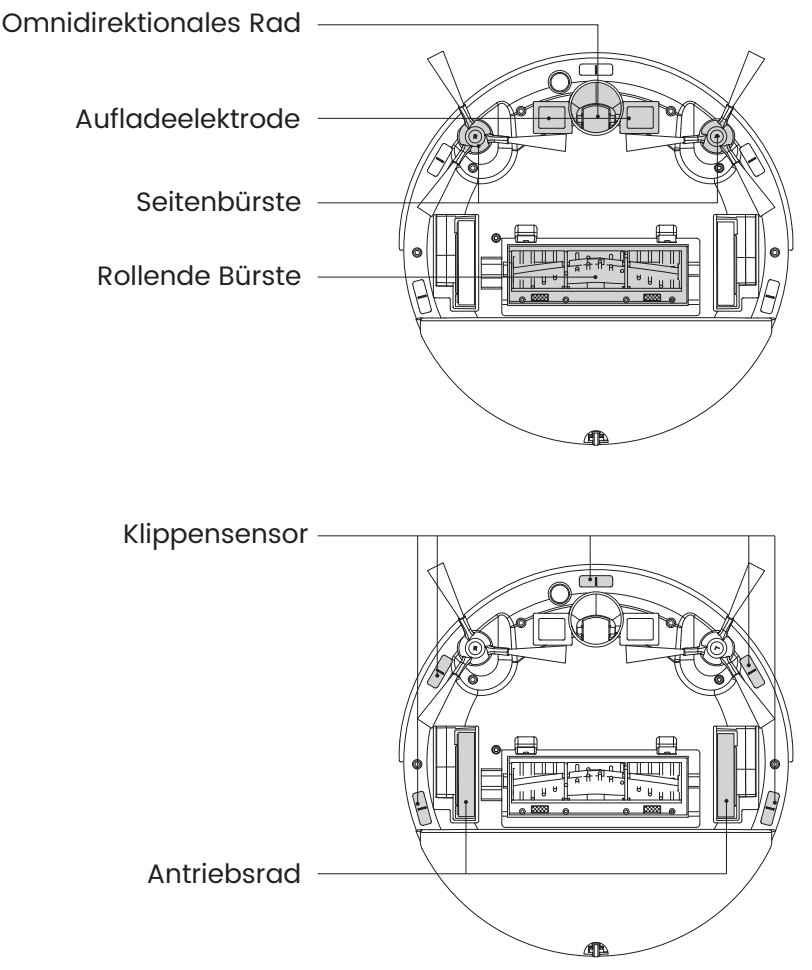


Baugruppe Staubkasten

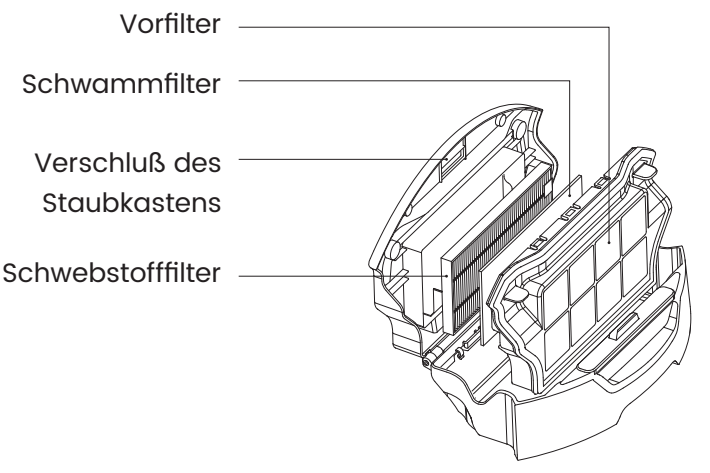

Docking-Station

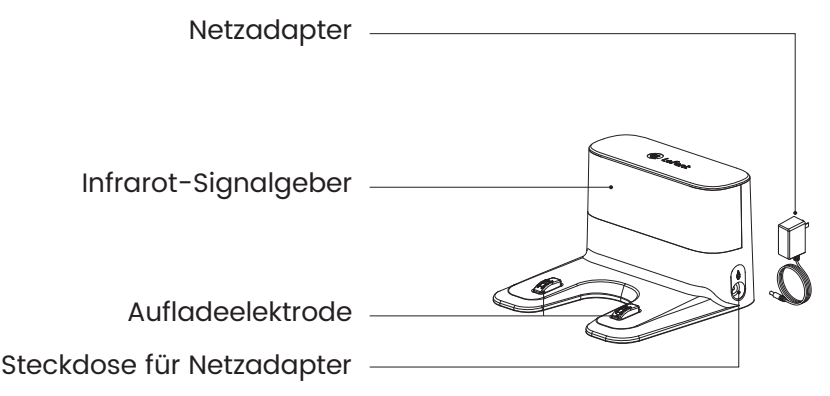


Baugruppe Vibrationswischer

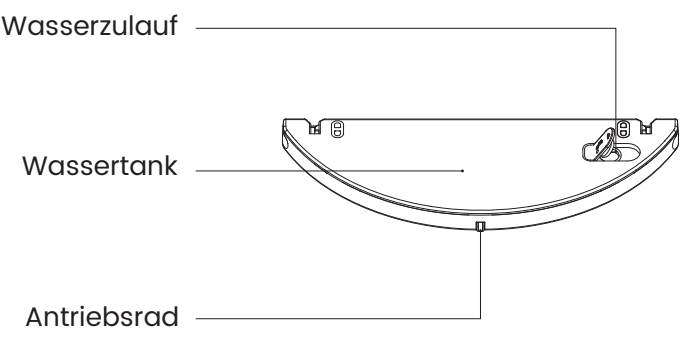


2. Vorbereitung /
2.1 Zusammenbauen und aufladen

❶ **Entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Roboter und der Dockingstation**

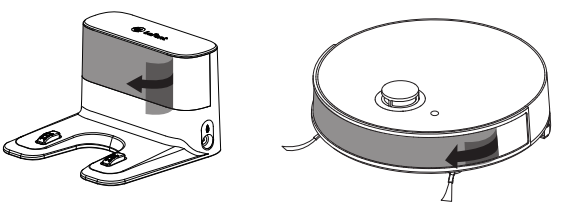


❷ **Installieren Sie die Seitenbürsten**

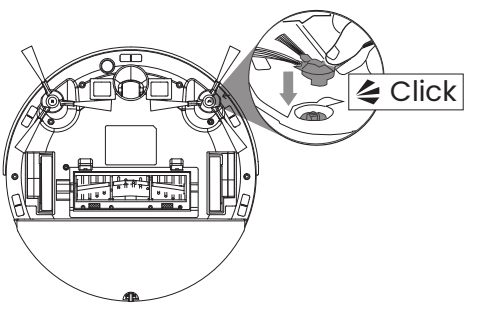

❸ **Platzieren Sie die Dockingstation / Schließen Sie das Netzteil an**


* Stellen Sie die Dockingstation in einem offenen Bereich auf.
* Schließen Sie das Netzteil an und verlegen Sie das Netzkabel.

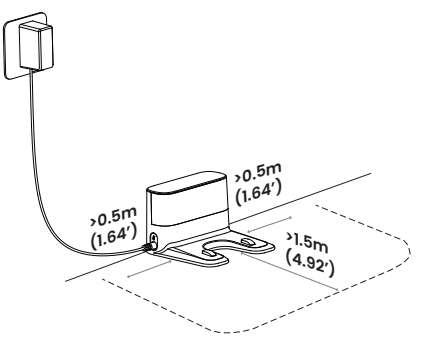

❹ **Schalten Sie den Roboter ein**


Grün bedeutet EIN.
Rot bedeutet AUS.

❗ **Zur Erinnerung: Das Gerät kann nicht geladen werden, wenn es ausgeschaltet ist.**

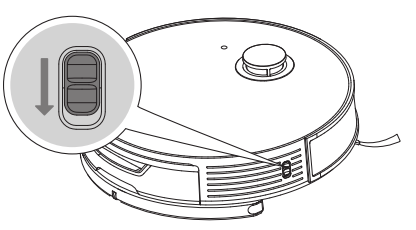


❺ **Aufladung**

Stellen Sie den Roboter in die Dockingstation und achten Sie darauf, die Ladeelektroden auszurichten.
*Die blinkende Taste bedeutet, dass der Roboter gerade aufgeladen wird.
*Die ausgeschaltete Taste bedeutet, dass der Roboter vollständig aufgeladen ist.
Eine vollständige Aufladung dauert 4-5 Stunden.

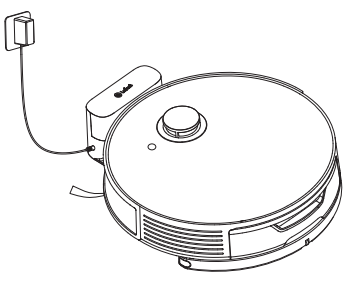


2. Vorbereitung /
2.2 Vorbereitung der Umwelt


Sortieren Sie den zu räumenden Raum

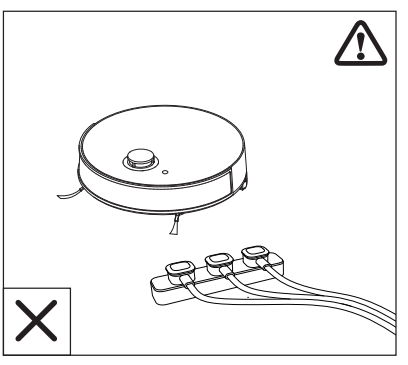


Befreien Sie den Boden von Gegenständen wie Kabeln und Hausschuhen, damit der Roboter funktionieren kann.

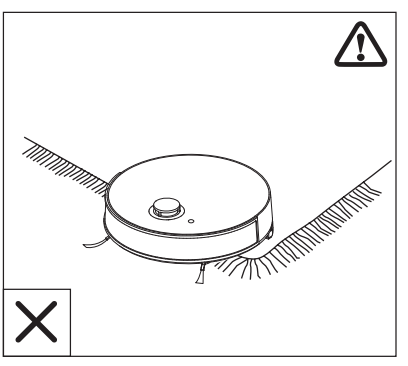

Wenn der Teppich zu Hause Quasten hat, legen Sie die Quasten im Voraus unter den Teppich.

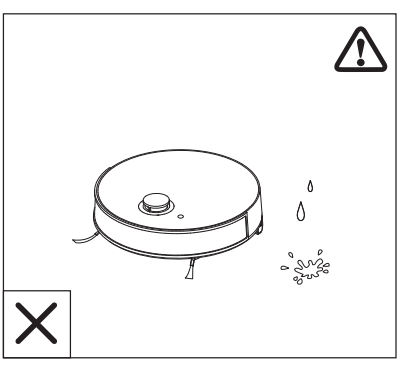

Lassen Sie den Roboter nicht auf nassen Böden arbeiten, z. B. in Badezimmern.

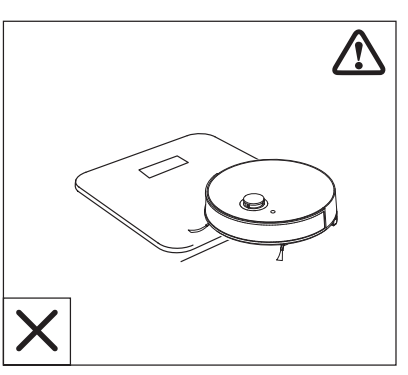

Der Roboter kann auf Objekte mit einer Höhe von weniger als 15 mm klettern. Wenn Sie nicht möchten, dass der Roboter auf sie klettert, entfernen Sie sie bitte vor der Reinigung.

3. Verwendung des Produkts /
3.1 So verwenden Sie die Robotertasten

Einmaliges Drücken: Start/Pause
Doppeltes Drücken: Automatische Rückkehr zum Laden
Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang :
Wi-Fi-Pairing-Modus aktivieren



Roboter Status	Status der Anzeigelampe	Status der Rückkehr
Aktiviert	Die Anzeigelampe ist weiß und leuchtet.	Die Anzeigelampe ist weiß und leuchtet.
Reinigung	Die Anzeigelampe ist weiß und leuchtet.	Die Anzeigelampe ist weiß und leuchtet.
Fehlerhaft	Weißes Licht blitzt	Licht blitzt
Schlafmodus	Weißes Licht erlischt	Licht erlischt
Bereit zum Aufladen	Schaltet sich nach 3 Minuten im Standby-Modus ab. Drücken und halten, um die Anzeige zu aktivieren.	Licht erlischt
Ladevorgang und Funktionierung	Weißes Licht blitzt	Licht blitzt
Wi-Fi-Pairing-Modus wird eingeschaltet	Weißes Licht blinkt	Licht blinkt
Wi-Fi-Pairing-Modus wird ein	Weißes Licht blinkt	Licht blinkt
Fehler	Das rote Licht leuchtet/blinkt	Licht blinkt

3. Verwendung des Produkts /
3.2 Aufwischen

1 Halten Sie die Knöpfe auf beiden Seiten des Wassertanks gedrückt, während Sie den Wassertank abnehmen.



2 Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks und füllen Sie eine angemessene Menge Wasser ein.



3 Schließen Sie den Deckel des Wassertanks.



4 Stecken Sie den Mopp auf den Wassertank.



5 Drücken Sie die Knöpfe auf beiden Seiten des Wassertanks und stecken Sie den Wassertank mit dem Mopp in den Schlitz auf der Rückseite des Roboters.



6 Beginnen Sie zu wischen.



Freundliche Tipps:
1. Um die Lebensdauer des Wassertanks zu verlängern, empfehlen wir, reines Wasser oder enthärtetes Wasser zu verwenden.
2. Verwenden Sie die Wischfunktion nicht auf Teppichen.
3. Entleeren Sie den Wassertank sofort nach dem Wischen.
4. Bitte klappen Sie beim Wischen den Rand des Teppichs hoch, um Verunreinigungen durch Fremdkörper auf dem Mopp zu vermeiden.

3. Verwendung des Produkts /
3.3 App-Download und Konfiguration

Herunterladen und installieren der 'Lefant'-App

Methode 1 : Scannen Sie den folgenden QR-Code und laden Sie dann die App herunter und installieren Sie sie, wie Sie dazu aufgefordert werden.



Methode 2 : Suchen Sie im App Store nach 'Lefant', laden Sie die Lefant- App herunter und installieren Sie sie.



Beachten Sie, dass der Roboter nur mit 2,4 GHz WiFi funktioniert.



Tipps:
* Befolgen Sie die Anweisungen in der 'Lefant'-App, um sich zu registrieren, einzuloggen und den Roboter zu koppeln.
* Bitte vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, bevor Sie den Staubsaugroboter koppeln. koppeln.

3. Verwendung des Produkts /
3.4 Häufigkeit der Wartung

Um die Spitzenleistung des Produkts zu erhalten, wird empfohlen, die Wartung des Zubehörs in folgenden Abständen durchzuführen:

Zubehör	Häufigkeit der Wartung	Häufigkeit der Ersetzung
Ersatzbatterie Fernbedienung	Jede Verwendung	Jede Verwendung
Trockener Mopp	Jede Verwendung	Nach 50 Wischen
Wischtuch	Jede Verwendung	/
Seitenbürste	Alle 2 Wochen	Alle 3-5 Monate
Rollende Bürste	Jede Woche	Alle 5-10 Monate
HEPA-Filter	Jede Woche	Alle 3-5 Monate
„Fluff roller- Reinigungswerkzeug/ antiblockierwerkzeug/ Reinigungsbürste und Hilfsmittel zur Staubentsorgung	Jede Woche	/

Erinnerung: Wenn Sie verschiedenes Zubehör kaufen müssen, besuchen Sie bitte die offizielle Website von Lefant #OBOTICS: www.lefant.com oder senden Sie eine E-Mail an support.eu@lefant.com.

3. Verwendung des Produkts /
3.5 Wartung-Staubbox

Bei der Reinigung und Wartung des Hosts und seines Zubehörs schalten Sie bitte den Netzschalter an der Seite des Roboters aus.

1 Drücken und halten Sie die Staubbasistaste und nehmen Sie die Staubkiste heraus.

2 Öffnen Sie die Verriegelung der Staubbox und werfen Sie den Müll aus.

3 Entfernen Sie die Filtereinheit.

4 Clean the Pre-filter.

5 Reinigen Sie den Vorfilter.

Zur Erinnerung: Waschen Sie den HEPA-Filter nicht mit Wasser, sondern klopfen Sie ihn nur leicht ab, um Staub zu entfernen.

6 Reinigen Sie den Staubkasten.

3. Verwendung des Produkts /
3.5 Wartung-Wassertank

Bei der Reinigung und Wartung des Hosts und seines Zubehörs schalten Sie bitte den Netzschalter an der Seite des Roboters aus.

1 Drücken und halten Sie die Tasten auf beiden Seiten des Wassertanks, um den Wassertank zu entfernen. Nehmen Sie den Mopp heraus, um ihn mit Wasser zu waschen, und legen Sie ihn zum Trocknen in die Sonne.
* Wenn Sie einen Einwegmopp verwenden, können Sie ihn direkt nach dem Gebrauch wegwerfen.

2 Leeren Sie den Wassertank nach dem Wischen aus.

3. Verwendung des Produkts /
3.5 Wartung-Andere Teile

Bei der Reinigung und Wartung des Hosts und seines Zubehörs schalten Sie bitte den Netzschalter an der Seite des Roboters aus.

1. Reinigen Sie den Tropfschutzsensor, um die Empfindlichkeit des Sensors zu gewährleisten.

2. Reinigen Sie das Universalrad, damit sich die Räder nicht verheddern.

3. Reinigen Sie die Aufladekontrolle, um eine erfolgreiche Aufladung zu gewährleisten.

4. Reinigen Sie das Antriebsrad, um eine reibungslose Reinigung zu gewährleisten.

5. Reinigen Sie die Seitenbürste, damit sich die Haare nicht verheddern.

6. Reinigen Sie die Rollbürste, um die Reinigungswirkung zu gewährleisten.



7. Reinigen Sie die ladeelektrode der Dockingstation, um einen erfolgreichen Ladevorgang zu gewährleisten.



*** Wenn Sie die Dockingstation reinigen und warten, unterbrechen Sie bitte die Stromzufuhr.**

4. Gemeinsame Probleme /
4.1 Fehlersuche

Wenn während der Verwendung des Produkts die folgenden Probleme auftreten, können Sie sie selbst überprüfen und lösen.

Problem	**Verringertes Reinigungsvermögen oder Aschefall**
Mögliche Fehlerursache **Reinigungseinheit verstopft.** Lösung **Es wird empfohlen, Verbrauchsmaterialien wie HEPA-Filter, Vorfilter, Seitenbürsten usw. regelmäßig auszutauschen.**	
Mögliche Fehlerursache **Staub auf Sensoren und anderen Komponenten.** Lösung **Informationen zur Reinigung des Roboters finden Sie im Kapitel “Wartung“ des Handbuchs.**	

Problem	**Keine Verbindung zur APP möglich**
Mögliche Fehlerursache **Falscher Heim-Wi-Fi-Benutzername oder falsches Passwort eingegeben.** Lösung **Geben Sie den richtigen Wi-Fi-Benutzernamen und das richtige Passwort ein.**	
Mögliche Fehlerursache **Der Roboter befindet sich außerhalb der Reichweite des Wi-Fi-Signals.** Lösung **Stellen Sie sicher, dass sich der Roboter in Reichweite des Wi-Fi-Signals befindet.**	
Mögliche Fehlerursache **Wenn das Netzwerk verbunden ist, ist der Roboter nicht in den Netzwerkkonfigurationszustand eingetreten.** Lösung **Halten Sie die Taste "Start/Pause" 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Netzwerkkonfigurationsstatus zu gelangen. Einzelheiten finden Sie im Kapitel "App-Download und Netzwerkkonfiguration" des Handbuchs.**	
Mögliche Fehlerursache **Das 2.4G-Netz wird nicht verwendet.** Lösung **Der Wechsel zu einem 2.4G- oder 2.4G/5G-Hybridnetz ist erforderlich. Einzelheiten hierzu finden Sie im Kapitel "App-Download und Netzwerkkonfiguration" des Handbuchs.**	

Problem	**Schwierige Rückgabe und Aufladung**
Mögliche Fehlerursache **Falsche Platzierung der Dockingstation.** Lösung **Bitte stellen Sie die Dockingstation an einem offenen und ebenen Ort auf.**	
Mögliche Fehlerursache **Die Dockingstation wird ausgeschaltet oder manuell bewegt.** Lösung **Prüfen Sie, ob die Dockingstation an die Stromversorgung angeschlossen ist. Behalten Sie die Position der Dockingstation bei, wenn der Roboter arbeitet.**	
Mögliche Fehlerursache **Das häusliche Umfeld ist komplex.** Lösung **Bitte richten Sie die häusliche Umgebung ein, indem Sie das Kapitel "Vorbereitung der Umgebung" in diesem Handbuch lesen, bevor Sie den Roboter benutzen.**	
Mögliche Fehlerursache **Der Roboter hat die Reinigung nicht von der Andockstation aus begonnen.** Lösung **Lassen Sie den Roboter von der Dockingstation aus mit der Reinigung beginnen.**	

Problem	**Kann nicht aufgeladen werden**
Mögliche Fehlerursache **Das Netzteil ist nicht angeschlossen, und der Stecker ist lose.** Lösung **Prüfen Sie, ob beide Enden des Netzkabels angeschlossen sind und normal eingeschaltet sind.**	
Mögliche Fehlerursache **Die Ladeelektroden des Roboters und der Station sind nicht vollständig kontaktiert.** Lösung **Vergewissern Sie sich, dass die Ladeelektroden des Roboters und der Station vollständig angeschlossen sind, und reinigen Sie die Ladeelektroden des Roboters und der Station regelmäßig.**	
Mögliche Fehlerursache **Batterien verschlechtern sich, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden.** Lösung **Es wird empfohlen, dieses Produkt regelmäßig zu verwenden. Wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schalten Sie den Netzschalter aus, nachdem Sie es vollständig aufgeladen haben, und laden Sie es einmal im Monat auf. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie dem Akku nicht trauen können.**	

* Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, wenn Sie die Störung nicht mit Hilfe der in der Tabelle aufgeführten Maßnahmen beheben können.

5. Technische Parameter

Produktmodell	N3		
Nenneingangsstrom	20V ⎓ 1.5A, 30W		
Modell der Dockingstation	C3		
Eingangsspannung	20V ⎓	Ausgangsspannung	1.5A
Netzteilmodell	AD-0302000150EU		
Netzteil Nenneingangsstrom	100-240V~ 50-60Hz 0.8A		
Netzteilausgang	DC 20V, 1.5A, CLASS II		

Hinweis: Da das Produkt ständig verbessert werden muss, hat das tatsächliche Produkt Vorrang. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu aktualisieren.