

Rakutenkobo

kobo *elipsa* **2E**

Benutzerhandbuch

INHALTSVERZEICHNIS

Kobo eReader Grundlagen.....	5
Schalten Sie Ihren Kobo eReader ein und aus.....	5
Laden Sie Ihren eReader auf.....	7
Verwenden Sie Gesten auf dem Touchscreen.....	10
Einstellen der Bildschirmhelligkeit.....	12
Natürliches Licht verwenden.....	13
Über den Kobo Stylus 2.....	15
Verwenden des Kobo Stylus 2 zum Schreiben und Zeichnen auf dem Bildschirm.....	15
Verwenden von Gesten zur Bearbeitung der Handschrift.....	18
Verwenden von Kobo Elipsa 2E als Notizbuch.....	22
Mit dem Kobo Stylus 2 Notizen in Ihr Buch schreiben.....	32
Fehlerbehebung für den Kobo Stylus 2.....	35
Verwenden Sie Wi Fi auf Ihrem eReader.....	40
Ihren eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden.....	40
Den Wi-Fi Status Ihres eReaders überprüfen.....	41
Ihren eReader über WLAN synchronisieren.....	42
Das WLAN ausschalten (Flugmodus).....	43


Hörbücher anhören	44
Einschalten von Bluetooth auf Ihrem eReader	44
Öffnen Ihres Audiobooks.....	46
Steuerung des Hörbuch-Players	47
Ein Buch kaufen.....	51
Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen.....	51
So finden Sie neue Bücher auf Ihrem eReader	53
Über das Menü „Meine Bücher“	53
Bücher löschen	55
Ein Buch auf Ihrem eReader lesen	57
Überspringen.....	57
Das Buch durchblättern.....	57
Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses	58
Ändern der Schriftgröße, des Zeilenabstands und der Ränder...58	
Lesezeichen setzen	60
Über die Kobo Desktop App	62
Bücher aus einer öffentlichen Bibliothek ausleihen...63	
Problembehebung bei Ihrem eReader.....	67
Reparatur Ihres eReader-Kontos	67
Ausschalten Ihres eReaders erzwingen.....	68

Melden Sie sich auf Ihrem eReader ab	68
Zurücksetzen Ihres eReaders auf die Werkseinstellungen	70
Manuelles Zurücksetzen Ihres eReaders	71
Sie brauchen Hilfe?.....	74
Informationen zu Sicherheit, Regeln und Garantieleistungen.....	74

Kobo eReader Grundlagen

Schalten Sie Ihren Kobo eReader ein und aus.

Der Ein/Aus-Schalter befindet sich auf der Seite des eReaders.

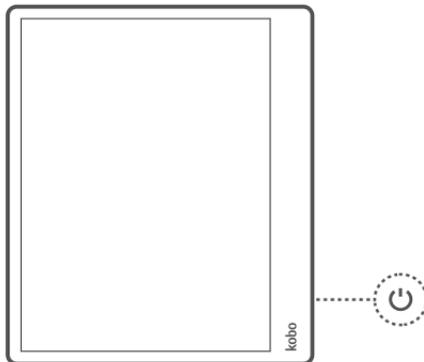

Sie können Ihren eReader ausschalten oder in den Ruhemodus versetzen, wenn Sie nicht lesen. Beides hilft, die Akkulaufzeit zu verlängern.

Der Hauptunterschied besteht darin, dass Sie direkt zum letzten aufgerufenen Element zurückkehren, wenn Sie Ihren eReader aus dem Ruhemodus wieder einschalten. Dabei kann es sich um eine Seite im Buch, den Kobo-Onlineshop oder ein Regal in Ihrer Bibliothek handeln. Wenn Sie Ihren eReader ausschalten, gelangen Sie nach dem Einschalten wieder auf die Startseite.

Bitte beachten Sie, dass Vorgänge wie die Synchronisierung Ihrer Bibliothek oder der Aufbau einer WLAN-Verbindung unterbrochen werden können, wenn Sie Ihren eReader in den Ruhemodus versetzen.

So schalten Sie Ihren eReader ein:

- Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis sich Ihr eReader anschaltet.

So schalten Sie Ihren eReader aus:

- Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis der Bildschirm Ausgeschaltet angezeigt wird.

So versetzen Sie Ihren eReader in den Ruhemodus:

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter und lassen Sie ihn schnell los.

So schalten Sie den eReader wieder ein:

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter und lassen Sie ihn wieder los.

Laden Sie Ihren eReader auf


Vor der Erstanwendung Ihres eReaders sollten Sie ihn mindestens eine Stunde lang aufladen.

Der voll geladene Akku eines Kobo eReaders kann je nach Nutzungsverhalten bis zu einem Monat halten. Sofern möglich, laden Sie Ihren Kobo eReader mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel.

Wenn Sie das USB-C-Kabel ersetzen müssen, erhalten Sie überall dort, wo USB-C-Kabel verkauft werden, ein neues Kabel.

Folgen Sie diesen Anweisungen, um Ihren eReader aufzuladen.

1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit Ihrem eReader und Ihrem Computer.

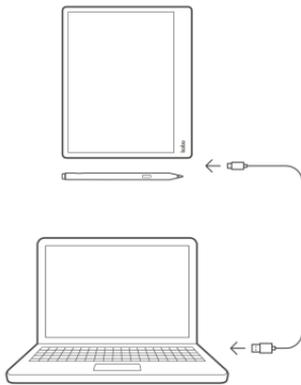

Sie können weiterlesen, während Ihr eReader lädt. Der Ladezustand des Akkus wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

Sie können Ihren Kobo eReader auch mit jedem 5V, 2A USB-C-Adapter aufladen.


Hinweis: Wenn Sie in ein Land mit anderen Stromanschlüssen reisen, stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Adapter haben, bevor Sie Ihren Kobo eReader an einer Steckdose laden.

Akku-Symbol	Bedeutung
	Der Akku Ihres eReaders ist leer.
	Der Akku Ihres eReaders wird aufgeladen.
	Der Akku Ihres eReaders ist nicht vollständig geladen.
	Der Akku Ihres eReaders ist vollständig geladen.

Verwenden Sie Gesten auf dem Touchscreen.

Wenn Ihr eReader eingeschaltet ist, können Sie den Bildschirm berühren, um Bücher zu öffnen, Seiten zu blättern, Elemente auszuwählen und vieles mehr.

- **Tippen Sie auf:** Berühren Sie den Bildschirm leicht, um ein Buch zu öffnen, eine Seite umzublättern, ein Menü auszuwählen und vieles mehr.
- **Abstreifen:** Verwenden Sie diese Geste, um die Seiten umzublättern und durch die Menüs zu blättern.

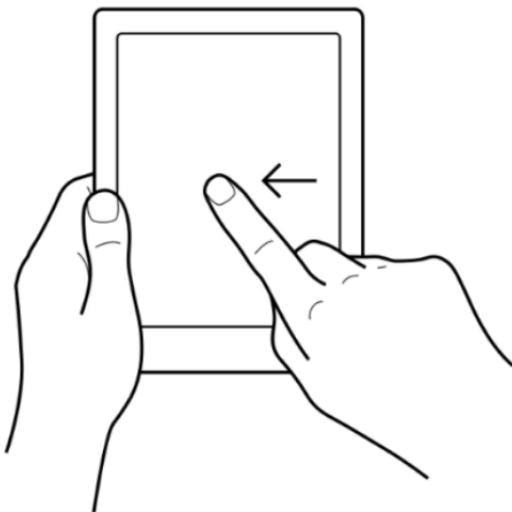

- **Halten Sie die Taste gedrückt:** Berühren Sie den Bildschirm und halten Sie Ihren Finger an seinem Platz. Sie können diese Geste auf Buchumschlägen und Buchtiteln verwenden, um weitere Optionen zu sehen. Mit dieser Geste können Sie auch beim Lesen Text auswählen. Halten Sie ein Wort gedrückt, und wenn Sie es loslassen, unterstreicht Ihr eReader Ihre Auswahl und zeigt an jedem Ende des Wortes einen Kreis an. Ziehen Sie die Kreise, um mehr Text auszuwählen.
- **Ziehen:** Wenn Sie ein PDF lesen und heranzoomen, um eine vergrößerte Seite zu sehen, müssen Sie die Seite hin und her ziehen, um verschiedene Bereiche sehen zu können. Drücken Sie dafür auf eine beliebige Stelle des Displays und bewegen Sie Ihren Finger ganz leicht hin und her. Die Seite bewegt sich dann in Richtung Ihres Fingers.

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Ihr eReader verfügt über ein integriertes Leselicht, mit dem Sie auch im Dunklen lesen können.

Die Helligkeit Ihres Bildschirms können Sie beliebig einstellen:

- Wischen Sie während des Lesens am linken Rand des Bildschirms nach oben oder unten.
- Tippen Sie oben auf Ihrer Startseite auf das  Helligkeit-Symbol , ziehen Sie dann das  Kreis-Symbol unter Helligkeit nach links oder rechts.

Natürliches Licht verwenden

Mit der Funktion „Natürliches Licht“ können Sie die Farbe des Bildschirms anpassen. Die Lichtfarbe reicht von einem orangefarbenen Kerzenlicht für das Lesen bei Nacht bis hin zu weißem Sonnenlicht für das Lesen am Tag.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben am Bildschirm auf das  Helligkeit-Symbol.
3. Tippen Sie neben Schlafenszeit auf den  Abwärts Pfeil.
4. Stellen Sie die Zeit ein, zu der Sie üblicherweise schlafen gehen.
5. Die Bildschirmfarbe anpassen:
 - Damit Ihr eReader automatisch die Bildschirmfarbe anpassen kann, muss das Kreissymbol neben Auto auf der rechten Seite stehen .
 - Um die Einstellungen für Natürliches Licht manuell zu verändern, muss das Kreissymbol neben Auto auf der linken Seite stehen .
 - Ziehen Sie das  Kreissymbol in Richtung des  Sonnensymbols, um eine weiße Bildschirmbeleuchtung für das Lesen tagsüber zu aktivieren.

- Ziehen Sie das  Kreissymbol in Richtung des  Mondsymbols, um eine orangefarbene Bildschirmbeleuchtung für das Lesen in der Nacht zu aktivieren.
- **Hinweis:** Wenn Sie Ihre Einstellungen für natürliches Licht manuell anpassen, passt Ihr eReader die Bildschirmfarbe nicht automatisch an die Tageszeit an.

Über den Kobo Stylus 2

Verwenden des Kobo Stylus 2 zum Schreiben und Zeichnen auf dem Bildschirm

Mit dem Kobo Stylus 2 können Sie auf dem Bildschirm Ihres eReaders schreiben. Wenn Sie zum Beispiel ein Kochbuch lesen, können Sie bei Bedarf an den Seitenrändern Notizen hinzufügen. Ihr Kobo Stylus 2 ist so konzipiert, dass er einen echten Stift mit ein paar zusätzlichen Funktionen nachahmt:



Spitze des Stylus (#1)

Üben Sie beim Schreiben mäßigen Druck aus, um dicke Linien zu zeichnen. Wenn Sie dünne Linien erzeugen möchten, üben Sie leichten Druck aus.

Markierungstaste (#2)

Halten Sie die Taste gedrückt, um Text beim Lesen zu markieren.

Ladeanschluss (#3)

Schließen Sie Ihr USB-C-Kabel an, um den Kobo Stylus 2 zu

laden.

Tipp: Bevor Sie den Stylus zum ersten Mal verwenden, sollten Sie ihn ein paar Sekunden laden, damit er aktiviert wird.

Ladeanzeige (#4)

Die Ladeanzeige leuchtet in verschiedenen Farben, damit Sie wissen, wie hoch der Akkustand ist:

- **Orange – Lädt:**
Die Anzeige leuchtet orange, wenn der Stylus an eine Stromquelle angeschlossen ist und lädt.
- **Weiß – Voll geladen:**
Die Anzeige leuchtet weiß, wenn der Stylus voll geladen und an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- **Blinkt orange – Akku schwach:**
Blinkt orange, wenn der Akkustand des Stylus niedrig ist.

Radierer (#5)

Mit dem Radierer können Sie Text oder Linien in Ihrem Notizbuch entfernen.

Der Kobo Stylus 2 kann nützlich sein, wenn Sie Notizen auf einer Seite schreiben und diese Notizen in Anmerkungen umwandeln möchten, auf die Sie später zurückgreifen können. Mit dem Kobo Stylus 2 können Sie Notizen bei folgenden Dateiformaten erstellen:

- EPUB
- Kobo epub
- PDF (ungeschützt, ohne DRM)

Kobo Stylus 2 aktivieren

Bevor Sie den Kobo Stylus 2 zum ersten Mal nutzen, müssen Sie ihn kurz laden, damit er aktiviert wird.

Wenn Sie den Kobo Stylus 2 längere Zeit nicht verwendet haben oder er nicht reagiert, versuchen Sie Folgendes:

1. Schließen Sie Ihr USB-C-Kabel an den Ladeanschluss des Kobo Stylus 2 an.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-C-Kabels 5 Sekunden lang mit Ihrem Computer oder USB-C-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Ladeanzeige des Stylus leuchtet orange, wenn er aufgeladen wird.
3. Trennen Sie das USB-Kabel vom Kobo Stylus 2.

Verwenden von Gesten zur Bearbeitung der Handschrift

Ihr eReader erkennt Gesten, um das Bearbeiten und Schreiben von Notizen einfacher zu machen. Mithilfe von Gesten können Sie Ihre Handschrift oder in Text umgewandelte Handschrift bearbeiten.

Hinweis: Sie können die Handschriftgesten nur verwenden, wenn Sie bei der Verwendung Ihres Notizbuchs ein Erweitertes Notizbuch auswählen.

Sie können Gesten verwenden, während Sie die Funktion „Mein Notizbuch“ nutzen.

Text löschen

Streichen Sie das zu löschende Wort oder den zu löschenden Buchstaben durch oder schreiben Sie darüber.



~~Read more~~ Bread

Text verbinden

Um zwei Wörter miteinander zu verbinden, ziehen Sie eine Linie vom unteren Ende des Wortes zum oberen Ende.



Text teilen

Um ein Leerzeichen zwischen zwei Wörtern einzufügen, ziehen Sie eine Linie vom oberen Rand des Buchstabens zum unteren Rand.



Überschriften

Erstellen Sie fettgedruckten Überschriftentext, indem Sie eine oder zwei Linien unter das Wort zeichnen.

Hauptüberschrift – Zeichnen Sie eine Linie unter den Text.

Read more



Unterüberschrift – Zeichnen Sie zwei Zeilen unter den Text.

Read more



Markierung

Um ein Wort oder einen Satz zu markieren, ziehen Sie einen Rahmen um das Wort oder den Satz.



Zahlen und Aufzählungszeichen

Sie können Zahlen, Gedankenstriche und andere Symbole in Ihre Notizen schreiben. Ihr eReader erkennt die meisten Symbole.

Hier ist eine kleine Auswahl der Symbole, die Sie in Text umwandeln können:

? ! , ; = + - @ / \$: " " . \ () { }

Verwenden von Kobo Elipsa 2E als Notizbuch

Mit der Funktion „Meine Notizbücher“ können Sie auf Ihrem eReader mit dem Kobo Stylus 2 handschriftliche Notizen erstellen. Sie können so viele Notizbücher erstellen, wie Sie möchten.

Um Ihre Notizen langfristig sicher aufzubewahren, können Sie Ihre Notizen exportieren, sodass Sie ein Backup haben.

Hinweis: Wenn Sie Ihren Kobo eReader zurücksetzen, verlieren Sie alle Ihre Notizen.

Notizen schreiben:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Meine Notizbücher**.
3. Tippen Sie auf **Neu**, um eine neue Notiz zu erstellen.
4. Geben Sie einen Namen für Ihr Notizbuch ein.
5. Wählen Sie den Typ des Notizbuchs, das Sie erstellen möchten:

Basic-Notizbuch: Mit einem Basic-Notizbuch können Sie auf dem Bildschirm schreiben und zeichnen wie mit einem Stift auf Papier.

Hinweis: Wenn Sie Ihre Handschrift in Text umwandeln möchten, müssen Sie stattdessen Erweitertes Notizbuch wählen.

Erweitertes Notizbuch: Ermöglicht die Umwandlung Ihrer Handschrift in Text. Wenn Sie die Funktion für erweiterte Notizbücher verwenden, müssen Sie einige Richtlinien befolgen (z. B. eine bestimmte Schriftgröße, Schreiben innerhalb von Linien und Rändern), damit Ihre Handschrift in Text umgewandelt werden kann.

Die Umwandlung Ihrer handschriftlichen Notizen in Text kann nützlich sein, wenn Sie Ihre Notizen später bearbeiten möchten. Nachdem Sie zum Beispiel Ihre handschriftlichen Notizen in Text umgewandelt haben, können Sie Ihre Notizen als Textdatei exportieren und auf Ihrem Computer bearbeiten.

6. Tippen Sie auf **Speichern**.
7. Verwenden Sie den Kobo Stylus 2 zum Schreiben auf dem Notizbuch.
Ihre Notizen werden automatisch auf Ihrem Kobo eReader gespeichert.

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Notizbuch verwenden

Ihr Notizbuch verhält sich wie ein echtes Stift- und Papiernotizbuch mit einigen zusätzlichen Funktionen. Ihr Notizbuch verfügt oben auf der Seite über Symbole, mit denen Sie Ihren Stiftstil, Radiergummi und mehr auswählen können.

- **Auf der Seite scrollen (Basis-Notebook)**

Um auf der Seite zu navigieren, tippen Sie auf das Pfeilsymbol am oberen Rand der Seite, um das Menü zu öffnen. Ziehen Sie dann das Kreissymbol oder tippen Sie auf die Pfeile am unteren Rand des Bildschirms.

- **Auf der Seite nach oben und unten scrollen (Erweitertes Notizbuch)**

Um in Ihrem Notizbuch nach oben oder unten zu scrollen, tippen Sie auf die   Pfeile auf der rechten Seite des Bildschirms, oder ziehen Sie die Bildlaufleiste. Es gibt keine Seitenbegrenzung, sodass Sie beim Schreiben Ihrer Notizen so weit nach unten blättern können, wie Sie möchten.

- **Notizen schreiben**

Um Notizen zu schreiben oder zu zeichnen, beginnen Sie einfach an einer beliebigen Stelle des Bildschirms zu



schreiben oder zu zeichnen. Tippen Sie auf das Stiftsymbol oben auf dem Bildschirm, um den Stift auszuwählen, und tippen Sie dann erneut, um verschiedene Stiftoptionen zu sehen, z. B.

- **Text löschen**



Tippen Sie bei geöffnetem Notizbuch auf das Radiergummi-Symbol oben auf dem Bildschirm, um Ihren Stift in einen Radiergummi zu verwandeln. Sie können auch die Löschtaste auf dem Kobo Stylus 2 gedrückt halten, um die Spitze des Stifts in einen Radierer zu verwandeln. Tippen Sie erneut auf das Radiergummi-Symbol, damit weitere Radiergummi-Optionen angezeigt werden.

- **Rückgängigmachen und Wiederholen**



Tippen Sie auf das Rückgängig-Symbol, um zum vorherigen Buchstaben, Symbol, Strich oder zur vorherigen Zahl zurückzukehren, die Sie geschrieben haben.

Tippen Sie auf das  Wiederholen-Symbol, um den zuletzt geschriebenen Buchstaben, das Symbol, den Strich oder die Zahl anzuzeigen.

- **Diagramme zeichnen, Bilder illustrieren, mathematische Gleichungen schreiben (nur Erweitertes Notizbuch)**

Wenn Sie ein Erweitertes Notizbuch verwenden, können Sie Diagramme und Bilder zeichnen oder mathematische Gleichungen in Ihr Notizbuch schreiben.

Um Diagramme zu zeichnen oder mathematische Gleichungen zu schreiben, tippen Sie auf das  Menü-Symbol oben auf der Seite und wählen dann eine der Optionen:

Freiformabschnitt einfügen: Ermöglicht es Ihnen, innerhalb des definierten Rahmens etwas zu schreiben oder zu zeichnen. Bei einem Freiformabschnitt lassen sich gezeichnete Formen nicht in eine korrekt gerenderte Form umwandeln. Wenn Sie z. B. einen Kreis zeichnen, wird er nicht automatisch in einen perfekten Kreis umgewandelt.

Diagramm einfügen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie handgezeichnete Formen in perfekte Formen umwandeln möchten. Wenn Sie z. B. ein Quadrat zeichnen, werden die Linien automatisch begradigt und es entsteht ein perfekt gezeichnetes Quadrat.

Mathematische Formel einfügen

Ermöglicht das Schreiben und Lösen von mathematischen Gleichungen in Ihrem Notizbuch. Um eine Gleichung zu lösen, schreiben Sie die Gleichung vollständig aus (z. B. „ $1+1=$ “) Tippen Sie dann auf das Symbol ••• „Menü“ am oberen Bildschirmrand und anschließend auf „**Alles umwandeln**“. Bei einigen Gleichungen funktioniert dies möglicherweise nicht.

Speichern Ihrer Notizen

Sie können Ihre Notizen auf Ihrem Computer speichern. Das Speichern Ihrer Notizen wird empfohlen, damit Sie sie nicht verlieren, wenn Sie Ihren eReader zurücksetzen oder sich von Ihrem Konto auf Ihrem eReader abmelden.

Sie können Ihre Notizen von Ihrem eReader auf Ihren Computer kopieren. Sie können Ihre Notizen z. B. als Textdatei (.txt) exportieren, sodass Sie die Datei per E-Mail an sich selbst senden oder auf Ihrem Computer speichern können.

Wenn Sie Ihren eReader zurücksetzen müssen, verlieren Sie alle Ihre Notizen. Exportieren Sie Ihre Notizen, damit Sie eine Sicherheitskopie haben.

So exportieren Sie Ihre Notizen:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf **Meine Notizbücher**.
3. Tippen Sie auf das ●●● Menü-Symbol neben der Notiz, die Sie exportieren möchten.
4. Wählen Sie **Exportieren zum Computer**.

5. Tippen Sie auf **Exportieren**.
Daraufhin sehen das Statusfenster „Notizbuch wird exportiert“.
6. Wenn Sie die Meldung „Notizbuch exportiert“ sehen, schließen Sie Ihren eReader an Ihren Computer an.
7. Verbinden Sie Ihren eReader über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit Ihrem Computer.
8. Auf Ihrem eReader wird die Meldung „Computer erkannt“ angezeigt. Tippen Sie auf „**Verbinden**“.
9. Öffnen Sie auf Ihrem Computer den Ordner „KOBOReader“.
10. Öffnen Sie den Ordner **Exportierte Anmerkungen**.
Daraufhin wird Ihnen eine Liste der von Ihnen erstellten Notizen angezeigt.
11. Kopieren Sie die gewünschten Dateien auf Ihren Computer.

Kopieren Sie Ihre Notizdateien auf den Desktop Ihres Computers oder an einen Ort, an dem Sie normalerweise Sicherungsdateien aufbewahren, z. B. auf eine externe Festplatte, ein USB-Laufwerk oder einen Online-Speicherdienst wie Google Drive.

Notizen löschen

Löschen Sie Notizen von Ihrem eReader, um die Anzahl Ihrer Notizen zu verwalten und um Speicherplatz auf dem eReader freizugeben.

So löschen Sie Notizen auf Ihrem eReader dauerhaft:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf **Meine Notizbücher**.
3. Tippen Sie neben der Notiz, die Sie löschen möchten, auf das ••• Menü-Symbol.
4. Tippen Sie auf **Löschen**.
5. Tippen Sie im Bestätigungsdialog auf **Löschen**.

Speichern Ihrer Notizen in Dropbox

Sie können Ihre Notizen auf Ihrem Computer oder in einem Online-Speicherdienst wie Dropbox speichern. Dropbox ist ein kostenloser Online-Speicherdienst, mit dem Sie Ihre persönlichen Dateien speichern können.

Um zu erfahren, wie Sie Ihre Notizen in Dropbox exportieren

können, besuchen Sie die Hilfeseite von Kobo unter:
<https://help.kobo.com>.

Mit dem Kobo Stylus 2 Notizen in Ihr Buch schreiben

Während des Lesens können Sie auf der Seite schreiben, zeichnen und markieren, genau wie in einem echten Buch. Sie können zum Beispiel an den Rändern schreiben und wichtige Wörter einkreisen.

Ein paar Dinge, an die man sich erinnern sollte:

- Wenn Sie Ihren eReader zurücksetzen oder sich abmelden, verlieren Sie Ihre Anmerkungen und handschriftlichen Notizen.
- Handschriftliche Notizen werden nur auf Ihrem Kobo eReader angezeigt und werden nicht auf Ihre Kobo Bücher-App oder andere Kobo eReader übertragen.

Sie können den Kobo Stylus 2 verwenden, um Notizen in die folgenden Dateien zu schreiben:

- Kobo ePub (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

Hinweis: Der Kobo Stylus 2 kann keine Notizen in DRM-

geschützte PDF-Dateien und PDF-Dateien schreiben, bei denen Anmerkungen und Markierungen deaktiviert sind.

Notizen auf die Seite schreiben

Mit dem Kobo Stylus 2 können Sie während des Lesens auf der Seite schreiben und zeichnen.

So schreiben Sie beim Lesen Notizen:

- Verwenden Sie Ihren Kobo Stylus 2 und schreiben Sie überall auf dem Bildschirm.

Anzeigen Ihrer handschriftlichen Notizen auf einer Seite

In den meisten Fällen sehen Sie Ihre handschriftlichen Notizen direkt auf der Seite. Wenn Sie Ihre Notizen nicht sehen, bedeutet dies, dass Sie möglicherweise die Schriftgröße geändert haben. Dies bedeutet, dass Ihre Notizen innerhalb einer Klammer erscheinen, um anzuzeigen, dass es sich um eine handschriftliche Notiz handelt.

So zeigen Sie Ihre handschriftliche Notiz an:

1. Tippen Sie auf das  Schreibsymbol am rechten Rand. Ihre handschriftliche Notiz wird in einem kleinen Feld als Vorschau angezeigt.
2. Tippen Sie auf das  Erweitern-Symbol, um die Seite in der Vollansicht anzuzeigen.

Anzeigen Ihrer Notizen in einer Liste

Sie können alle Ihre handschriftlichen Notizen, die Sie in einem Buch gemacht haben, in einer Liste anzeigen.

So zeigen Sie Ihre Notizen in einer Anmerkungsliste an oder löschen sie, während Sie lesen:

1. Tippen Sie auf die Bildschirmmitte. Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das  Notiz-Symbol.
3. Anzeigen oder Löschen Ihrer Anmerkungen:
So können Sie sich Ihre handschriftliche Notiz ansehen: Tippen Sie auf die Vorschau der Anmerkung.

Tipp: Sie sehen ein  Schreib-Symbol neben den Anmerkungen, die Sie mit dem Kobo Stylus 2 gemacht haben.

So löschen Sie Ihre handschriftliche Notiz: Tippen Sie auf die Vorschau der Anmerkung. Sie sehen Ihre Anmerkung in einem Vorschaufeld. Tippen Sie im Vorschaufeld auf das ●●● Menü-Symbol und dann auf **Löschen**.

Fehlerbehebung für den Kobo Stylus 2

Wenn Ihr Stylus nicht reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie ihn mindestens 30 Minuten lang mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf
- Schalten Sie Ihren eReader aus und dann wieder ein
- Tauschen Sie die Spitze des Stylus aus

Detaillierte Schritte zum Austauschen der Stylus-Spitze finden Sie im Kobo-Hilfecenter: <https://help.kobo.com/>

Ihr Kobo Stylus funktioniert mit den folgenden Dateien unten. Wenn Ihr Kobo Stylus mit einer Datei auf Ihrem eReader nicht funktioniert, ist sie möglicherweise nicht mit dem Kobo Stylus kompatibel.

Dateien, die mit dem Kobo Stylus kompatibel sind:

- Kobo epub
- EPUB
- PDF (ohne DRM und nicht geschützte PDFs)

Sperren der Bildschirmausrichtung

Der Bildschirm Ihres eReaders kann automatisch zwischen Hoch- und Querformat wechseln.

Wenn sich der Bildschirm im Automatikmodus befindet, sehen Sie das  Symbol für die automatische Drehung oben auf dem Bildschirm. Wenn die automatische Drehfunktion deaktiviert ist,

sehen Sie das Symbol  oder .

Über den Kobo eReader Startbildschirm

Ihre Startseite ist das erste, was Ihnen angezeigt wird, wenn Sie Ihren eReader einschalten.

Hier sind einige Aktionen, die Sie vom Startbildschirm aus durchführen können:

- **Synchronisieren und Aktualisieren Ihres eReaders:**
Die Sync-Funktion hält Ihren eReader mit den neuesten Software-Updates und Büchern, die Sie bei Kobo gekauft haben, auf dem neuesten Stand. Um Ihren eReader zu synchronisieren, tippen Sie auf das  Sync-Symbol.

- **Bücher kaufen:** Suchen Sie etwas zum Lesen? Tippen Sie auf das  Suchen-Symbol, um ein Buch auf Ihrem eReader zu finden oder stöbern Sie im Kobo Store.
- **Ein Buch lesen:** Tippen Sie auf ein Buch-Cover, um mit dem Lesen zu beginnen.

So gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

- Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte des Bildschirms. Damit wird das Lesemenü aufgerufen. Tippen Sie auf **Zurück zur Startseite.**

Tippen Sie auf eines dieser Symbole auf dem Startbildschirm:

-  **Mehr-Symbol**
Öffnet das eReader-Menü.
-  **Wi-Fi-Symbol:**
Anzeigen und Verbinden mit verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken.
-  **Helligkeitssymbol:**
Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit ein.
-  **Batteriesymbol:**
Sehen Sie sich den Batteriestatus an und ändern Sie die

Energiespareinstellungen.

-  **Synchronisationssymbol:**
Laden Sie kürzlich gekaufte Bücher auf Ihren eReader herunter und aktualisieren Sie Ihre eReader-Software, falls vorhanden.
-  **Such-Symbol:**
Suchen Sie nach Büchern auf Ihrem Kobo eReader oder nach neuen Büchern, die Sie im Kobo Store kaufen können.

Verwenden Sie Wi Fi auf Ihrem eReader

Ihren eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

Stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her, um Bücher auf Ihren eReader herunterzuladen und um Bücher auf Ihrem eReader zu kaufen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das  Synchronisierung-Symbol oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.
Ihr eReader wird versuchen, per WLAN eine Verbindung herzustellen. Dies kann einen Moment dauern.
Sie werden aufgefordert, ein Drahtlosnetzwerk auszuwählen.
4. Tippen Sie auf den Namen des Netzwerks, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Falls ein Schloss-Symbol  neben dem Netzwerk angezeigt wird, benötigen Sie ein Passwort, um sich mit diesem Netzwerk zu verbinden.

5. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Passwort für das Netzwerk einzugeben, verwenden Sie dafür die Tastatur und tippen Sie dann auf **Verbinden**. Sie können auf **Passwort anzeigen** tippen, damit Ihre Eingabe sichtbar wird.

Den Wi-Fi Status Ihres eReaders überprüfen

Um zu sehen, ob Sie mit dem Internet verbunden sind, prüfen Sie das WLAN-Statussymbol oben auf Ihrem Bildschirm.

-  WLAN ist auf Standby, um Akkuleistung zu sparen.
-  WLAN ist deaktiviert.
-  Sie haben eine mäßige WLAN-Verbindung.
-  Sie haben eine hervorragende WLAN-Verbindung

Ihren eReader über WLAN synchronisieren

Um Bücher auf Ihren eReader herunterzuladen und Ihre Software zu aktualisieren, müssen Sie Ihren eReader synchronisieren.

Synchronisation Ihres Kobo eReader:

- Lädt E-Books, die Sie kürzlich gekauft haben, auf Ihren Kobo eReader herunter.
- Lädt E-Book-Vorschauen herunter, die Sie Ihrem Konto hinzugefügt haben.
- Überprüft auf eReader-Software-Updates.
- Aktualisiert alle Lesezeichen oder Anmerkungen, die Sie an Ihren E-Books vorgenommen haben.

So synchronisieren Sie Ihren eReader:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das  Synchronisierung-Symbol oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

Das WLAN ausschalten (Flugmodus)

Sie können das WLAN auch ausschalten, um die Internet-Verbindung Ihres Kobo eReaders zu beenden. Dadurch wird die Akkulaufzeit des eReaders verlängert und Sie können ihn an Bord eines Flugzeugs verwenden. Ihre WLAN-Verbindung wird automatisch ausgeschaltet, wenn sie länger als fünf Minuten inaktiv ist.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

2. Tippen Sie oben auf das  WLAN-Symbol

Hinweis: Wenn Sie das  WLAN-Symbol nicht sehen können, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf das  Sync-Symbol und dann auf **Jetzt synchronisieren**.

Tippen Sie dann auf das  WLAN-Symbol.

3. Tippen Sie auf das  Kreissymbol neben WLAN: Aktiviert.

Wenn eine Nachricht mit der Aufschrift „Synchronisieren abbrechen?“ angezeigt wird, tippen Sie zum Fortfahren auf **Ja**. Wenn Sie ein Dialogfeld mit der Aufschrift WLAN deaktiviert sehen, hat Ihr eReader keinen Zugang mehr zum Internet.

Hörbücher anhören

Um mit Ihrem eReader Hörbücher zu hören, müssen Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer mit Ihrem eReader verbinden.

Sie können nur Bluetooth-Kopfhörer und -Lautsprecher mit Ihrem eReader verbinden.

Einschalten von Bluetooth auf Ihrem eReader

Schalten Sie Ihren Kopfhörer oder Lautsprecher in den Pairing-Modus. Bringen Sie den Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher anschließend in die Nähe Ihres eReaders, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

So schließen Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer an:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.

4. Tippen Sie auf **Bluetooth-Verbindung**.
5. Tippen Sie neben Bluetooth auf das  Kreissymbol, um die Funktion einzuschalten.
6. Tippen Sie auf den Namen Ihres Bluetooth-Geräts.
Unter dem Namen Ihres Bluetooth-Geräts wird „Verbunden“ angezeigt.

Es kann ein paar Augenblicke dauern, bis Sie Ihr Gerät in der Liste sehen.

Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen

Wenn Sie Probleme haben, Ihr Bluetooth-Gerät mit Ihrem eReader zu verbinden, schalten Sie Bluetooth auf Ihrem eReader und Ihrem Bluetooth-Gerät ein und aus. Wiederholen Sie dann den Verbindungsvorgang.

Einzelheiten zum Einstellen Ihres Kopfhörers oder Lautsprechers in den Pairing-Modus erfahren Sie vom Hersteller Ihres Kopfhörers oder Lautsprechers.

Weitere Schritte zur Fehlerbehebung finden Sie auf der Kobo-Hilfeseite unter <https://help.kobo.com>.

Öffnen Ihres Audiobooks

So öffnen Sie ein Hörbuch auf Ihrem eReader:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf **Meine Bücher**.
3. Tippen Sie auf das Hörbuch, das Sie sich anhören möchten.

Tipp: Verwenden Sie den Hörbuchfilter, um nur die Hörbücher auf Ihrem eReader zu durchsuchen. Wenn Sie das gesuchte Hörbuch nicht sehen, müssen Sie möglicherweise Ihr Kobo-Konto auf Ihrem eReader reparieren.

Reparieren Sie Ihr Kobo-Konto.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.

4. Tippen Sie auf **Geräteinfo**.
5. Tippen Sie neben „Reparieren Sie Ihr Kobo-Konto“ auf **Reparieren**.
6. Tippen Sie auf **Jetzt reparieren**.

Steuerung des Hörbuch-Players

Ihr Hörbuch wiedergeben oder pausieren

- Um Ihr Hörbuch zu beginnen oder zu unterbrechen, tippen Sie auf das Symbol  Wiedergabe oder  Pause.

Steuerung der Lautstärke

So regeln Sie die Lautstärke Ihres Bluetooth-Lautsprechers oder -Kopfhörers über Ihren eReader:

1. Tippen Sie auf das  Lautstärkesymbol oben am Bildschirm

2. Ziehen Sie das  Kreis-Symbol nach links oder rechts, um die Lautstärke zu senken oder zu erhöhen.

Vor- und rückwärts springen

Sie können in Ihrem Hörbuch jeweils 30 Sekunden vor- oder zurückspulen.

- Anhören der vorherigen 30 Sekunden Audio: Tippen Sie auf das Symbol .
- Um die nächsten 30 Sekunden Audio anzuhören: Tippen Sie auf das Symbol .

Das Hörbuch überfliegen

Wenn Sie ein komplettes Kapitel eines Hörbuchs überfliegen

möchten, ziehen Sie das  Kreissymbol in der Zeitleiste nach links oder rechts.

Anpassen der Wiedergabegeschwindigkeit

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit Ihres Hörbuchs reduzieren oder erhöhen. Die Wiedergabegeschwindigkeiten reichen von 0,5X (die Hälfte der ursprünglichen Wiedergabegeschwindigkeit) bis 3X (dreimal schneller als die ursprüngliche Wiedergabegeschwindigkeit).

So passen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit an:

1. Tippen Sie auf das Symbol **1X** oben am Bildschirm.
2. Wählen Sie Ihre gewünschte Wiedergabegeschwindigkeit.

Öffnen des Inhaltsverzeichnisses

So durchsuchen Sie das Inhaltsverzeichnis Ihres Hörbuchs:

1. Tippen Sie auf das  Inhaltsverzeichnis-Symbol.
2. Wählen Sie das Kapitel aus, das Sie anhören möchten.

Hinweis: Möglicherweise müssen erst einige Kapitel heruntergeladen werden, bevor Sie mit dem Anhören beginnen können. Je nach Größe der Hörbuchdatei und der

Geschwindigkeit Ihrer WLAN-Verbindung kann das Herunterladen eines Kapitels mehrere Minuten dauern.

Ein Buch kaufen

Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen

Wenn Sie ein Buch entdeckt haben, das Sie kaufen wollen, tippen Sie einfach auf Jetzt kaufen und gehen Sie zur Kasse. Sie können Ihr ausgewähltes Buch mit Visa, MasterCard, Shop-Guthaben oder einer Geschenkkarte von ausgewählten Partnern bezahlen. Wenn Sie einen Aktionscode haben, geben Sie ihn für Ihren Rabatt an der Kasse ein.

So kaufen Sie ein Buch:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf  **Entdecken** am unteren Rand des Bildschirms. **Hinweis:** Um nach Hörbüchern zu suchen, tippen Sie auf den Tab **Hörbücher**, um nur nach Hörbüchern zu suchen.
3. Geben Sie einen Buchtitel oder Autorennamen in die Suchleiste ein und tippen Sie auf der Tastatur auf **Los**.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Kaufen**.

Hinweis: Wenn Sie bereits bei Kobo eingekauft und Ihre Rechnungsdaten gespeichert haben, gehen Sie direkt zur Kaufbestätigung. Springen Sie zu Schritt 6.

5. Tippen Sie auf **Kreditkarte hinzufügen**. Verwenden Sie die Tastatur, um Ihre Rechnungsadresse und Kreditkartendaten einzugeben.

Hinweis: Es handelt sich dabei um die Adresse, die zu Ihrer Kreditkarte gehört. Sie müssen diese angeben, auch wenn Sie Ihre Bestellung per Shop-Guthaben oder Geschenkkarte bezahlen, denn Ihre Adresse wird zur Berechnung des entsprechenden Steuersatzes verwendet.

6. Tippen Sie auf **Weiter**.
7. Prüfen Sie Ihre Bestellung.

Hinweis: Wenn Sie mit einer Geschenkkarte bezahlen möchten, tippen Sie auf **Geschenkkarte hinzufügen**. Wenn Sie einen Aktions-Code verwenden möchten, tippen Sie auf **Aktions-Code** hinzufügen.

8. Tippen Sie auf **Jetzt kaufen**.
9. Tippen Sie auf **Weiter einkaufen**, um weitere Bücher zu kaufen oder tippen Sie auf den Home-Button, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

So finden Sie neue Bücher auf Ihrem eReader

Über das Menü „Meine Bücher“

Das Menü „Meine Bücher“ zeigt Ihnen alle eBooks, die sich auf Ihrem Kobo eReader befinden.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf  **Meine Bücher**.

Sie sehen eine Liste der Bücher, die auf Ihrem eReader verfügbar sind.

Tipp: Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Filter** und wählen Sie dann den gewünschten Dateityp aus, nach dem Sie sortieren möchten. Tippen Sie zum Beispiel auf den Filter **Hörbücher**, um nur Hörbücher anzuzeigen, die Sie besitzen.

3. Tippen Sie auf ein Buchcover, um ein Buch zu öffnen.

Wenn Sie ein  Download-Symbol auf dem Buchdeckel sehen, bedeutet dies, dass Sie das Buch auf Ihren eReader herunterladen müssen.

Um das Buch herunterzuladen, tippen Sie einfach auf das Cover des Buches. Sie benötigen Zugang zu einer WLAN-Verbindung, um E-Books auf Ihren eReader herunterzuladen.

Suchen Sie nach Büchern auf Ihrem eReader

Um nach einem Buch auf Ihrem eReader oder im Kobo-Shop zu suchen, folgen Sie den folgenden Schritten.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das  Lupen-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf das  Dropdown-Symbol.
4. Wählen Sie aus, wo Sie suchen möchten:
 - a. **Kobo Store:** Suchen Sie nach eBooks aus dem Kobo Store.
 - b. **Meine Bücher:** Suchen Sie nach Büchern, die sich in Ihrem Kobo-Konto und in Ihrem eReader befinden.
5. Geben Sie einen Buchtitel oder einen Autorennamen ein.
6. Tippen Sie auf **Los**, um Ihre Ergebnisse zu sehen.

Bücher löschen

Sie können ein Buch von Ihrem eReader und Kobo-Konto löschen. Durch das Löschen eines Buches von Ihrem Kobo-Konto werden Sie das Buch in Zukunft, auch nachdem Sie Ihren eReader synchronisiert haben, nicht mehr in Ihrer Bibliothek sehen können.

So löschen Sie ein Buch:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf  **Meine Bücher**.
3. Halten Sie das Cover oder den Titel des Buches, das Sie entfernen möchten, länger gedrückt. Ein Menü wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Entfernen**.
5. Wählen Sie eine dieser Optionen:
 - a. **Download entfernen:** Entfernen Sie das Buch aus Ihrem eReader, haben Sie aber die Möglichkeit, das Element später erneut aus der

Kobo Cloud herunterzuladen. Sie werden immer noch das Cover des Buches auf Ihrem eReader sehen. Diese Option ist automatisch ausgewählt.

- b. **Aus meinen Büchern entfernen:** Löschen Sie das Buch von Ihrem Kobo-Konto und allen Ihren Geräten. Sie werden das Buchcover auf Ihren eReader- oder Kobo-Anwendungen nicht mehr sehen.

Ein Buch auf Ihrem eReader lesen

Überspringen

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Bildschirmmitte.
2. Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
3. Tippen Sie auf das Symbol >|Kapitel vor oder |< Kapitel zurück am unteren Bildschirmrand.

Das Buch durchblättern

So blättern Sie schnell in Ihrem Buch:

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu öffnen.
2. Durch Ziehen an dem  Kreissymbol in der Navigationsleiste links oder rechts können Sie das ganze Buch durchblättern. Sie bekommen eine Seitenvorschau in der Bildschirmmitte angezeigt.
3. Tippen Sie zum Lesen auf die Seitenvorschau in der Bildschirmmitte.

Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses

So rufen Sie das Inhaltsverzeichnis auf

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das  Inhaltsverzeichnis-Symbol unten auf dem Bildschirm
3. Tippen Sie auf das Kapitel, das Sie lesen möchten.

Ändern der Schriftgröße, des Zeilenabstands und der Ränder

Wenn Sie ein Buch lesen, können Sie die Größe des Textes anpassen, um Ihre Augen zu schonen. Für den Großteil der eBooks bietet Ihr eReader verschiedene Textgrößen an.

So ändern Sie die Textdarstellung:

1. Tippen Sie auf die Seitenmitte, um das Lesemenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf das  Textsymbol.

3. Passen Sie die Schriftgröße oder Schriftart an:
- Um die Textdarstellung zu ändern, tippen Sie neben „Schriftart“ auf den  Dropdown-Pfeil.
 - Um den Text zu vergrößern oder zu verkleinern, tippen Sie neben „Schriftgröße“ auf + oder - oder ziehen Sie das  Kreis-Symbol neben „Schriftgröße“.
 - Um den Zeilenabstand zu vergrößern, tippen Sie auf + oder - neben „Zeilenabstand“.
 - Um die Ränder Ihres Bildschirms zu vergrößern, tippen Sie auf + oder - neben „Ränder“.
4. Um das Textverhältnis zu den Rändern zu ändern, wählen Sie die Option „Ausrichtung“.
- OFF** Verwendet für Ihr Buch die Standardeinstellungen.
 -  Richtet den Text im Blocksatz aus.
 -  Damit wird der Text linksbündig ausgerichtet.

Wenn Sie mit der individuellen Anpassung Ihres eBooks fertig sind, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display, um zum Lesemodus zurückzukehren.

Hinweise:

- Wenn Sie Ihre Texterscheinung anpassen, erinnert sich Ihr eReader an Ihre bevorzugten Einstellungen und wendet diese auch auf andere Bücher an, die Sie lesen.
- Wenn Sie ein PDF lesen, können Sie zwar weder Textgröße noch Stil anpassen, aber heranzoomen, wodurch die ganze Seite größer wird und damit leichter zu lesen ist.

Lesezeichen setzen

Verwenden Sie Lesezeichen, um bevorzugte Teile Ihres Buches zu markieren.

So setzen Sie ein Lesezeichen auf einer Seite:

- Tippen Sie beim Lesen in die Ecke oben rechts. Rechts oben auf der Seite erscheint ein Eselsohr.

So finden Sie ein Lesezeichen:

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu öffnen.
2. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das  Notiz-Symbol.
3. Tippen Sie neben dem Lesezeichen, zu dem Sie gehen möchten, auf **Lesezeichen**. Danach werden Sie auf die Seite mit den Lesezeichen weitergeleitet.

Über die Kobo Desktop App

Kobo Desktop ist eine kostenlose App für Ihren PC oder Mac, mit der Sie im Kobo-Shop einkaufen und Bücher auf Ihrem eReader verwalten können.

Mit Kobo Desktop können Sie:

- Büchern auf Ihren eReader hinzufügen oder löschen.
- bei Kobo gekaufte Bücher lesen.
- Bücher über Ihren Computer kaufen.
- Ihren eReader synchronisieren.

Um Kobo Desktop herunterzuladen, besuchen Sie:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Mehr über die Kobo Desktop App erfahren Sie unter:

<https://help.kobo.com>.

Bücher aus einer öffentlichen Bibliothek ausleihen

OverDrive ist ein kostenloses Angebot öffentlicher Bibliotheken, mit dem Sie eBooks aus deren digitalen Sammlungen ausleihen können. Hinweis: Möglicherweise ist OverDrive in Ihrer örtlichen Bibliothek nicht verfügbar. Einige Titel aus Ihrer Bibliothek sind möglicherweise nicht verfügbar, manche Titel sind möglicherweise nicht bei Kobo erhältlich.

Um OverDrive auf Ihrem Kobo eReader nutzen zu können, benötigen Sie lediglich einen Bibliotheksausweis und eine WLAN-Verbindung, um aus Ihrer öffentlichen Bibliothek eBooks auszuleihen. Mit Ihrem eReader können Sie ganz einfach Bücher suchen, ausleihen und vormerken.

So finden Sie Bibliotheken in Ihrer Nähe, die OverDrive unterstützen

Um eine Bibliothek, die OverDrive unterstützt, in Ihrer Nähe zu suchen, gehen Sie bitte auf overdrive.com und klicken Sie auf Bibliotheken in Ihrer Nähe finden. Auf einer Karte sehen Sie dann Bibliotheken, die OverDrive unterstützen.

Hinweis: OverDrive ist in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. OverDrive ist in den meisten öffentlichen

Bibliotheken der folgenden Länder erhältlich: Kanada, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Australien, Neuseeland, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Taiwan und Hongkong. Die Buchauswahl ist für jede Bibliothek anders.

Einrichten von OverDrive auf Ihrem eReader

Um eBooks mit OverDrive ausleihen zu können, müssen Sie sich mit den Daten Ihres Bibliotheksausweises, über Facebook oder mit einem bestehenden OverDrive-Konto anmelden.

Dafür benötigen Sie Folgendes:

- Einen gültigen Bibliotheksausweis Ihrer Bibliothek.
 - Eine aktive WLAN-Verbindung.
1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
 2. Tippen Sie auf das Symbol  **Mehr** unten auf dem Bildschirm.
 3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
 4. Tippen sie auf **OverDrive**.
 5. Tap **Erste Schritte**.

Tippen Sie auf **Konto einrichten**, um ein OverDrive-Konto anzulegen oder tippen Sie auf **Bei OverDrive anmelden**, um Ihre Bibliothek zu suchen und sich mit Ihrem

Bibliotheksausweis, über Facebook oder mit einem bestehenden OverDrive-Konto anzumelden.

Mit OverDrive Bücher ausleihen

Nachdem Sie sich bei Ihrer Bibliothek angemeldet haben, können Sie auf Ihrem eReader Bücher ausleihen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf  **Entdecken** am unteren Rand des Bildschirms.
3. Suchen Sie nach dem Buch, das Sie ausleihen möchten.
4. Tippen Sie auf den Titel oder das Cover des Buchs, das Sie ausleihen möchten.
5. Tippen Sie auf das ●●● Mehr-Symbol.
6. Tippen Sie auf **Ausleihen mit OverDrive**.

Wenn das Buch verfügbar ist, erscheint ein Dialogfenster mit einer Bestätigung, dass Sie das Buch ausgeliehen haben. Sobald Sie den eReader synchronisieren, wird das Buch auf Ihrer Startseite angezeigt. Sollte das Buch nicht verfügbar sein, haben Sie die Möglichkeit, das Buch vorzumerken. Wenn das Buch verfügbar wird, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.

Ausgeliehene Artikel werden am Ende der Leihfrist automatisch zurückgegeben.

Anzeigen Ihrer OverDrive-Bücher

Nachdem Sie mit OverDrive Bücher ausgeliehen haben, können Sie Ihre Bücher so sortieren, dass nur diejenigen angezeigt werden, die Sie aus Ihrer öffentlichen Bibliothek ausgeliehen haben.

So erhalten Sie ganz leicht einen Überblick darüber, welche Bücher Sie mit OverDrive ausgeliehen haben.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf  Meine Bücher.
3. Tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf **Filter**.
4. Tippen Sie auf **OverDrive**.

Es werden alle Bücher angezeigt, die mit OverDrive ausgeliehen wurden.

Problembesehung bei Ihrem eReader

Reparatur Ihres eReader-Kontos

Wenn Ihrem eReader Bücher fehlen, versuchen Sie, Ihr Kobo-Konto zu reparieren.

Bevor Sie beginnen können, müssen Sie auf eine WLAN-Verbindung zugreifen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Symbol  **Mehr** unten auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Geräteinfo**.
5. Tippen Sie neben „Reparieren Sie Ihr Kobo-Konto“ auf **Reparieren**.
6. Tippen Sie auf **Jetzt reparieren**.

Der Prozess der Kontoreparatur wird gestartet. Wenn Sie viele Bücher haben, kann dies einige Zeit dauern.

Ausschalten Ihres eReaders erzwingen

Wenn Ihr eReader nicht mehr reagiert oder nicht antwortet, versuchen Sie, das Ausschalten zu erzwingen.

1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis der Bildschirm *Ausgeschaltet* angezeigt wird. **Hinweis:** Wenn Sie den Bildschirm Ruhemodus sehen, schalten Sie Ihren eReader wieder ein und versuchen Sie Ihren eReader erneut auszuschalten.
2. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis sich Ihr eReader anschaltet.

Wenn Ihr eReader eingefroren ist und sich nicht ausschalten lässt, versuchen Sie Ihren eReader aufzuladen.

Melden Sie sich auf Ihrem eReader ab

Die Abmeldung von Ihrem eReader und die erneute Anmeldung kann ebenfalls zur Behebung einiger allgemeiner Probleme beitragen. Wenn Sie sich wieder anmelden, startet Ihr eReader den Einrichtungsprozess erneut. Sie müssen das mit Ihrem

Kobo-Konto verknüpfte Kobo-Konto und Ihr Passwort eingeben, um Ihren eReader über eine WLAN-Verbindung einzurichten.

Synchronisieren Sie Ihren eReader bevor Sie fortfahren, so dass Sie nicht die neuesten Lesezeichen, Notizen oder Markierungen verlieren, die Sie in Ihre Bücher eingefügt haben.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Symbol  **Mehr** unten auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Konten**.
5. Tippen Sie unter Kobo auf **Abmelden**.
6. Tippen Sie auf **Abmelden**.

Nachdem Sie sich abgemeldet haben, müssen Sie Ihren eReader einrichten. Nachdem Sie Ihren eReader eingerichtet und sich angemeldet haben, synchronisieren Sie Ihren eReader, um Zugriff auf Ihre Bücher zu bekommen.

Zurücksetzen Ihres eReaders auf die Werkseinstellungen

Setzen Sie Ihren Kobo eReader werkseitig zurück, um Ihren eReader auf die ursprünglichen Einstellungen zurückzusetzen. Nach einem Factory-Reset müssen Sie Ihren eReader erneut einrichten und synchronisieren.

Wenn Sie Ihren eReader zurücksetzen, werden Sie:

- Entfernen Sie alle Bücher aus Ihrem eReader. Alle Bücher, die Sie bei Kobo gekauft haben, können nach einem Werksreset erneut heruntergeladen werden.
- Verlieren Sie alle Lesezeichen und Anmerkungen in Ihren Büchern seit der letzten Synchronisierung Ihres eReader
- Werden Sie auf Ihrem eReader aus Ihrem Konto abgemeldet.
- Werden alle Ihre Einstellungen und Präferenzen zurückgesetzt.
- Wird Ihr eReader wieder auf die Originaleinstellungen zurückgesetzt.

Um Ihren eReader zurückzusetzen:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

2. Tippen Sie auf das Symbol  **Mehr** unten auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Geräteinfo**.
5. Tippen Sie unter „Erweitert“ auf **Zurücksetzung auf Werkseinstellungen**.
6. Tippen Sie auf **Jetzt zurücksetzen**.

Nachdem Sie Ihren eReader zurückgesetzt haben, führen Sie die Schritte auf dem Bildschirm aus, um Ihren eReader erneut einzurichten.

Manuelles Zurücksetzen Ihres eReaders

Wenn eine Zurücksetzung auf Werkseinstellungen Ihr Problem nicht lösen konnte, können Sie mit einer manuellen Zurücksetzung auf Werkseinstellungen versuchen, die ursprünglichen Einstellungen Ihres eReaders wiederherzustellen.

Nach einer manuellen Zurücksetzung auf Werkseinstellungen müssen Sie Ihren eReader nochmals neu aufsetzen und synchronisieren.

Bevor du anfängst:

- Laden Sie Ihren eReader für mindestens 1 Stunde auf.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zu einer Wi-Fi-Verbindung haben.
1. Verbinden Sie Ihren eReader mit einer Stromquelle, indem Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
 - a. Schalten Sie Ihren Computer ein und verbinden Sie das beiliegende USB-Stromkabel zuerst mit dem Computer und anschließend mit Ihrem eReader.
 - b. Stecken Sie das Wandladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) in eine Steckdose und verbinden Sie anschließend Ihren eReader mit dem Wandladegerät.
 2. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis oben auf dem Bildschirm „Ausgeschaltet“ angezeigt wird.
 3. Halten Sie den Ein-/Aus-Taste weiterhin 3 bis 4 Sekunden lang gedrückt.
 4. Lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter wieder los.

5. Halten Sie den Ein-/Ausschalter an Ihrem eReader für mindestens 30 Sekunden gedrückt.
6. Warten Sie, bis der Wiederherstellungsbildschirm angezeigt wird.
7. Lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter wieder los.

Der Bildschirm Ihres eReaders wird schwarz und die Wiederherstellung beginnt. Befolgen Sie nach Abschluss der Wiederherstellung die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren eReader einzurichten.

Um die Einrichtung abzuschließen, benötigen Sie eine aktive WLAN- oder Internetverbindung. Sie können auch die Kobo Desktop App nutzen, um Ihren eReader über Ihren Computer einzurichten.

Sie brauchen Hilfe?

Um Hilfe zu erhalten und mehr über Ihren eReader und andere Rakuten Kobo-Produkte zu erfahren, besuchen Sie:

<https://help.kobo.com>

Informationen zu Sicherheit, Regeln und Garantieleistungen

Wichtige Details zu Sicherheit, Regeln und Garantieleistungen über Ihren Kobo eReader finden Sie auf der Kobo-Website unter

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Hinweis: Die Konformitätserklärung kann für verschiedene Modelle des Kobo eReaders abweichen. Die Website enthält auch Informationen, wie Sie die Modellnummer Ihres Kobo eReaders finden können.