

Sicherheit

Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung bei Ihnen zuhause der auf dem Typenschild auf der Geräterückseite angegebenen Spannung entspricht. Werden der Netzstecker, der AC-Netzeingang oder ein Gerätesteckverbinder als Trennvorrichtung verwendet, müssen diese immer frei zugänglich sein.

Bei einigen Modellen befindet sich die Kontrollleuchte auf der Seite des Fernsehgeräts. Ist an der Vorderseite keine Leuchtanzeige zu sehen, bedeutet dies nicht, dass das Gerät vollständig vom Netz getrennt ist. Um das Fernsehgerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker gezogen werden.

Die Bauteile des Fernsehgeräts sind hitzeempfindlich. Die **maximale Umgebungstemperatur** sollte **35° Celsius** nicht überschreiten. Decken Sie die Belüftungsöffnungen an der Rückseite oder den Seiten des Fernsehgeräts nicht ab. Lassen Sie um das Gerät herum genügend Platz frei, um eine gute Belüftung zu ermöglichen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (offener Kamin usw.) oder von Geräten auf, die starke elektrische oder magnetische Felder erzeugen.

Die **Feuchtigkeit** in den Räumen, in denen das Gerät aufgestellt wird, darf **75% Luftfeuchtigkeit** nicht übersteigen. Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann sich auf dem Bildschirm (und auf bestimmten Bestandteilen im Geräteinnern) Kondensation bilden. Lassen Sie eventuelles Kondenswasser verdunsten, bevor Sie das Fernsehgerät wieder einschalten.

Mit den Tasten  oder **POWER**/ auf dem Fernsehgerät bzw.  auf der Fernbedienung schalten Sie das Gerät ein oder aus (Stand-by-Modus). Wenn Sie **das Fernsehgerät für längere Zeit nicht benutzen**, schalten Sie es komplett aus, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Bei **Gewittern** sollten Sie das Fernsehgerät vom Netz und vom Antennenanschluss trennen, damit es nicht durch elektrische oder elektromagnetische Stromspitzen beschädigt werden kann. **Netz- und Antennenanschlüsse** sollten daher leicht zugänglich sein, damit sie bei Bedarf **getrennt** werden können.

Trennen Sie das Fernsehgerät sofort vom Netz, wenn von diesem **Brandgeruch** oder **Rauch** ausgeht. Sie dürfen das Gerät unter keinen Umständen selbst öffnen, da Sie dadurch einen **elektrischen Schlag** riskieren könnten.

WARNUNGEN

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in privaten Haushalten geeignet und darf nicht für andere Anwendungen, wie für nicht-private oder für gewerbliche Zwecke, verwendet werden.

Im Falle von Beschädigungen muss das externe flexible Netzkabel vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Lassen Sie für eine ausreichende Belüftung mehr

als 10 cm Abstand um das Fernsehgerät herum. Die Belüftung darf nicht durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. beeinträchtigt werden.

Das Gerät ist nicht gegen Tropfen oder Spritzwasser geschützt, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.

Batterien (installierte Batteriepackung oder Batterien) müssen vor extremer Wärme wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem geschützt werden.

Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, muss dieses Gerät vor Regen und Feuchtigkeit geschützt werden.

Ein Fernseher kann herunterfallen und schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere die Verletzungen an Kindern, können durch einfache Schutzmaßnahmen vermieden werden, wie z.B.:

- Verwenden Sie bitte **IMMER** die Schränke oder Ständer oder Montagemethoden, die vom Hersteller des Fernsehers empfohlen werden.
- Verwenden Sie bitte **IMMER** die Möbel, die den Fernseher sicher tragen können.
- Stellen Sie bitte **IMMER** sicher, dass der Fernseher nicht über die Kante der Stütz Möbel hinausragt.
- Weisen Sie bitte **IMMER** auf die Gefahren hin, wenn Ihre Kinder auf Möbel klettern und versuchen, den Fernseher bzw. dessen Bedienelemente zu berühren.
- Verlegen Sie bitte die an Ihren Fernseher angeschlossen Kabel und Leitungen **IMMER** so, dass sie den Durchgang nicht verhindern bzw. nicht einfach abzuziehen oder zu ergreifen sind.
- Stellen Sie bitte den Fernseher **NIE** an einer instabilen Stelle auf.
- Stellen Sie bitte den Fernseher **NIE** auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), wenn die Möbel bzw. der Fernseher nicht mit einem geeigneten Träger gestützt werden.
- Stellen Sie bitte den Fernseher **NIE** auf einen Stoff oder ein ähnliches Material, das zwischen dem Fernseher und den tragenden Möbeln liegen können.
- Stellen Sie bitte **NIE** Gegenstände, die Kinder zum Klettern auf den Fernseher oder die Möbel unterstützen können, z.B. Spielzeuge oder Fernbedienelemente an der Stelle, wo der Fernseher aufgestellt wird.

Wenn der vorhandene Fernseher beizubehalten oder zu verlegen ist, sollten die gleichen Anforderungen wie oben erwähnt erfüllt werden.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind Geräte der Klasse II oder doppelt isolierte elektrische Geräte. Die Bauweise dieses Geräts erfordert keinen Anschluss an eine geerdete Stromversorgung. Geräte ohne dieses Symbol sind elektrische Geräte der Klasse I. Diese müssen an eine Steckdose mit geerdetem Schutzleiter angeschlossen werden.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kerzen oder anderen offenen Flammen auf, um die Ausbreitung von Bränden zu verhindern.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine Hohe Spannung vorhanden ist. Es ist sehr gefährlich mit irgendein internes Teil dieses Produktes in Kontakt zu kommen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Sicherung in neutraler Position ist, und das Netz wird ausgeschaltet, um den Außenleiter abzuschalten.

Dieses Gerät muss in Übereinstimmung mit den Installationsanweisungen am Boden bzw. an der Wand befestigt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Um die Gefahr von Hochfrequenzbelastungen zu reduzieren, muss während des Gebrauchs ein Mindestabstand von 100 cm zum Gerät eingehalten werden.

Wenn eine Außenantenne oder ein Kabelsystem am Produkt angeschlossen ist, dann vergewissern Sie sich, dass diese Antenne bzw. das Kabelsystem durch eine Fachkraft geerdet wurde, um gegen Spannungsspitzen oder statischen Aufladungen geschützt zu sein.

TV-Bildschirm

Der Bildschirm dieses Geräts besteht aus Glas. Er kann beim Herunterfallen, oder wenn er stark angestoßen wird, zerbrechen.

Der Bildschirm ist ein Hochtechnologieprodukt und liefert ein detailliertes Bild. Gelegentlich können einige nicht aktive Pixel auftreten, die Sie als blaue, grüne oder rote Punkte wahrnehmen. Dies beeinflusst nicht die Leistung des Geräts.

Pflege

Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms einen Glasreiniger, und für das übrige Gerät ein weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.

Wichtig: Bei Verwendung von starken Reinigungsmitteln sowie alkoholhaltigen Produkten oder Scheuermitteln könnte der Bildschirm beschädigt werden.

Entfernen Sie regelmäßig den Staub von den Belüftungsöffnungen an den Seiten und auf der Rückseite. Bei Verwendung von Lösungsmitteln, alkoholhaltigen Produkten oder Scheuermitteln könnte das Fernsehgerät beschädigt werden. Sollten Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, trennen Sie es sofort vom Netz, und lassen Sie es von einem autorisierten Techniker überprüfen. Öffnen Sie das Gerät niemals selbst, da Sie sich dadurch selbst gefährden oder das Gerät beschädigen könnten.

ESD-Vorschriften

Dieses Gerät entspricht den ESD-Leistungskriterien. Falls das Gerät durch eine elektrostatische Entladung den Ethernet-Verbindungsmodus oder den USB-Wiedergabemodus verliert, dann ist ein Benutzereingriff

erforderlich.

Wandmontage des Fernsehgeräts

Achtung: Für diesen Vorgang sind je nach Größe Ihres Fernsehgeräts mindestens zwei Personen erforderlich.

Beachten Sie für eine sichere Montage die folgenden Hinweise:

- Überprüfen Sie, ob die Wand das Gewicht des Fernsehgeräts und der Wandaufhängung tragen kann.
- Befolgen Sie die Montagehinweise, die Sie mit der Wandaufhängung erhalten haben. Bei bestimmten Modellen müssen Sie die mitgelieferten Schraubdomes (und Schrauben) der sechseckigen VESA-Wandhalterung in die Schraubenmuttern für die Wandhalterung auf der Rückseite Ihres Fernsehgeräts schrauben, bevor Sie es an der Wand anbringen.
- Das Fernsehgerät muss an einer senkrechten Wand montiert werden.
- Verwenden Sie für das Wandmaterial geeignete Schrauben.
- Verlegen Sie die Kabel des Fernsehgeräts so, dass niemand darüber stolpern kann.

Sämtliche anderen Sicherheitshinweise zu unseren Fernsehgeräten sind hier ebenfalls maßgeblich.

Benutzerhandbuch für mehrere Produkte

Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen gelten für die meisten Modelle. Einige Funktionen könnten bei Ihrem Modell nicht verfügbar sein, und/oder Ihr Fernsehgerät könnte über Funktionen verfügen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind. Die Abbildungen in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

Informationen zur Entsorgung von Altgeräten und Batterien

[Europäische Union]



Produkte

Diese Symbole weisen darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte und Batterien, die diese Symbole tragen, am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen sind die Produkte an einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte sowie von Batterien abzugeben, um eine ordnungsgemäße Behandlung, Wiederverwendung und Verwertung gemäß nationalen Gesetzen und der Richtlinien 2012/19/EU, 2006/66/EC und 2008/12/EC zu gewährleisten.



Batterie

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieser Produkte tragen Sie dazu bei, natürliche Rohstoffe zu schonen und negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit abzuwenden, die anderenfalls durch die unsachgemäße Müllabfertigung dieser Geräte entstehen würden.

Weitere Informationen über Sammelstellen und das Recycling erhalten Sie von Ihrer Behörde vor Ort, Ihrem Abfallbeseitigungsunternehmen oder Ihrem Einzelhändler.

Je nach nationaler Gesetzgebung ist die unsachgemäße Entsorgung möglicherweise strafbar.

[Firmen]

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, und prüfen Sie die Verkaufs- und Lieferbedingungen im Kaufvertrag.

[Länder außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Beachten Sie bei der Entsorgung dieses Geräts die nationale Gesetzgebung oder andere Richtlinien in Ihrem Land für die Beseitigung von elektrischen Altgeräten und Batterien.

Sehr geehrte Kunden,

TCL erklärt hiermit, dass dieses Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Version der EU-Konformitätserklärung ist erhältlich unter folgender Internet-Adresse: www.tcl.com

Die EU-Konformitätserklärung ist erhältlich unter der Internet-Adresse: www.tcl.eu/eu/doc/XXXXXXXXX *

* Bitte ersetzen Sie «XXXXXXXXX» mit dem genauen Modellnamen.

TCL Operations Polska Sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 31/41
96-300 Żyrardów, Poland

E-Mail-Adresse: zyeee@tcl.com

Zahlen und Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur zu Referenzzwecken und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen. Änderungen am Design und an den Spezifikationen des Produkts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Wichtige Informationen	1
Kapitel 1 - Anschlüsse	
Netz- und Antennenanschluss	5
Anschluss von Blu-ray Disc-Player, Spielekonsole, HD-Camcorder, Kopfhörer, CI-Modul	5
Mit Internet verbinden	6
Kapitel 2 - Erste Schritte	
Funktionen der Fernsteuerung	7
Batterien einsetzen	7
Ein-/Ausschalten des Fernsehgerätes	8
Ersteinrichtung	8
Aktivieren Sie Ihr TCL Roku TV	8
Kapitel 3 - Allgemeine Bedienungshinweise	
Zugriff auf Rundfunkkanäle.....	9
Überwachung der angeschlossenen Geräte	9
Lautstärke einstellen	9
Zugriff auf den TCL Roku TV Startbildschirm	9
Verwenden des Einstellungsmenüs	9
Verwenden der Schaltfläche Zurücksetzen	9
Kapitel 4 - Weitere Funktionen Ihres Fernsehgeräts	
Scannen nach Rundfunkkanälen	10
Untertitel.....	10
Untertitel ein-/ausschalten	10
Bevorzugte Sprache für Untertitel einstellen ...	10
Einschalten/Ausschalten Schwerhörigkeit	10
Steuerung anderer Geräte (CEC)	10
Aktivieren oder Deaktivieren von CEC	10
Verwenden von One-Touch-Play	10
System-Standby verwenden	10
HbbTV	10
HbbTV-Zugang	11
HbbTV-Deaktivierung	11
Software-Aktualisierungen	11
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	11
Anzeigen von Bildern, Abspielen von Musik und Abspielen von Videos von einem USB-Speichergerät	11

Kapitel 5 - Sonstige Informationen


Password in der Kindersicherung	12
Fehlerbehebung	12

Netz- und Antennenanschluss


Um das Fernsehgerät nach dem Anschließen des Netzkabels einzuschalten, drücken Sie **⏻** oder **POWER/⏻**.

Hinweise:

- Die Position des Netzeingangs ist je nach Modell unterschiedlich.
- Ziehen Sie das Netzkabel, bevor Sie irgendwelche Geräte anschließen.

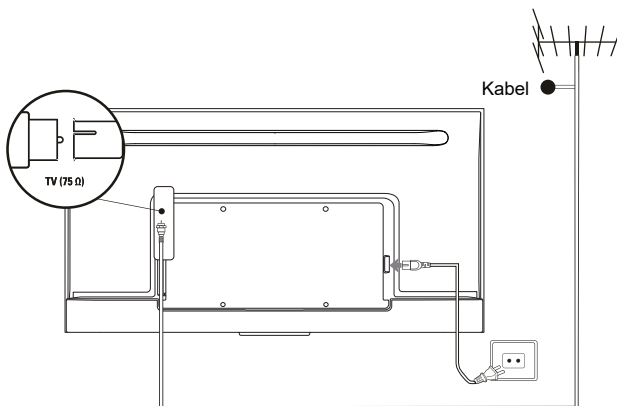


Anschluss von Blu-ray Disc-Player, Spielekonsole, HD-Camcorder, Kopfhörer, CI-Modul

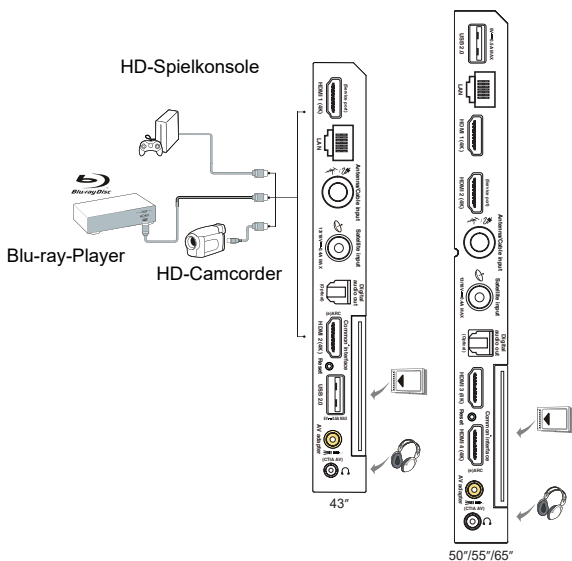


Mit Internet verbinden

Hinweis: Die folgenden Anleitungen sind nur für den gewöhnlichen Anschluss Ihres Fernsehers am verkabelten oder die Verbindung mit dem Drahtlosnetzwerk. Die Anschlussmethode hängt von Ihrer Netzwerkconfiguration ab. Mit Fragen zu Ihrem Heimnetzwerk wenden Sie sich bitte an Ihren Internet-Dienstanbieter.

Kabelverbindung

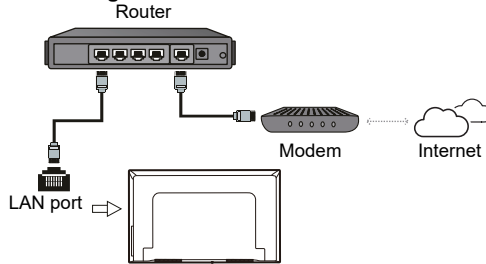

Drahtlosverbindung

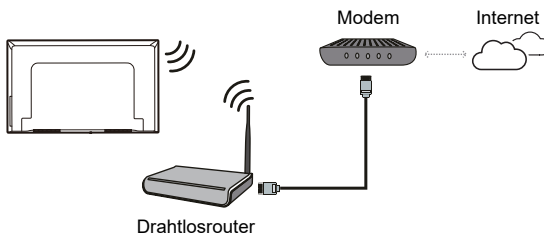


Hinweise:

- Ihr Fernseher hat möglicherweise nicht alle in der obigen Abbildung gezeigten Anschlüsse. Die Anzahl von USB- und HDMI-Ports ist modellabhängig.
- Die Lage von Tasten und Anschlüssen ist modellabhängig.
- Die USB-Ports dienen als Dateneingang für USB-Medien und dem Anschluss anderer USB-Geräte.
- Alle USB-Geräte müssen direkt und ohne Verlängerungskabel am Fernsehgerät angeschlossen werden. Wird eine Verlängerung benötigt, so sind 50 cm die maximale empfohlene Länge. Längere Extender müssen Ferritperlen haben.
- (e) ARC (Erweiterter Audio-Rückkanal) Funktion ist nur an einem HDMI-Port verfügbar, der ARC unterstützt.
- Wir empfehlen die Verwendung hochwertiger und gut geschirmter HDMI-Kabel, um Störungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie Kopfhörer mit 3,5 mm TRS-Stecker. Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.

Funktionen der Fernsteuerung

Die meisten Funktionen des Fernsehgeräts sind über Bildschirmmenüs zugänglich. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie durch die Menüs navigieren und alle allgemeinen Einstellungen konfigurieren.

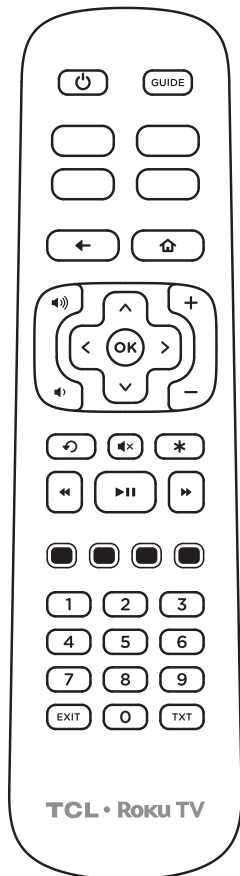


- Bereitschaft/Beenden der Bereitschaft.
- GUIDE** Schalten Sie den elektronischen Programmführer ein oder aus (nur für digitale Kanäle verfügbar).
- Rückkehr zum vorherigen Menü oder Beenden einer App.
- Rufen Sie den Startbildschirm des TCL Roku TV auf.
- Regeln Sie die Lautstärke.
- Tasten für die Navigation.
- OK** Bestätigen Sie eine Eingabe oder Auswahl.
- Wechseln Sie den Kanal.
- Wiederholen Sie die letzten Sekunden eines Streaming-Videos.
- Schalten Sie den Ton aus und wieder ein.
- Zeigen Sie das Menü Optionen an.
- Starten Sie den schnellen Rücklauf.
- Wiedergabe anhalten/fortsetzen.
- Schnellvorlauf starten.
- Farbtasten - Aufrufen von Anwendungen oder Bedienen bestimmter TV-Funktionen.
- Zifferntasten** Geben Sie die Kanalnummern oder eine Ziffer ein.
- EXIT** Beenden Sie Videotext, EPG oder HbbTV-Anwendungen im TV-Modus.
- TXT** Schaltet den Videotext ein oder aus.

Hinweis: Die Fernbedienungen können variieren.

Batterien einsetzen

1. Drücken Sie auf, um die hintere Abdeckung der Fernbedienung zu öffnen.
2. Legen Sie die Batterien entsprechend der auf dem Batteriefach angegebenen Polarität ein.
3. Bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an.

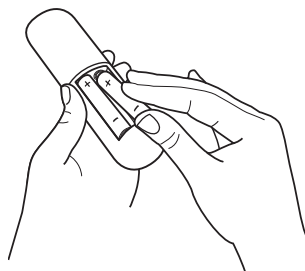

Hinweis: Die Fernbedienung kann von der Abbildung abweichen.

Wichtig:

Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie durch Sonne, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden. Entnehmen Sie die Batterien, falls Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Falls Sie die Batterien nicht herausnehmen, können Schäden durch Verschleiß oder korrosives Auslaufen entstehen. Bei solchen Schäden erlischt die Garantie.

Entsorgen Sie zum Schutz der Umwelt Batterien an örtlichen Recyclingstellen. Entsorgen Sie die Batterien anhand der Anweisungen.

ACHTUNG: Es besteht Explosionsgefahr, falls bei Ersatz der falsche Batterietyp eingesetzt wird. Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Batterien des gleichen oder gleichwertigen Typs.

Wenn die Batterien Ihrer Fernbedienung erschöpft sind, können Sie Ihr Fernsehgerät mit der Taste  am Gerät ein- und ausschalten.

Ein-/Ausschalten des Fernsehgerätes

1. Sobald das Netzkabel angeschlossen wird, schaltet sich das Fernsehgerät entweder sofort ein, oder es geht in den Standby-Modus über. Falls sich das Fernsehgerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Taste  oder **POWER**/ am Gerät oder die Taste  auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.
2. Zum Umschalten des Fernsehers in den Stand-by-Modus drücken Sie  auf der Fernbedienung. Das Fernsehgerät bleibt eingeschaltet, reduziert allerdings den Energieverbrauch.
3. Um das Fernsehgerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Ersteinrichtung

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, wird der Bildschirm **Erste Schritte** angezeigt, der Sie durch den Einrichtungsprozess führt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen, wie z. B. die Auswahl der Sprache, die Verbindung mit dem Netzwerk und mehr. Bei jedem Schritt können Sie entweder eine Auswahl treffen oder den Schritt überspringen. Wenn Sie einen Schritt überspringen, können Sie die Einrichtung später über das Einstellungsmenü vornehmen.

Aktivieren Sie Ihr TCL Roku TV

Aktivieren Sie Ihren TCL Roku-Fernseher mit Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet, um eine Verbindung zu einem Roku-Konto herzustellen. Sie benötigen ein Roku-Konto, um Ihren Fernseher zu aktivieren und auf Tausende von kostenlosen und kostenpflichtigen Streaming-Kanälen zuzugreifen.

Roku erhebt keine Gebühren für den Aktivierungssupport - Vorsicht vor Betrug.

Roku-Konten sind kostenlos, und eine gültige Kreditkartennummer ist zwar nicht erforderlich, um ein Roku-Konto zu erstellen, aber die Speicherung Ihrer Kreditkarteninformationen macht das Mieten, Kaufen und Abonnieren von Unterhaltungsangeboten aus dem Roku Channel Store schnell und bequem.

Sobald die Verbindung zu Ihrem Konto hergestellt ist, wird Ihr Fernseher automatisch mit der neuesten Software aktualisiert, und Sie können sofort mit dem Streaming beginnen.

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät noch nicht mit dem Internet verbinden möchten, können Sie es trotzdem als normales Fernsehgerät verwenden.



Zugriff auf Rundfunkkanäle

Verwendung der Zifferntasten: Drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten auf der Fernbedienung, um auf die Sendekanäle zuzugreifen.

Mit den Tasten +/-: Drücken Sie die Tasten +/- auf der Fernbedienung, um durch die Kanäle zu blättern.

Überwachung der angeschlossenen Geräte

Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um den Startbildschirm anzuzeigen, und drücken Sie auf **OK/** um die Quellenliste aufzurufen.

Drücken Sie **^/v/</>** um TV oder andere Eingangsquellen auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.

Lautstärke einstellen

Lautstärkeeinstellung: Drücken Sie auf der Fernbedienung die / -Tasten, um die Lautstärke anzuheben oder zu verringern.

Ton ausschalten: Drücken Sie die Taste , um den Ton vorübergehend auszuschalten. Drücken Sie diese Taste erneut oder drücken Sie , um den Ton wieder einzuschalten.

Zugriff auf den TCL Roku TV Startbildschirm

Damit können Sie Tausende von Streaming-Kanälen genießen und die Systemeinstellungen für Ihren Fernseher anpassen. Sie können die Fernbedienung verwenden, um auf dem Startbildschirm zu navigieren.

WARNUNG:

- Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen, um das Beste aus Ihrem **TCL Roku TV** herauszuholen.

- Je nach Netzbedingungen können langsame Antworten und/oder Unterbrechungen auftreten.

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um den Startbildschirm des **TCL Roku TV** anzuzeigen.
2. Drücken Sie **^/v/</>** und **OK**, um die gewünschten Funktionen oder Einstellungen einzugeben.
3. Drücken Sie **</**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Verwenden des Einstellungsmenüs

Ermöglicht Ihnen, die TV-Einstellungen wie Bild und Ton anzupassen.

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um den Startbildschirm anzuzeigen, und drücken Sie auf **^/v** um das Menü **Einstellungen** auszuwählen. Drücken Sie dann **OK/** zum Aufrufen.
2. Drücken Sie **^/v** um das gewünschte Element auszuwählen, und drücken Sie dann **OK/** um das entsprechende Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie **^/v** in Untermenüs, um Menüoptionen auszuwählen, und drücken Sie dann auf **OK/**, um die Optionsliste, die Einstellungsoberfläche oder das entsprechende Untermenü aufzurufen.
4. Drücken Sie **</**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
5. Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

Anmerkung:

- Sie können auch ***** auf der Fernbedienung drücken, **Optionen** wählen (falls verfügbar) und **^/v** drücken, um die Menüoptionen auszuwählen, und dann **</** drücken, um die Einstellung von Bild und Ton aufzurufen.

Verwenden der Schaltfläche Zurücksetzen

- Drücken Sie einmal, um das Fernsehgerät neu zu starten.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, und seien Sie vorsichtig, sonst gehen alle Einstellungen verloren!

Kapitel 4 - Weitere Funktionen Ihres Fernsehgeräts

Scannen nach Rundfunkkanälen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie automatisch nach Rundfunkkanälen suchen können. Dies kann in jedem der folgenden Fälle erfolgen:

- werden Sie darauf hingewiesen, dass es im TV-Modus keine Sendekanäle gibt;
- Sie möchten Ihre Sendekanäle aktualisieren.

1. Drücken Sie  im TV-Modus auf der Fernbedienung, und wählen Sie **Settings > TV inputs > Live TV > Set up input** (Einstellungen > TV-Eingang > Live-TV > Eingang einrichten).
2. Wählen Sie **Satellit**, **Kabel** oder **Antenne** und drücken Sie **OK**, um mit der Sendersuche zu beginnen.

Untertitel

Sie können für jeden einzelnen TV-Kanal Untertitel aktivieren. Untertitel werden über DVB-T/T2/S/S2 digital ausgestrahlt. Bei digitalen Übertragungen haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, eine bevorzugte Untertitelsprache zu wählen.

Untertitel ein-/ausschalten

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen **Settings > Accessibility > Subtitles mode** (Einstellungen > Barrierefreiheit > Untertitelmodus) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/➤**.
2. Wählen Sie die **Off/On always/On replay/On mute** (Aus/Immer an/Bei Wiederholung/Bei Stummschaltung) stumm und drücken Sie **OK**, um diese Funktion zu deaktivieren/aktivieren.
3. Drücken Sie , um das Menü zu schließen.

Bevorzugte Sprache für Untertitel einstellen

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > Accessibility > Subtitles preferred language** (Einstellungen > Barrierefreiheit > Bevorzugte Sprache für Untertitel) und drücken Sie zum Bestätigen **OK/➤**.
2. Wählen Sie / mit eine Untertitelsprache als bevorzugte Sprache aus und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Drücken Sie , um das Menü zu schließen.

Einschalten/Ausschalten Schwerhörigkeit

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > Accessibility > Hard of hearing** (Einstellungen > Barrierefreiheit > Hörgeschädigt) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/➤**.
2. Wählen Sie die Option **On/Off** (Aus/Ein) und drücken Sie **OK**, um diese Funktion zu aktivieren/deaktivieren.
3. Drücken Sie , um das Menü zu schließen.

Steuerung anderer Geräte (CEC)

Verwenden Sie diese Funktion, um nach CEC-Geräten zu suchen, die über HDMI an Ihr Fernsehgerät angeschlossen sind, und um die Funktionen One-Touch-Wiedergabe und One-Touch-Standby für CEC-Geräte zu aktivieren.

Aktivieren oder Deaktivieren von CEC

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > System > Control other devices (CEC)** (Einstellungen > System > Andere Geräte steuern (CEC)) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/➤**.
2. Wählen Sie die Option **One-touch play/System standby** (One-Touch-Play/System-Standby) und drücken Sie **OK**, um die Option zu aktivieren/deaktivieren.
3. Drücken Sie , um das Menü zu schließen.

Verwenden von One-Touch-Play

Ermöglicht es anderen Geräten, automatisch das Fernsehgerät als aktive Quelle/Eingang zu verwenden, wenn die Wiedergabe beginnt. Drücken Sie **OK**, um diese Funktion zu aktivieren.

System-Standby verwenden

Ermöglicht allen CEC-Geräten, automatisch in den Standby-Modus zu wechseln, wenn Ihr Fernsehgerät in den Standby-Modus geht. Drücken Sie **OK**, um diese Funktion zu aktivieren.

Hinweis: Die CEC-Funktionen sind abhängig von den angeschlossen Geräten, und es ist möglich, dass nicht alle an diesem Fernsehgerät angeschlossenen Geräte ordnungsgemäß funktionieren. Informieren Sie sich ausführlicher im Benutzerhandbuch oder beim Hersteller des jeweiligen Geräts.

HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ist ein Dienst, der von verschiedenen Sendern angeboten wird und nur auf einigen digitalen Fernsehkanälen zur Verfügung steht. HbbTV bietet interaktives Fernsehen über Breitband-Internet. Diese interaktiven Funktionen dienen der Erweiterung der normalen Digitalprogramme und umfassen Dienste wie digitaler Videotext, elektronischer Programmführer, Spiele, Wahlen, spezifische Informationen zum aktuellen Programm, interaktive Werbung, Informationsmagazine, Catch-up-TV und vieles mehr. Zur Verwendung von HbbTV vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher mit dem Internet verbunden und HbbTV eingeschaltet ist.

Hinweise:

- HbbTV-Dienste sind Sender- oder Landesabhängig und sind nicht in allen Bereichen verfügbar.
- Die HbbTV-Funktion erlaubt nicht, Dateien auf Ihren Fernseher herunterzuladen.
- App-Anbieter- oder Sender-Probleme können dazu führen, dass eine HbbTV-App vorübergehend nicht verfügbar ist.
- Zum Zugriff auf HbbTV-Apps müssen Sie Ihren Fernseher über Breitband mit dem Internet verbinden. HbbTV-Apps funktionieren bei Netzwerkproblemen möglicherweise nicht korrekt.

HbbTV-Zugang

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > TV inputs > Live TV > HbbTV** (Einstellungen > TV-Eingang > Live-TV > HbbTV) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/➤**.
2. Wählen Sie die **Enable 'HbbTV'** (Aktiviere „HbbTV“) aktivieren und drücken Sie OK, um die Funktion zu aktivieren.
3. Wenn Sie zu einem Digitalkanal umschalten, der HbbTV anbietet, wird dies auf dem Bildschirm angezeigt (gewöhnlich durch eine rote Taste, jedoch möglicherweise auch durch andersfarbige Tasten). Drücken Sie die angegebene Farbtaste, um die interaktiven Seiten zu öffnen.
4. Benutzen Sie **↶/↷/↶/➤** und die Farbtasten zur Navigation der HbbTV-Seiten, und bestätigen Sie mit **OK**.

HbbTV-Deaktivierung

Zur Vermeidung von Störungen durch HbbTV-Übertragungstests können Sie die HbbTV-Funktion wie folgt ausschalten:

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > TV inputs > Live TV > HbbTV** (Einstellungen > TV-Eingang > Live-TV > HbbTV) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/➤**.
2. Wählen Sie die **Enable 'HbbTV'** (Aktiviere „HbbTV“) aktivieren und drücken Sie OK, um die Option zu deaktivieren.

Software-Aktualisierungen

Anmerkungen:

- Schalten Sie das Fernsehgerät nicht aus und ziehen Sie nicht den Netzstecker, bevor die Aktualisierung abgeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzwerkverbindung während des Upgrades stabil bleibt.

Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > System > System update** (Einstellungen > System > Systemupdate) und drücken Sie zum Aufrufen **OK**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Hiermit können Sie den Fernseher auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > System > Advanced system settings > Factory reset > Factory reset everything** (Einstellungen > System > Erweiterte Systemeinstellungen > Werkseinstellungen > Werkseinstellungen wiederherstellen) und drücken Sie zum Aufrufen **OK**.
2. Verwenden Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung, um den Zufallscode einzugeben, den das System unter dem Eingabebildschirm bereitgestellt hat.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
4. Der Bildschirm **Los geht's** erscheint. Folgen Sie den Anweisungen im **Abschnitt Ersteinrichtung**.

Anzeigen von Bildern, Abspielen von Musik und Abspielen von Videos von einem USB-Speichergerät

Ihr Fernsehgerät ist mit USB-Anschlüssen ausgestattet, über die Sie Bilder ansehen, Musik hören oder auf USB-Laufwerken gespeicherte Videos ansehen können.

Wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie können auch die **USB Media Player-App** über den **TCL Roku TV**-Startbildschirm auswählen, um sie zu öffnen.

Anmerkungen:

- Einige USB-Sticks und USB-Produkte wie Digitalkameras oder Mobiltelefone sind nicht vollständig mit dem USB-Standard kompatibel und funktionieren daher möglicherweise nicht mit dem TV-Media-Player. Nicht alle USB-Sticks oder Geräte sind mit der USB-Funktion kompatibel. Es werden nicht alle Dateiformate erkannt. Die Kodierungsformate Ihrer Dateien bestimmen, ob sie wiedergegeben werden können oder nicht.
- Bitte verwenden Sie USB-Laufwerke mit hoher Geschwindigkeit (mindestens 5 MB/s Lesegeschwindigkeit).

Passwort in der Kindersicherung

- Wenn keine PIN festgelegt wurde, muss der Benutzer eine PIN eingeben, bevor er auf die Einstellungen der Kindersicherung zugreifen kann.
- Wenn eine PIN festgelegt wurde, müssen die Benutzer die richtige PIN eingeben, bevor sie auf die Einstellungen der Kindersicherung zugreifen können.

Fehlerbehebung

Informieren Sie sich zunächst in der nachfolgenden Übersicht, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Kein Bild oder Ton vorhanden.

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß an der Steckdose angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Eingangsquelle richtig eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Antenne ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht zu gering oder stumm gestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer nicht angeschlossen sind.
- Das Fernsehgerät empfängt möglicherweise ein Signal, das sich vom Fernsehsignal unterscheidet.
- HDR wird mit Streaming-Inhalten oder über USB und HDMI unterstützt.

Das Bild ist nicht scharf.

- Stellen Sie sicher, dass das Antennenkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr TV-Signal richtig empfangen wird.
- Die Bildqualität kann beeinträchtigt werden, wenn gleichzeitig eine VHS-Kamera, ein Camcorder oder andere Peripheriegeräte angeschlossen sind. Schalten Sie eines der anderen Peripheriegeräte aus.
- Die Blockierung der Antenne aufgrund von hohen Gebäuden oder Bergen kann ein Doppelbild verursachen. Durch die Verwendung einer hoch direktionalen Antenne können Sie das Bild verbessern.
- Etwaige horizontale, gepunktete Linien im Bild werden möglicherweise durch elektrische Interferenz verursacht, z.B. durch Haartrockner, Neonlampen in der Umgebung, usw. Diese Geräte sollten Sie ausschalten oder entfernen.

Das Bild ist zu dunkel, zu hell oder getönt.

- Prüfen Sie die Farbeinstellungen.
- Prüfen Sie die Helligkeitseinstellungen.
- Prüfen Sie die Bildschärfefunktion.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Prüfen Sie die Batterien der Fernbedienung.
- Achten Sie darauf, dass der Sensor vorn auf dem Fernsehgerät nicht durch Neonlicht angestrahlt wird.
- Reinigen Sie den Sensor vorn auf dem Fernsehgerät mit einem weichen Tuch.

Falls Sie die oben angeführten Vorschläge Ihr technisches Problem nicht lösen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Die Kontaktinformationen finden Sie auf der Garantiekarte.

Betriebsbedingungen

Temperatur 5 – 35 °C

Feuchtigkeit 20 – 75 % (nicht kondensierend)

Lagerbedingungen

Temperatur -15 – 45 °C

Feuchtigkeit 10 – 90 % (nicht kondensierend)

Radioinformationen

- Frequenzbereich 2.4G Wi-Fi-Transmitter: 2400 - 2483.5MHz
 - Leistung 2.4G Wi-Fi-Transmitter: 15dBm (±2dB)
 - 5G Wi-Fi Sender Frequenzbereich:
 - Band 1: 5150 – 5250MHz
 - Band 2: 5250 – 5350MHz
 - Band 3: 5470 – 5725MHz
 - 5G Wi-Fi-Sendeleistung: 15dBm (±2dB) für HT20, HT40; 13dBm (±2dB) für HT80
 - DVB-T/T2 Tuner Frequenzbereich: 474 - 858MHz
 - DVB-C Tuner Frequenzbereich: 113 - 858MHz
 - Frequenzbereich des DVB-S/S2-Tuners: 950 – 2150MHz
- * In allen EU-Mitgliedsstaaten ist der Betrieb von 5150 - 5350MHz auf Innenräume beschränkt.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

OSS-Hinweis

Bestimmte Komponenten der Software, die in diesem Roku-Produkt enthalten sind, unterliegen Open-Source-Lizenzen, einschließlich GPL und LGPL. Gemäß den jeweiligen Open-Source-Lizenzen werden die Quellcodedateien der Open-Source-Software zur Verfügung gestellt unter: <https://www.roku.com/separatelylicensedcode>. Die Open-Source-Software unterliegt den Bedingungen der jeweiligen Open-Source-Lizenzen.

[Rechtlicher Hinweis] von TCL – dem Hersteller dieses Fernsehgeräts

Aufgrund der vielfältigen Funktionen von Produkten mit SmartTV-Diensten und begrenzt verfügbarer Inhalte sind bestimmte Funktionen, Anwendungen oder Dienste nicht mit allen Geräten oder in allen Regionen verfügbar. Einige SmartTV-Funktionen erfordern möglicherweise zusätzliche Peripheriegeräte oder separat zu zahlende Mitgliedsbeiträge. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für mehr Informationen über bestimmte Geräte und die Verfügbarkeit von Inhalten. Die Dienste und Verfügbarkeit von SmartTV-Inhalten unterliegen gelegentlichen und nicht vorher angekündigten Änderungen.

Alle über dieses Gerät angebotenen Inhalte und Dienste sind Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patente, Markenzeichen und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Solche Inhalte und Dienste werden Ihnen nur für private, nicht gewerbliche Zwecke angeboten. Es ist untersagt, Inhalte oder Dienste für Zwecke zu verwenden, die nicht vom Eigentümer oder Anbieter der Inhalte oder Dienste autorisiert wurden. Unbeschadet der Gültigkeit des Vorangehenden ist es ohne ausdrückliche Zustimmung der Eigentümer oder Anbieter der Inhalte oder Dienste nicht erlaubt, über dieses Gerät angebotene Inhalte oder Dienste auf irgendeine Art und Weise oder über ein Medium zu modifizieren, zu kopieren, neu zu veröffentlichen, hochzuladen, ins Internet zu stellen, zu übertragen, zu übersetzen, zu verkaufen, zu verwerten, zu vertreiben oder davon abgeleitete Erzeugnisse zu erstellen.

SIE ERKENNEN AUSDRÜCKLICH AN UND STIMMEN ZU, DASS SIE DAS GERÄT AUF EIGENE GEFahr VERWENDEN UND DASS DAS RISIKO IN BEZUG AUF ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, LEISTUNG UND GENAUIGKEIT VOLLSTÄNDIG BEI IHNEN LIEGT. DAS GERÄT UND ALLE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN „OHNE GARANTIE“ – AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND – ANGEBOTEN. TCL LEHNT AUSDRÜCKLICH ALLE GARANTIEEN UND AUFLAGEN, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, IN BEZUG AUF DAS GERÄT UND ALLE INHALTE UND DIENSTE AB, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH DER ZUSICHERUNG ALLGEMEINER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDER QUALITÄT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, VON GENAUIGKEIT, GUTER UNTERHALTUNG, UND DER ZUSICHERUNG, DASS KEINE RECHTE DRITTER VERLETZT WERDEN. TCL GARANTIIERT NICHT DIE GENAUIGKEIT, GÜLTIGKEIT, PÜNKTLICHKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON INHALTEN ODER

DIENSTEN, DIE ÜBER DIESES GERÄT ANGEBOTEN WERDEN, UND GARANTIIERT NICHT, DASS DAS GERÄT, DIE INHALTE ODER DIENSTE IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN ODER DASS DER BETRIEB DES GERÄTS ODER DIE DIENSTE UNUNTERBROCHEN UND FEHLERFREI SIND. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, AUCH NICHT BEI FAHRLÄSSIGKEIT, HAFTET TCL WEDER VERTRAGLICH NOCH GESETZLICH FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, FÜR ANWALTSKOSTEN ODER AUSGABEN, ODER FÜR ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON ODER IN VERBINDUNG MIT ENTHALTENEN INFORMATIONEN, DER ANWENDUNG DIESES GERÄTS, ODER DER VON IHNEN ODER DRITTEN IN ANSPRUCH GENOMMENEN INHALTE UND DIENSTE, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN.

Dienste Dritter können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert, aufgehoben, entfernt, beendet, unterbrochen oder deren Zugang kann deaktiviert werden. TCL übernimmt keine Vertretung oder Garantie dafür, dass Inhalte oder Dienste für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung stehen. Inhalte und Dienste werden von Dritten über Netzwerke und Übertragungsstationen übertragen, die außerhalb des Kontrollbereichs von TCL liegen. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit dieses Haftungsausschlusses lehnt TCL ausdrücklich jede Verantwortung oder Haftung für Änderungen, Störungen, Deaktivierung, Entfernung oder Aufhebung von Inhalten oder Diensten, die über dieses Gerät angeboten werden, ab. TCL kann jederzeit und ohne Ankündigung oder Haftung Einschränkungen für die Nutzung von oder für den Zugang zu bestimmten Diensten oder Inhalten auferlegen. TCL kann für Kundendienste in Bezug auf die Inhalte und Dienste weder verantwortlich noch haftbar gemacht werden. Fragen oder Anfragen in Bezug auf die Inhalte und Dienste müssen direkt an die jeweiligen Anbieter der Inhalte und Dienste gestellt werden.

Roku, Roku TV und die Roku-Logos sind Marken von Roku, Inc.
Alle anderen hier genannten Marken und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.