



BEDIENUNGSANLEITUNG
BACKOFEN
SB-3015



Lesen Sie diese Broschüre vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf!

! NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH GEDACHT!



Sehr geehrter Käufer,

wir möchten Ihnen zu diesem Kauf gratulieren und wünschen Ihnen viel Freude mit dem Produkt.

Falls wider Erwarten eine Störung oder sonstige Probleme auftreten sollten, melden Sie sich bitte gerne bei uns. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen weiterhelfen können.

Dear buyer,

we would like to congratulate you on this purchase and want you to have fun with the product.

If contrary to expectation a disturbance or other problems should occur, please contact us.
We are

happy if we can help you.

Kontakt:

info@enstore.de

Tel: 07032-9190379

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

Lesen Sie alle Anweisungen.

Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Benutzen Sie Griffe oder Knöpfe.

Wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine strenge Aufsicht erforderlich.

Zum Schutz vor elektrischem Schlag das Kabel, den Stecker oder Teile des Backofens nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

Lassen Sie das Kabel nicht über Tischkanten oder Arbeitsflächen hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.

Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker und bringen Sie das Gerät nach einer Fehlfunktion oder Beschädigung zur nächsten autorisierten Kundendienststelle zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung.

Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen werden, kann zu Gefahren oder Verletzungen führen.

Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners, in einen beheizten Ofen oder in einen Mikrowellenherd.

Halten Sie beim Betrieb des Backofens an allen Seiten des Backofens mindestens 12 cm Abstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen, abnehmen oder bevor Sie es reinigen.

Decken Sie keinen Teil des Backofens mit Metallfolie ab. Dies kann zu einer Überhitzung des Ofens führen.

Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn Sie das Blech entfernen, heißes Fett oder andere heiße Flüssigkeiten entsorgen.

Reinigen Sie den Backofen nicht mit Scheuerschwämmen aus Metall. Metallspäne könnten elektrische Teile berühren und die Gefahr eines elektrischen Schlages bergen.

Es besteht Brandgefahr, wenn der Backofen während des Betriebs von brennbarem Material wie Vorhängen, Gardinen, Wänden und dergleichen abgedeckt oder in deren Nähe aufgestellt wird. Legen Sie während des Betriebs keine Gegenstände auf dem Backofen ab.

Bei der Verwendung von Behältern, die nicht aus Metall oder Glas bestehen, ist äußerste Vorsicht geboten.

Legen Sie keine der folgenden Materialien in den Backofen: Pappe, Plastik, Papier oder ähnliches.

Bewahren Sie keine anderen Materialien als das vom Hersteller empfohlene Zubehör in diesem Ofen auf, wenn er nicht benutzt wird.

Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, drehen Sie ein beliebiges Bedienelement auf "Aus" und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose. Halten Sie immer den Stecker fest, aber ziehen Sie niemals am Kabel.

Tragen Sie immer schützende, isolierte Ofenhandschuhe, wenn Sie Gegenstände in den heißen Backofen einführen oder aus ihm entnehmen.

Dieses Gerät hat eine Tür aus gehärtetem Sicherheitsglas. Das Glas ist stärker als normales Glas und bruchfester. Vermeiden Sie es, die Türoberfläche zu zerkratzen oder die Kanten zu beschädigen. Wenn das Tür Glas einen Kratzer oder eine Kerbe aufweist, wenden Sie sich zur Überprüfung und Reparatur an das nächstgelegene autorisierte Service-Center.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.

Dieses Gerät ist NUR für den HAUSGEBRAUCH bestimmt.

Die Tür oder die Außenfläche können heiß werden, wenn das Gerät in Betrieb ist.

Schützen Sie sich vor Verletzungen durch scharfe Kanten bei der Arbeit.

Wenn bei Geräten mit Y-Aufsatz das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

Das Gerät ist nicht für die Steuerung durch eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem vorgesehen.

Die zugänglichen Oberflächen können heiß werden, wenn das Gerät in Betrieb ist.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF


Bevor Sie Ihren Herd zum ersten Mal in Betrieb nehmen, sollten Sie Folgendes beachten :

1. Lesen Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Herd vom Stromnetz getrennt ist und der Timer-Drehknopf in der Position "Aus" steht.
3. Nehmen Sie alle Roste und Pfannen heraus. Waschen Sie die Roste und Pfannen in heißem, schaumigem Wasser oder in der Spülmaschine.
4. Trocknen Sie alle Zubehörteile gründlich ab und setzen Sie sie wieder in den Backofen ein. Schließen Sie den Backofen an die Steckdose an und Sie können Ihren neuen Herd mit Rotisserie und Grill in Betrieb nehmen.
5. Nach dem Zusammenbau Ihres Backofens empfehlen wir Ihnen, ihn ca. 15 Minuten lang bei MAX-Temperatur laufen zu lassen, um eventuell nach dem Versand verbliebenes Verpackungsöl zu entfernen.

Dieses Gerät verfügt über ein kurzes Netzkabel, um die Gefahr zu verringern, dass Sie sich in einem langen Kabel verheddern oder darüber stolpern. Ein Verlängerungskabel kann verwendet werden, wenn Sie es vorsichtig einsetzen:

1. Die elektrische Leistung des Verlängerungskabels sollte mindestens so groß sein wie die elektrische Leistung des Geräts.
2. Ein Verlängerungskabel mit dem Netzkabel muss so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder die Tischplatte gezogen wird, wo Kinder daran ziehen oder versehentlich darüber stolpern können.
3. Der Ofen sollte zur Reparatur an den Hersteller, einen autorisierten Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person geschickt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

BAUTEILE:

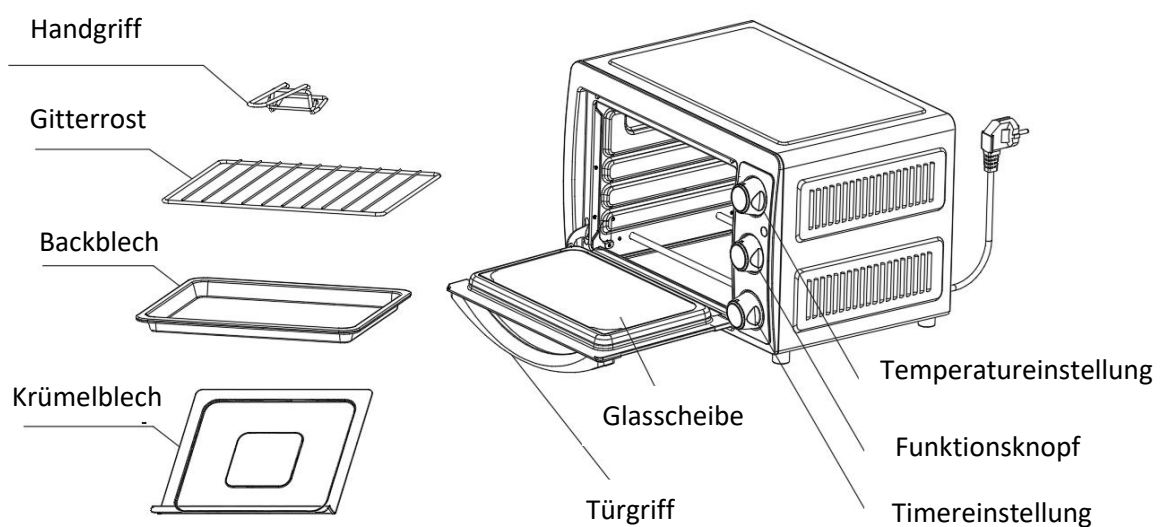

Regler: Temperaturregler, Funktionsregler und Zeitregler.


Drahtgestell: Zum Toasten, Backen und allgemeinem Garen in Auflaufformen und zum Einlegen von Lebensmitteln.

Einsatz für Lebensmittel: Zum Grillen und Braten verschiedener Lebensmittel, die Wasser enthalten oder beim Garen Wasser oder Öl abgeben.

Türgriff: Kühler Griff, um Verbrühungen zu vermeiden.

Glastür: Transparentes, gehärtetes Glas ermöglicht einen bequemen Blick auf den Kochvorgang.

BEDIENFELD

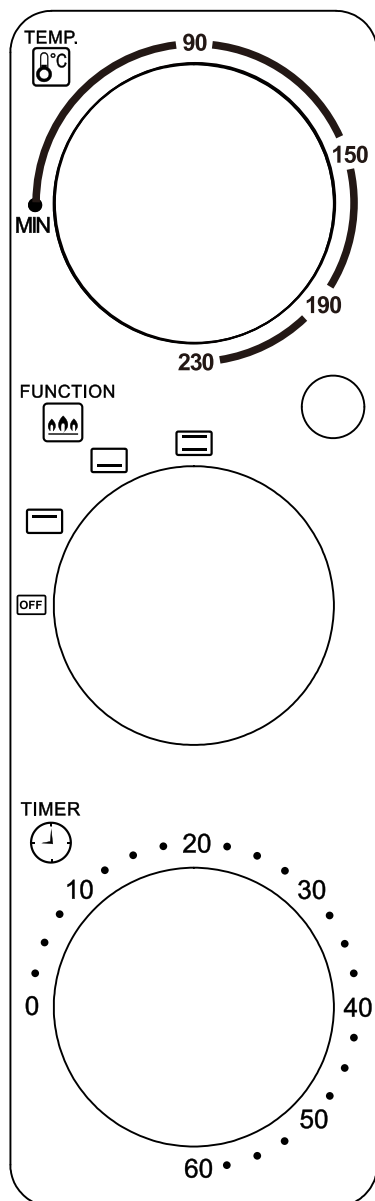

Temperaturregler: die Temperaturwahl ist von niedrig bis 230°C. Sie können die gewünschte Temperatur entsprechend der Situation auswählen.

Funktionsknopf: Auswahl der Betriebsart

-  : Oberhitze
-  : Unterhitze
-  : Oberhitze + Unterhitze

Zeitknopf: Die Zeit muss auf "Aus" stehen, wenn der Herd nicht in Gebrauch ist.

Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Zeit zu wählen (maximal 60 Minuten) und es wird automatisch heruntergezählt.

BETRIEBSANLEITUNG :

Benutzung des Backofens:

1. Legen Sie die Lebensmittel auf den Grillrost oder das Backblech und schließen Sie die Backofentür.

-Verwenden Sie keine Papier- oder Plastikbehälter.

-Verwenden Sie das Backblech für alle Speisen, die klein sind oder beim Garen heruntertropfen können.

- Legen Sie das Grillgut gleichmäßig auf den Grillrost.

2.Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Der Timer-Knopf muss auf OFF stehen.

3.Stellen Sie die Garzeit und die gewünschte Temperatur ein.

4.Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönt ein Piepton, dann beachten Sie:

-Benutzen Sie den Zubehörgriff oder Ofenhandschuhe, um das heiße Essen zu entfernen, um Verbrühungen zu vermeiden.

-Falls Sie den Garvorgang mitten im Garvorgang abbrechen möchten, stellen Sie den Zeitregler auf "OFF".

5.Ziehen Sie nach dem Garen den Netzstecker aus der Steckdose.

Anleitung zum Garen im Backofen :

1.Die Garzeit kann je nach Lebensmittelzutaten, Temperatur, Masse und Portion variieren. Bitte stellen Sie die Zeit anhand des Rezepts und der tatsächlichen Garbedingungen ein.

2.Bei längerem Garen kann die Garzeit durch die heißen Heizelemente verkürzt werden. Stellen Sie die Zeit je nach den tatsächlichen Bedingungen der Lebensmittel ein.

3.Der Ofen passt die Temperatur der Heizelemente automatisch an, um eine Überhitzung zu vermeiden. Das Gerät schaltet sich nach einiger Zeit ab, nehmen Sie die Speisen nicht aus dem Ofen, um einen guten Gareffekt zu gewährleisten.

PFLEGE UND REINIGUNG

ZIEHEN SIE IMMER DEN STECKER AUS DER STECKDOSE UND LASSEN SIE DEN OFEN ABKÜHLEN, BEVOR SIE IHN REINIGEN!

Ihr Backofen ist mit einer Schnellreinigungsbeschichtung versehen. Falls gewünscht, wischen Sie die Wände mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme aus Stahlwolle, Scheuermittel oder kratzende Metallgegenstände, da dies die Schnellreinigungsbeschichtung beschädigen kann. Waschen Sie alle Zubehörteile in heißem, schaumigem Wasser oder in der Spülmaschine. Wischen Sie die Tür mit einem feuchten Tuch ab und wischen Sie sie mit einem Papier- oder Stoffhandtuch trocken.


TECHNISCHE DATEN

Stromverbrauch: 220V-240V~ 50/60Hz

Leistung des Ofens:1300W

Fassungsvermögen des Backofens: 15Liter

Umweltfreundliche Entsorgung

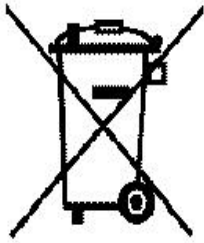

ENTSORGUNG: Dieses Produkt darf nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Derartige Abfälle müssen getrennt gesammelt und einer speziellen Behandlung zugeführt werden.



INSTRUCTION MANUAL

Electric Oven

SB-3015



Please read the manual carefully before use

HOUSEHOLD AND INDOOR USE ONLY

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electric appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handle or knobs.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug, or any parts of the oven in water or other liquids.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
6. Do not operate appliance with damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return the appliance to the nearest Authorized Service Center for examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause hazard or injury.
8. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven, or in a microwave oven.
9. When operating the oven, keep at least 12 cm of space on all sides of the oven to allow for adequate air circulation.
10. Unplug from outlet when not in use, or before cleaning. Let it to cool down before putting on or taking off parts, or before cleaning.
11. Do not cover any part of the oven with metal foil. This may cause overheating of the oven.
12. Extreme caution should be exercised when removing tray or disposing of hot grease or other hot liquids.
13. Do not clean the oven with metal scouring pads. Metal chippings would touch electrical parts, and endanger a risk of electric shock.
14. A fire may occur if the oven is covered by or placed near the flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation. Do not store any item on the oven during operation.
15. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of anything other than metal or glass.
16. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper, or anything similar.
17. Do not store any materials, other than manufacturer's recommended accessories, in this oven when not in use.
18. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet. Always hold the plug, but never pull the cord.
19. Always wear protective, insulated oven mitts when inserting or removing items from the hot oven.
20. This appliance has a tempered, safety glass door. The glass is stronger than ordinary glass and more resistant to breakage. Avoid scratching door surface or nicking edges. If the door glass has a scratch or nick, contact the nearest Authorized Service Center for examination and repair.
21. Do not use outdoors.
22. Do not use appliance for other than intended use.

23. This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY.
24. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
25. Protect against hurt by sharp edge when action.
26. For appliance with type Y attachment, if the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
27. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
28. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
29. The appliance is not intended to be controlled by an external timer or separate remote-control system.
30. The accessible surfaces are liable to get hot when the appliance is operating.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Before using your cooker for the first time, be sure to :

1. Read all instructions included in this manual.
2. Make sure oven is unplugged and Timer Knob is in the off position.
3. Remove all racks and pans. Wash the racks and pans in hot sudsy water or in dishwasher.
4. Thoroughly dry all accessories and re-assemble in oven. Plug oven into outlet and you are ready to use your new cooker with Rotisserie and Grill.
5. After re-assembling your oven, we recommend that you run it at MAX temperature for approximately 15 minutes to eliminate any packing oil that may remain after shipping.

This unit has a short power supply cord to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a long cord. An extension cord may be used if you are careful in its use:

1. The electric rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
2. An extension cord with the power cord must be arranged so that it will not drape over the countertop or table top where they can be pulled on by children or tripped over accidentally.
3. Oven should be sent to the manufacturer, authorized service agent or a similarly qualified person to repair in order to avoid a hazard.

COMPONENTS:

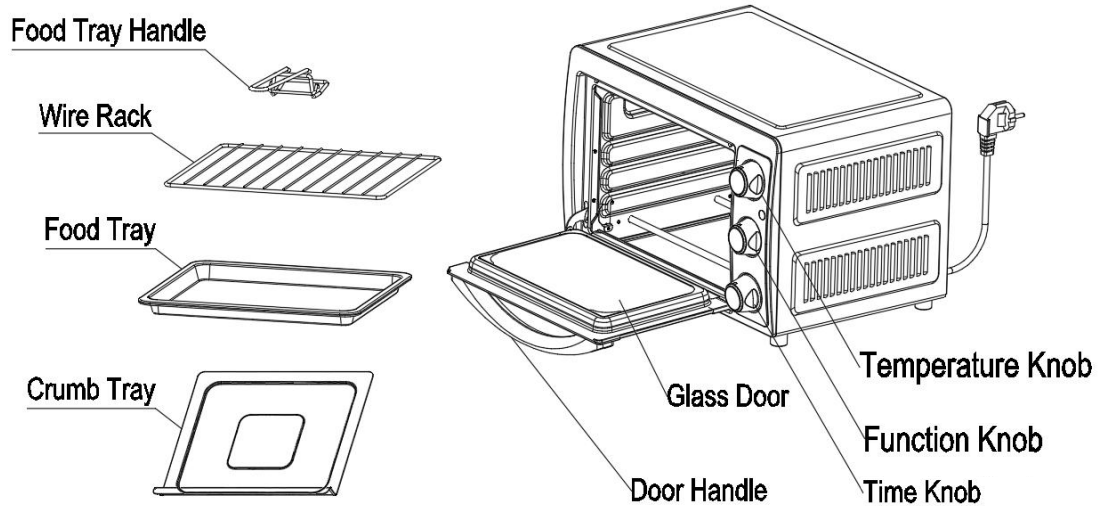

Knob: Temperature Knob, Function Knob and Time Knob,


Wire Rack: For toasting, baking, and general cooking in casserole dishes and loading food tray.

Food Tray: For use in broiling and roasting various foods that contain water or will release water or oil during cooking.

Door handle: Cool handle to avoid any scald.

Glass Door: Transparent tempered glass allows you to view the cooking process conveniently.

CONTROL PANEL

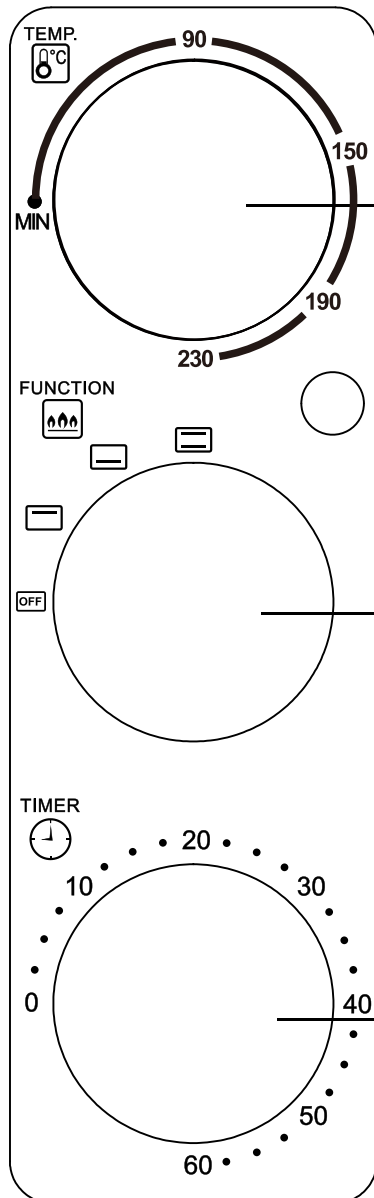

Temperature Knob: the temperature choice is from low to 230°C. You could select desired temperature according to the practical situation.

Function Knob: select working modes.

 : Upper heating

 : Lower heating

 : Upper heating + Lower heating

Time Knob: Any time must keep at "Off" when cooker not in use.

Clockwise turn to choose desired time (maximum 60 minutes) and it will count down automatically.

OPERATION INSTRUCTION:

Using Your Oven:

1. Place the food on grill rack or Food tray and close the oven door.
 - a. Do not use any paper or plastic container.
 - b. Use Food tray for any food that is small in size or likely to drip while cooking.
 - c. Place the food evenly on the grill rack.
2. Insert the power plug into the socket. The Timer Knob must turn OFF.
3. Set the cooking time and desired temperature.

4. When cooking time ends up, you will hear beep, then you should:
 - a. Use accessory handle or oven mitts to remove hot food to avoid any scald.
 - b. In case to cease the cooking process during the middle of the cooking, make sure to turn the time knob to "OFF" position.
5. Remove the power plug from the socket after cooking.

Oven cooking guide :

1. Cooking time may varies depend on food ingredients, temperature, mass and portion. Please adjust the time with the recipe time reference and according to the actual cooking condition.
2. If prolong cooking, cooking time may be lessen with the hot heating elements. Adjust the time based on the actual food condition.
3. The oven will adjust the heating elements temperature automatically to avoid overheat. It will come off eventually but do not remove the food from the oven to ensure proper cooking effect.

CARE & CLEANING


ALWAYS UNPLUG OVEN AND ALLOW TO COOL BEFORE CLEANING

Your oven features a quick-clean coating. If desired, wipe walls with damp cloth. Do not use steel wool scouring pads, abrasive cleaners or scrape walls with metal utensils as this may damage the quick-clean interior. Wash all accessories in hot sudsy water or in a dishwasher. Wipe the door clean with a damp cloth and wipe dry with a paper or cloth towel.

SPECIFICATION

Power Consumption:	220V-240V~ 50/60Hz
Oven Output:	1300W
Oven Capacity:	15Litres

Environment friendly disposal

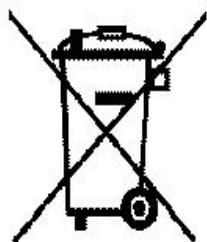

DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

Konformitätserklärung

Hersteller: Enstore GmbH, Rudolf-Diesel-Str.7, 71154 Nufringen, Deutschland.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien.

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS 2015/863EU

