



motorola



Motorola CD1HD

HD Voice Schnurloses Mobilteil für Router

Warnung: Laden Sie das Mobilteil vor Gebrauch ca. 16 Stunden lang.

Willkommen...

bei Ihrem neuen, schnurlosen Mobilteil Motorola CD1HD HD Voice!

Funktioniert mit:

- Empfohlen für Speedport, Homebox und TP-Link Router mit CAT-iq 2.0 integriert zum Gebrauch mit schnurlosen Mobilteilen.
- AVM FRITZ! Box.
- DECT GAP fähigen Routern und Basisstationen.

IP Funktionen:

- Verbesserte Audio-Anrufqualität mit HD Voice.
- Zugriff auf IP Telefondienste.
- Einfache Anmeldung.
- HD Voice CAT-iq 2.0-zertifiziertes Freisprechtelefon.

Allg. Leistungsmerkmale:

- 2,0 Zoll 65k TFT helles Hintergrundbeleuchtetes Farbdisplay (176 x 220).
- Lasergravierte und beleuchtete Tastatur.
- Telefonbuch für bis zu 100 Kontakte mit 3 Rufnummern pro Kontakt.
- Polyphone Klingeltöne.
- Anrufer-ID zeigt, wer anruft, und Sie können die Anrufer-Daten in einer Anrufliste abrufen.¹
- Für interne Anrufe, zur Übertragung externer Anrufe und zum Halten einer 3-Wege-Konversation.
- Durchführung sekundärer interner und externer Anrufe und zum Umschalten zwischen zwei Anrufern.

Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Sie Schwierigkeiten beim Einrichten oder Verwenden Ihres CD1HD haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst: 0800 6686 3328

Alternativ finden Sie eventuell Antworten im Abschnitt 'Hilfe' auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

Bitte beachten Sie, dass die Ausrüstung nicht für Notfall-Anrufe bei Stromausfällen entwickelt wurde. Um auf Notfalldienste zugreifen zu können, sollten andere Vorkehrungen getroffen werden.

¹Manche Leistungsmerkmale könnten ggf. bei Telefongesellschaft bzw. Netzbetreiber zu beantragen sein.

Diese Bedienungsanleitung stellt für Sie alle Informationen bereit, die Sie benötigen, um Ihr Telefon bestmöglich zu nutzen.

Bevor Sie Ihren ersten Anruf tätigen, müssen Sie Ihr Telefon einrichten. Befolgen Sie die einfachen Anweisungen unter 'Erste Schritte' auf den nächsten Seiten.

Haben Sie alles?

- Schnurloses Mobilteil
- Ladegerät
- Netzteil für das Ladegerät
- 2 x wiederaufladbare Ni-MH-Akkus

Für ein besseres Morgen

Wir unternehmen alle Anstrengungen, um durch unser Design, unsere Forschung, unsere Technik und unser Lieferketten-Management bessere Produkte für jedermann herzustellen, wobei wir uns sowohl auf die soziale als auch auf die Umweltverantwortung konzentrieren.

- Erfüllt und / oder übertrifft die Anforderungen der EMEA-Umweltbestimmungen.
- Umweltfreundliche Verpackung mit mindestens 20% recyceltem Altmaterial.
- Das Telefongehäuse besteht aus mindestens 25% recyceltem Altkunststoff.
- Energiesparendes Ladegerät, das die Anforderungen des EU-Verhaltenskodex erfüllt.

1.	Erste Schritte	7
2.	Ihr Telefon kennen lernen	11
3.	Verwendung des Telefons	16
3.1	Das Mobilteil ein-/ausschalten	16
3.2	Anrufe.....	16
3.2.1	Einen Anruf tätigen	16
3.2.2	Vorbereitetes Wählen	16
3.2.3	Mithilfe der Kurzwahltasten anrufen	16
3.2.4	Einen Anruf beenden.....	17
3.2.5	Einen Anruf empfangen	17
3.3	Einstellung von Hörer oder Freisprechlautstärke	17
3.4	Einstellung der Klingeltonlautstärke	17
3.5	Stummschalten	17
3.6	Halten.....	17
3.7	Intercom, Zweitanrufe, Makeln und Telefonkonferenzen	18
3.7.1	Einen internen Anruf tätigen.....	18
3.7.2	Einen internen Anruf erhalten	18
3.7.3	Einen Zweitanruf tätigen	18
3.7.4	Telefonkonferenz	19
3.7.5	Anruf-Weiterleitung	19
3.7.6	Eingang eines zweiten Anrufs (Anklopfen).....	19
3.8	Tastatur sperren / entsperren	20
4.	Kontakte	21
4.1	Einen Namen und eine Nummer speichern.....	21
4.2	Die Daten eines Eintrags ansehen oder einen Eintrag wählen	22
4.3	Einen Namen und eine Nummer bearbeiten	22
4.4	Einen Eintrag löschen	23
4.5	Alle Einträge löschen	23
4.6	Einen Eintrag vorwählen.....	23
4.7	Prüfen des Speicherstatus (nur Örtliche Kontakte)	23

5.	Anrufliste	24
5.1	Neuer Anruf-Alarm.....	24
5.2	Eine Nummer aus der Anrufliste wählen	24
5.3	Eine Nummer aus der Anrufliste in der Kontaktliste speichern.....	25
5.4	Die Daten eines Eintrags ansehen	25
5.5	Einen Eintrag löschen	26
5.6	Die gesamte Anrufliste löschen	26
5.7	Einen Anruf aus der Anrufliste vorwählen	26
6.	Uhr & Alarm.....	27
6.1	Datum und Uhrzeit einstellen.....	27
6.2	Einen Alarm einstellen	27
7.	Anrufeinstellungen	29
7.1	Auto. Auflegen	29
7.2	Auto. Antwort.....	29
7.3	Eine Kurzwahlnummer hinzufügen	29
7.4	Eine Kurzwahlnummer bearbeiten / löschen.....	30
8.	Einstellungen für das Mobilteil.....	31
8.1	Ton.....	31
8.1.1	Klingelton-Lautstärke	31
8.1.2	Klingelton-Melodie.....	31
8.1.3	Tastenton	31
8.1.4	Außerhalb der Reichweite-Ton.....	31
8.1.5	Basisstation-Ton	32
8.2	Anzeige.....	32
8.2.1	Displaykontrast.....	32
8.2.2	Hintergrundbild	32
8.2.3	Anzeige-Hintergrundbeleuchtung	32
8.3	Sprache.....	33
8.4	Anmeldung	33
8.5	Abmeldung eines Mobilteils.....	34
8.6	Bezeichnung des Mobilteils.....	34
8.7	Wiederherstellung der Standardeinstellungen.....	34
8.8	Mobilteil-Version.....	34

9.	Erweiterte Einstellungen.....	35
9.1	DECT-Einstellungen	35
9.1.1	PIN ändern	35
9.1.2	Clock-Master	35
9.1.3	ECO +	35
9.1.4	Basis-Version	36
9.1.5	Wiederherstellung der Standardeinstellungen	36
9.2	Interne Bezeichnungen	36
9.3	Leitungseinstellungen.....	36
9.3.1	Leitungsbezeichnung	36
9.3.2	Leitungs-ID	37
9.3.3	Verbundenes Mobilteil	37
9.3.4	Vielfach-Anruf-Modus	37
9.3.5	Anruf-Aufschaltung.....	38
9.3.6	Dauerhafte CLIR.....	38
9.3.7	Anrufweiterleitung	38
9.4	Leitungsauswahl.....	39
9.5	Standardeinstellungen.....	39
10.	Hilfe	40
11.	Allgemeine Angaben.....	42

1. Erste Schritte

WICHTIG

Stellen Sie Ihr CD1HD nicht ins Badezimmer oder in andere feuchte Bereiche.

HD Voice-Anrufe

Die HD Voice-Technologie hat die Telefonbranche revolutioniert. Anrufer haben jetzt das Gefühl, besser verbunden zu werden. Die hervorragende Qualität von HD Voice-Anrufen ist effektiver und bietet eine überlegene Hörerfahrung.

Standort

Sie müssen Ihr CD1HD-Ladegerät im Umkreis von 2 Metern vom Netzanschluss positionieren, damit das Kabel reicht. Die Steckdose sollte in der Nähe der Ausrüstung installiert und leicht zugänglich sein.

Stellen Sie sicher, dass sie mindestens 1 Meter von anderen Elektrogeräten entfernt ist, um Interferenzen zu vermeiden. Ihr CD1HD funktioniert über das Senden von Funksignalen zwischen dem Mobilteil und dem Router.

REICHWEITE DES Mobilteils

Das Gerät hat eine Reichweite von bis zu 300 Metern im Freien, wenn eine klare Sichtlinie zwischen dem Router und dem Mobilteil gewährleistet wird.

Jede Behinderung zwischen dem Router und dem Mobilteil verringert die Reichweite deutlich. Wenn sich der Router in Innenräumen und das Mobilteil entweder in Innenräumen oder im Freien befindet, beträgt die Reichweite normalerweise bis zu 50 Meter. Dicke Beton- oder Steinwände können die Reichweite stark beeinträchtigen.

SIGNALSTÄRKE

Das  an Ihrem Mobilteil zeigt an, dass Sie sich innerhalb der Reichweite des Routers befinden. Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite des Routers befinden, zeigt das Display . Wenn Sie telefonieren und der Signalton für Außerhalb der Reichweite eingeschaltet wurde, hören Sie einen Warnton.


Die Leitung legt auf, wenn das Mobilteil außerhalb der Reichweite des Routers ist. Gehen Sie näher zum Router, dann stellt das Mobilteil die Verbindung automatisch wieder her.

Einrichtung

WICHTIG

Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit dem Produkt geliefert wurde.


Anschluss des Ladegeräts

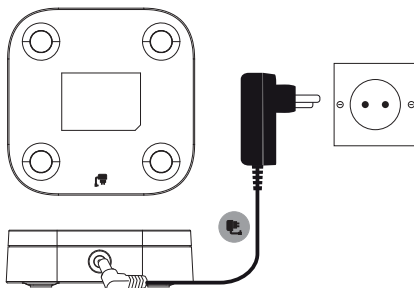

1. Stecken Sie das Netzteil in die mit  markierte Buchse auf der Rückseite des Ladegeräts und stecken Sie das andere Ende in die Netzsteckdose. Schalten Sie die Netzversorgung ein.

Installation und Ladung des Mobilteils

1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung von der Rückseite des Mobilteils ab und legen Sie die mitgelieferten, wiederaufladbaren Ni-MH-Akkus ein. Bitte beachten Sie die '+' und '-' Markierungen im Batteriefach und legen Sie die Batterien richtig ein.

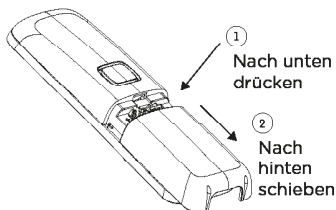

2. Schieben Sie die Batterieabdeckung wieder an ihren Platz.
3. Wenn Sie die Batterien zum ersten Mal laden, positionieren Sie das Mobilteil für mindestens 16 Stunden (ohne Unterbrechung) im Ladegerät.
4. Wenn das Mobilteil vollständig geladen ist, leuchtet  dauerhaft auf dem Display.

WICHTIG

Achtung! Verwenden Sie nur zugelassene, wiederaufladbare Ni-MH-Akkus (2 wiederaufladbare AAA Ni-MH-Akkus mit 750 mA).

WARNANZEIGE NIEDRIGER BATTERIESTAND

Wenn Sie während eines Telefonats alle 60 Sekunden einen Warnton hören, müssen Sie das Mobilteil laden, bevor Sie es wieder verwenden können. Während des Ladevorgangs bewegt sich  auf dem Bildschirm.

BATTERIELEISTUNG

Im Idealzustand bietet Ihnen eine vollständig geladene Batterie eine Gesprächszeit von bis zu 17,5 Stunden. Im Standby hält die Batterie mit einer Ladung bis zu 300 Stunden.¹

Beachten Sie, dass neue Batterien die vollständige Ladekapazität erst erreichen, wenn sie mehrere Tage im normalen Gebrauch waren.

Damit die Batterien in bestem Zustand bleiben, verwenden Sie das Mobilteil immer einige Stunden ohne erneute Ladung.

Zur Verlängerung der Lebensdauer ist es sinnvoll, die Batterie mindestens einmal pro Woche völlig zu entladen.

Die Ladekapazität der Akkus verringert sich mit der Zeit, da sie verschleifen. Dadurch verringert sich die Gesprächs-/Standbydauer. Eventuell müssen sie ausgetauscht werden.

Nachdem Sie Ihr Mobilteil zum ersten Mal geladen haben, beträgt die nachfolgende Ladezeit pro Tag ca. 6-8 Stunden. Während des Ladevorgangs können Batterie und Mobilteil warm werden. Das ist normal.

¹Alle Gesprächs- und Standbyzeiten sind Schätzungen und hängen von den ausgewählten Funktionen und dem Nutzungsverhalten ab.

Anmeldung des Mobilteils

Am Router:

1. Drücken und halten Sie die Anmeldetaste am Router so lange, wie empfohlen.

Am Mobilteil:

1. Wenn das Mobilteil nicht am Router angemeldet ist, drücken Sie **Registrieren**. Der Bildschirm zeigt **Wird registriert** an, nach einer erfolgreichen Anmeldung wird **Registriert** angezeigt.
2. Wenn das Mobilteil bereits an einem anderen Router angemeldet wurde, drücken Sie **Menü**, scrollen  zu **Einst. Handgerät** und drücken **Auswähl..**
3. Scrollen Sie  zu **Registrierung** und drücken Sie **Auswähl..**
4. **Registrieren** wird hervorgehoben, drücken Sie **Auswähl..**
5. Der Bildschirm zeigt **Wird registriert** an, nach einer erfolgreichen Anmeldung wird **Registriert** angezeigt.

Hinweis

Wenn die PIN nicht mehr auf den Standardwert (0000) eingestellt ist, werden Sie aufgefordert die PIN einzugeben, um das Mobilteil anzumelden.

Wenn die Anmeldung erfolgreich war, hören Sie einen Piepton. Dem Mobilteil wird automatisch eine verfügbare Mobilteil-Nummer zugewiesen. Verwenden Sie diese Nummer bei internen Anrufen. Wenn Sie die Mobilteil-Bezeichnung ändern, verwenden Sie diese bei internen Anrufen.

Wenn beim ersten Mal keine erfolgreiche Anmeldung möglich war, wiederholen Sie das Verfahren erneut, wenn die Zeit für den Router-Anmeldezeitraum abgelaufen ist.

Wenn Sie das Mobilteil immer noch nicht am Router anmelden können, prüfen Sie bitte, wie viele Mobilteile bereits angemeldet wurden. Die Gesamtzahl an Mobilteilen, die an einem Router angemeldet werden können, hängt vom Router ab.

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden automatisch bei der Anmeldung am Router eingestellt. Sie können das Datums- und Zeitformat ändern, sodass TT/MM oder MM/TT und 12 oder 24 Stunden angezeigt werden.

Hinweis


Das Telefon kann so eingestellt werden, dass der Router (die Basis) oder das Mobilteil als Clock-Master arbeiten. Nach der Einrichtung werden dadurch alle Mobilteile synchronisiert. Wenn Sie das Mobilteil als Clock-Master eingestellt und das Format geändert haben, können Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie **▲** zu **Uhr & Alarm** und drücken Sie **Auswähl..**
2. **Datum/Uhrzeit** wird hervorgehoben. Drücken Sie **Auswähl..**
3. Zur Änderung des Datum-Formats scrollen Sie **↶** zu **Datenformat** und scrollen Sie **◀** oder **▶** um entweder **TT/MM** oder **MM/TT**.
4. Scrollen Sie **▲** zu **Datum eingeben**, geben Sie das Datum ein, z. B. bei TT/MM auf 27/08/17 für den 27. August 2017 und drücken Sie **OK**.
5. Sobald das Datum eingegeben wurde, scrollen Sie zum Ändern des Uhrzeit-Formats **↶** zu **Uhrzeitformat** und scrollen Sie **◀** oder **▶**, um entweder **12 Stunden** oder **24 Stunden** auszuwählen.
6. Scrollen Sie **▲** zu **Zeit eingeben**, geben Sie die Zeit ein, z. B. bei 24 Stunden 14:30 für 2:30 pm, und drücken Sie **Speich..**
Wenn die aktuelle Einstellung des Zeit-Formats 12 Stunden ist, scrollen Sie **◀** oder **▶**, oder **AM** oder **PM** auszuwählen.
7. Drücken Sie **⏻**, um zum Standby zurückzukehren.

Ihr CD1HD ist jetzt einsatzbereit.

2. Ihr Telefon kennen lernen

Überblick über Ihr Mobilteil

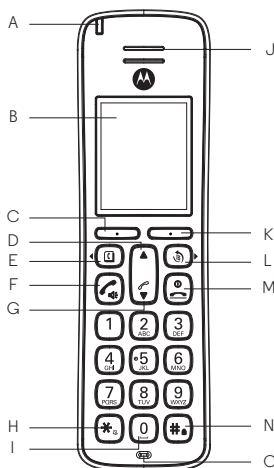

A Klingelanzeige-LED

Blinkt, wenn das Telefon klingelt.

B Display

Hinsichtlich der Displaysymbole lesen Sie bitte "Display" auf Seite 13.

C Linker Softkey / Menü / OK

Gehen Sie ins Hauptmenü.

Wählen Sie die Option, die auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Bestätigen Sie eine Menüoption.

D Nach oben scrollen / Lautstärke erhöhen

Scrollen Sie aufwärts durch Listen und Menüs.

Bei einem Anruf drücken, um die Hörer- oder Freisprechen-Lautstärke zu erhöhen.

Im Standby drücken, um die Einstellung für die Klingeltonlautstärke des Mobilteils einzugeben.

Wenn Sie die Einstellung für die Klingeltonlautstärke des Mobilteils eingegeben haben, drücken, um die Klingeltonlautstärke des Mobilteils zu erhöhen. Wenn das Telefon klingelt, drücken, um die Klingeltonlautstärke des Mobilteils zu erhöhen.

E Nach links scrollen / Kontakte

In den Menü-Optionen nach links scrollen.

Drücken, um den Cursor nach links zu bewegen.

Drücken, um zum Kontaktlisten-Menü zu gelangen.

F Sprechen / Freisprechen

Einen Anruf tätigen oder annehmen.

Während eines Anrufs Freisprechen aktivieren oder deaktivieren.

G Nach unten scrollen / Lautstärke verringern / Anrufliste

Scrollen Sie abwärts durch Listen und Einstellungen.

Bei einem Anruf drücken, um die Hörer- oder Freisprechen-Lautstärke zu verringern.

Wenn das Gerät im Standby ist und Sie die Einstellung für die Klingeltonlautstärke des Mobilteils eingegeben haben, drücken, um die Klingeltonlautstärke des Mobilteils zu verringern. Wenn das Telefon klingelt, drücken, um die Klingeltonlautstärke des Mobilteils zu verringern.

Im Standby drücken, um zur Anrufliste zu gelangen.

H * / Groß-/Kleinschreibung / Impuls-/Tonwahlverfahren / Klingelton aus

Drücken, um ein * zu wählen.

Drücken, um bei der Eingabe/Bearbeitung von Buchstaben Groß- und Kleinschreibung zu ändern.

Bei einem Anruf drücken und halten, um zwischen Impuls- und Tonwahlverfahren umzuschalten. (Diese Funktion hängt von der Basis ab).

Im Standby drücken und halten, um den Klingelton ein-/auszuschalten.

I Leertaste / Pause

Drücken, um bei der Textbearbeitung ein Leerzeichen einzufügen.

Drücken und halten, um beim Wählen oder Speichern von Nummern oder im Anrufmodus eine Pause (P) einzugeben.

J Hörer

K Rechter Softkey / Löschen / Zurück / Intercom

Löschen Sie Zeichen auf dem Bildschirm, wenn Sie Namen und Zahlen eingeben.

Wenn auf dem Bildschirm Zurück angezeigt wird, drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Im Standby für Intercom drücken.

L Nach rechts scrollen / Wahlwiederholung

In den Menü-Optionen nach rechts scrollen.

Drücken, um den Cursor nach rechts zu bewegen.

Drücken, um zur Wahlwiederholungsliste zu gelangen.

M Anruf beenden / Ein-/Ausschalten / Verlassen

Drücken, um einen Anruf zu beenden.

Im Standby drücken und halten, um das Telefon auszuschalten.

Wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist, drücken, um das Mobilteil einzuschalten.

Drücken Sie diese Taste im Menü, um zu Standby zurückzukehren.

N # / Tastatursperre


Wählen Sie #.

Drücken und halten, um die Tastatur zu sperren..

Im Bearbeitungsmodus drücken, um Symbole aufzurufen.


O Mikrophon

Display

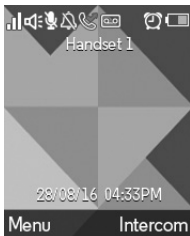

-  Signalsymbol
-  Wird im Freisprechmodus angezeigt
-  Stumm wurde aktiviert
-  Klingelton wurde ausgeschaltet
-  Zeigt einen verpassten Anruf an
-  Zeigt an, wenn Sie neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter haben
-  Alarm wurde eingestellt
-  Batterien sind vollständig geladen
-  Batterien sind teilweise geladen
-  Batterien werden schwächer
-  Batterien sind fast vollständig entladen
-  Batterien sind leer

Überblick über das Ladegerät

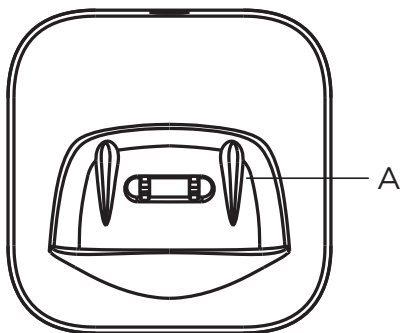

A Ladekontakte

Navigation durch die Menüs

Ihr CD1HD hat am Mobilteil ein einfach zu nutzendes Menü.

Jedes Menü hat eine Optionsliste, die Sie in der Menüstruktur auf der folgenden Seite sehen können.

Durch die Menüs scrollen

1. Auf dem Standby-Bildschirm drücken Sie **Menü**.
Das Hauptmenü wird geöffnet.
2. Verwenden Sie die / / () -Tasten, um durch das Menü zu scrollen.
3. Linker Softkey - drücken, um die korrespondierende Eingabeaufforderung in der linken unteren Ecke des Displays auszuführen.
Rechter Softkey - drücken, um die korrespondierende Eingabeaufforderung in der unteren, rechten Ecke des Displays auszuführen.
4. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

Menüstruktur

Kontakte	Uhr & Alarm	Fortgeschr. Einst.
Örtliche Kontakte	Datum/Uhrzeit	DECT-Einstellungen
<i>Hinzufügen</i>	Alarm	<i>PIN ändern</i>
<i>Bearbeiten</i> ¹	Anrufeinstellungen	<i>Clock-Master</i>
<i>Betrachten</i> ¹	Auto. Auflegen	<i>Emissionsmodus</i>
<i>Löschen</i> ¹	Auto-Antwort	<i>Basis-Version</i>
<i>Alle löschen</i> ¹	Schnellwahl	<i>Basis zurücks.</i>
<i>Vorwahl</i> ¹	Einst. Mobilteil	Interne Bezeichnungen
<i>Speicherstatus</i>	Ton	Leitungseinstellungen
Basiskontakte	<i>Ruftonlautstärke</i>	Leitungsauswahl
<i>Hinzufügen</i>	<i>Rufton</i>	
<i>Bearbeiten</i> ¹	<i>Tastenton</i>	
<i>Betrachten</i> ¹	<i>To Bereich verl.</i>	
<i>Löschen</i> ¹	<i>Basisstation-Ton</i>	
<i>Alle löschen</i> ¹	Anzeige	
<i>Vorwahl</i> ¹	<i>Kontrast</i>	
Anrufliste	<i>Hintergrund</i>	
Verpasste Anrufe	<i>Beleuchtungsdauer</i>	
Erhaltene Anrufe ²	Sprache	
Ausgehende Anrufe ²	Registrierung	
Angenommene Anrufe	Bezeichnung des Mobilteils	
Alle Anrufe ²	Mobilteil zurücks.	
	Mobilteil-Version	

¹ Diese Optionen stehen nur zur Verfügung, wenn ein Eintrag gespeichert wurde.

² Diese Optionen hängen vom Router ab.

3. Verwendung des Telefons

3.1 Das Mobilteil ein-/ausschalten

1. Zum Ausschalten des Mobilteils drücken Sie  ca. 5 Sekunden lang.
2. **Bestätigen?** wird angezeigt. Drücken Sie **Ja** zum Bestätigen oder **Nein** zum Abbrechen.
3. Drücken Sie , um das Mobilteil wieder einzuschalten.

3.2 Anrufe

3.2.1 Einen Anruf tätigen

Wenn Sie einen Anruf tätigen, können Sie die Leitungsauswahl auf automatische, manuelle oder individuelle Leitungsauswahl voreinstellen, siehe Seite 39. Die Standardeinstellung ist Auto, wenn ein Anruf getätigt wird, wählt der Router automatisch die Leitung aus.

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie die Nummer.
Wenn die Leitungsauswahl auf manuell gestellt wurde, drücken Sie , scrollen Sie  oder , um **Auto.** oder **Leistungsbez.** hervorzuheben und drücken Sie **Auswähl..** Wenn die **Leistungsbez.** ausgewählt wurde, scrollen Sie  oder  zur gewünschten Leitung und drücken Sie **Auswähl..** Dann wählen Sie die Nummer.
3. Drücken Sie  erneut, um auf Freisprechen umzuschalten.

Hinweis

Ihr Telefon stoppt automatisch die Dauer externer Anrufe, der Anruf-Timer wird auf dem Display angezeigt. Wenn der Anruf endet, wird die gesamte Gesprächsdauer 1 Sekunde lang angezeigt.

3.2.2 Vorbereitetes Wählen

1. Wählen Sie zuerst die Nummer. Wenn Sie einen Fehler machen, drücken Sie **Löschen** um die letzte Ziffer zu löschen.
2. Zum Wählen drücken Sie .
- Wenn die Leitungsauswahl auf manuell gestellt wurde, drücken Sie , scrollen Sie  oder , um **Auto** oder **Leistungsbez.** hervorzuheben und drücken Sie **Auswähl..** Wenn die **Leistungsbez.** ausgewählt wurde, scrollen Sie  oder  zur gewünschten Leitung und drücken Sie **Auswähl..**
3. Drücken Sie  erneut, um auf Freisprechen umzuschalten.

3.2.3 Mithilfe der Kurzwahltasten anrufen

1. Drücken und halten Sie die relevante Nummer auf der Tastatur (1-9), wenn Sie  drücken, wird die gedrückte Nummer automatisch gewählt.
Wenn die Leitungsauswahl auf manuell gestellt wurde, drücken Sie , scrollen Sie  oder , um **Auto** oder **Leistungsbez.** und drücken Sie **Auswähl..** Wenn die **Leistungsbez.** ausgewählt wurde, scrollen Sie  oder  zur gewünschten Leitung und drücken Sie **Auswähl..**

Hinweis

Zur Zuweisung einer Kurzwahlnummer siehe Seite 29.

3.2.4 Einen Anruf beenden

Drücken Sie , oder legen Sie das Mobilteil wieder auf das Ladegerät.

Hinweis

Sie können Anrufe beenden, indem Sie das Mobilteil einfach wieder auf dem Ladegerät platzieren. Zur Abschaltung dieser Funktion siehe Auto. Auflegen, Seite 29.

3.2.5 Einen Anruf empfangen

Wenn Sie einen externen Anruf erhalten, klingelt das Telefon .

Die Leitungsinformation und die Telefonnummer (oder der Name, wenn er im Telefonbuch gespeichert wurde) werden angezeigt.

1. Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen und drücken Sie  erneut, um auf Freisprechen umzuschalten.

Hinweis

Wenn Sie möchten, dass der Anruf automatisch beantwortet wird, wenn Sie das Mobilteil aus dem Ladegerät nehmen, müssen Sie automatische Anrufbeantwortung einschalten, siehe Seite 29.

3.3 Einstellung von Hörer oder Freisprechlautstärke

1. Während eines Anrufs drücken Sie ▲ zum Erhöhen und ▼ zum Verringern der Lautstärke. Es stehen 5 Stufen zur Auswahl, Stufen 1-5.

3.4 Einstellung der Klingeltonlautstärke

Im Standby drücken Sie ▲ und scrollen dann ▲ oder ▼, um den gewünschten Lautstärkepegel auszuwählen.

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Lautstärkepegel auszuwählen.

Im Standby drücken und halten Sie , um den Klingelton auszuschalten. Erneut drücken und halten, um den Klingelton wieder einzuschalten.

3.5 Stummschalten

1. Drücken Sie während eines Anrufs **Stumm**, dann wird  angezeigt.
2. Um die Stummschaltung aufzuheben, drücken Sie **Lautschalten**.

3.6 Halten

Sie können einen Anrufer halten. Wenn ein Anruf gehalten wird, erscheint  in Rot.

1. Während eines Anrufs drücken Sie **Option**, **Halten** wird hervorgehoben. Drücken Sie **Auswähl..**
2. Um Halten zu beenden, drücken Sie **Option**, **Halten be.** wird hervorgehoben. Drücken Sie **Auswähl..**

3.7 Intercom, Zweitanrufe, Makeln und Telefonkonferenzen

3.7.1 Einen internen Anruf tätigen

Wenn mehr als ein Mobilteil am Router angemeldet wurde, kann zwischen den Mobilteilen ein interner Anruf getätigt werden. Ebenso kann ein Zweitanruf getätigt werden, siehe Seite 18.

1. Wenn 2 Mobilteile am Router angemeldet wurden, drücken Sie **Intercom** und das andere Mobilteil klingelt automatisch.
2. Wenn 2 oder mehr Mobilteile am Router angemeldet wurden, drücken Sie **Intercom** und scrollen Sie , um das Mobilteil, das angerufen werden soll, auszuwählen. Drücken Sie dann **Auswähl.**

3.7.2 Einen internen Anruf erhalten

Wenn ein interner Anruf eingeht, wird die Bezeichnung des Mobilteils oder die Nummer, die anruft, angezeigt.

1. Drücken Sie **Stille** um das Klingeln des Mobilteils zu beenden.
2. Drücken Sie **Verwerf.** um den Anruf abzuweisen.
3. Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.

3.7.3 Einen Zweitanruf tätigen

Wenn Sie einen internen oder externen Anruf tätigen, können Sie einen internen oder externen Zweitanruf tätigen, ohne den ersten Anruf zu beenden.

Interner Zweitanruf

Bei einem Anruf:

1. Drücken Sie **Option** und scrollen Sie  **Haustelefon**. Drücken Sie **Auswähl.**
2. Wenn 2 Mobilteile am Router angemeldet wurden, klingelt das andere Mobilteil automatisch.
3. Wenn 2 oder mehr Mobilteile am Router angemeldet wurden, scrollen Sie , um das Mobilteil, das angerufen werden soll, auszuwählen. Oder wählen Sie **Alle Handgeräte** aus, damit alle Mobilteile klingeln. Drücken Sie dann **Auswähl.**
4. Wenn das zweite Mobilteil antwortet, können Sie ein internes Gespräch führen.
5. Drücken Sie **Option**, dann scrollen Sie  oder  zur gewünschten Option.
Anrufumschaltung - um zwischen den 2 Anrufen umzuschalten.
Konferenz - um 2 Anrufe zu verbinden und einen 3-Wege-Anruf zu ermöglichen
Übertragung - zur Weiterleitung des Anrufs an das zweite Mobilteil
Freigabe aktiv - um den aktiven Anruf zu beenden.

Externer Zweitanruf

Bei einem Anruf:

1. Drücken Sie **Option** und scrollen Sie  zu **Anruf hinzufügen**. Drücken Sie **Auswähl.**
2. Sie können entweder:
Die Nummer manuell wählen.
Drücken Sie  - um eine Nummer aus der Kontaktliste zu wählen.
Drücken Sie  - um eine Nummer aus der Anrufliste zu wählen.
Dann drücken Sie **Wählen** um den Wahlvorgang zu starten.
3. Wenn die Leitungsauswahl auf manuell gestellt wurde, drücken Sie , scrollen Sie  oder , um **Auto** oder **Leistungsbez.** hervorzuheben und drücken Sie **Auswähl.** Wenn die **Leistungsbez.** ausgewählt wurde, scrollen Sie  oder  zur gewünschten Leitung und drücken Sie **Auswähl.**
4. Wenn der zweite Anruf antwortet, können Sie ein Gespräch führen.
5. Oder wählen Sie folgende Optionen:
Drücken Sie **Option**, dann scrollen Sie  oder  zur gewünschten Option.
Anrufumschaltung - um zwischen den 2 Anrufen umzuschalten.
Konferenz - um 2 Anrufe zu verbinden und einen 3-Wege-Anruf zu ermöglichen.
Übertragung - zur Weiterleitung des Anrufs an das zweite Mobilteil.
Freigabe aktiv - um den aktiven Anruf zu beenden.

3.7.4 Telefonkonferenz

Wenn Funkaufschaltung auf Zulassen eingestellt wurde, siehe Seite 38, kann ein zweites Mobilteil, wenn am ersten Mobilteil ein Gespräch geführt wird, eine Telefonkonferenz initiieren. Drücken Sie  am zweiten Mobilteil, dann nutzt es die gleiche Leitung und die Telefonkonferenz beginnt.

3.7.5 Anruf-Weiterleitung

Wenn bei Anruf-Weiterleitung das zweite Mobilteil nicht antwortet, können Sie **Option** drücken. **Übertragung** wird hervorgehoben. Drücken Sie dann **Auswähl.** um den Anruf an das zweite, unangekündigte Mobilteil weiterzuleiten.

3.7.6 Eingang eines zweiten Anrufs (Anklopfen)

Wenn Sie einen internen oder externen Anruf tätigen, können Sie einen internen oder externen Anruf annehmen, ohne den ersten Anruf zu beenden.

Wenn ein zweiter Anruf eingeht, wird der Anklopfen-Bildschirm angezeigt. Drücken Sie entweder **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anrufer zu halten, oder drücken Sie **Verwerf.**, um den zweiten Anruf abzuweisen.

Wenn ein Anruf angenommen wird, drücken Sie **Option**, dann scrollen Sie  oder  zur gewünschten Option.

Anrufumschaltung - um zwischen den 2 Anrufen umzuschalten.

Konferenz - um 2 Anrufe zu verbinden und einen 3-Wege-Anruf zu ermöglichen.

Übertragung - zur Weiterleitung des Anrufs an das zweite Mobilteil.

Freigabe aktiv - um den aktiven Anruf zu beenden.

3.8 Tastatur sperren / entsperren

Die Tastatur kann gesperrt werden, sodass sie nicht zufällig bedient werden kann.

1. Drücken und halten Sie , dann wird **Tasten gesperrt** angezeigt.
2. Drücken und halten Sie  erneut um die Tastatur zu entsperren.

Hinweis

Wenn die Tastatur gesperrt wurde, kann ein eingehender Anruf trotzdem angenommen werden und das Mobilteil funktioniert normal. Wenn der Anruf beendet wurde, wird die Tastatursperre wieder aktiviert.

4. Kontakte

Das Mobilteil ermöglicht Ihnen den Zugriff auf zwei Kontaktlisten:

Örtliche Kontakte - Die Kontakte werden lokal auf dem Mobilteil gespeichert.

Basis-Kontakte - Die Kontakte werden im Router gespeichert. Alle am Router angemeldeten Mobilteile können auf diese geteilten Kontakte zugreifen.

In der lokalen Kontaktliste können Sie bis zu 100 Einträge speichern. Die Namen können bis zu 16 Zeichen und 24 Ziffern umfassen. Die Anzahl der Kontakte im Router hängt vom Router ab, an dem das Mobilteil registriert wurde.

Jeder Eintrag umfasst Vor- und Nachnamen und bis zu 3 Telefonnummern (z. B. Festnetz, Mobil, Büro).

Es gibt 2 Möglichkeiten, um auf die Kontaktlisten zuzugreifen. Drücken Sie entweder , um direkt zur Kontaktliste zu gelangen, auf die zuletzt zugegriffen wurde, dann drücken Sie , um zwischen der Basis- und der lokalen Kontaktliste umzuschalten. Oder Sie durchlaufen das Mobilteil-Menü.

4.1 Einen Namen und eine Nummer speichern

Wenn Sie den Namen und die Nummer des Anrufers sehen möchten, speichern Sie die vollständige Telefonnummer einschließlich Vorwahl in der Kontaktliste.

Hinweis

Wenn das CD1HD mit einer Schaltanlage verbunden ist, müssen Sie eventuell eine Pause in einer Nummer eingeben. Dadurch hat die Schaltanlage Zeit, um einen Amtsanschluss zu finden. Eine Pause wird normalerweise nach dem Schaltanlagen-Zugangscode (z. B. 9) gespeichert. Wenn Sie eine Nummer speichern, drücken und halten Sie , bis am Display P angezeigt wird. Sie können dann mit dem Speichern der Telefonnummer fortfahren.

1. Drücken Sie **Menü**, dann wird **Kontakte** angezeigt. Drücken Sie **Auswähl.**
2. Scrollen Sie  oder , um die gewünschte Kontaktliste auszuwählen und drücken Sie **Auswähl.**
3. Drücken Sie **Option**, dann wird **Hinzufügen** hervorgehoben. Drücken Sie **Auswähl.**
4. **Vorname** wird hervorgehoben, geben Sie den Vornamen ein.
5. Scrollen Sie  zu **Nachname**, und geben Sie den Nachnamen ein.
6. Scrollen Sie , um die Nummernkategorie auszuwählen, unter der Sie die Nummer speichern möchten, entweder **Privat**, **Mobil** oder **Büro**.
7. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie **Speich.**
8. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

Hinweis

Brechen Sie das Speichern eines Kontakts jederzeit während des Vorgangs durch Drücken von  ab.

Eingabe von Namen

Verwenden Sie das alphanumerische Tastenfeld, um Namen in die Kontaktliste einzugeben.

Geben Sie z. B. den Namen Paul ein

P Drücken Sie die  einmal

A Drücken Sie die  einmal

U Drücken Sie die  zweimal

L Drücken Sie die  dreimal

Für ein Leerzeichen drücken Sie die .

Tipps zum Schreiben

Um den Text von *Abc* zu *ABC*, *abc* oder *123* zu ändern, drücken Sie .

Drücken Sie  oder , um sich zwischen den Zeichen/Ziffern zu bewegen.

Drücken Sie **Löschen** um ein Zeichen zu löschen, oder drücken und halten Sie **Löschen**, um alle Zeichen zu löschen.

4.2 Die Daten eines Eintrags ansehen oder einen Eintrag wählen

1. Drücken Sie **Menü**, dann wird **Kontakte** angezeigt. Drücken Sie **Auswähl.**
2. Scrollen Sie  oder , um die gewünschte Kontaktliste auszuwählen und drücken Sie **Auswähl.**
3. Scrollen Sie  oder  zu dem Eintrag, den Sie benötigen, oder suchen Sie alphabetisch.
4. Zum Wählen drücken Sie .
Wenn die Leitungsauswahl auf manuell gestellt wurde, drücken Sie . Scrollen Sie  oder , um **Auto** oder **Leistungsbez.** hervorzuheben und drücken Sie **Auswähl.** Wenn **Leistungsbez.** ausgewählt wurde, scrollen Sie  oder  zur gewünschten Leitung und drücken Sie **Auswähl.**
5. Zum Ansehen von Daten drücken Sie **Option**, scrollen Sie mit  zu **Betrachten** und drücken Sie **Auswähl.**

4.3 Einen Namen und eine Nummer bearbeiten

1. Drücken Sie **Menü**, dann wird **Kontakte** angezeigt. Drücken Sie **Auswähl.**
2. Scrollen Sie  oder , um die gewünschte Kontaktliste auszuwählen und drücken Sie **Auswähl.**
3. Scrollen Sie  oder  zu dem Eintrag, den Sie benötigen, oder suchen Sie alphabetisch und drücken Sie **Option**.
4. Scrollen Sie  zu **Bearbeiten** und drücken Sie **Auswähl.**
5. **Vorname** wird hervorgehoben, drücken Sie **Löschen**, um ein Zeichen zu löschen, oder drücken und halten Sie **Löschen**, um alle Zeichen zu löschen.
Den Namen bearbeiten.
6. Scrollen Sie  zu **Nachname**, drücken Sie **Löschen**, um ein Zeichen zu löschen, oder drücken und halten Sie **Löschen**, um alle Zeichen zu löschen.
Den Namen bearbeiten.
7. Scrollen Sie  zur Nummer, die Sie bearbeiten möchten, drücken Sie **Löschen**, um ein Zeichen zu löschen, oder drücken und halten Sie **Löschen**, um alle Zeichen zu löschen. Bearbeiten Sie die Nummer und drücken Sie **Speich.**
8. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

4.4 Einen Eintrag löschen

1. Drücken Sie **Menü**, dann wird **Kontakte** angezeigt. Drücken Sie **Auswähl.**
2. Scrollen Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Kontaktliste auszuwählen und drücken Sie **Auswähl.**
3. Scrollen Sie ▲ oder ▼ zu dem Eintrag, den Sie benötigen, oder suchen Sie alphabetisch und drücken Sie **Option**.
4. Scroll ▼ zu **Löschen** und drücken Sie **Auswähl.**
5. Das Display zeigt **Löschen?**.
6. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbrechen.
7. Drücken Sie (⏮), um zum Standby zurückzukehren.

4.5 Alle Einträge löschen

1. Press **Menü**, dann wird **Kontakte** angezeigt. Drücken Sie **Auswähl.**
2. Scrollen Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Kontaktliste auszuwählen und drücken Sie **Auswähl.**
3. Drücken Sie **Option**, scrollen Sie ▼ zu **Alle löschen** und drücken Sie **Auswähl.**
4. Das Display zeigt **Alle löschen?**.
5. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbrechen.
6. Drücken Sie (⏮), um zum Standby zurückzukehren.

4.6 Einen Eintrag vorwählen

1. Drücken Sie **Menü**, dann wird **Kontakte** angezeigt. Drücken Sie **Auswähl.**
2. Scrollen Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Kontaktliste auszuwählen und drücken Sie **Auswähl.**
3. Scrollen Sie ▲ oder ▼ zu dem Eintrag, den Sie benötigen, oder suchen Sie alphabetisch und drücken Sie **Option**.
4. Scrollen Sie ▼ zu **Vorwählen** und drücken Sie **Auswähl.**
5. Wenn der Eintrag über mehr als eine Nummer verfügt, gehen Sie mit, ▼ zur gewünschten Nummer und drücken **Auswähl.**
6. Die Nummer wird angezeigt.
7. Zum Wählen drücken Sie (☎).
Wenn die Leitungsauswahl auf manuell gestellt wurde, drücken Sie (☎). Scrollen Sie ▲ oder ▼, um **Auto** oder **Leistungsbez.** hervorzuheben und drücken Sie **Auswähl.** Wenn **Leistungsbez.** ausgewählt wurde, scrollen Sie ▲ oder ▼ zur gewünschten Leitung und drücken Sie **Auswähl.**

4.7 Prüfen des Speicherstatus (nur Örtliche Kontakte)

Sie können prüfen, wie viel Speicher Ihnen auf dem Telefon zur Verfügung steht.

1. Drücken Sie (📁).
2. Drücken Sie **Option** und scrollen Sie ▲ zu **Speicherstatus**. Drücken Sie **Auswähl.** Das Display zeigt die Anzahl der genutzten Einträge an.
3. Drücken Sie (⏮), um zum Standby zurückzukehren.

5. Anrufliste

Wenn ein Anrufer seine Identität nicht unterdrückt, wird die Nummer zusammen mit Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt (wenn vom Netzwerk bereitgestellt).

Sie gelangen entweder durch Drücken von  oder über das Mobilteil-Menü zur Anrufliste. Auf die Liste der ausgehenden Anrufe gelangen Sie ebenfalls durch Drücken von .

Hinweis

Wenn die Nummer eines Anrufers in Ihrer Kontaktliste zusammen mit dem Namen gespeichert wurde, wird auch der Name angezeigt, wenn Sie einen Anruf erhalten.

5.1 Neuer Anruf-Alarm

Sie gelangen entweder durch Drücken von  oder über das Mobilteil-Menü zur Anrufliste. Auf die Liste der ausgehenden Anrufe gelangen Sie ebenfalls durch Drücken von .

Wenn Sie neue, verpasste Anrufe haben (eingehende Anrufe, die Sie nicht beantwortet haben), zeigt das Display **X Verpasste Anrufe** und  blinkt.

5.2 Eine Nummer aus der Anrufliste wählen

1. Drücken Sie , und scrollen Sie  oder  um die Anrufliste, die Sie benötigen (**Verpasste Anrufe**, **Erhaltene Anrufe**, **Ausgehende Anrufe**, **Angenomm. Anrufe**, **Alle Anrufe**), hervorzuheben.
2. Drücken Sie **Auswähl.**, dann wird die letzte Nummer (oder der letzte Name, wenn er in der Kontaktliste gespeichert wurde) angezeigt.
3. Scrollen Sie  oder  zu dem Eintrag, den Sie wählen wollen.
4. Zum Wählen drücken Sie .

Wenn die Leitungsauswahl auf manuell gestellt wurde, drücken Sie , scrollen Sie  oder , um **Auto** oder **Leistungsbez.** hervorzuheben und drücken Sie **Auswähl.** Wenn die **Leistungsbez.** ausgewählt wurde, scrollen Sie  oder  zur gewünschten Leitung und drücken **Auswähl.**

5.3 Eine Nummer aus der Anrufliste in der Kontaktliste speichern

1. Drücken Sie  und scrollen Sie  oder  um die Anrufliste, die Sie benötigen (Verpasste Anrufe, Erhaltene Anrufe, Ausgehende Anrufe, Angenomm. Anrufe, Alle Anrufe), hervorzuheben.
2. Drücken Sie **Auswähl.**, dann wird die letzte Nummer (oder der letzte Name, wenn er in der Kontaktliste gespeichert wurde) angezeigt.
3. Scrollen Sie  oder  zu dem Eintrag, den Sie benötigen, und drücken Sie **Option**.
4. **Nummer speichern** wird hervorgehoben, drücken Sie **Auswähl.**
5. Scrollen Sie  oder  , um die gewünschte Kontaktliste auszuwählen und drücken Sie **Auswähl.**
6. Scrollen Sie  , um die Nummernkategorie auszuwählen, unter der Sie die Nummer speichern möchten, entweder **Privat**, **Mobil**, oder **Büro** und drücken Sie **Auswähl.**
7. **Vorname** wird hervorgehoben, geben Sie den Vornamen ein und scrollen Sie .
8. **Nachname** wird hervorgehoben, geben Sie den Nachnamen ein und drücken Sie **Speich.**
9. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

5.4 Die Daten eines Eintrags ansehen

1. Drücken Sie , und scrollen Sie  oder  um die Anrufliste, die Sie benötigen (Verpasste Anrufe, Erhaltene Anrufe, Ausgehende Anrufe, Angenomm. Anrufe, Alle Anrufe), hervorzuheben.
2. Drücken Sie **Auswähl.**, dann wird die letzte Nummer (oder der letzte Name, wenn er in der Kontaktliste gespeichert wurde) angezeigt.
3. Scrollen Sie  oder  zu dem Eintrag, den Sie benötigen, und drücken Sie **Option**.
4. Scrollen Sie  zu **Betrachten** und drücken Sie **Auswähl.** Die Nummer (und der Name, wenn er in der Kontaktliste gespeichert wurde) und die Uhrzeit / das Datum des Anrufs werden angezeigt.
5. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

5.5 Einen Eintrag löschen

1. Drücken Sie , und scrollen Sie  oder  um die Anrufliste, die Sie benötigen (Verpasste Anrufe, Erhaltene Anrufe, Ausgehende Anrufe, Angenomm. Anrufe, Alle Anrufe), hervorzuheben.
2. Drücken Sie **Auswähl.**, dann wird die letzte Nummer (oder der letzte Name, wenn er in der Kontaktliste gespeichert wurde) angezeigt.
3. Scrollen Sie  oder  zu dem Eintrag, den Sie benötigen, und drücken Sie **Option**.
4. Scrollen Sie  zu **Löschen** und drücken Sie **Auswähl.** Das Display zeigt **Löschen?**.
5. Drücken Sie **Ja** zum Löschen oder **Nein**, um den Vorgang abzubrechen.
6. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

5.6 Die gesamte Anrufliste löschen

1. Drücken Sie , und scrollen Sie  oder  um die Anrufliste, die Sie benötigen (Verpasste Anrufe, Erhaltene Anrufe, Ausgehende Anrufe, Angenomm. Anrufe, Alle Anrufe), hervorzuheben.
2. Drücken Sie **Auswähl.**, dann wird die letzte Nummer (oder der letzte Name, wenn er in der Kontaktliste gespeichert wurde) angezeigt.
3. Drücken Sie **Option**, scrollen Sie  zu **Alle löschen** und drücken Sie **Auswähl.** Das Display zeigt **Alle löschen?**.
4. Drücken Sie **Ja** zum löschen oder **Nein**, um den Vorgang abzubrechen.
5. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

5.7 Einen Anruf aus der Anrufliste vorwählen

1. Drücken Sie , und scrollen Sie  oder  um die Anrufliste, die Sie benötigen (Verpasste Anrufe, Erhaltene Anrufe, Ausgehende Anrufe, Angenomm. Anrufe, Alle Anrufe), hervorzuheben.
2. Drücken Sie **Auswähl.**, dann wird die letzte Nummer (oder der letzte Name, wenn er in der Kontaktliste gespeichert wurde) angezeigt.
3. Scrollen Sie  oder  zu dem Eintrag, den Sie benötigen, und drücken Sie **Option**.
4. Scrollen Sie  zu **Vorwahl** und drücken Sie **Auswähl.** Die Nummer wird angezeigt.
5. Zum Wählen drücken Sie .
Wenn die Leitungsauswahl auf manuell gestellt wurde, drücken Sie , scrollen Sie  oder , um **Auto** oder **Leitungsbez.** hervorzuheben und drücken Sie **Auswähl.** Wenn die **Leitungsbez.** ausgewählt wurde, scrollen Sie  oder  zur gewünschten Leitung und drücken Sie **Auswähl.**

6. Uhr & Alarm

Datum und Uhrzeit werden automatisch bei der Anmeldung am Router eingestellt. Sie können das Datums- und Zeitformat ändern, sodass TT/MM oder MM/TT und 12 oder 24 Stunden angezeigt werden.

Hinweis

Das Telefon kann so eingestellt werden, dass der Router (die Basis) oder das Mobilteil als Clock-Master arbeiten. Nach der Einrichtung werden dadurch alle Mobilteile synchronisiert. Wenn Sie das Mobilteil als Clock-Master eingestellt und das Format geändert haben, können Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen.

6.1 Datum und Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie ► zu **Uhr & Alarm** und drücken Sie **Auswähl.**
2. **Datum/Uhrzeit** wird hervorgehoben. Drücken Sie **Auswähl.**
3. Zur Änderung des Datenformats scrollen Sie ⚡ zu **Datumsformat** und scrollen Sie ◀ oder ▶, um entweder **TT/MM** oder **MM/TT** auszuwählen.
4. Scrollen Sie ▲ zu **Datum eingeben**, geben Sie das Datum ein, z. B. bei TT/MM auf 27/08/17 für den 27. August 2017 und drücken Sie **OK**.
5. Sobald das Datum eingegeben wurde, scrollen Sie zum Ändern des Uhrzeit-Formats ⚡ zu **Uhrzeitformat** und scrollen Sie ◀ oder ▶, um entweder **12 Stunden** oder **24 Stunden** auszuwählen.
6. Scrollen Sie ▲ zu **Zeit eingeben**, geben Sie die Zeit ein, z. B. bei 24 Stunden 14:30 für 2:30 pm, und drücken Sie **Speich.**.
Wenn die aktuelle Einstellung des Zeit-Formats 12 Stunden ist, scrollen Sie ◀ oder ▶, um **AM** oder **PM** auszuwählen.
7. Drücken Sie ⏮, um zum Standby zurückzukehren.

6.2 Einen Alarm einstellen

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie ► zu **Uhr & Alarm** und drücken Sie **Auswähl.**
2. Scrollen Sie ⚡ zu **Alarm** und drücken Sie **Auswähl.**
3. **Aktivierung** wird hervorgehoben. Scrollen Sie ◀ oder ▶ zu **Aus**, **Einmal** oder **Täglich**.
4. Scrollen Sie ⚡, um **Zeit eingeben** hervorzuheben.
5. Geben Sie die Zeit ein (SS:MM).
Wenn die aktuelle Einstellung des Zeit-Formats 12 Stunden ist, scrollen Sie ◀ oder ▶, um **AM** oder **PM** auszuwählen.
6. Scrollen Sie ⚡, um **Rufon** hervorzuheben, ◀ oder ▶, um den gewünschten Klingelton auszuwählen und drücken Sie **Speich.**
7. Drücken Sie ⏮, um zum Standby zurückzukehren.

Anmerkungen

Wenn der Alarm ertönt, blinkt  und die Alarmzeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie **Aus** oder  , um das Klingeln zu beenden.

Wenn der Alarm auf **Einmal** eingestellt wurde , verschwindet  vom Bildschirm, nachdem der Alarm einmal ertönt ist.

Wenn der Alarm auf **Täglich** eingestellt wurde, bleibt  auf dem Bildschirm, nachdem der Alarm ertönt ist.

7. Anrufeinstellungen

7.1 Automatisches Auflegen

Das Telefon ist so eingestellt, dass Anrufe beendet werden, wenn das Mobilteil im Ladegerät platziert wird. Diese Funktion kann ausgeschaltet werden, sodass Gespräche nur durch Drücken von  beendet werden können.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **Auswähl..**
2. **Auto-Auflegen** wird hervorgehoben. Drücken Sie **Auswähl..**
3. Scrollen Sie  oder  zu **Ein** oder **Aus** und drücken **Auswähl..**
4. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

7.2 Automatisches Antworten

Das Telefon ist so eingestellt, dass Sie Anrufe durch Drücken von  annehmen. Wenn Sie Anrufe durch Entnehmen des Mobilteils aus dem Ladegerät annehmen möchten, müssen Sie diese Funktion einschalten.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **Auswähl..**
2. Scrollen Sie  zu **Auto-Antwort** und drücken Sie **Auswähl..**
3. Scrollen Sie  oder  zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **Auswähl..**
4. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

7.3 Eine Kurzwahlnummer hinzufügen

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **Auswähl..**
2. Scrollen Sie  zu **Schnellwahl** und drücken Sie **Auswähl..**
3. Scrollen Sie  oder  , um die Taste auszuwählen, auf der Sie die Nummer speichern möchten (1-9) und drücken Sie **Auswähl..**
Wenn der Eintrag leer ist, wird **Keine Nummer** angezeigt.
Drücken Sie **Bearbeiten**.
4. **Name** wird hervorgehoben, geben Sie den Namen ein und scrollen Sie , um **Nummer** hervorzuheben .
5. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie **Speich..**
6. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

Hinweis

Zum Wählen einer Kurzwahlnummer siehe Seite 16.

7.4 Eine Kurzwahlnummer bearbeiten / löschen

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **Auswähl..**
2. Scrollen Sie  zu **Schnellwahl** und drücken Sie **Auswähl..**
3. Scrollen Sie  oder , um die Taste auszuwählen, unter der die Nummer gespeichert wurde, und drücken Sie **Auswähl..**
4. **Name** wird hervorgehoben, drücken Sie **Löschen**, um ein Zeichen zu löschen, oder drücken und halten Sie **Löschen**, um alle Zeichen zu löschen. Bearbeiten Sie den Namen bei Bedarf.
5. Scrollen Sie  zur Nummer, drücken Sie **Löschen**, um eine Ziffer zu löschen, oder drücken und halten Sie **Löschen**, um alle Ziffern zu löschen. Bearbeiten Sie die Nummer bei Bedarf und drücken Sie **Speich..**
6. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

8. Einstellungen für das Mobilteil

8.1 Ton

8.1.1 Klingelton-Lautstärke

Die Klingelton-Lautstärke kann auf verschiedene Stufen eingestellt werden. Wählen Sie zwischen 5 Lautstärke-Stufen oder Aus.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Einst. Handgerät** und drücken Sie **Auswähl.**
2. **Ton** wird hervorgehoben. Drücken Sie **Auswähl.**
3. **Ruftonlautst.** wird hervorgehoben. Drücken Sie **Auswähl.**
4. Scrollen Sie  oder  zur gewünschten Lautstärke und drücken Sie **Auswähl.**
5. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

Hinweis

Sie können den Klingelton ausschalten, indem Sie  drücken und halten, wenn das Mobilteil im Standby ist.

8.1.2 Klingelton-Melodie

Sie können an Ihrem Mobilteil Klingelton-Melodien einstellen. Wählen Sie aus 10 verschiedenen Melodien. Während Sie scrollen, ertönt für jede Melodie ein Beispielton.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Einst. Handgerät** und drücken Sie **Auswähl.**
2. **Ton** wird hervorgehoben. Drücken Sie **Auswähl.**
3. Scrollen Sie  zu **Rufton** und drücken Sie **Auswähl.**
4. Scrollen Sie  oder  zum gewünschten Klingelton und drücken Sie **Auswähl.**
5. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

8.1.3 Tastenton

Wenn Sie am CD1HD-Mobilteil eine Taste drücken, hören Sie einen Tastenton. Sie können diesen Ton ein- oder ausschalten.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Einst. Handgerät** und drücken Sie **Auswähl.**
2. **Ton** wird hervorgehoben. Drücken Sie **Auswähl.**
3. Scrollen Sie  zu **Tastenton** und drücken Sie **Auswähl.**
4. Scrollen Sie  oder  zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **Auswähl.**
5. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

8.1.4 Außerhalb der Reichweite-Ton

Wenn Sie sich während eines Anrufs aus dem Zugangsbereich entfernen, hören Sie eine Piepton. Sie können diesen Ton ein- oder ausschalten.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Einst. Handgerät** und drücken Sie **Auswähl.**
2. **Ton** wird hervorgehoben. Drücken Sie **Auswähl.**
3. Scrollen Sie  zu **To Bereich verl.** und drücken Sie **Auswähl.**
4. Scrollen Sie  oder  zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **Auswähl.**
5. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

8.1.5 Basisstation-Ton

Wenn Sie das Mobilteil auf das Ladegerät legen, hören Sie einen Piepton. Sie können diesen Ton ein- oder ausschalten.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Einst. Handgerät** und drücken Sie **Auswähl.**
2. **Ton** wird hervorgehoben. Drücken Sie **Auswähl.**
3. Scrollen Sie  zu **Basisstation-Ton** und drücken Sie **Auswähl.**
4. Scrollen Sie  oder  zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **Auswähl.**
5. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

8.2 Anzeige

8.2.1 Displaykontrast

Sie können den Displaykontrast auf dem Bildschirm des Mobilteils einstellen.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Einst. Handgerät** und drücken Sie **Auswähl.**
2. Scrollen Sie  zu **Anzeige** und drücken Sie **Auswähl.**
3. **Kontrast** wird hervorgehoben. Drücken Sie **Auswähl.**
4. Scrollen Sie  oder  zum gewünschten Kontrast und drücken Sie **Auswähl.**
5. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

8.2.2 Hintergrundbild

Wählen Sie aus 2 verschiedenen Hintergrundbildern aus oder stellen Sie kein Hintergrundbild ein.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Einst. Handgerät** und drücken Sie **Auswähl.**
2. Scrollen Sie  zu **Anzeige** und drücken Sie **Auswähl.**
3. Scrollen Sie  zu **Hintergrund** und drücken Sie **Auswähl.**
4. Scrollen Sie  oder  zum gewünschten Hintergrundbild und drücken Sie **Auswähl.**
5. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

8.2.3 Anzeige-Hintergrundbeleuchtung

Sie können einstellen, nach welcher Zeit die Hintergrundbeleuchtung abgeschaltet werden soll.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Einst. Handgerät** und drücken Sie **Auswähl.**
2. Scrollen Sie  zu **Anzeige** und drücken Sie **Auswähl.**
3. Scrollen Sie  zu **Beleuchtungsdauer** und drücken Sie **Auswähl.**
4. Scrollen Sie  oder  zur gewünschten Zeit und drücken Sie **Auswähl.**
5. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

8.3 Sprache

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Einst. Handgerät** und drücken Sie **Auswähl..**
2. Scrollen Sie  zu **Sprache** und drücken Sie **Auswähl..**
3. Scrollen Sie  oder  zur gewünschten Sprache und drücken Sie **Auswähl..**
4. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

8.4 Anmeldung

Am Router:

1. Befolgen Sie die Anweisungen für den Router, um den Anmeldemodus einzustellen.

Am Mobilteil:

1. Wenn das Mobilteil nicht am Router angemeldet ist, drücken Sie **Registrieren**. Der Bildschirm zeigt **Wird registriert** an, nach einer erfolgreichen Anmeldung wird **Registriert** angezeigt.
2. Wenn das Mobilteil bereits an einem anderen Router angemeldet wurde, drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Einst. Handgerät** und drücken Sie **Auswähl..**
3. Scrollen Sie  zu **Registrierung** und drücken Sie **Auswähl..**
4. **Registrieren** wird hervorgehoben, drücken Sie **Auswähl..**
5. Der Bildschirm zeigt **Wird registriert** an, nach einer erfolgreichen Anmeldung wird **Registriert** angezeigt.

Hinweis

Wenn die PIN nicht mehr auf den Standardwert (0000) eingestellt ist, werden Sie aufgefordert die PIN einzugeben, um das Mobilteil anzumelden.

Wenn die Anmeldung erfolgreich war, hören Sie einen Piepton. Dem Mobilteil wird automatisch eine verfügbare Mobilteil-Nummer zugewiesen.

Wenn beim ersten Mal keine erfolgreiche Anmeldung möglich war, wiederholen Sie das Verfahren erneut, wenn die Zeit für den Router-Anmeldezeitraum abgelaufen ist.

Wenn Sie das Mobilteil immer noch nicht am Router anmelden können, prüfen Sie bitte, wie viele Mobilteile bereits angemeldet wurden. Die Gesamtzahl an Mobilteilen, die an einem Router angemeldet werden können, hängt vom Router ab.

8.5 Abmeldung eines Mobilteils

Ein Mobilteil kann jedes am gleichen Router angemeldete Mobilteil löschen. Dadurch kann das Mobilteil die drahtlose Verbindung zum System beenden.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Einst. Handgerät** und drücken Sie **Auswähl..**
2. Scrollen Sie  zu **Registrierung** und drücken Sie **Auswähl..**
3. Scrollen Sie  zu **Abmelden** und drücken Sie **Auswähl..**
4. Geben Sie die PIN ein und drücken Sie **OK**.
5. Scrollen Sie  oder  zum Mobilteil, das Sie abmelden möchten, und drücken Sie **Auswähl..**
6. Am Display wird **Beenden?** angezeigt, drücken Sie **Ja** zum Abmelden oder **Nein** zum Abbrechen.
7. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

8.6 Bezeichnung des Mobilteils

Zur einfachen Unterscheidung kann für jedes Mobilteil eine personalisierte Bezeichnung eingerichtet werden. Die Bezeichnung kann bis zu 16 Zeichen umfassen.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Einst. Handgerät** und drücken Sie **Auswähl..**
2. Scrollen Sie  zu **Handgerät-Bez.** und drücken Sie **Auswähl..**
3. Die Bezeichnung des Mobilteils wird angezeigt, drücken Sie **Löschen**, um ein Zeichen zu löschen, oder drücken und halten Sie **Löschen**, um alle Zeichen zu löschen. Geben Sie die neue Bezeichnung ein und drücken Sie **Speich..**
4. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

8.7 Wiederherstellung der Standardeinstellungen

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Einst. Handgerät** und drücken Sie **Auswähl..**
2. Scrollen Sie  zu **Handgerät zurücks.** und drücken Sie **Auswähl..**
3. **Bestätigen?** wird angezeigt. Drücken Sie **Ja** zum Bestätigen oder **Nein** zum Abbrechen.
4. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

8.8 Mobilteil-Version

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Einst. Handgerät** und drücken Sie **Auswähl..**
2. Scrollen Sie  zu **Handgerät-Version** und drücken Sie **Auswähl..**
3. Die Software-Version wird angezeigt.
4. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

9. Erweiterte Einstellungen

Die Verfügbarkeit der erweiterten Einstellungen hängt vom CAT-iq-Router ab, der verwendet wird.

9.1 DECT-Einstellungen

9.1.1 PIN ändern

Einige Funktionen sind durch einen 4-stelligen PIN geschützt, der eingegeben werden muss, wenn die Einstellungen geändert werden. Der Standard hängt vom Router ab. Die PIN kann zu einer bevorzugten Nummer geändert werden.

Wenn Sie die PIN eingeben, werden die Ziffern als **** angezeigt.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Fortgeschr. Einst.** und drücken Sie **Auswähl.**
2. **DECT-Einstellungen** wird hervorgehoben. Drücken Sie **Auswähl.**
3. **PIN ändern** wird hervorgehoben. Drücken Sie **Auswähl.**
4. Geben Sie die alte PIN ein und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie die neue PIN ein und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie die neue PIN erneut ein und drücken Sie **Speich.**
7. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

9.1.2 Clock-Master

Das Telefon kann so eingestellt werden, dass der Router oder das Mobilteil als Clock-Master arbeitet. Nach der Einrichtung werden dadurch alle Mobilteile synchronisiert.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Fortgeschr. Einst.** und drücken Sie **Auswähl.**
2. **DECT-Einstellungen** wird hervorgehoben. Drücken Sie **Auswähl.**
3. Scrollen Sie  zu **Clock-Master** und drücken Sie **Auswähl.**
4. Scrollen Sie  oder  zu **Basis** oder **Handgerät** und drücken Sie **Auswähl.**
5. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

9.1.3 ECO +

Sie können die Router ECO+-Modus über dieses Menü einstellen. Die Methode der Übertragungsleistung hängt vom Router ab.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Fortgeschr. Einst.** und drücken Sie **Auswähl.**
2. **DECT-Einstellungen** wird hervorgehoben. Drücken Sie **Auswähl.**
3. Scrollen Sie  zu **ECO +** und drücken Sie **Auswähl.**
4. Scrollen Sie  oder  zu **Deaktivieren** oder **Aktivieren** und drücken Sie **Auswähl.**
5. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

9.1.4 Basis-Version

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Fortgeschr. Einst.** und drücken Sie **Auswähl.**
2. **DECT-Einstellungen** wird hervorgehoben. Drücken Sie **Auswähl.**
3. Scrollen Sie  zu **Basis-Version** und drücken Sie **Auswähl.**
4. Die Firmware, EEPROM und die Hardware-Version werden angezeigt.
5. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

9.1.5 Wiederherstellung der Standardeinstellungen

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Fortgeschr. Einst.** und drücken Sie **Auswähl.**
2. **DECT-Einstellungen** wird hervorgehoben. Drücken Sie **Auswähl.**
3. Scrollen Sie  zu **Basis zurücks.** und drücken Sie **Auswähl.**
4. **Bestätigen?** wird angezeigt. Drücken Sie **Ja** zum Bestätigen oder **Nein** zum Abbrechen.
5. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren..

9.2 Interne Bezeichnungen

Das zeigt die Liste der Mobilteile, die bereits am Router angemeldet wurden.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Fortgeschr. Einst.** und drücken Sie **Auswähl.**
2. Scrollen Sie  zu **Interne Namen** und drücken Sie **Auswähl.**
3. Scrollen Sie  oder  zum gewünschten Mobilteil und drücken Sie **Option**.

Wählen - zur Wechselsprechanlage des ausgewählten Mobilteils.

Bearbeiten - zum Verhindern, dass ein Anruf vom gewählten Mobilteil abgehört wird und zur Bearbeitung der Mobilteil-Bezeichnung.

Löschen - zur Abmeldung des ausgewählten Mobilteils.

4. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

9.3 Leitungseinstellungen

9.3.1 Leitungsbezeichnung

Wenn Sie über mehrere Leitungen verfügen, können Sie jeder Leitung eine andere Bezeichnung zuweisen.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Fortgeschr. Einst.** und drücken Sie **Auswähl.**
2. Scrollen Sie  zu **Leitungseinst.** und drücken Sie **Auswähl.**
3. Geben Sie die PIN ein und drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie  oder  zur gewünschten Leitung und drücken Sie **Option**.
5. **Leitungsbez.** wird hervorgehoben, drücken Sie **Auswähl.**
6. Die Leitungsbezeichnung wird angezeigt, drücken Sie **Löschen**, um ein Zeichen zu löschen, oder drücken und halten Sie **Löschen**, um alle Zeichen zu löschen. Geben Sie die neue Bezeichnung ein und drücken Sie **Speich.**
7. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

9.3.2 Leitungs-ID

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Fortgeschr. Einst.** und drücken Sie **Auswähl.**
2. Scrollen Sie  zu **Leitungseinst.** und drücken Sie **Auswähl.**
3. Geben Sie die PIN ein und drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie  oder  zur gewünschten Leitung und drücken Sie **Option**.
5. Scrollen Sie  zu **Leitungs-ID** und drücken Sie **Auswähl.**
6. Die Leitungs-ID wird angezeigt.
7. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

9.3.3 Verbundenes Mobilteil

Wenn ein Mobilteil von einer Leitung abgewählt wurde und ein Anruf auf dieser Leitung eingeht, klingelt das Mobilteil nicht.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Fortgeschr. Einst.** und drücken Sie **Auswähl.**
2. Scrollen Sie  zu **Leitungseinst.** und drücken Sie **Auswähl.**
3. Geben Sie die PIN ein und drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie  oder  zur gewünschten Leitung und drücken Sie **Option**.
5. Scrollen Sie  zu **Zugeh. Handgerät** und drücken Sie **Auswähl.**
6. Scrollen Sie  oder  zum gewünschten Mobilteil, dann scrolen Sie  oder , um das Mobilteil aus-/abzuwählen und drücken Sie **Speich..**
7. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

9.3.4 Vielfach-Anruf-Modus

Sie können den Router auf den Einzel- oder Vielfach-Anruf-Modus.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Fortgeschr. Einst.** und drücken Sie **Auswähl.**
2. Scrollen Sie  zu **Leitungseinst.** und drücken Sie **Auswähl.**
3. Geben Sie die PIN ein und drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie  oder  zur gewünschten Leitung und drücken Sie **Option**.
5. Scrollen Sie  zu **Vielfachanr.-Modus** und drücken Sie **Auswähl.**
6. Scrollen Sie  oder  zu **Einzel** oder **Mehrfach** und drücken Sie **Auswähl.**
7. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

9.3.5 Anruf-Aufschaltung

Wenn Aufschaltung auf Zugelassen gestellt wurde und ein Anruf läuft, kann ein zweites Mobilteil angeschlossen werden, ohne dass es eingeladen wird. Dadurch kommt es zu einem 3-Wege-Anruf.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Fortgeschr. Einst.** und drücken Sie **Auswähl..**
2. Scrollen Sie  zu **Leitungseinst.** und drücken Sie **Auswähl..**
3. Geben Sie die PIN ein und drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie  oder  zur gewünschten Leitung und drücken Sie **Option**.
5. Scrollen Sie  zu **Aufschaltung** und drücken Sie **Auswähl..**
6. Scrollen Sie  oder  zu **Nicht zulässig** oder **Zulässig** und drücken Sie **Auswähl..**
7. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

9.3.6 Dauerhafte CLIR

Wenn dies auf Aktivieren eingestellt wurde, kann der Anrufer verhindern, dass die Telefonnummer bei einem Anruf an den Empfänger gesendet wird.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Fortgeschr. Einst.** und drücken Sie **Auswähl..**
2. Scrollen Sie  zu **Leitungseinst.** und drücken Sie **Auswähl..**
3. Geben Sie die PIN ein und drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie  oder  zur gewünschten Leitung und drücken Sie **Option**.
5. Scrollen Sie  zu **Permanent CLIR** und drücken Sie **Auswähl..**
6. Scrollen Sie  oder  zu **Deaktivieren** oder **Aktivieren** und drücken Sie **Auswähl..**
7. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

9.3.7 Anrufweiterleitung

Die Informationen zur Anrufweiterleitung hängen vom Router ab.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Fortgeschr. Einst.** und drücken Sie **Auswähl..**
2. Scrollen Sie  zu **Leitungseinst.** und drücken Sie **Auswähl..**
3. Geben Sie die PIN ein und drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie  oder  zur gewünschten Leitung und drücken Sie **Option**.
5. Scrollen Sie  zu **Anrufweiterleitung** und drücken Sie **Option**.
6. Scrollen Sie  oder  zu **Unbed. Anrufw.**, **Anrufw. kei. Antw.** oder **Anrufw. Besetzt** und drücken Sie **Auswähl..**
Unbed. Anrufw. - scrollen Sie  oder  zu **Ein** oder **Aus**.
Scrollen Sie  zu **C.F. Nummer**, geben Sie die Nummer ein und drücken Sie **Speich..**
Anrufw. kei. Antw. - scrollen Sie  oder  zu **Ein** oder **Aus**.
Scrollen Sie  zu **C.F. Nummer**, geben Sie die Nummer ein und drücken Sie **Speich..**
Anrufw. Besetzt - scrollen Sie  oder  zu **Ein** oder **Aus**.
Scrollen Sie  zu **C.F. Nummer**, geben Sie die Nummer ein und drücken Sie **Speich..**
7. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

9.4 Leitungsauswahl

Wenn Sie einen Anruf tätigen, können Sie die Leitungsauswahl auf automatische, manuelle oder individuelle Leitungsauswahl voreinstellen.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie  zu **Fortgeschr. Einst.** und drücken Sie **Auswähl.**
2. Scrollen Sie  zu **Leitungsauswahl** und drücken Sie **Auswähl.**
3. Scrollen Sie  oder , um **Manuell**, **Auto.** oder die gewünschte Leitungsbezeichnung auszuwählen und drücken Sie **Auswähl.**
4. Drücken Sie , um zum Standby zurückzukehren.

9.5 Standardeinstellungen

Kontaktliste	Unverändert
Ruftonlautstärke	3
Klingeltöne	1
Tastenton	Ein
Außerhalb der Reichweite-Ton	Aus
Basisstation-Ton	Ein
Bezeichnung des Mobilteils	Vom Router geliefert
Auto. Antwort	Aus
Auto. Auflegen	Ein
Alarm	Aus
Anruferliste	Router-abhängig
Wahlwiederholungsliste	Router-abhängig
Lautstärke Sender/Empfänger	3
Leitungsauswahl	Auto
Schnellwahl	Unverändert

10. Hilfe

Kein Wählton

- Prüfen Sie, ob der Router ordnungsgemäß mit dem Netzwerk verbunden wurde.
- Prüfen Sie, ob das Netz ordnungsgemäß angeschlossen wurde.

Keine Anzeige

- Prüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt und vollständig geladen wurden. Verwenden Sie nur die beigefügten, zugelassenen Akkus.
- Prüfen Sie, ob das Mobilteil eingeschaltet ist. Drücken und halten Sie .
- Stellen Sie das Gerät zurück, indem Sie die Batterien entfernen und das Netz trennen. Warten Sie vor einer erneuten Verbindung ca. 15 Sekunden.
- Lassen Sie dem Mobilteil und dem Router etwa 1 Minute Zeit für die Synchronisation.

Die LCD- und Tasten-Hintergrundbeleuchtung funktionieren im Betrieb nicht.

- Niedriger Batteriestand. Laden Sie die Batterien vollständig auf.

Das Signalsymbol ist nicht weiß

- Das Mobilteil ist außerhalb der Reichweite. Gehen Sie näher zum Router.
- Prüfen Sie, ob das Netz ordnungsgemäß angeschlossen wurde.

Die Tastatur scheint nicht zu funktionieren

- Prüfen Sie, ob die Tastatursperre eingeschaltet ist.

Während des Ladevorgangs bewegt sich das Batteriesymbol nicht.

- Stellen Sie das Mobilteil leicht am Ladegerät ein.
- Reinigen Sie die Ladekontakte mit einem mit Alkohol befeuchteten Tuch.
- Prüfen Sie, ob das Ladegerät ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Die Batterie ist geladen. Das Batteriesymbol erscheint dauerhaft auf dem Display.

Keine Anrufer-Anzeige

- Prüfen Sie das mit dem Netzbetreibers.
- Der Anrufer hat eventuell seine Nummer unterdrückt.
- Der Aufzeichnung ist in der Kontaktliste nicht zu finden.
- Prüfen Sie, ob der richtige Name/die richtige Nummer in der Kontaktliste mit der vollständigen Ortsvorwahl gespeichert wurde.

Ein Mobilteil kann nicht am Router angemeldet werden

- Die Anzahl an Mobilteilen, die an einem Router angemeldet werden können, hängt vom Router ab. Prüfen Sie, ob der richtige PIN-Code (der Standard ist Router-abhängig) eingegeben wurde.
- Prüfen Sie, ob das Mobilteil und der Router mindestens einen Meter von anderer elektrischer Ausrüstung entfernt sind, damit beim Anmelden eine Interferenz vermieden wird.

Das Mobilteil klingelt nicht.

- Eventuell wurde die Klingelton-Lautstärke des Mobilteils Aus gestellt.

Geräusch-Interferenzen an meinem Telefon oder an anderer elektrischer Ausrüstung in der Nähe

- Positionieren Sie das Telefon mindestens einen Meter von Elektrogeräten oder metallischen Hindernissen entfernt auf, um die Gefahr von Interferenzen zu vermeiden.

11. Allgemeine Angaben

WICHTIG

Dieses Produkt dient der Verbindung mit VOIP-Netzwerken in Europa.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Befolgen Sie diese Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie Ihr Telefon benutzen, um die Risiken eines Brandes, eines elektrischen Schlages oder von Personenschäden oder Schäden am Eigentum zu verringern:

- Blockieren Sie die Schlitze und Öffnungen des Telefons nicht. Positionieren Sie das Telefon nicht auf einem Heizregister oder über einem Heizkörper. Stellen Sie sicher, dass am Installationsort für eine ausreichende Belüftung gesorgt wird.
- Benutzen Sie das Telefon nicht, wenn Sie nass sind, oder wenn Sie im Wasser stehen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z. B. neben einer Badewanne, einer Spüle oder einem Swimmingpool).
- Achten Sie darauf, dass nichts auf dem Stromkabel steht. Positionieren Sie das Stromkabel so, dass niemand darauf tritt.
- Führen Sie niemals irgendwelche Gegenstände in die Ventilationsöffnungen des Gerätes ein, da dies zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen kann.
- Ziehen Sie das Gerät vor der Reinigung aus der Wandsteckdose. Verwenden Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Verwenden Sie zum Reinigen nur feuchtes Tuch.
- Demontieren Sie das Gerät nicht. Wenn ein Service oder eine Reparatur erforderlich ist, kontaktieren Sie bitte die Hotline unseres Kundendienstes, die Sie in diesem Benutzerleitfaden finden.
- Überlasten Sie Wandsteckdosen und Verlängerungskabel nicht.
- Vermeiden Sie die Verwendung während eines Gewittersturms. Verwenden Sie einen Überspannungsschutz, um die Ausrüstung zu schützen.
- Verwenden Sie dieses Telefon nicht, um ein Gasleck zu melden, besonders, wenn Sie sich in der Nähe der Gasleitung befinden.

WICHTIG

Um das Risiko eines Brandes zu verringern, verwenden Sie bitte nur den gelieferten Netzadapter.

Trennen Sie das Telefon sofort vom Netz, wenn:

- Das Netzkabel oder der Stecker beschädigt oder verschlissen ist.
- Eine Flüssigkeit auf das Gerät gegossen wurde.
- Das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt wurde. Nehmen Sie die Basisstation nicht auf, bevor Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose entfernt haben. Dann nehmen Sie die Basisstation mit abgestecktem Kabel auf.
- Das Gerät fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde.

- Das Gerät einen merklichen Leistungsunterschied aufweist.

Installationsrichtlinien

- Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen und bewahren Sie sie für künftige Referenzen auf.
- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen, die am Gerät vermerkt wurden.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht neben einer Badewanne, einer Spüle oder einer Dusche.
- Betreiben Sie dieses Telefon nur unter Verwendung der Stromquelle, die auf dem Typenschild angezeigt ist. Wenn Sie sich hinsichtlich der Stromversorgung in Ihrem Zuhause nicht sicher sind, befragen Sie Ihren Händler oder den örtlichen Stromanbieter.
- Positionieren Sie das Gerät nicht auf einem instabilen Wagen, Stand oder Tisch. Das Gerät kann herunterfallen, wodurch ein ernsthafter Schaden auftreten kann.
- Stellen Sie nur die Steuerungen ein, die von den Betriebsanweisungen abgedeckt werden. Eine fehlerhafte Einstellung anderer Steuerungen kann zu einer Beschädigung führen. Häufig sind dann umfangreiche Arbeiten zur Wiederherstellung des Geräts für Normalbetrieb erforderlich.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel, um dieses Telefon zu reinigen.
- Verwenden Sie nur die Stromversorgung, die mit diesem Gerät geliefert wurde. Die Verwendung einer anderen Stromversorgung kann das Gerät beschädigen.
- Um Interferenzen mit benachbarten Anwendungen zu vermeiden, stellen Sie das Ladegerät des Telefons nicht auf oder neben ein Fernsehgerät, eine Mikrowelle oder einen Videorecorder.

Batteriesicherheitsanweisungen

- Verbrennen und demontieren Sie die Batterie nicht, durchstechen Sie sie nicht und machen Sie sie nicht unbrauchbar. Die Batterie enthält toxische Materialien, die bei Freisetzung zu Verletzungen führen kann.

WICHTIG

Es besteht Explosionsrisiko, wenn Sie die Batterie durch einen fehlerhaften Batterietyp ersetzen. Verwenden Sie nur Batterien, die mit dem Telefon geliefert wurden oder einen autorisierten Ersatz, der vom Hersteller genehmigt wurde.

- Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät länger als 30 Tage gelagert wird.
- Verbrennen Sie Batterien nicht, da dies zu einer Explosion führen könnte.
- Die Akkus, die dieses Gerät mit Strom versorgen, müssen ordnungsgemäß entsorgt und müssen eventuell recycelt werden. Beziehen Sie sich hinsichtlich des Batterietyps auf das Kennzeichen Ihrer Batterie. Kontaktieren Sie Ihr örtliches Recyclingunternehmen hinsichtlich ordnungsgemäßer Entsorgungsmethoden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Reinigung

- Reinigen Sie das Telefon mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch oder einem antistatischen Wischtuch.
- Verwenden Sie nie Haushaltspolitur, da diese das Gerät beschädigen kann. Verwenden Sie nie ein trockenes Tuch, da dies zu einer statischen Entladung führen kann.

Umwelt

- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus.
- Das Telefon kann warm werden, wenn die Batterien geladen werden, oder wenn es über einen längeren Zeitraum verwendet wird. Das ist normal. Wir empfehlen allerdings, dass Sie das Gerät nicht auf antikem oder furniertem Holz, um Schäden zu vermeiden.
- Positionieren Sie Ihr Gerät nicht auf Teppichen oder anderen Geräten, die Fasern produzieren. Positionieren Sie es auch nicht an Orten, die einen freien Luftfluss über die Oberfläche verhindern.
- Tauchen Sie kein Teil Ihres Geräts in Wasser und verwenden Sie es nicht unter feuchten oder dunstigen Bedingungen, z. B. in Badezimmern.
- Setzen Sie das Gerät weder einem Feuer noch explosiven oder anderen gefährlichen Bedingungen aus.
- Es besteht die geringe Möglichkeit, dass Ihr Gerät durch einen Gewittersturm beschädigt wird. Daher empfehlen wir, dass das Gerät bei einem Gewittersturm vom Netz getrennt wird.

Anweisungen zur Entsorgung des Geräts

Entsorgungsanweisungen für private Benutzer

Wenn Sie das Gerät nicht länger nutzen möchten, entfernen Sie bitte alle Batterien und entsorgen diese und das Gerät gemäß den Recycling-Verfahren Ihrer örtlichen Behörden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Entsorgungsanweisungen für gewerbliche Benutzer

Benutzer in Unternehmen sollten ihren Lieferanten kontaktieren und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags prüfen und sicherstellen, dass dieses Gerät zur Entsorgung nicht mit dem Hausmüll vermischt wird.

Garantie für Verbraucherprodukte und Zubehör

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts der Marke Motorola, dass unter Lizenz von Suncorp Technologies Limited, Unit 1201-05, 12/F., China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong. ("SUNCORP")

Was wird durch diese Garantie abgedeckt?

Vorbehaltlich nachfolgend aufgeführter Ausschlüsse garantiert SUNCORP, dass dieses Produkt der Marke Motorola ("Produkt") oder zertifiziertes Zubehör ("Zubehör"), das zum Einsatz mit dem Produkt verkauft wurde, unter normalen Verbrauchsbedingungen für den nachfolgend aufgeführten Zeitraum keinerlei

Mängel an Materialien und Verarbeitung aufweist. Diese beschränkte Garantie ist Ihre ausschließliche Garantie und sie ist nicht übertragbar.

Für wen gilt die Abdeckung?

Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist nicht übertragbar.

Was wird SUNCORP unternehmen?

SUNCORP oder, nach Wahl, ein autorisierte Händler repariert oder ersetzt Geräte oder Zubehör, die die beschriebenen Garantiebedingungen nicht erfüllen, innerhalb eines wirtschaftlich angemessenen Zeitraums kostenfrei. Wir können funktionell gleichwertige, aufgearbeitete / generalüberholte / gebrauchte oder neue Geräte, Zubehör oder Bauteile verwenden.

Welche weiteren Einschränkungen gelten?

SÄMTLICHE STILLSCHWEIGENDE GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG BEZÜGLICH MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUF DIE DAUER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE BESCHRÄNKT. DIE REPARATUR ODER DER ERSATZ, DIE IM RAHMEN DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE BEREITGESTELLT WERDEN, SIND DIE ALLEINIGEN ANSPRÜCHE DES VERBRAUCHERS, UND SIE GELTEN ANSTELLE ALLER ANDEREN GARANTIEEN, AUSDRÜCKLICH ODER ANGENOMMEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN ÜBERNEHMEN MOTOROLA ODER SUNCORP DIE HAFTUNG, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR SCHÄDEN, DIE DEN KAUFPREIS DES GERÄTES ODER DES ZUBEHÖRS ÜBERSCHREITEN, NOCH FÜR INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN IRGEND EINER ART ODER DEN VERLUST VON EINKÜNFTEN ODER GEWINNEN, DEN VERLUST VON INFORMATIONEN ODER EINEN ANDEREN FINANZIELLEN VERLUST, DER AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER FÄHIGKEIT ODER UNFÄHIGKEIT, DAS GERÄT ODER ZUBEHÖR IN VOLLEM UMFANG ZU NUTZEN, ERWACHSEN IST; ÜBERNOMMEN. DIESE SCHÄDEN KÖNNEN VON RECHTS WEGEN ABGELEHNT WERDEN.

Einige Rechtsprechungen erlauben nicht die Beschränkung oder den Ausschluss der Gewährleistung für zufällige oder Folgeschäden oder die Begrenzung der Länge einer stillschweigenden Gewährleistung, sodass die obigen Beschränkungen und Ausschlüsse für Sie nicht zutreffen mögen. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte und möglicherweise haben Sie weitere Rechte, die von Gerichtsbarkeit zu Gerichtsbarkeit variieren.

Abgedeckte Produkte	Dauer der Abdeckung
Verbraucherprodukte	3 (drei) Jahre ab ursprünglichem Kaufdatum durch den ursprünglichen Käufer des Produkts.
Verbraucher-Zubehör (Batterie, Stromversorgung(en) und Kabel	Neunzig (90) Tage ab ursprünglichem Kaufdatum des Zubehörs durch den ursprünglichen Käufer des Produkts.
Verbraucherprodukte und -Zubehör, die repariert oder ersetzt wurden	Der Restzeitraum der ursprünglichen Garantie oder neunzig (90) Tage vom Datum der Rücksendung an den Verbraucher, wobei der längere Zeitraum maßgebend ist.

Ausschlüsse

Normaler Verschleiß. Regelmäßige Wartungs- und Reparaturarbeiten bzw. der Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß sind von der Abdeckung ausgeschlossen.

Batterien. Nur Batterien, deren vollständige Ladekapazität unter 80% der Nennkapazität fällt, und Batterien, die eine Leckage aufweisen, werden von dieser beschränkten Garantie abgedeckt.

Missbrauch & Falsche Anwendung. Defekte oder Schäden, die aus: (a) unsachgemäßem Betrieb, unsachgemäßer Lagerung, Missbrauch oder falscher Anwendung, Unfall oder Nachlässigkeit, z. B. physischer Beschädigung (Risse, Kratzer usw.) an der Oberfläche des Geräts aufgrund eines Missbrauchs, (b) Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extremer Luftfeuchtigkeit oder starkem Schwitzen, Sand, Schmutz o. ä., extremer Hitze oder Lebensmitteln, (c) dem Gebrauch des Gerätes oder Zubehörs für gewerbliche Zwecke oder der Aussetzung des Gerätes oder Zubehörs gegenüber ungewöhnlichem Gebrauch oder ungewöhnlichen Bedingungen oder (d) anderen Handlungen, die nicht auf einen Fehler von Motorola oder SUNCORP zurückzuführen sind, resultieren, sind von der Abdeckung ausgeschlossen.

Verwendung von Geräten und Zubehör, die keine Markenprodukte von Motorola sind. Defekte oder Schäden, die aus der Nutzung von Geräten und Zubehör, die keine Markenprodukte von Motorola sind, ebenso wie andere Peripheriegeräte, sind von der Abdeckung ausgeschlossen.

Nicht autorisierter Service oder Modifikationen. Defekte oder Schäden, die aus einem Service, einer Prüfung, einer Einstellung, einer Wartung, einer Veränderung oder Modifikation durch andere als Motorola, SUNCORP oder deren autorisierte Service-Zentren resultieren, sind von der Abdeckung ausgeschlossen.

Veränderte Produkte. Produkte oder Zubehör mit einer (a) Seriennummer oder einem Datumsschild, das entfernt, verändert oder ausgelöscht wurde; (b) gebrochene Siegel oder Siegel, die Spuren von Manipulation zeigen; (c) nicht übereinstimmende Platinen-Seriennummern oder (d) Gehäuse, oder Teile, die nicht mit Motorola übereinstimmen oder gebranded wurden, sind von der Garantieabdeckung ausgeschlossen.

Kommunikationsdienstleistungen. Defekte, Schäden oder der Ausfall von Produkten oder Zubehör aufgrund von Kommunikationsdienstleistungen oder Signalen, die Sie abonnieren oder mit dem Produkt oder dem Zubehör verwenden können, sind von der Abdeckung ausgeschlossen.

Wie erhalte ich Garantie- oder andere Informationen?

Um eine Dienstleistung oder Informationen zu erhalten, rufen Sie bitte an unter: 0800 6686 3328.

Sie erhalten Anweisungen zum Versand von Produkten oder Zubehör zu eigenen Lasten und auf eigenes Risiko an ein autorisiertes Reparaturzentrum von SUNCORP.

Um einen Service in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Folgendes beilegen: (a) Das Produkt oder Zubehör; (b) den originalen Kaufnachweis (Quittung), der das Datum, den Ort und den Verkäufer des Produkts enthält; (c) eine Garantiekarte, wenn sie im Karton enthalten war; eine vervollständigte Garantiekarte, die die Seriennummer des Produkts zeigt; (d) eine schriftliche Beschreibung des Problems und vor allem (e) Ihre Adresse und Telefonnummer.

Das Produkt arbeitet im Frequenzbereich von 1881,792 bis 1897,334 MHz und die HF-Sendeleistung beträgt 250 mW (Max.).

Netzteil für die Ladestation: Modell-Nr. : S004AGV0750030N, Hersteller: Ten Pao.

<Diese Seite ist absichtlich schwarz>

<Diese Seite ist absichtlich schwarz>

<Diese Seite ist absichtlich schwarz>

Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola
Type: CD1HD
Descriptions: CAT-iq Cordless Handset Phone


to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EMC: EN301489-1 v1.9.2 and EN301489-6 v1.4.1
RF Spectrum: EN301406 v2.1.1
Ecodesign: EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,

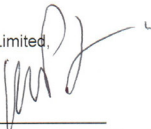

Signature:

Printed name & Position: Malcolm Paton – Executive Director

Date: 27 March 2017

Place: Unit 1201-05, 12/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

SGW Ltd. Niederlassung Deutschland
Bredeneyer Straße 2b
45133 Essen

Hergestellt, vertrieben oder verkauft
durch die Suncorp Technologies Ltd.,
dem offiziellen Lizenznehmer für
dieses Produkt. MOTOROLA und das
stilisierte M-Logo sind Warenzeichen
oder eingetragene Warenzeichen der
Motorola Trademark Holdings, LLC. und
sie werden unter Lizenz verwendet.
Alle anderen Marken sind jeweils
das Eigentum ihrer entsprechenden
Besitzer. © 2017 Motorola Mobility LLC.
Alle Rechte vorbehalten.

Version v3 (DE.2)

