



SILVERSTONE




CS240

4-Bay U.2 Tri-Mode Hot-Swap High-Performance Mini-ITX NAS Chassis

User Manual

Accessories Content



EN | For securing 3.5" hard drives, motherboard, and power supply

DE | Zur Befestigung von 3,5"-Festplatten, Hauptplatine und Netzteil

FR | Pour la fixation des disques durs 3,5", de la carte mère et de l'alimentation

ES | Para fijar discos duros de 3,5", la placa base y la fuente de alimentación

IT | Per il fissaggio di dischi rigidi da 3,5", scheda madre e alimentatore

RU | Для крепления 3,5-дюймовых жестких дисков, материнской платы и блока питания

TH | สำหรับยึดฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว เมนบอร์ด และแหล่งจ่ายไฟ

JP | 3.5 インチ HDD、マザーボードおよび電源固定用

KR | 3.5인치 하드디스크, 메인보드 및 전원 고정용

SC | 用于固定 3.5 英寸硬盘、主板及电源

TC | 用於鎖固 3.5 吋硬碟、主機板與電源



EN | For securing 2.5" hard drives

DE | Zur Befestigung von 2,5"-Festplatten

FR | Pour la fixation des disques durs 2,5"

ES | Para fijar discos duros de 2,5"

IT | Per il fissaggio di dischi rigidi da 2,5"

RU | Для крепления 2,5-дюймовых жестких дисков


TH | สำหรับยึดฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว

JP | 2.5 インチ HDD 固定用

KR | 2.5인치 하드디스크 고정용

SC | 用于固定 2.5 英寸硬盘

TC | 用於鎖固 2.5 吋硬碟



EN | For securing 2.5" hard drives to drive bracket

DE | Zur Befestigung von 2,5"-Festplatten am Laufwerksrahmen

FR | Pour la fixation des disques durs 2,5" sur le support de disque

ES | Para fijar discos duros de 2,5" al soporte de unidad

IT | Per il fissaggio di dischi rigidi da 2,5" al supporto per unità

RU | Для крепления 2,5-дюймовых жестких дисков к держателю


TH | สำหรับยึดฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วเข้ากับขายึดฮาร์ดดิสก์

JP | 2.5 インチ HDD をドライブブラケットに固定するため

KR | 2.5인치 하드디스크를 드라이브 브래킷에 고정용

SC | 用于将 2.5 英寸硬盘固定至硬盘支架

TC | 用於將 2.5 吋硬碟鎖固於硬碟架

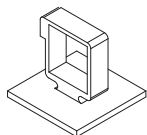

EN | For cable management

DE | Für Kabelmanagement

FR | Pour la gestion des câbles

ES | Para la gestión de cables

IT | Per la gestione dei cavi

RU | Для организации кабелей


TH | สำหรับการจัดการสายเคเบิล

JP | ケーブル配線用

KR | 케이블 정리용

SC | 用于理线

TC | 用於理線

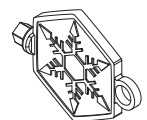

EN | Door lock key

DE | Türschlüssel

FR | Clé de verrou de porte

ES | Llave de cerradura de puerta

IT | Chiave della serratura della porta

RU | Ключ дверного замка

TH | กุญแจล็อกประตู


JP | ドアロックキー

KR | 도어 잠금 키

SC | 门锁钥匙

TC | 門鎖鑰匙

Accessories Content

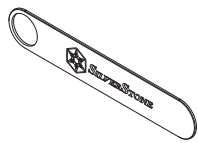

EN | Logo badge

DE | Logo-Plakette

FR | Badge logo

ES | Placa con logotipo

IT | Targhetta logo

RU | Логотипная эмблема


TH | แฝบโลโก้

JP | ロゴバッジ

KR | 로고 배지

SC | LOGO 铭牌

TC | LOGO 銘牌

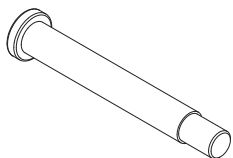

EN | For securing 120 mm fan to HDD bracket

DE | Zur Befestigung eines 120-mm-Lüfters am HDD-Halter

FR | Pour la fixation d'un ventilateur de 120 mm au support HDD

ES | Para fijar un ventilador de 120 mm al soporte HDD

IT | Per il fissaggio di una ventola da 120 mm al supporto HDD

RU | Для крепления 120-мм вентилятора к держателю HDD


TH | สำหรับยึดพัดลมขนาด 120 มม. เข้ากับขายึด HDD

JP | 120mm ファンを HDD ブラケットに固定するため

KR | 120mm 팬을 HDD 브래킷에 고정용

SC | 用于将 120mm 风扇固定至 HDD 支架

TC | 用於將 120mm 風扇鎖固於 HDD 架



EN | Warranty card

DE | Garantiekarte

FR | Carte de garantie

ES | Tarjeta de garantía

IT | Scheda di garanzia

RU | Гарантийный талон

TH | ใบรับประกัน

JP | 保証書


KR | 보증서

SC | 保修卡

TC | 保固卡

Installation Guide

1-1

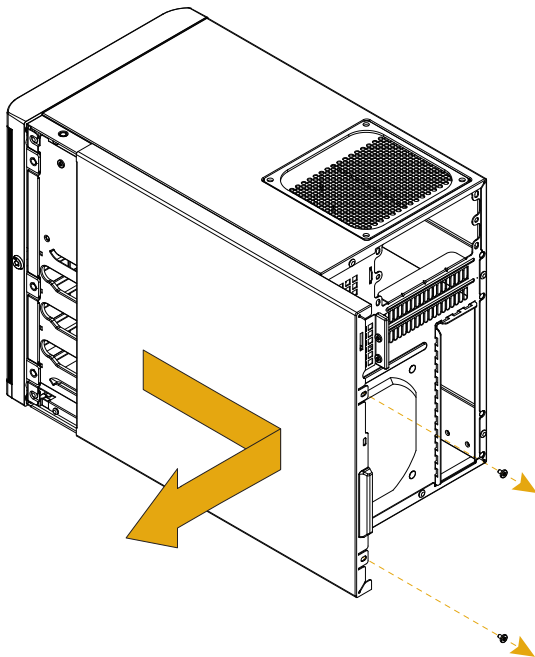

English

Installation
· Remove the side panel

Deutsch

Nachdem das Gehäuse
· Seitenwand entfernen

Français

Installation
· Retirer le panneau latéral

Español

Instalación
· Retirar el panel lateral

Italiano

Installazione
· Rimuovere il pannello laterale

Русский

Установка
· Снимите боковую панель

ไทย

การติดตั้ง
· ถอดแผงด้านข้าง

日本語

取り付け
・ サイドパネルを取り外す

한국어

설치
· 측면 패널을 제거하십시오

简体中文


安装
· 拆除侧板

正體中文

安裝
· 拆除側板

Installation Guide

1-2

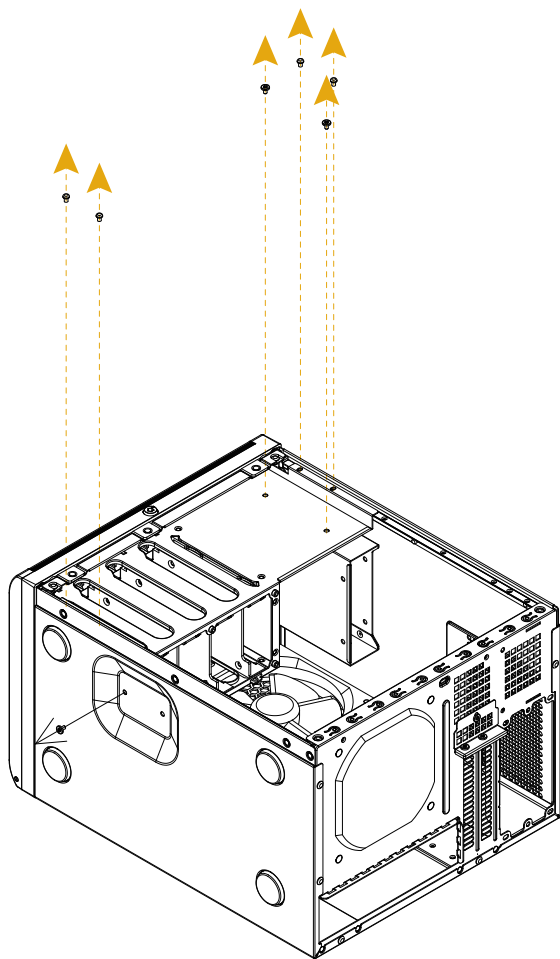

English

- Remove the main drive cage

Deutsch

- Hauptlaufwerkskäfig entfernen

Français

- Retirer la cage de disques principale

Español


- Retirar la jaula principal de unidades

Italiano

- Rimuovere il cestello principale delle unità

Русский

- Снимите основной отсек для накопителей

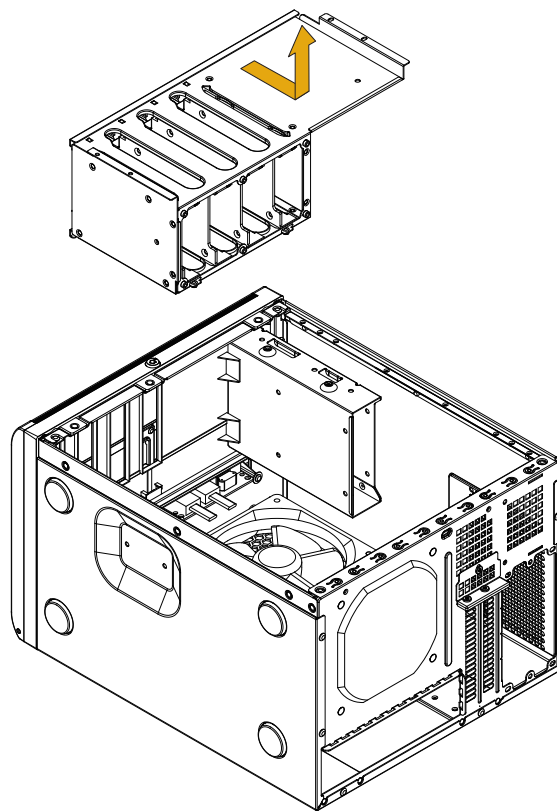

ไทย

- ถอดถาดฮาร์ดดิสก์หลัก

日本語

- メインドライブケージを取り外す

한국어

- 메인 드라이브 케이스를 제거하십시오

简体中文


- 拆除主硬盘架

正體中文

- 拆除主硬碟架

Installation Guide

1-3

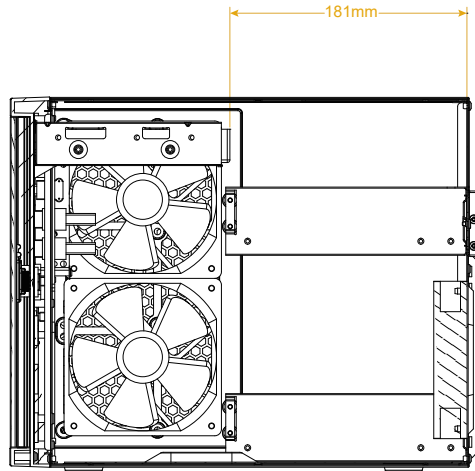

English

· If a top-mounted 3.5" hard drive is installed, the available PSU space is 181 mm; a power supply with a length of 140 mm or less is recommended

ไทย

• หากติดตั้งฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้วด้านบน พื้นที่สำหรับแหล่งจ่ายไฟจะเหลือ 181 มม. แนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีความยาวไม่เกิน 140 มม

Deutsch

· Bei installiertem oberem 3,5"-Laufwerk beträgt der verfügbare Netzteilraum 181 mm; ein Netzteil mit einer Länge von 140 mm oder weniger wird empfohlen

日本語

• 上部に 3.5 インチ HDD を取り付けした場合、電源スペースは 181 mm となるため、長さ 140 mm 以下の電源を推奨します

Français

· Si un disque dur 3,5" est installé en partie supérieure, l'espace disponible pour l'alimentation est de 181 mm ; une alimentation d'une longueur de 140 mm ou moins est recommandée

한국어

• 상단에 3.5인치 하드디스크를 설치한 경우 전원공급장치 공간은 181mm이며, 길이 140mm 이하의 전원공급장치를 권장합니다

Español

· Si se instala un disco duro de 3,5" en la parte superior, el espacio disponible para la fuente es de 181 mm; se recomienda una fuente con una longitud de 140 mm o menos

简体中文

• 若上方安装 3.5 英寸硬盘，电源可用空间为 181mm，建议使用长度不超过 140mm 的电源

Italiano

· Se è installato un disco rigido da 3,5" nella parte superiore, lo spazio disponibile per l'alimentatore è di 181 mm; si consiglia un alimentatore con lunghezza pari o inferiore a 140 mm

正體中文


• 若上方安裝 3.5 吋硬碟，電源可用空間為 181mm，建議使用長度 140mm 以內的電源

Русский

· При установке верхнего 3,5-дюймового накопителя доступное пространство для блока питания составляет 181 мм; рекомендуется использовать блок питания длиной 140 мм или меньше

Installation Guide

2-1

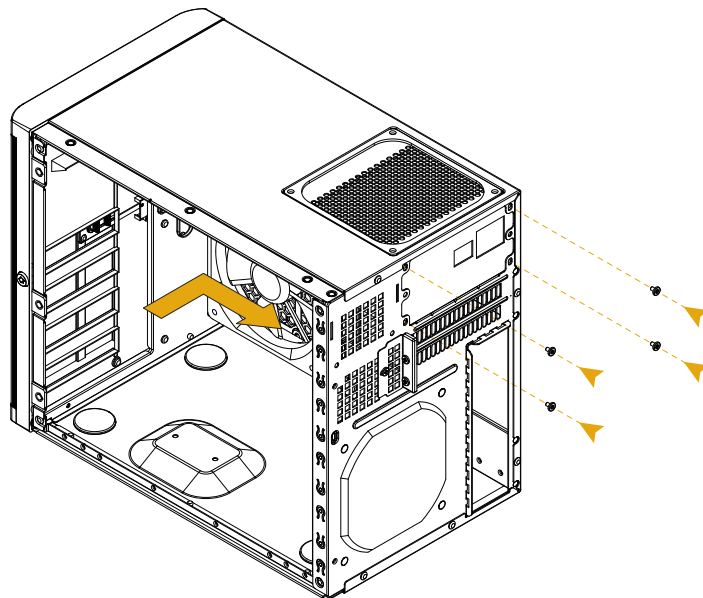

English

Power supply installation
· Install the power supply

ไทย

การติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ
· ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ

Deutsch

Netzteilinstallation
· Netzteil installieren

日本語

電源ユニットの取り付け
・ 電源ユニットを取り付ける

Français

Installation de l'alimentation
· Installer l'alimentation

한국어

전원공급장치 설치
· 전원공급장치를 설치하십시오

Español

Instalación de la fuente de alimentación
· Instalar la fuente de alimentación

简体中文

电源安装
· 安装电源供应器

Italiano

Installazione dell'alimentatore
· Installare l'alimentatore

正體中文


電源安裝
· 安裝電源供應器

Русский

Установка блока питания
· Установите блок питания

Installation Guide

2-2

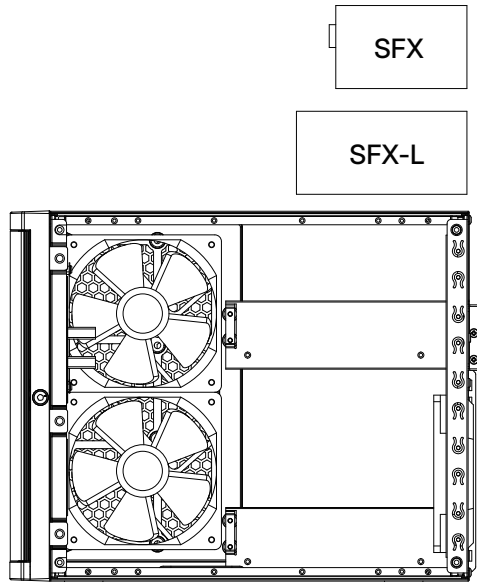

English

- Supports SFX or SFX-L power supplies (SFX power supply, SFX-L power supply)

ไทย

- รองรับแหล่งจ่ายไฟแบบ SFX หรือ SFX-L (แหล่งจ่ายไฟ SFX, แหล่งจ่ายไฟ SFX-L)

Deutsch

- Unterstützt SFX- oder SFX-L-Netzteile (SFX-Netzteil, SFX-L-Netzteil)

日本語

- SFX または SFX-L 電源に対応 (SFX 電源、SFX-L 電源)

Français

- Compatible avec les alimentations SFX ou SFX-L (alimentation SFX, alimentation SFX-L)

한국어

- SFX 또는 SFX-L 전원공급장치 지원 (SFX 전원공급장치, SFX-L 전원공급장치)

Español

- Compatible con fuentes de alimentación SFX o SFX-L (fuente SFX, fuente SFX-L)

简体中文

- 支持 SFX 或 SFX-L 电源 (SFX 电源, SFX-L 电源)

Italiano

- Supporta alimentatori SFX o SFX-L (alimentatore SFX, alimentatore SFX-L)

正體中文


- 支援 SFX 或 SFX-L 電源 (SFX 電源, SFX-L 電源)

Русский

- Поддерживаются блоки питания SFX и SFX-L (блок питания SFX, блок питания SFX-L)

Installation Guide

3-1

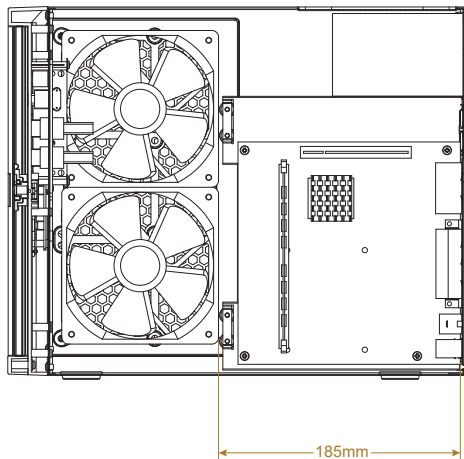

English

Motherboard installation limitations

- With a left-side 120 mm fan installed, maximum motherboard depth: 185 mm

ไทย

ข้อจำกัดในการติดตั้งเมนบอร์ด

- เมื่อติดตั้งพัดลมด้านซ้ายขนาด 120 มม. ความลึกสูงสุดของเมนบอร์ด: 185 มม

Deutsch

Einschränkungen bei der Mainboard-Installation

- Mit installiertem linken 120-mm-Lüfter: maximale Mainboard-Tiefe 185 mm

日本語

マザーボード取り付け制限

- ・ 左側に 120mm ファンを取り付けた場合、マザーボードの最大奥行き：185mm

Français

Limitations d'installation de la carte mère

- Avec un ventilateur gauche de 120 mm installé, profondeur maximale de la carte mère : 185 mm

한국어

메인보드 설치 제한 사항

- 좌측 120mm 팬이 설치된 경우 메인보드 최대 깊이: 185mm

Español

Limitaciones de instalación de la placa base

- Con un ventilador izquierdo de 120 mm instalado, profundidad máxima de la placa base: 185 mm

简体中文

主板安装限制

- 安装左侧 120mm 风扇时，主板最大深度：185mm

Italiano

Limitazioni di installazione della scheda madre

- Con ventola sinistra da 120 mm installata, profondità massima della scheda madre: 185 mm

正體中文

主機板安裝限制

- 安裝左側 120mm 風扇時，主機板最大深度：185mm


Русский

Ограничения установки материнской платы

- При установленном левом вентиляторе 120 мм максимальная глубина материнской платы: 185 мм

Installation Guide

3-2

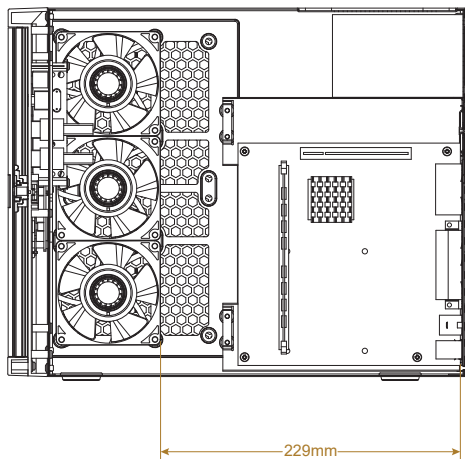

English

- With a left-side 80 mm fan installed, maximum motherboard depth: 229 mm

ไทย

- เมื่อติดตั้งพัดลมด้านซ้ายขนาด 80 มม. ความลึกสูงสุดของเมนบอร์ด: 229 มม

Deutsch

- Mit installiertem linken 80-mm-Lüfter: maximale Mainboard-Tiefe 229 mm

日本語

- 左側に 80mm ファンを取り付けた場合、マザーボードの最大奥行き：229mm

Français

- Avec un ventilateur gauche de 80 mm installé, profondeur maximale de la carte mère : 229 mm

한국어

- 좌측 80mm 팬이 설치된 경우 메인보드 최대 깊이: 229mm

Español

- Con un ventilador izquierdo de 80 mm instalado, profundidad máxima de la placa base: 229 mm

简体中文

- 安装左侧 80mm 风扇时，主板最大深度：229mm

Italiano

- Con ventola sinistra da 80 mm installata, profondità massima della scheda madre: 229 mm

正體中文


- 安裝左側 80mm 風扇時，主機板最大深度：229mm

Русский

- При установленном левом вентиляторе 80 мм максимальная глубина материнской платы: 229 мм

Installation Guide

3-3

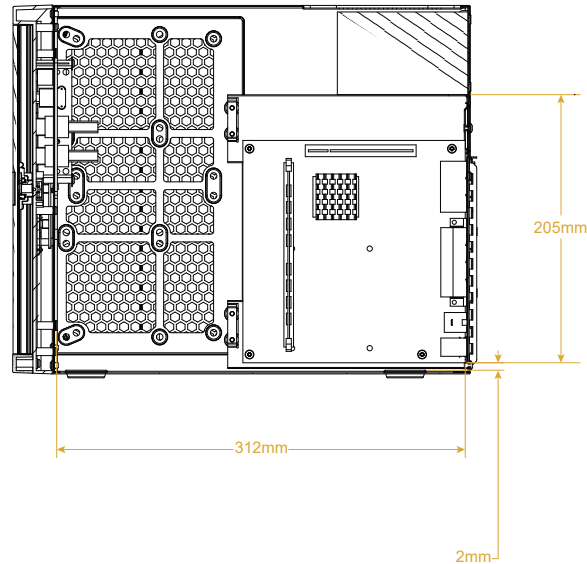

English

- Without a left-side fan installed, maximum motherboard depth: 312 mm
- Clearance below the motherboard: 2 mm
- Distance from the bottom of the motherboard to the power supply: 205 mm

Deutsch

- Ohne installierten linken Lüfter: maximale Mainboard-Tiefe 312 mm
- Abstand unter dem Mainboard: 2 mm
- Abstand zwischen Unterkante des Mainboards und Netzteil: 205 mm

Français

- Sans ventilateur gauche installé, profondeur maximale de la carte mère : 312 mm
- Espace sous la carte mère : 2 mm
- Distance entre le bas de la carte mère et l'alimentation : 205 mm

Español

- Sin ventilador izquierdo instalado, profundidad máxima de la placa base: 312 mm
- Espacio debajo de la placa base: 2 mm
- Distancia desde la parte inferior de la placa base hasta la fuente de alimentación: 205 mm

Italiano

- Senza ventola sinistra installata, profondità massima della scheda madre: 312 mm
- Spazio sotto la scheda madre: 2 mm
- Distanza tra la parte inferiore della scheda madre e l'alimentatore: 205 mm

Русский

- Без установленного левого вентилятора максимальная глубина материнской платы: 312 мм
- Зазор под материнской платой: 2 мм
- Расстояние от нижней части материнской платы до блока питания: 205 мм

ไทย

- เพื่อไม่ให้ติดตั้งพัดลมด้านซ้าย ความลึกสูงสุดของเมนบอร์ด: 312 มม.
- ระยะเพื่อใต้เมนบอร์ด: 2 มม.
- ระยะจากด้านล่างของเมนบอร์ดถึงแหล่งจ่ายไฟ: 205 มม.

日本語

- ・ 左側ファンを取り付けていない場合、マザーボードの最大奥行き：312mm
- ・ マザーボード下部のクリアランス：2mm
- ・ マザーボード下端から電源までの距離：205mm

한국어

- ・ 좌측 팬이 설치되지 않은 경우 메인보드 최대 깊이: 312mm
- ・ 메인보드 하단 여유 공간: 2mm
- ・ 메인보드 하단에서 전원공급장치까지의 거리: 205mm

简体中文


- ・ 未安装左侧风扇时，主板最大深度：312mm
- ・ 主板下方预留空间：2mm
- ・ 主板底部至电源的距离：205mm

正體中文

- ・ 未安裝左側風扇時，主機板最大深度：312mm
- ・ 主機板下方預留空間：2mm
- ・ 主機板底部至電源的距离：205mm

Installation Guide

3-4

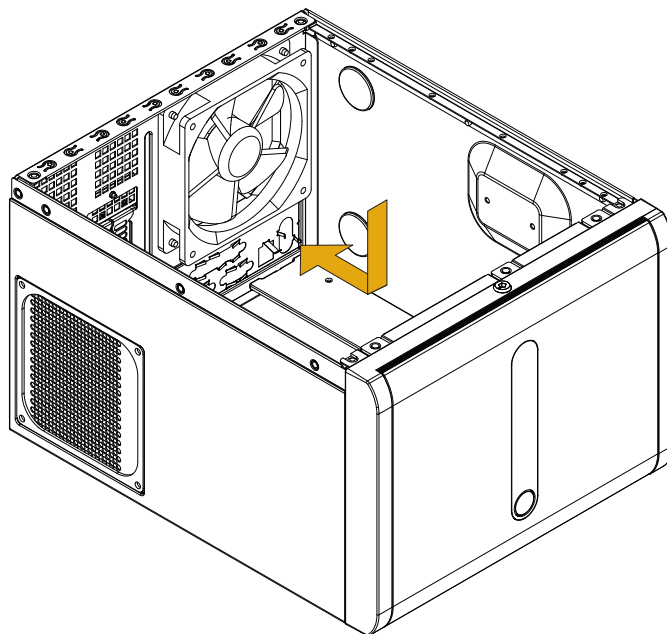

English

Motherboard installation

- Install the motherboard I/O shield

ไทย

การติดตั้งเมนบอร์ด

- ติดตั้งแผ่น I/O ของเมนบอร์ด

Deutsch

Mainboard-Installation

- I/O-Blende des Mainboards installieren

日本語

マザーボードの取り付け

- ・ マザーボードの I/O シールドを取り付ける

Français

Installation de la carte mère

- Installer le panneau I/O de la carte mère

한국어

메인보드 설치

- 메인보드 I/O 실드를 설치하십시오

Español

Instalación de la placa base

- olnstalar el protector I/O de la placa base

简体中文

主板安装

- o安装主板 I/O 挡片

Italiano

Installazione della scheda madre

- Installare la mascherina I/O della scheda madre

正體中文

主機板安裝

- o安裝主機板 I/O 彈片


Русский

Установка материнской платы

- Установите I/O-панель материнской платы

Installation Guide

3-5

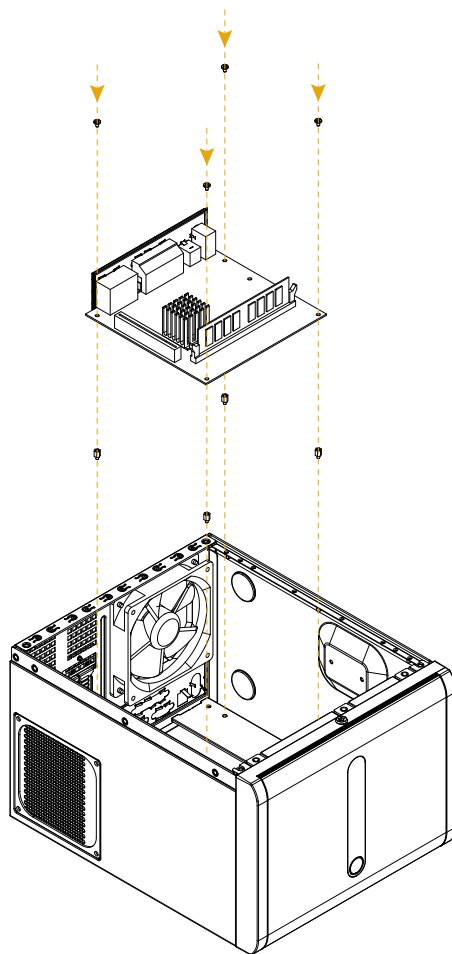

English

- Install the motherboard and secure it with screws

ไทย

- ติดตั้งเมนบอร์ดและขันสกรูยึดให้แน่น

Deutsch

- Mainboard installieren und mit Schrauben befestigen

日本語

- ・ マザーボードを取り付け、ネジで固定する

Français

- Installer la carte mère et la fixer avec des vis

한국어

- 메인보드를 설치하고 나사로 고정하십시오

Español

- Instalar la placa base y asegurarla con tornillos

简体中文

- 安装主板并锁固螺丝

Italiano

- Installare la scheda madre e fissarla con le viti

正體中文


- 安裝主機板並鎖固螺絲

Русский

- Установите материнскую плату и закрепите её винтами

Installation Guide

4-1

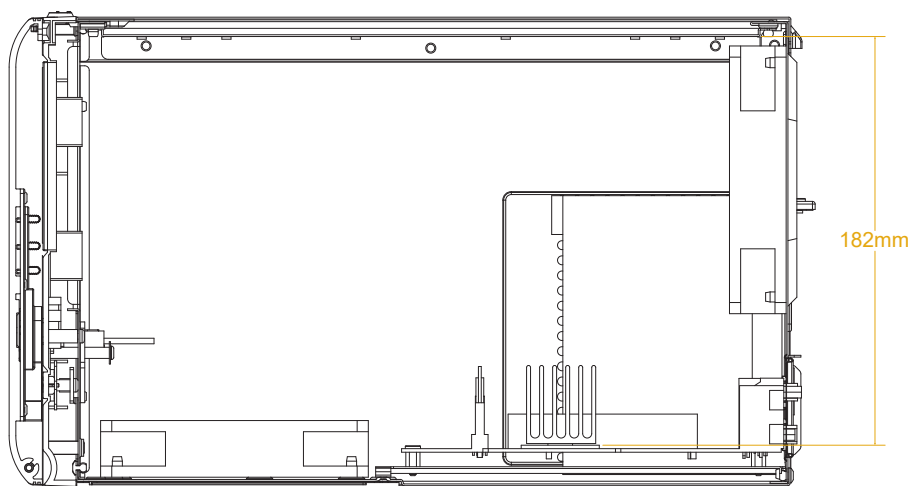

English

Air cooler clearance limitations

- Maximum height: 182 mm

ไทย

ข้อจำกัดในการติดตั้งเมนบอร์ด

- ความสูงสูงสุด: 182 มม.

Deutsch

Einschränkungen bei der Mainboard-Installation

- Maximale Höhe: 182 mm

日本語

マザーボード取り付け制限

- 最大高さ：182mm

Français

Limitations d'installation de la carte mère

- Hauteur maximale : 182 mm

한국어

메인보드 설치 제한 사항

- 최대 높이: 182mm

Español

Limitaciones de instalación de la placa base

- Altura máxima: 182 mm

简体中文

主板安装限制

- 高度限制：182mm

Italiano

Limitazioni di installazione della scheda madre

- Altezza massima: 182 mm

正體中文

主機板安裝限制

- 高度限制：182mm


Русский

Ограничения установки материнской платы

- Максимальная высота: 182 мм

Installation Guide

4-2

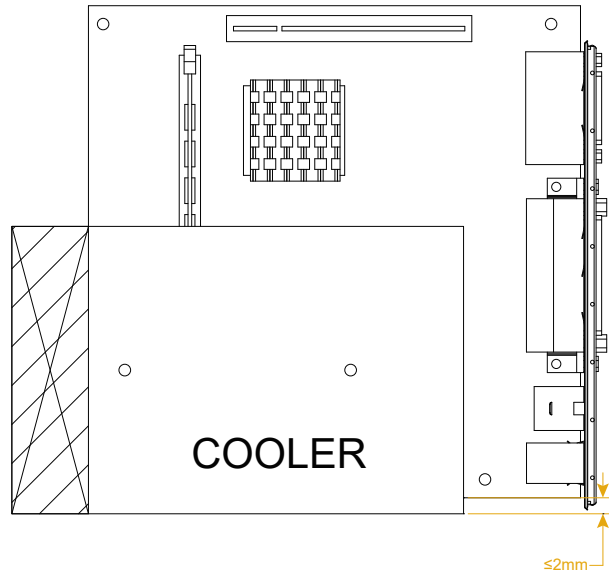

English

- The cooler may extend up to 2 mm below the motherboard
- The cooler must not exceed the front edge of an ITX motherboard (depth limit: 170 mm); exceeding this may interfere with rear panel cable connections

Deutsch

- Der Kühler darf bis zu 2 mm unter das Mainboard hinausragen
- Der Kühler darf die Vorderkante eines ITX-Mainboards nicht überschreiten (Tiefenbegrenzung: 170 mm), da dies die Verkabelung an der Rückseite beeinträchtigen kann

Français

- Le refroidisseur peut dépasser de 2 mm sous la carte mère
- Le refroidisseur ne doit pas dépasser le bord avant d'une carte mère ITX (profondeur maximale : 170 mm), sous peine d'interférer avec le câblage du panneau arrière

Español

- El dissipador puede sobresalir hasta 2 mm por debajo de la placa base
- El dissipador no debe superar el borde frontal de una placa base ITX (límite de profundidad: 170 mm), de lo contrario puede interferir con el cableado del panel trasero

Italiano

- Il dissipatore può estendersi fino a 2 mm sotto la scheda madre
- Il dissipatore non deve superare il bordo anteriore di una scheda madre ITX (limite di profondità: 170 mm), altrimenti potrebbe interferire con i collegamenti del pannello posteriore

Русский

- Кулер может выступать до 2 мм ниже материнской платы
- Кулер не должен превышать передний край материнской платы ITX (ограничение по глубине: 170 мм), иначе возможны помехи при подключении кабелей к задней панели

ไทย

- ชุดระบายความร้อนสามารถยื่นลงต่ำกว่าด้านล่างของเมนบอร์ดได้สูงสุด 2 มม.
- ชุดระบายความร้อนไม่ควรยื่นเกินขอบด้านหน้าของเมนบอร์ดแบบ ITX (จำกัดความลึกที่ 170 มม.) มิฉะนั้นอาจรบกวนการเชื่อมต่อสายที่แผงด้านหลัง

日本語

- クーラーはマザーボード下方へ最大 2mm まで突出可能
- クーラーは ITX マザーボードの前端を超えてはなりません（奥行き制限：170mm）。超えると背面パネルの配線に干渉する可能性があります

한국어


- 쿨러는 메인보드 하단으로 최대 2mm까지 돌출될 수 있습니다
- 쿨러는 ITX 메인보드의 전면을 초과해서는 안 됩니다(깊이 제한: 170mm). 초과할 경우 후면 패널 케이블 연결에 간섭이 발생할 수 있습니다

简体中文

- 散热器允许向主板下方延伸 2mm
- 散热器不得超过 ITX 主板前缘（深度限制：170mm），否则可能干涉背板线材连接

正體中文

- 散熱器允許向主機板下方延伸 2mm
- 散熱器不可超過 ITX 主機板前緣（深度限制：170mm），否則可能干涉背板接線

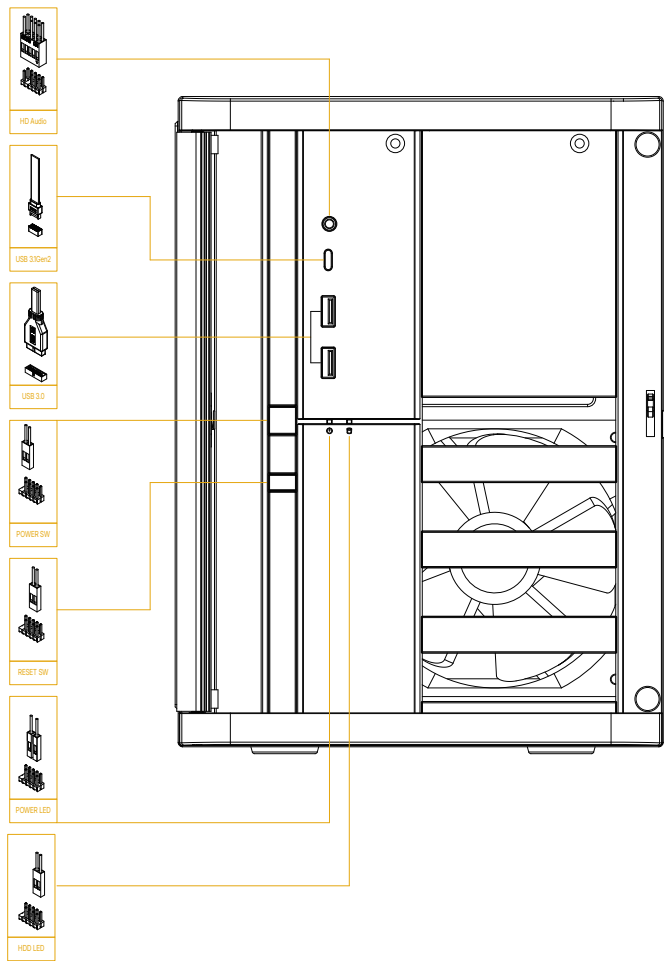

English

Cable connections
· Install the front I/O cables

Deutsch

Kabelanschlüsse
· Front-I/O-Kabel installieren

Français

Connexions des câbles
· Installer les câbles d'E/S avant

Español

Conexión de cables
· Instalar los cables de E/S frontales

Italiano

Collegamento dei cavi
· Installare i cavi I/O anteriori

Русский

Подключение кабелей
· Подключите кабели передней панели I/O

ไทย

การเชื่อมต่อสายเคเบิล
· ติดตั้งสาย I/O ด้านหน้า

日本語

ケーブル接続
・ フロント I/O ケーブルを取り付ける

한국어

케이블 연결
· 전면 I/O 케이블을 설치하십시오

简体中文

线材连接
· 安装前置 I/O 线材

正體中文

線材連接
· 安裝前置 I/O 線材


Installation Guide

6-1


3*80mm




2*120mm

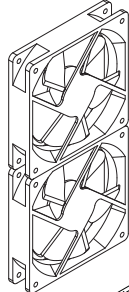

1*120mm

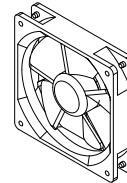

1*120mm

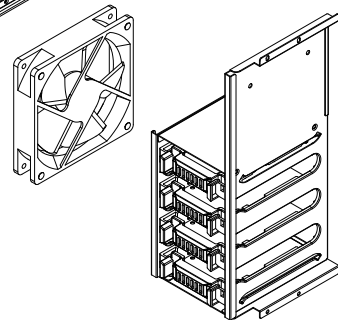

English

Fan & liquid cooling support

- Left side supports 2 × 120 mm or 3 × 80 mm fans
- Rear supports 1 × 120 mm fan
- Above the hard drive supports 1 × 120 mm fan

Deutsch

Unterstützung für Lüfter und Wasserkühlung

- Linke Seite unterstützt 2 × 120-mm- oder 3 × 80-mm-Lüfter
- Rückseite unterstützt 1 × 120-mm-Lüfter
- Oberhalb des Festplattenbereichs wird 1 × 120-mm-Lüfter unterstützt

Français

Compatibilité ventilateurs et refroidissement liquide

- Le côté gauche prend en charge 2 ventilateurs de 120 mm ou 3 ventilateurs de 80 mm
- L'arrière prend en charge 1 ventilateur de 120 mm
- Au-dessus du disque dur, prise en charge de 1 ventilateur de 120 mm

Español

Compatibilidad de ventiladores y refrigeración líquida

- El lado izquierdo admite 2 ventiladores de 120 mm o 3 ventiladores de 80 mm
- La parte trasera admite 1 ventilador de 120 mm
- Sobre el disco duro admite 1 ventilador de 120 mm

Italiano

Supporto per ventole e raffreddamento a liquido

- Il lato sinistro supporta 2 ventole da 120 mm o 3 ventole da 80 mm
- Il lato posteriore supporta 1 ventola da 120 mm
- Sopra l'area del disco rigido è supportata 1 ventola da 120 mm

Русский

Поддержка вентиляторов и жидкостного охлаждения

- Левая сторона поддерживает 2 вентилятора 120 мм или 3 вентилятора 80 мм
- Задняя сторона поддерживает 1 вентилятор 120 мм
- Над отсеком для жесткого диска поддерживается 1 вентилятор 120 мм

ไทย

การรองรับพัดลมและระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

- ด้านซ้ายรองรับพัดลมขนาด 120 มม. × 2 หรือ 80 มม. × 3
- ด้านหลังรองรับพัดลมขนาด 120 มม. × 1
- บริเวณด้านบนของฮาร์ดดิสก์รองรับพัดลมขนาด 120 มม. × 1

日本語

ファンおよび水冷対応

- ・ 左側は 120mm ファン×2 または 80mm ファン×3 に対応
- ・ 背面は 120mm ファン×1 に対応
- ・ HDD 上部は 120mm ファン×1 に対応

한국어

팬 및 수랭 지원

- 좌측은 120mm 팬 2개 또는 80mm 팬 3개 지원
- 후면은 120mm 팬 1개 지원
- 하드디스크 상단은 120mm 팬 1개 지원

简体中文

风扇与水冷支持

- 左侧支持 2 × 120mm 或 3 × 80mm 风扇
- 后方支持 1 × 120mm 风扇
- 硬盘上方支持 1 × 120mm 风扇


正體中文

風扇與水冷支援

- 左側支援 2 × 120mm 或 3 × 80mm 風扇
- 後方支援 1 × 120mm 風扇
- 硬碟上方支援 1 × 120mm 風扇

Installation Guide

6-2

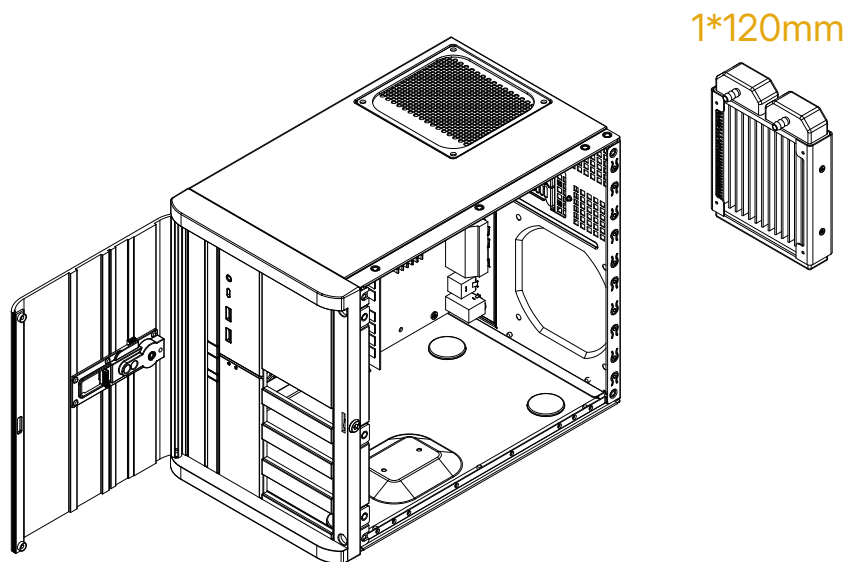

English

- Rear supports a 120 mm radiator

ไทย

- ด้านหลังรองรับหม้อน้ำขนาด 120 มม

Deutsch

- Rückseite unterstützt einen 120-mm-Radiator

日本語

- 背面は 120mm ラジエーターに対応

Français

- L'arrière prend en charge un radiateur de 120 mm

한국어

- 후면은 120mm 라디에이터 지원

Español

- La parte trasera admite un radiador de 120 mm

简体中文

- 后方支持 120mm 水冷排

Italiano

- Il lato posteriore supporta un radiatore da 120 mm

正體中文


- 後方支援 120mm 水冷排

Русский

- Задняя сторона поддерживает радиатор 120 мм

Installation Guide

7-1

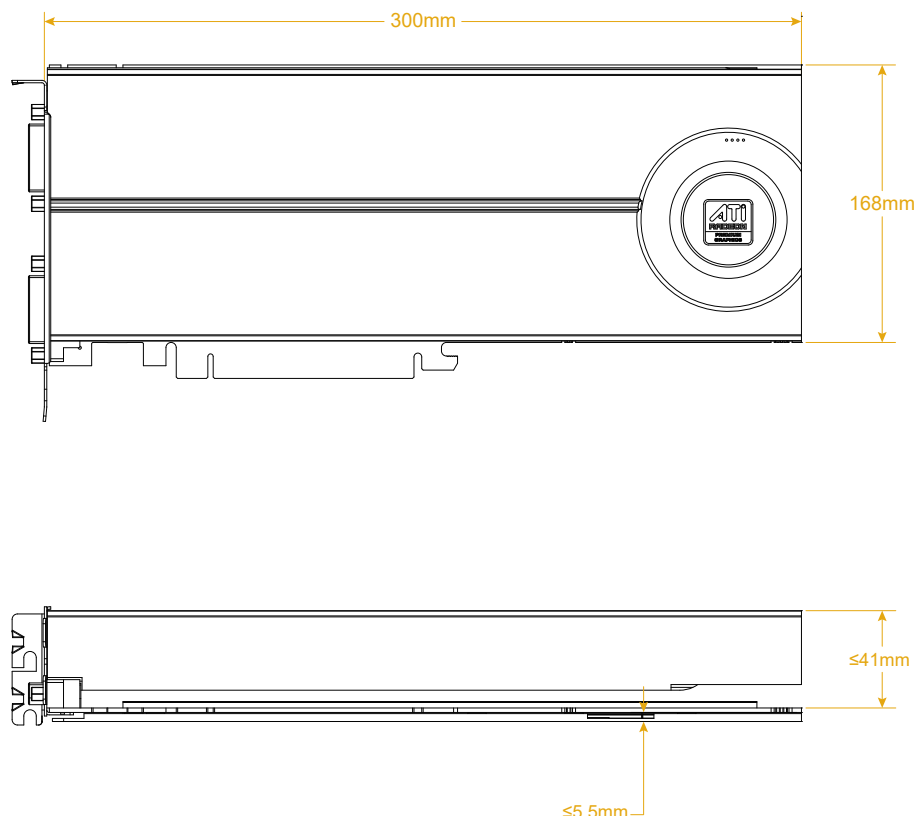

English

Expansion card installation limitations

- Maximum length: 300 mm; maximum width: 168 mm
- Maximum component thickness on the front side of the PCB: 41 mm
- Maximum component thickness on the rear side of the PCB (backplate): 5.5 mm

Deutsch

Einschränkungen bei der Installation von Erweiterungskarten

- Maximale Länge: 300 mm; maximale Breite: 168 mm
- Maximale Bauteildicke auf der Vorderseite der Leiterplatte: 41 mm
- Maximale Bauteildicke auf der Rückseite der Leiterplatte (Backplate): 5,5 mm

Français

Limitations d'installation des cartes d'extension

- Longueur maximale : 300 mm ; largeur maximale : 168 mm
- Épaisseur maximale des composants sur la face avant du PCB : 41 mm
- Épaisseur maximale des composants sur la face arrière du PCB (backplate) : 5,5 mm

Español

Limitaciones de instalación de tarjetas de expansión

- Longitud máxima: 300 mm; ancho máximo: 168 mm
- Espesor máximo de los componentes en la cara frontal del PCB: 41 mm
- Espesor máximo de los componentes en la cara posterior del PCB (placa trasera): 5,5 mm

Italiano

Limitazioni di installazione delle schede di espansione

- Lunghezza massima: 300 mm; larghezza massima: 168 mm
- Spessore massimo dei componenti sul lato frontale del PCB: 41 mm
- Spessore massimo dei componenti sul lato posteriore del PCB (backplate): 5,5 mm

Русский

Ограничения установки плат расширения

- Максимальная длина: 300 мм; максимальная ширина: 168 мм
- Максимальная толщина компонентов на лицевой стороне печатной платы: 41 мм
- Максимальная толщина компонентов на обратной стороне печатной платы (бэкплейт): 5,5 мм

ไทย

ข้อจำกัดในการติดตั้งการ์ดเสริม

- ความยาวสูงสุด: 300 มม.; ความกว้างสูงสุด: 168 มม
- ความหนาสูงสุดของอุปกรณ์บนด้านหน้าของแผ่น PCB: 41 มม
- ความหนาสูงสุดของอุปกรณ์บนด้านหลังของแผ่น PCB (แบ็กเพลต): 5.5 มม

日本語

拡張カード取り付け制限

- 最大長さ：300mm、最大幅：168mm
- PCB 表面の部品最大厚さ：41mm
- PCB 裏面（バックプレート）の部品最大厚さ：5.5mm

한국어

확장 카드 설치 제한 사항

- 최대 길이: 300mm, 최대 너비: 168mm
- PCB 전면 부품 최대 두께: 41mm
- PCB 후면(백플레이트) 부품 최대 두께: 5.5mm

简体中文

扩展卡安装限制

- 最大长度：300mm；最大宽度：168mm
- PCB 正面元件最大厚度：41mm
- PCB 背面（背板）元件最大厚度：5.5mm



正體中文

介面卡安裝限制

- 最大長度：300mm；最大寬度：168mm
- PCB 正面元件最大厚度：41mm
- PCB 背面（背板）元件最大厚度：5.5mm

Installation Guide

7-2

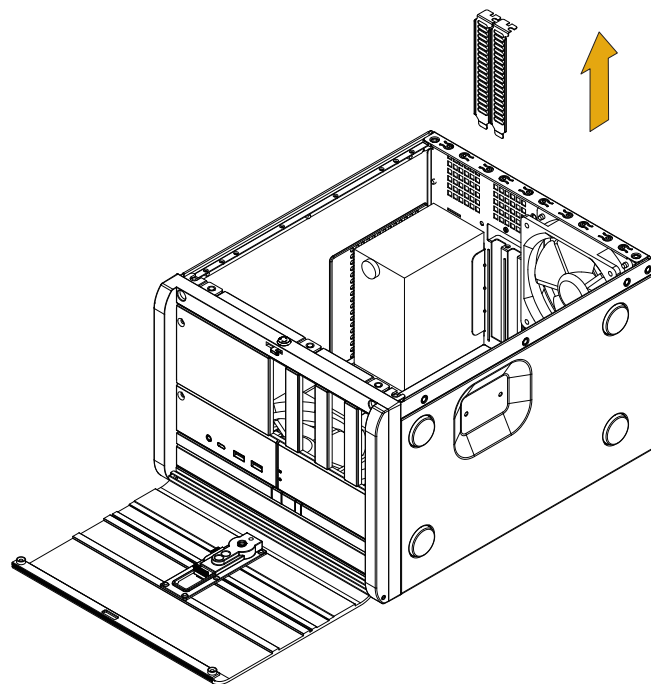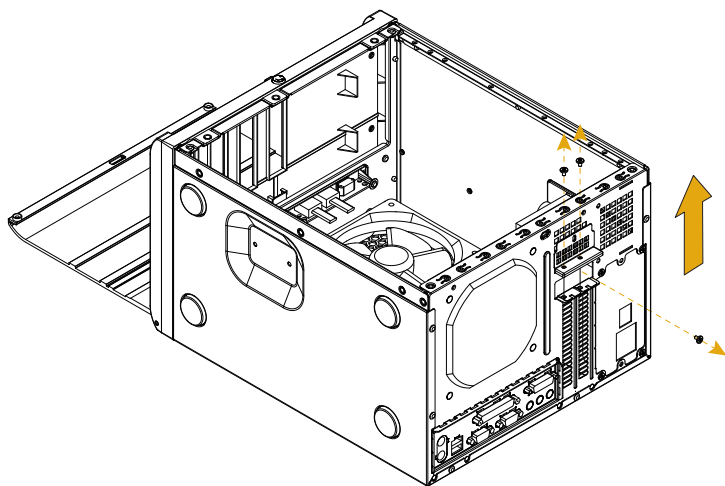

English

Expansion card installation
· Remove the PCI slot covers

Deutsch

Installation der Erweiterungskarte
· PCI-Slot-Abdeckungen entfernen

Français

Installation de la carte d'extension
· Retirer les caches des slots PCI

Español

Instalación de la tarjeta de expansión
· Retirar las cubiertas de las ranuras PCI

Italiano

Installazione della scheda di espansione
· Rimuovere le coperture degli slot PCI

Русский

Установка платы расширения
· Снимите заглушки слотов PCI

ไทย

การติดตั้งการ์ดเสริม
· ถอดแผ่นปิดสล็อต PCI

日本語

拡張カードの取り付け
・ PCI スロットカバーを取り外す

한국어

확장 카드 설치
· PCI 슬롯 커버를 제거하십시오

简体中文



扩展卡安装
· 拆下 PCI 卡条

正體中文

介面卡安裝
· 拆下 PCI 卡條

Installation Guide

7-3

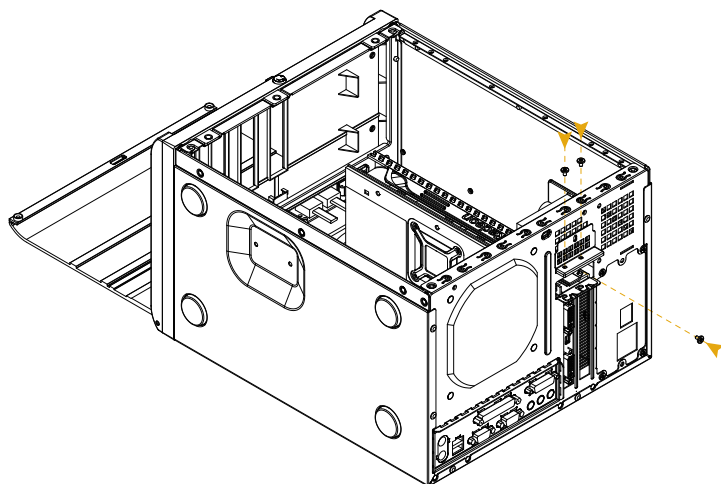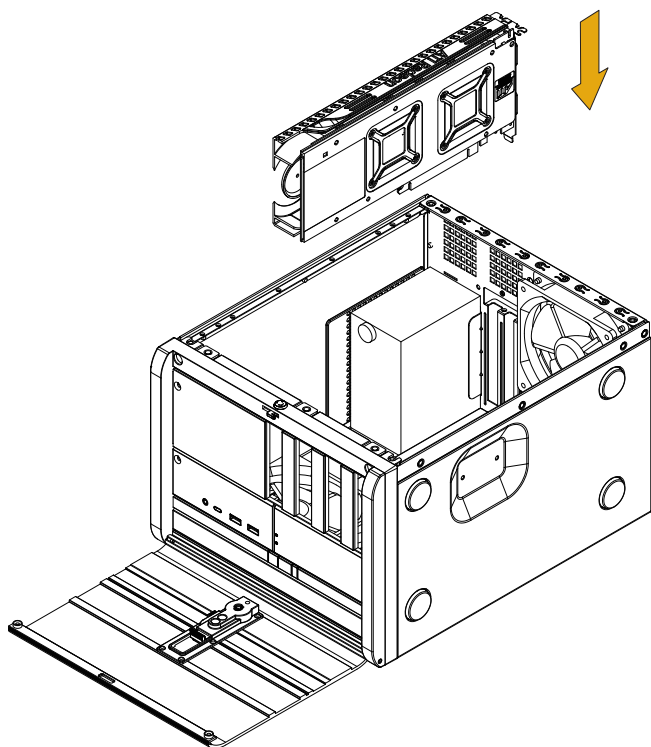

English

- Install the expansion card

Deutsch

- Erweiterungskarte installieren

Français

- Installer la carte d'extension

Español

- Instalar la tarjeta de expansión

Italiano

- Installare la scheda di espansione

Русский

- Установите плату расширения

ไทย

- ติดตั้งการ์ดเสริม

日本語

- 拡張カードを取り付ける

한국어

- 확장 카드를 설치하십시오

简体中文


- 安装扩展卡

正體中文

- 安裝介面卡

Installation Guide

8-1

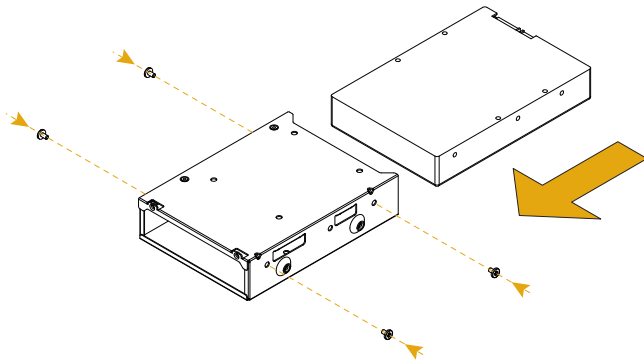

English

Top drive installation

- Install one 3.5" hard drive or two 2.5" hard drives (maximum thickness: 15 mm)

Deutsch

Installation der oberen Laufwerke

- Eine 3,5"-Festplatte oder zwei 2,5"-Festplatten installieren (maximale Dicke: 15 mm)

Français

Installation du disque dur supérieur

- Installer un disque dur 3,5" ou deux disques durs 2,5" (épaisseur maximale : 15 mm)

Español

Instalación del disco superior

- Instalar un disco duro de 3,5" o dos discos duros de 2,5" (grosor máximo: 15 mm)

Italiano


Installazione dell'unità superiore

- Installare un disco rigido da 3,5" o due dischi rigidi da 2,5" (spessore massimo: 15 mm)

Русский

Установка верхнего накопителя

- Установите один 3,5-дюймовый накопитель или два 2,5-дюймовых накопителя (максимальная толщина: 15 мм)

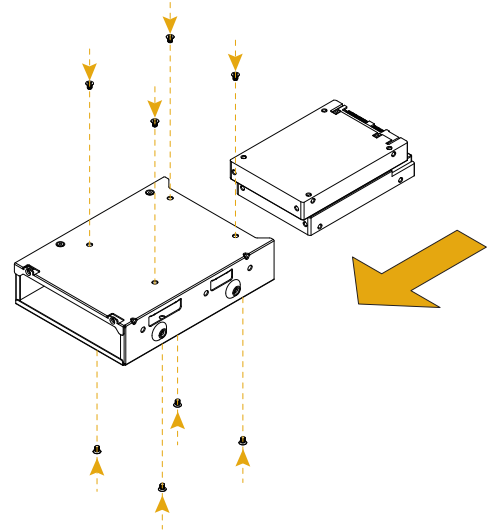

ไทย

การติดตั้งฮาร์ดดิสก์ด้านบน

- ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว หรือฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ตัว (ความหนาสูงสุด: 15 มม.)

日本語

上部ドライブの取り付け

- 3.5 インチ HDD を1台、または 2.5 インチ HDD を2台取り付ける（最大厚さ：15mm）

한국어

상단 드라이브 설치

- 3.5인치 하드디스크 1개 또는 2.5인치 하드디스크 2개 설치 (최대 두께: 15mm)

简体中文

上方硬盘安装

- 安装 1 个 3.5 英寸硬盘或 2 个 2.5 英寸硬盘（最大厚度：15mm）


正體中文

上方硬碟安裝

- 安裝 1 顆 3.5 吋硬碟或 2 顆 2.5 吋硬碟（最大厚度：15mm）

Installation Guide

8-2

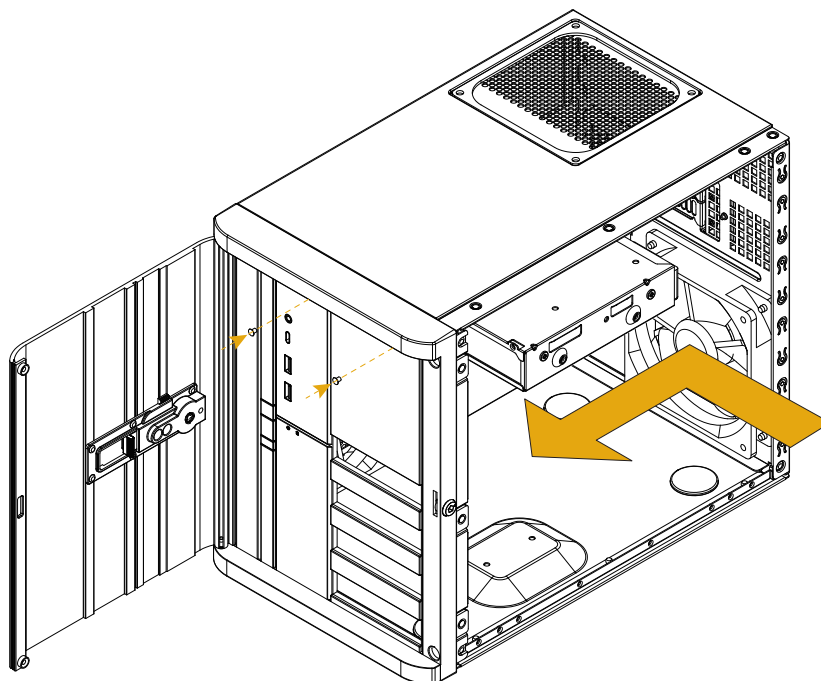

English

- Reinstall the 3.5"/2.5" drive cage

ไทย

- ติดตั้งถาดฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5"/2.5" กลับเข้าไป

Deutsch

- 3,5"/2,5"-Laufwerkskäfig wieder einsetzen

日本語

- 3.5/2.5 インチドライブケージを取り付け直す

Français

- Réinstaller la cage de disques 3,5"/2,5"

한국어

- 3.5"/2.5" 드라이브 케이지를 다시 설치하십시오

Español

- Volver a instalar la jaula de discos de 3,5"/2,5"

简体中文

- 将 3.5"/2.5" 硬盘架装回

Italiano

- Reinstallare il cestello per unità da 3,5"/2,5"

正體中文


- 將 3.5"/2.5" 硬碟架裝回

Русский

- Установите обратно отсек для накопителей 3,5"/2,5"

Installation Guide

9-1

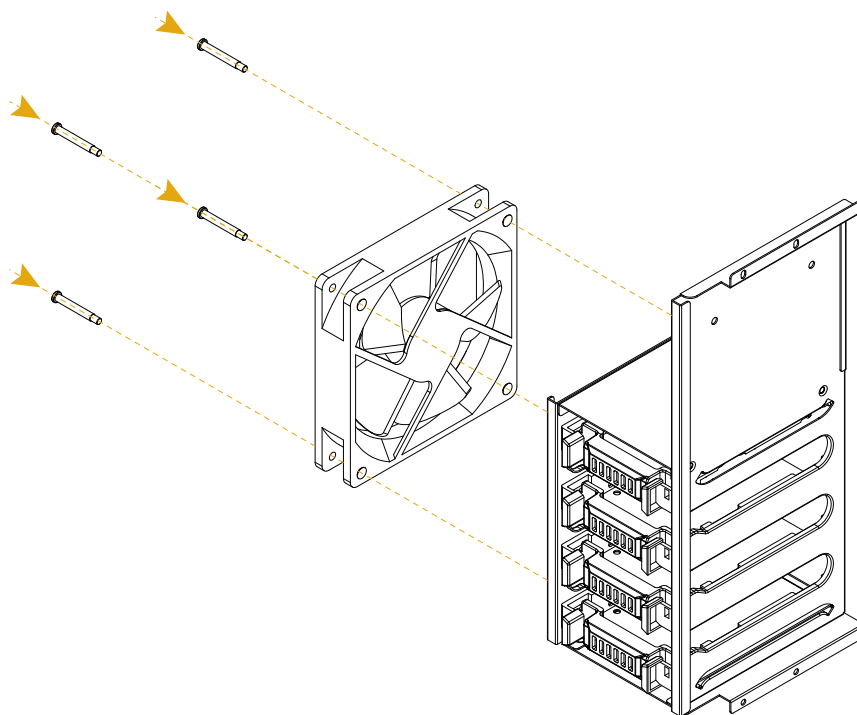

English

Main drive cage installation

- To enhance hard drive cooling, an optional 120 mm fan can be installed on the main drive cage (maximum thickness: 25 mm)

ไทย

การติดตั้งถาดฮาร์ดดิสก์หลัก

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของฮาร์ดดิสก์ สามารถติดตั้งพัดลมขนาด 120 มม. บนถาดฮาร์ดดิสก์หลักได้ตามต้องการ (ความหนาสูงสุด: 25 มม.)

Deutsch

Installation des Hauptlaufwerkskäfigs

- Zur Verbesserung der Festplattenkühlung kann optional ein 120-mm-Lüfter am Hauptlaufwerkskäfig installiert werden (maximale Dicke: 25 mm)

日本語

メインドライブケースの取り付け

- ハードディスクの冷却性能を向上させるため、メインドライブケースに 120mm ファンをオプションで取り付けることができます（最大厚さ：25mm）

Français

Installation de la cage principale de disques

- Pour améliorer le refroidissement des disques durs, un ventilateur optionnel de 120 mm peut être installé sur la cage principale (épaisseur maximale : 25 mm)

한국어

메인 드라이브 케이스 설치

- 하드디스크 냉각 성능을 향상시키기 위해 메인 드라이브 케이스에 120mm 팬을 선택적으로 설치할 수 있습니다 (최대 두께: 25mm)

Español

Instalación de la jaula principal de discos

- Para mejorar la refrigeración de los discos duros, se puede instalar opcionalmente un ventilador de 120 mm en la jaula principal (grosor máximo: 25 mm)

简体中文

主硬盘架安装

- 如需增强硬盘散热，可选择在主硬盘架上安装 120mm 风扇（最大厚度：25mm）

Italiano

Installazione del cestello principale delle unità

- Per migliorare il raffreddamento dei dischi rigidi, è possibile installare opzionalmente una ventola da 120 mm sul cestello principale (spessore massimo: 25 mm)

正體中文

主硬碟架安裝

- 若需加強硬碟散熱，可選擇於主硬碟架上安裝 120mm 風扇（最大厚度：25mm）



Русский

Установка основного отсека для накопителей

- Для улучшения охлаждения накопителей можно установить дополнительный вентилятор 120 мм на основной отсек (максимальная толщина: 25 мм)

Installation Guide

9-2

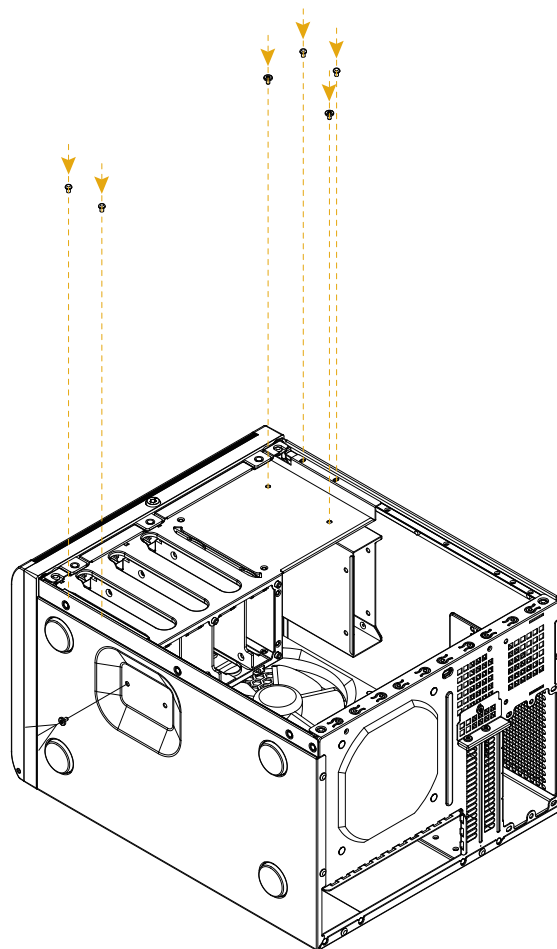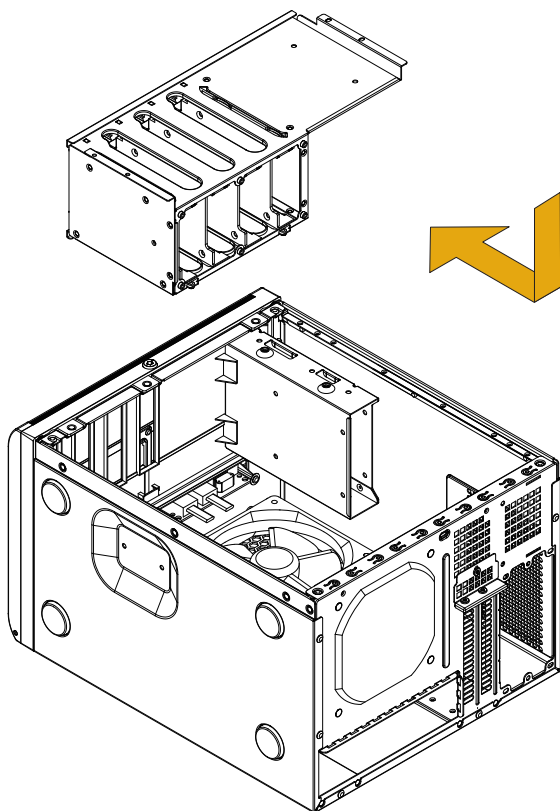

English

- Reinstall the main drive cage into the chassis

Deutsch

- Hauptlaufwerkskäfig wieder im Gehäuse installieren

Français

- Réinstaller la cage principale de disques dans le châssis

Español

- Volver a instalar la jaula principal de discos en el chasis

Italiano

- Reinstallare il cestello principale delle unità nel telaio

Русский

- Установите основной отсек для накопителей обратно в корпус

ไทย

- ติดตั้งถาดฮาร์ดดิสก์หลักกลับเข้าไปในตัวเครื่อง

日本語

- メインドライブケージをシャーシに取り付け直す

한국어

- 메인 드라이브 케이지를 새시에 다시 설치하십시오

简体中文


- 将主硬盘架装回机箱

正體中文

- 將主硬碟架裝回機殼

Installation Guide

10-1

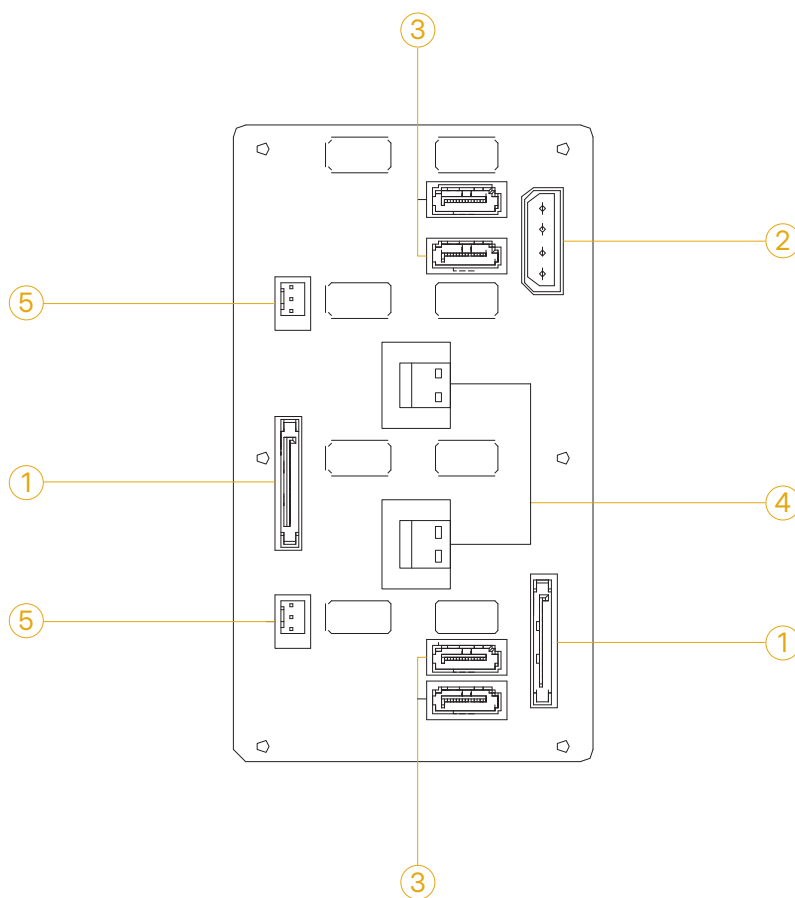

English

Backplane connections

- 1.2 × 15-pin SATA power connectors
- 2.Molex 4-pin power connector
- 3.4 × SATA 7-pin connectors
- 4.2 × SlimSAS 8i (SFF-8654) connectors
- 5.5.2 × 3-pin fan connectors

Español

Conexiones de la placa backplane

- 1.2 × conectores de alimentación SATA de 15 pines
- 2.Conector de alimentación Molex de 4 pines
- 3.4 × conectores SATA de 7 pines
- 4.2 × conectores SlimSAS 8i (SFF-8654)
- 5.2 × conectores de ventilador de 3 pines

Deutsch

Backplane-Anschlüsse

- 1.2 × 15-Pin-SATA-Stromanschlüsse
- 2.Molex-4-Pin-Stromanschluss
- 3.4 × SATA-7-Pin-Anschlüsse
- 4.2 × SlimSAS-8i-Anschlüsse (SFF-8654)
- 5.2 × 3-Pin-Lüfteranschlüsse

Italiano

Conessioni della backplane

- 1.2 × connettori di alimentazione SATA a 15 pin
- 2.Connettore di alimentazione Molex a 4 pin
- 3.4 × connettori SATA a 7 pin
- 4.2 × connettori SlimSAS 8i (SFF-8654)
- 5.5.2 × connettori per ventole a 3 pin

Français

Connexions de la carte backplane

- 1.2 × connecteurs d'alimentation SATA 15 broches
- 2.Connecteur d'alimentation Molex 4 broches
- 3.4 × connecteurs SATA 7 broches
- 4.2 × connecteurs SlimSAS 8i (SFF-8654)
- 5.2 × connecteurs de ventilateur 3 broches


Русский

Подключения платы backplane

- 1.2 × 15-контактных разъёма питания SATA
- 2.4-контактный разъём питания Molex
- 3.4 × 7-контактных разъёма SATA
- 4.2 × разъёма SlimSAS 8i (SFF-8654)
- 5.2 × 3-контактных разъёма для вентиляторов

Installation Guide

10-2

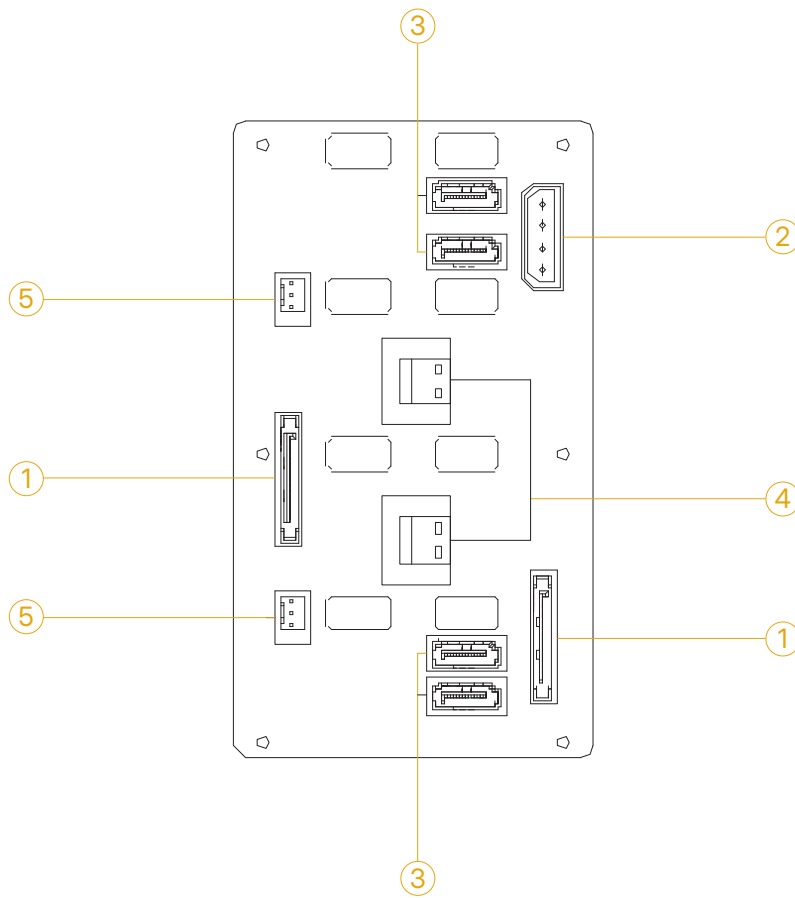

ไทย

การเชื่อมต่อแผง Backplane

1. หัวต่อไฟ SATA 15 พิน × 2
2. หัวต่อไฟ Molex 4 พิน
3. หัวต่อ SATA 7 พิน × 4
4. หัวต่อ SlimSAS 8i (SFF-8654) × 2
5. หัวต่อพัดลม 3 พิน × 2

简体中文

背板连接

1. 2 × 15 针 SATA 电源接口
2. Molex 4 针电源接口
3. 3.4 × SATA 7 针接口
4. 2 × SlimSAS 8i (SFF-8654) 接口
5. 2 × 3 针风扇接口

日本語

バックプレーン接続

1. SATA 電源 15 ピンコネクタ × 2
2. Molex 4 ピン電源コネクタ
3. SATA 7 ピンコネクタ × 4
4. SlimSAS 8i (SFF-8654) コネクタ × 2
5. 3 ピンファンコネクタ × 2

正體中文

背板連接

1. 2 × 15 針 SATA 電源接頭
2. Molex 4 針電源接頭
3. 3.4 × SATA 7 針接頭
4. 2 × SlimSAS 8i (SFF-8654) 接頭
5. 2 × 3 針風扇接頭

한국어

백플레인 연결

1. SATA 전원 15핀 커넥터 × 2
2. Molex 4핀 전원 커넥터
3. SATA 7핀 커넥터 × 4
4. SlimSAS 8i (SFF-8654) 커넥터 × 2
5. 3핀 팬 커넥터 × 2

Installation Guide

English

Drive / Fan Connection and Function Overview

Type	Power	Signal	Hot-swap Support
SATA Drives	4 drives: only one power cable is required ① 15-pin SATA power connector ② Molex 4-pin power connector	Connect to: ③ 4 × SATA 7-pin connectors	Depends on motherboard and add-in card compatibility
SAS Drives	4 drives: two power cables are required ① 15-pin SATA power connector ② Molex 4-pin power connector	Connect to: ③ 4 × SATA 7-pin connectors The system must meet one of the following conditions, otherwise the signal cannot be detected: 1. The motherboard supports SAS drives. 2. A SAS controller card is installed. 3. The SAS drive supports SATA mode.	Depends on motherboard and add-in card compatibility
U.2 Drives	4 drives: only one power cable is required ① 15-pin SATA power connector ② Molex 4-pin power connector	Connect to: ④ 2 × SlimSAS 8i (SFF-8654) connectors The system must meet one of the following conditions, otherwise the signal cannot be detected: 1. The motherboard supports U.2 drives. 2. A U.2 adapter card is installed, and the motherboard supports PCIe bifurcation, allowing PCIe x16 / x8 slots to be split into 4×4 / 4×2.	Depends on motherboard and add-in card compatibility
Fans	⑤ 3-pin fan connector Maximum current per connector: 2A (Compatible with PWM 4-pin fans) When connected to the backplane, fans will operate at full speed	N/A	Not supported

Deutsch

Übersicht zu Laufwerks- / Lüfteranschlüssen und Funktionen

Typ	Stromversorgung	Signal	Hot-Swap-Unterstützung
SATA-Laufwerke	4 Laufwerke: Es wird nur ein Stromkabel benötigt ① 15-Pin-SATA-Stromanschluss ② Molex-4-Pin-Stromanschluss	Anschluss an: ③ 4 × SATA-7-Pin-Anschlüsse	Abhängig von der Kompatibilität von Mainboard und Erweiterungskarte
SAS-Laufwerke	4 Laufwerke: zwei Stromkabel erforderlich ① 15-Pin-SATA-Stromanschluss ② Molex-4-Pin-Stromanschluss	Anschluss an: ③ 4 × SATA-7-Pin-Anschlüsse Das System muss eine der folgenden Bedingungen erfüllen, andernfalls kann das Signal nicht erkannt werden: 1. Das Mainboard unterstützt SAS-Laufwerke. 2. Eine SAS-Controllerkarte ist installiert. 3. Das SAS-Laufwerk unterstützt den SATA-Modus.	Abhängig von der Kompatibilität von Mainboard und Erweiterungskarte
U.2-Laufwerke	4 Laufwerke: zwei Stromkabel erforderlich ① 15-Pin-SATA-Stromanschluss ② Molex-4-Pin-Stromanschluss	Anschluss an: ④ 2 × SlimSAS-8i-Anschlüsse (SFF-8654) Das System muss eine der folgenden Bedingungen erfüllen, andernfalls kann das Signal nicht erkannt werden: 1. Das Mainboard unterstützt U.2-Laufwerke. 2. Eine U.2-Adapterkarte ist installiert und das Mainboard unterstützt PCIe-Bifurcation, sodass PCIe-x16 / x8-Steckplätze in 4×4 / 4×2 aufgeteilt werden können.	Abhängig von der Kompatibilität von Mainboard und Erweiterungskarte
Lüfter	⑤ 3-Pin-Lüfteranschluss Maximaler Strom pro Anschluss: 2 A (Kompatibel mit PWM-4-Pin-Lüftern) Bei Anschluss an das Backplane laufen die Lüfter mit voller Drehzahl	Nicht vorhanden	Nicht unterstützt

Installation Guide

Français

Connexions des disques / ventilateurs et fonctionnalités

Type	Alimentation	Signal	Fonction Hot-Swap
Disques SATA	4 disques : un seul câble d'alimentation est requis ① Connecteur d'alimentation SATA 15 broches ② Connecteur d'alimentation Molex 4 broches	À connecter à : ③ 4 × connecteurs SATA 7 broches	Dépend de la compatibilité de la carte mère et de la carte d'extension
Disques SAS	4 disques : deux câbles d'alimentation requis ① Connecteur d'alimentation SATA 15 broches ② Connecteur d'alimentation Molex 4 broches	À connecter à : ③ 4 × connecteurs SATA 7 broches Le système doit répondre à l'une des conditions suivantes, sinon le signal ne pourra pas être détecté : 1. La carte mère prend en charge les disques SAS. 2. Une carte contrôleur SAS est installée. 3. Le disque SAS prend en charge le mode SATA.	Dépend de la compatibilité de la carte mère et de la carte d'extension
Disques U.2	4 disques : deux câbles d'alimentation requis ① Connecteur d'alimentation SATA 15 broches ② Connecteur d'alimentation Molex 4 broches	À connecter à : ④ 2 × connecteurs SlimSAS 8i (SFF-8654) Le système doit répondre à l'une des conditions suivantes, sinon le signal ne pourra pas être détecté : 1. La carte mère prend en charge les disques U.2. 2. Une carte adaptateur U.2 est installée et la carte mère prend en charge la bifurcation PCIe, permettant de diviser les ports PCIe x16 / x8 en 4x4 / 4x2.	Dépend de la compatibilité de la carte mère et de la carte d'extension
Ventilateurs	⑤ Connecteur de ventilateur 3 broches Courant maximal par connecteur : 2 A (Compatible avec les ventilateurs PWM 4 broches) Lorsqu'ils sont connectés au backplane, les ventilateurs fonctionnent à pleine vitesse	N/A	Non pris en charge

Español

Conexión y funciones de unidades / ventiladores

Tipo	Alimentación	Señal	Compatibilidad Hot-Swap
Unidades SATA	4 unidades: solo se requiere un cable de alimentación ① Conector de alimentación SATA de 15 pines ② Conector de alimentación Molex de 4 pines	Conectar a: ③ 4 × conectores SATA de 7 pines	Depende de la compatibilidad de la placa base y de la tarjeta de expansión
Unidades SAS	4 unidades: se requieren dos cables de alimentación ① Conector de alimentación SATA de 15 pines ② Conector de alimentación Molex de 4 pines	Conectar a: ③ 4 × conectores SATA de 7 pines El sistema debe cumplir una de las siguientes condiciones; de lo contrario, la señal no podrá detectarse: 1. La placa base admite unidades SAS. 2. Se ha instalado una tarjeta controladora SAS. 3. La unidad SAS admite el modo SATA.	Depende de la compatibilidad de la placa base y de la tarjeta de expansión
Unidades U.2	4 unidades: se requieren dos cables de alimentación ① Conector de alimentación SATA de 15 pines ② Conector de alimentación Molex de 4 pines	Conectar a: ④ 2 × conectores SlimSAS 8i (SFF-8654) El sistema debe cumplir una de las siguientes condiciones; de lo contrario, la señal no podrá detectarse: 1. La placa base admite unidades U.2.2. Se ha instalado una tarjeta adaptadora U.2 y la placa base admite la bifurcación PCIe, lo que permite dividir ranuras PCIe x16 / x8 en 4x4 / 4x2.	Depende de la compatibilidad de la placa base y de la tarjeta de expansión
Ventiladores	⑤ Conector de ventilador de 3 pines Corriente máxima por conector: 2 A (Compatible con ventiladores PWM de 4 pines) Cuando se conectan a la backplane, los ventiladores funcionan a máxima velocidad	N/A	No compatible

Installation Guide

Italiano

Connessione e funzioni di unità / ventole

Tipo	Alimentazione	Segnale	Supporto Hot-Swap
Unità SATA	4 unità: è necessario un solo cavo di alimentazione ① Connettore di alimentazione SATA a 15 pin ② Connettore di alimentazione Molex a 4 pin	Collegare a: ③ 4 × connettori SATA a 7 pin	Dipende dalla compatibilità della scheda madre e della scheda di espansione
Unità SAS	4 unità: sono necessari due cavi di alimentazione ① Connettore di alimentazione SATA a 15 pin ② Connettore di alimentazione Molex a 4 pin	Collegare a: ③ 4 × connettori SATA a 7 pin Il sistema deve soddisfare una delle seguenti condizioni, altrimenti il segnale non potrà essere rilevato: 1. La scheda madre supporta unità SAS. 2. È installata una scheda controller SAS. 3. L'unità SAS supporta la modalità SATA.	Dipende dalla compatibilità della scheda madre e della scheda di espansione
Unità U.2	4 unità: sono necessari due cavi di alimentazione ① Connettore di alimentazione SATA a 15 pin ② Connettore di alimentazione Molex a 4 pin	Collegare a: ④ 2 × connettori SlimSAS 8i (SFF-8654) Il sistema deve soddisfare una delle seguenti condizioni, altrimenti il segnale non potrà essere rilevato: 1. La scheda madre supporta unità U.2. 2. È installata una scheda adattatore U.2 e la scheda madre supporta la biforcazione PCIe, consentendo di suddividere gli slot PCIe x16 / x8 in 4x4 / 4x2.	Dipende dalla compatibilità della scheda madre e della scheda di espansione
Ventole	⑤ Connettore ventola a 3 pin Corrente massima per connettore: 2 A (Compatibile con ventole PWM a 4 pin) Quando collegate alla backplane, le ventole funzionano a piena velocità	N/A	Non supportato

Русский

Подключение и функции накопителей / вентиляторов

Тип	Питание	Сигнал	Поддержка Hot-Swap
SATA-накопители	4 накопителя: требуется только один кабель питания ① 15-контактный разъем питания SATA ② 4-контактный разъем питания Molex	Подключение к: ③ 4 × 7-контактных разъёма SATA	Зависит от совместимости материнской платы и платы расширения
SAS-накопители	4 накопителя: требуется два кабеля питания ① 15-контактный разъем питания SATA ② 4-контактный разъем питания Molex	Подключение к: ③ 4 × 7-контактных разъёма SATA Система должна соответствовать одному из следующих условий, иначе сигнал не будет обнаружен: 1. Материнская плата поддерживает SAS-накопители. 2. Установлена SAS-контроллерная карта. 3. SAS-накопитель поддерживает режим SATA.	Зависит от совместимости материнской платы и платы расширения
U.2-накопители	4 накопителя: требуется два кабеля питания ① 15-контактный разъем питания SATA ② 4-контактный разъем питания Molex	Подключение к: ④ 2 × разъёма SlimSAS 8i (SFF-8654) Система должна соответствовать одному из следующих условий, иначе сигнал не будет обнаружен: 1. Материнская плата поддерживает U.2-накопители. 2. Установлена плата-адаптер U.2, а материнская плата поддерживает функцию PCIe Bifurcation, позволяющую разделять слоты PCIe x16 / x8 на 4x4 / 4x2.	Зависит от совместимости материнской платы и платы расширения
Вентиляторы	⑤ 3-контактный разъем вентилятора Максимальный ток на разъем: 2 A (Совместимо с 4-контактными PWM-вентиляторами) При подключении к backplane вентиляторы работают на полной скорости	Нет	Не поддерживается

Installation Guide

ไทย

การเชื่อมต่อและฟังก์ชันของไดรฟ์ / พัดลม

ประเภท	แหล่งจ่ายไฟ	สัญญาณ	รองรับ Hot-Swap
ไดรฟ์ SATA	ไดรฟ์ 4 ตัว: ต้องใช้ สายไฟเพียง 1 เส้น ① ขั้วต่อไฟ SATA 15 พิน ② ขั้วต่อไฟ Molex 4 พิน	เชื่อมต่อกับ: ③ ขั้วต่อ SATA 7 พิน × 4	ขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้ของเมนบอร์ดและการ์ดเสริม
ไดรฟ์ SAS	ไดรฟ์ 4 ตัว: ต้องใช้ สายไฟ 2 เส้น ① ขั้วต่อไฟ SATA 15 พิน ② ขั้วต่อไฟ Molex 4 พิน	เชื่อมต่อกับ: ③ ขั้วต่อ SATA 7 พิน × 4 ระบบต้องเป็นไปตาม หนึ่งในเงื่อนไขต่อไปนี้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถตรวจพบสัญญาณได้: 1. เมนบอร์ดรองรับไดรฟ์ SAS 2. ติดตั้งการ์ดควบคุม SAS แล้ว 3. ไดรฟ์ SAS รองรับโหมด SATA	ขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้ของเมนบอร์ดและการ์ดเสริม
ไดรฟ์ U.2	ไดรฟ์ 4 ตัว: ต้องใช้ สายไฟ 2 เส้น ① ขั้วต่อไฟ SATA 15 พิน ② ขั้วต่อไฟ Molex 4 พิน	เชื่อมต่อกับ: ④ ขั้วต่อ SlimSAS 8i (SFF-8654) × 2 ระบบต้องเป็นไปตาม หนึ่งในเงื่อนไขต่อไปนี้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถตรวจพบสัญญาณได้: 1. เมนบอร์ดรองรับไดรฟ์ U.2 2. ติดตั้งการ์ดแปลง U.2 และเมนบอร์ดรองรับฟังก์ชัน PCIe Bifurcation ซึ่งสามารถแบ่งสล็อต PCIe x16 / x8 เป็น 4×4 / 4×2 ได้	ขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้ของเมนบอร์ดและการ์ดเสริม
พัดลม	⑤ ขั้วต่อพัดลม 3 พิน กระแสไฟสูงสุดต่อขั้วต่อ: 2 A (รองรับพัดลม PWM แบบ 4 พิน) เมื่อเชื่อมต่อกับแผง backplane พัดลมจะทำงานที่ความเร็วสูงสุด	ไม่มี	ไม่รองรับ

日本語

ドライブ／ファンの接続および機能説明

種類	電源	信号	ホットスワップ対応
SATA ドライブ	4 台のドライブ：電源ケーブルは 1 本のみ必要 ① SATA 電源 15 ピンコネクタ ② Molex 4 ピン電源コネクタ	接続先： ③ SATA 7 ピンコネクタ ×4	マザーボードおよび拡張カードの互換性に依存
SAS ドライブ	4 台のドライブ：電源ケーブル 2 本が必要 ① SATA 電源 15 ピンコネクタ ② Molex 4 ピン電源コネクタ	接続先： ③ SATA 7 ピンコネクタ ×4 以下のいずれかの条件を満たさない場合、信号は検出されません： 1. マザーボードが SAS ドライブをサポートしている。 2. SAS コントローラカードが取り付けられている。 3. SAS ドライブが SATA モードをサポートしている。	マザーボードおよび拡張カードの互換性に依存
U.2 ドライブ	4 台のドライブ：電源ケーブル 2 本が必要 ① SATA 電源 15 ピンコネクタ ② Molex 4 ピン電源コネクタ	接続先： ④ SlimSAS 8i（SFF-8654）コネクタ ×2 以下のいずれかの条件を満たさない場合、信号は検出されません： 1. マザーボードが U.2 ドライブをサポートしている。 2. U.2 アダプターカードが取り付けられており、かつマザーボードが PCIe Bifurcation をサポートし、PCIe x16 / x8 スロットを 4×4 / 4×2 に分割できる。	マザーボードおよび拡張カードの互換性に依存
ファン	⑤ 3 ピンファンコネクタ コネクタあたりの最大電流：2A（PWM 4 ピンファン対応）バックプレーンに接続すると、ファンは常にフルスピードで動作します	なし	非対応

Installation Guide

한국어

드라이브 / 팬 연결 및 기능 설명

유형	전원	신호	핫스왑 지원
SATA 드라이브	드라이브 4개: 전원 케이블 1개만 필요 ① SATA 전원 15핀 커넥터 ② Molex 4핀 전원 커넥터	연결 대상: ③ SATA 7핀 커넥터 × 4	메인보드 및 확장 카드 의 호환성에 따라 다름
SAS 드라이브	드라이브 4개: 전원 케이블 2개 필요 ① SATA 전원 15핀 커넥터 ② Molex 4핀 전원 커넥터	연결 대상: ③ SATA 7핀 커넥터 × 4 다음 조건 중 하나 이상을 충족해야 하며, 그렇지 않으면 신호를 인식할 수 없습니다: 1. 메인보드가 SAS 드라이브를 지원함. 2. SAS 컨트롤러 카드가 설치됨. 3. SAS 드라이브가 SATA 모드를 지원함.	메인보드 및 확장 카드 의 호환성에 따라 다름
U.2 드라이브	드라이브 4개: 전원 케이블 2개 필요 ① SATA 전원 15핀 커넥터 ② Molex 4핀 전원 커넥터	연결 대상: ④ SlimSAS 8i (SFF-8654) 커넥터 × 2 다음 조건 중 하나 이상을 충족해야 하며, 그렇지 않으면 신호를 인식할 수 없습니다: 1. 메인보드가 U.2 드라이브를 지원함. 2. U.2 어댑터 카드가 설치되어 있고, 메인보드가 PCIe Bifurcation 기능을 지원 하여 PCIe x16 / x8 슬롯을 4×4 / 4×2로 분할할 수 있음.	메인보드 및 확장 카드 의 호환성에 따라 다름
팬	⑤ 3핀 팬 커넥터 커넥터당 최대 전류: 2A (PWM 4핀 팬과 호환) 백플레인에 연결 시 팬은 항상 최대 속도로 작동함	없음	지원되지 않음

简体中文

硬盘 / 风扇连接与功能说明

类型	供电	信号	热插拔功能
SATA 硬盘	4 块硬盘：仅需连接 1 条电源线 ① 15 pin SATA 电源接口 ② Molex 4 pin 电源接口	请连接： ③ 4 × SATA 7 pin 接口	取决于主板及 扩展卡的兼容性
SAS 硬盘	4 块硬盘：需连接 2 条电源线 ① 15 pin SATA 电源接口 ② Molex 4 pin 电源接口	请连接： ③ 4 × SATA 7 pin 接口 * 系统需符合以下任一条件，否则信号将无法读取： 1. 主板支持 SAS 硬盘。 2. 已安装 SAS 转接卡。 3. SAS 硬盘支持 SATA 模式。	取决于主板及 扩展卡的兼容性
U.2 硬盘	4 块硬盘：需连接 2 条电源线 ① 15 pin SATA 电源接口 ② Molex 4 pin 电源接口	请连接： ④ 2 × SlimSAS 8i（SFF-8654）接口 * 系统需符合以下任一条件，否则信号 将无法读取： 1. 主板支持 U.2 硬盘。 2. 已安装 U.2 转接卡，且主板支持 PCIe Bifurcation 功能，可将 PCIe x16 / x8 插槽拆分为 4×4 / 4×2。	取决于主板及 扩展卡的兼容性
风扇	⑤ 3 pin 风扇接口 单个接口最高支持 2A 电流（兼容 PWM 4 pin 风扇） 风扇连接至背板后将保持全速运转	无	不支持

Installation Guide


正體中文

硬碟 / 風扇連接與功能說明

類型	供電	訊號	熱插拔功能
SATA 硬碟	4 顆硬碟：僅須連接 1 條電源線 ① 15 pin SATA 電源接頭 ② Molex 4 pin 電源接頭	請連接： ③ 4 × SATA 7 pin 接頭	取決於主機板與附加卡的相容性
SAS 硬碟	4 顆硬碟：需插上 2 條電源線 ① 15 pin SATA 電源接頭 ② Molex 4 pin 電源接頭	請連接： ③ 4 × SATA 7 pin 接頭 *系統須符合下列任一條件，否則訊號將無法被讀取： 1. 主機板支援 SAS 硬碟。 2. 已安裝 SAS 轉接卡。 3. SAS 硬碟支援 SATA 模式。	取決於主機板與附加卡的相容性
U.2 硬碟	4 顆硬碟：需插上 2 條電源線 ① 15 pin SATA 電源接頭 ② Molex 4 pin 電源接頭	請連接： ④ 2 × SlimSAS 8i (SFF-8654) 接頭 *系統須符合下列任一條件，否則訊號將無法被讀取： 1. 主機板支援 U.2 硬碟。 2. 已安裝 U.2 轉接卡，且主機板支援 PCIe Bifurcation 功能，可將 PCIe x16 / x8 插槽切換為 4×4 / 4×2。	取決於主機板與附加卡的相容性
風扇	⑤ 3 pin 風扇接頭 每個支援最高電流 2A （相容於 PWM 4 pin 風扇） 連接風扇後，背板可確保風扇全速運轉	無	不支援

Installation Guide

12-1

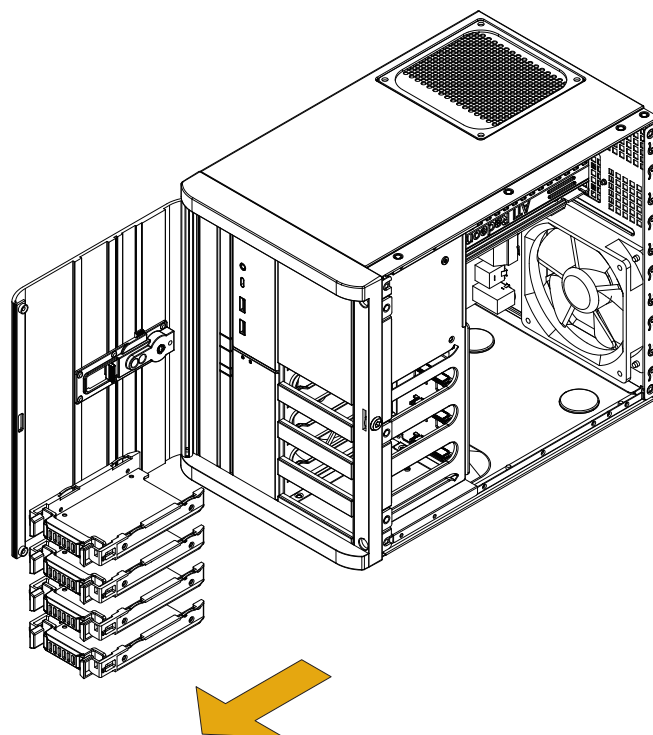

English

2.5" drive installation
· Pull out the drive tray

ไทย

การติดตั้งฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว
· ดึงถาดฮาร์ดดิสก์ออก

Deutsch

Installation der 2,5"-Festplatte
· Laufwerksschlitten herausziehen

日本語

2.5 インチドライブの取り付け
・ドライブトレイを引き出す

Français

Installation du disque dur 2,5"
· Extraire le tiroir de disque

한국어

2.5인치 드라이브 설치
· 드라이브 트레이를 분리하십시오

Español

Instalación del disco duro de 2,5"
· Extraer la bandeja del disco

简体中文

2.5 英寸硬盘安装
· 抽出硬盘托盘

Italiano

Installazione del disco rigido da 2,5"
· Estrarre il vassoio dell'unità

正體中文


2.5 吋硬碟安裝
· 抽出硬碟托盤

Русский

Установка 2,5-дюймового накопителя
· Выдвиньте лоток для накопителя

Installation Guide

12-2

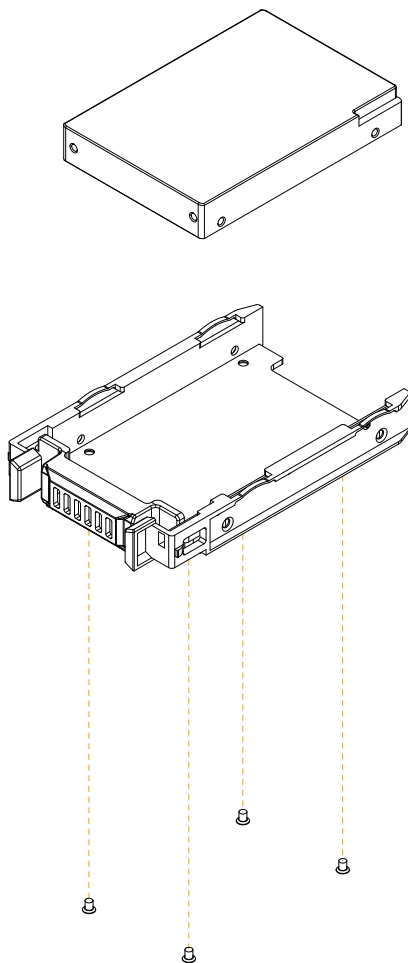

English

- Install the 2.5" hard drive

ไทย

- ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว

Deutsch

- 2,5"-Festplatte installieren

日本語

- 2.5 インチドライブを取り付ける

Français

- Installer le disque dur 2,5"

한국어

- 2.5인치 하드디스크를 설치하십시오

Español

- Instalar el disco duro de 2,5"

简体中文

- 安装 2.5 英寸硬盘

Italiano

- Installare il disco rigido da 2,5"

正體中文


- 安裝 2.5 吋硬碟

Русский

- Установите 2,5-дюймовый накопитель

Installation Guide

12-3

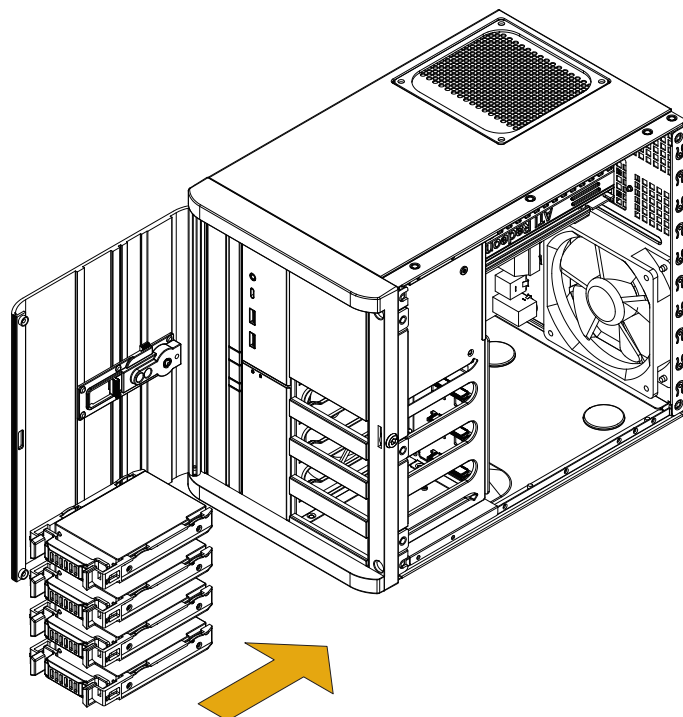

English

- Reinsert the drive tray

ไทย

- ใส่ถาดฮาร์ดดิสก์กลับเข้าไป

Deutsch

- Laufwerksschlitten wieder einsetzen

日本語

- ・ドライブトレイを戻す

Français

- Réinsérer le tiroir de disque

한국어

- 드라이브 트레이를 다시 장착하십시오

Español

- Volver a insertar la bandeja del disco

简体中文

- 将硬盘托盘装回

Italiano

- Reinserire il vassoio dell'unità

正體中文


- 將硬碟托盤裝回

Русский

- Установите лоток обратно

Installation Guide

12-4

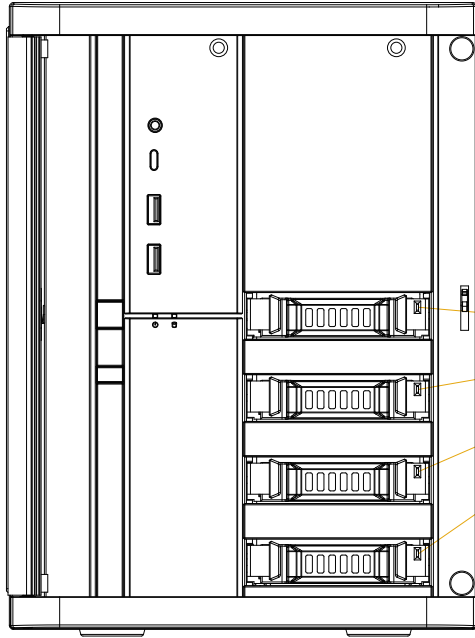

The LED indicators on the four drive trays are blue.
When a drive is inserted with no activity, the LED remains steadily lit;
when there is drive activity, the LED will blink.

English

· The LED indicators on the four drive trays are blue.
When a drive is inserted with no activity, the LED remains steadily lit;
when there is drive activity, the LED will blink.

Deutsch

· Die LED-Anzeigen an den vier Laufwerksschlitzen leuchten blau.
Bei eingesetztem Laufwerk ohne Zugriff leuchtet die LED dauerhaft,
bei Zugriff blinkt die LED.

Français

· Les voyants LED des quatre tiroirs sont de couleur bleue.
Lorsque le disque est inséré sans activité, le voyant reste allumé en continu ;
en cas d'activité, le voyant clignote.

Español

· Los indicadores LED de las cuatro bandejas son de color azul.
Cuando el disco está insertado sin actividad, el LED permanece encendido de forma
continua;
cuando hay actividad, el LED parpadea.

Italiano

· Gli indicatori LED sui quattro vassoi sono di colore blu.
Quando il disco è inserito senza attività, il LED rimane acceso fisso;
durante l'attività del disco, il LED lampeggia.

Русский

· Светодиодные индикаторы на четырёх лотках имеют синий цвет.
При установленном накопителе без активности индикатор горит постоянно,
при обращении к накопителю индикатор мигает.

ไทย

· ไฟแสดงสถานะ LED บนถาดฮาร์ดดิสก์ทั้ง 4 ช่องเป็นสีฟ้า
เมื่อใส่ฮาร์ดดิสก์โดยไม่มีการทำงาน ไฟจะติดค้าง
เมื่อมีการเข้าถึงข้อมูล ไฟจะกะพริบ

日本語

・ 4つのドライブトレイのLEDインジケータは青色です。
ドライブ挿入後、アクセスがない場合は常時点灯し、
アクセスがある場合は点滅します。

한국어


・ 4개의 드라이브 트레이에 있는 LED 표시등은 파란색입니다.
드라이브가 장착되고 동작이 없을 경우 LED는 계속 켜져 있으며,
동작 중에는 LED가 깜박입니다.

简体中文

・ 4个硬盘托盘上的指示灯为蓝色。
插入硬盘且无存取时指示灯常亮，
有存取时指示灯闪烁。

正體中文

・ 4個硬碟托盤上的指示燈為藍色。
插入硬碟後無存取時為恆亮，
有存取時指示燈會閃爍。

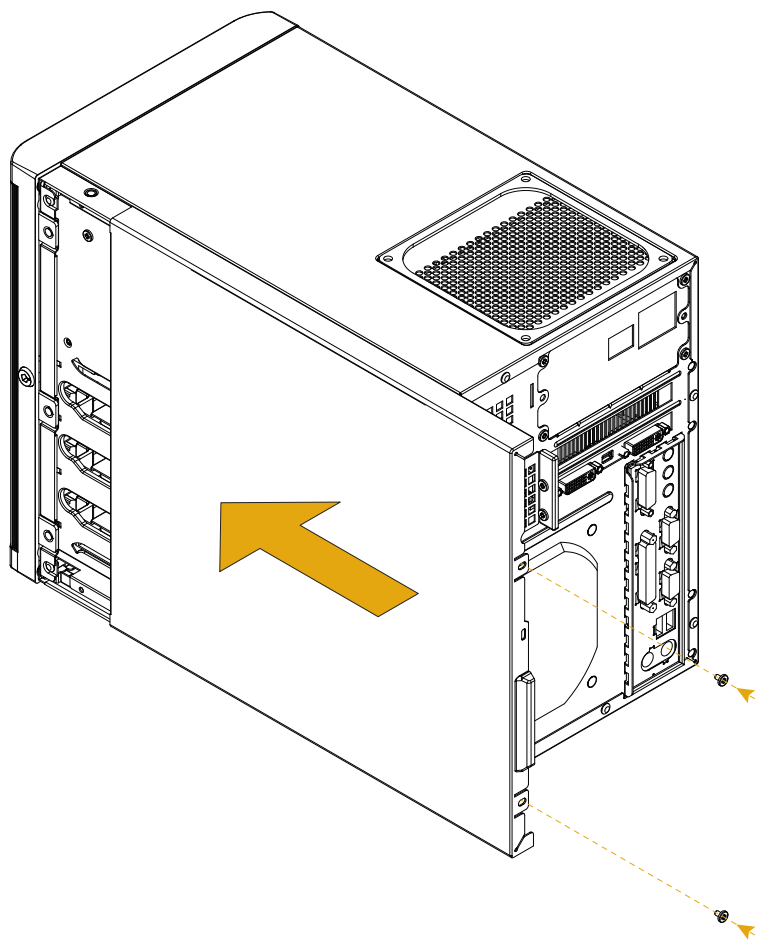

English

Side panel installation
· Install the side panel

ไทย

Side panel installation
· ติดตั้งแผงด้านข้าง

Deutsch

Side panel installation
· Seitenwand montieren

日本語

Side panel installation
・ サイドパネルを取り付ける

Français

Side panel installation
· Installer le panneau latéral

한국어

Side panel installation
· 측면 패널을 설치하십시오

Español

Side panel installation
· Instalar el panel lateral

简体中文

Side panel installation
· 安装侧板

Italiano

Side panel installation
· Installare il pannello laterale

正體中文


Side panel installation
· 安裝側板

Русский

Side panel installation
· Установите боковую панель

Upgrades & maintenance

14-1

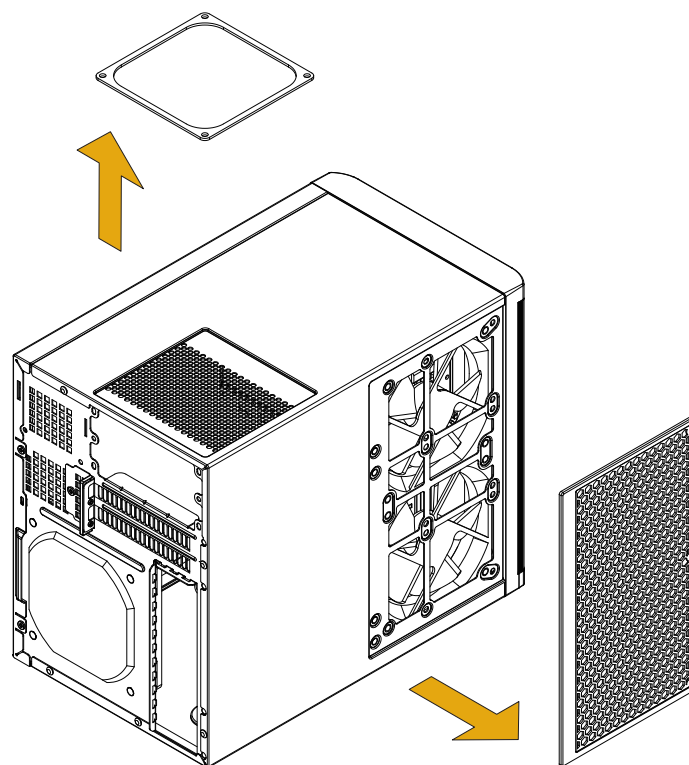

English

Filter removal

- The top PSU dust filter is magnetically attached
- The left-side dust filter is magnetically attached

Deutsch

Staubfilter entfernen

- Der obere Netzteil-Staubfilter ist magnetisch befestigt
- Der linke Staubfilter ist magnetisch befestigt

Français

Retrait des filtres

- Le filtre antipoussière supérieur de l'alimentation est magnétique
- Le filtre antipoussière latéral gauche est magnétique

Español

Retirada de los filtros

- El filtro antipolvo superior de la fuente de alimentación es magnético
- El filtro antipolvo del lado izquierdo es magnético

Italiano

Rimozione dei filtri

- Il filtro antipolvere superiore dell'alimentatore è magnetico
- Il filtro antipolvere laterale sinistro è magnetico

Русский

Снятие пылевых фильтров

- Верхний пылевой фильтр блока питания крепится магнитно
- Левый боковой пылевой фильтр крепится магнитно

ไทย

การถอดแผ่นกรองฝุ่น

- แผ่นกรองฝุ่นของแหล่งจ่ายไฟด้านบนเป็นแบบแม่เหล็ก
- แผ่นกรองฝุ่นด้านซ้ายเป็นแบบแม่เหล็ก

日本語

フィルターの取り外し

- 上部電源のダストフィルターはマグネット式です
- 左側のダストフィルターはマグネット式です

한국어

먼지 필터 분리

- 상단 전원 먼지 필터는 자석식입니다
- 좌측 먼지 필터는 자석식입니다

简体中文

滤网拆卸

- 上方电源滤网为磁吸式
- 左侧滤网为磁吸式


正體中文

濾網拆卸

- 上方電源濾網為磁吸式
- 左側濾網為磁吸式

Upgrades & maintenance

14-2

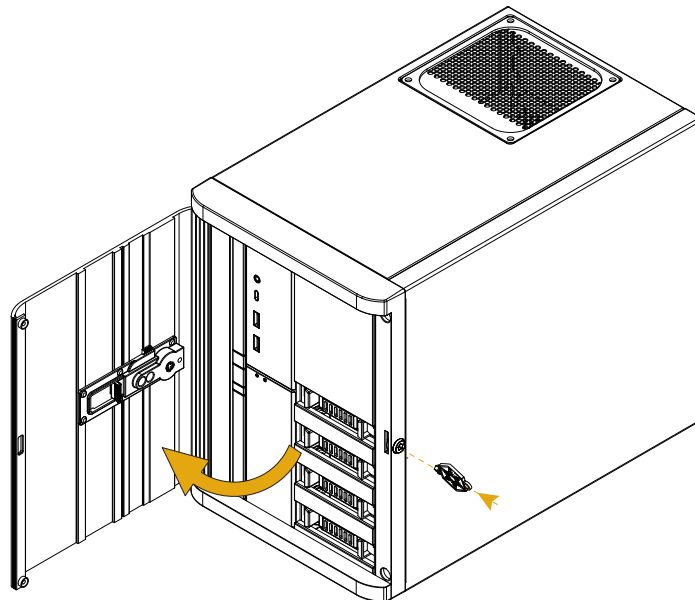

English

LED adjustment & power switch lock
· Open the front door

ไทย

การปรับ LED และตัวล็อกสวิตช์เปิดเครื่อง
· เปิดประตูด้านหน้า

Deutsch

LED-Einstellung und Netzschaltersperre
· Vordertür öffnen

日本語

LED 調整および電源スイッチロック
・ 前面ドアを開ける

Français

Réglage des LED et verrouillage du bouton d'alimentation
· Ouvrir la porte avant

한국어

LED 조절 및 전원 스위치 잠금
· 전면 도어를 여십시오

Español

Ajuste de LED y bloqueo del interruptor de encendido
· Abrir la puerta frontal

简体中文

LED 调节与电源开关锁
· 打开前门

Italiano

Regolazione LED e blocco del pulsante di accensione
· Aprire lo sportello frontale

正體中文


LED 調節與電源開關鎖
· 打開前門

Русский

Регулировка LED и блокировка кнопки питания
· Откройте переднюю дверцу

Upgrades & maintenance

14-3

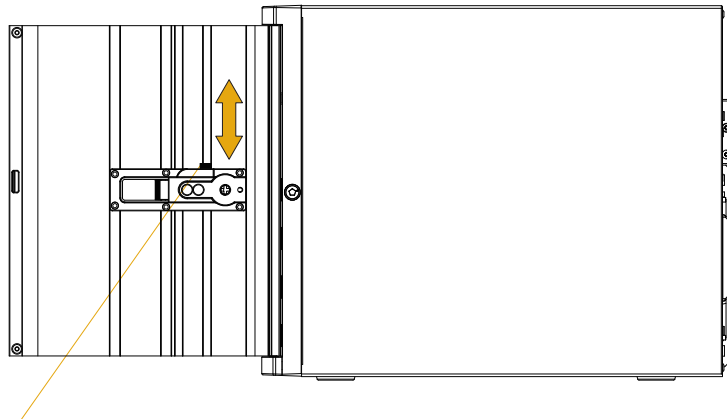

English

· Inside the front door panel is an LED brightness adjustment shutter.
To adjust the brightness, it is recommended to power on the system first, then move the internal shutter up or down.
Close the door afterward to check whether further adjustment is needed.

Deutsch

· Im Inneren der Vordertür befindet sich eine Blende zur Einstellung der LED-Helligkeit.
Für die Helligkeitsanpassung wird empfohlen, das System einzuschalten und anschließend die Blende nach oben oder unten zu verschieben.
Schließen Sie danach die Tür, um zu prüfen, ob eine weitere Anpassung erforderlich ist.

Français

· À l'intérieur du panneau de la porte avant se trouve un cache de réglage de la luminosité LED.
Pour ajuster la luminosité, il est recommandé d'allumer le système, puis de déplacer le cache vers le haut ou le bas.
Refermez ensuite la porte pour vérifier si un nouvel ajustement est nécessaire.

Español

· Dentro del panel de la puerta frontal hay un obturador para el ajuste del brillo del LED.
Para ajustar el brillo, se recomienda encender el sistema primero y luego mover el obturador hacia arriba o hacia abajo.
Cierre la puerta para comprobar si es necesario realizar más ajustes.

Italiano

· All'interno del pannello dello sportello è presente una schermatura per la regolazione della luminosità dei LED.
Per regolare la luminosità, si consiglia di accendere prima il sistema e quindi spostare la schermatura verso l'alto o verso il basso.
Chiudere lo sportello per verificare se sono necessarie ulteriori regolazioni.

Русский

· Внутри панели передней дверцы расположен экран для регулировки яркости LED.
Для настройки яркости рекомендуется сначала включить систему, затем перемещать экран вверх или вниз.
После этого закройте дверцу, чтобы проверить, требуется ли дополнительная регулировка.

ไทย

· ภายในแผงประตูด้านหน้ามีแผ่นบังสำหรับปรับความสว่างของ LED
แนะนำให้เปิดเครื่องก่อน จากนั้นเลื่อนแผ่นบังขึ้นหรือลงเพื่อปรับความสว่าง
ปิดประตูเพื่อตรวจสอบว่าจำเป็นต้องปรับเพิ่มเติมหรือไม่

日本語

・前面ドアパネル内部に LED 明るさ調整用の遮光板があります。
明るさを調整する場合は、システムを起動した後、遮光板を上下に動かしてください。
ドアを閉じて、明るさの再調整が必要か確認してください。

한국어

・ 전면 도어 패널 내부에는 LED 밝기 조절용 차광판이 있습니다.
밝기를 조절하려면 시스템을 먼저 켜 후 차광판을 위아래로 이동하십시오.
도어를 닫고 추가 조정이 필요한지 확인하십시오.

简体中文


・ 前门板内设有 LED 亮度调节遮光罩。
如需调节亮度，建议先开机，再上下调整门板内遮光罩的位置。
关闭门板后确认亮度是否需要进一步调整。

正體中文

・ 前門板內設有 LED 亮度調整遮光罩。
如需進行亮度調整，建議先開機，再上下調整門板內遮光罩的位置。
將門關上後確認亮度是否需要再進行調整。

Upgrades & maintenance

14-4

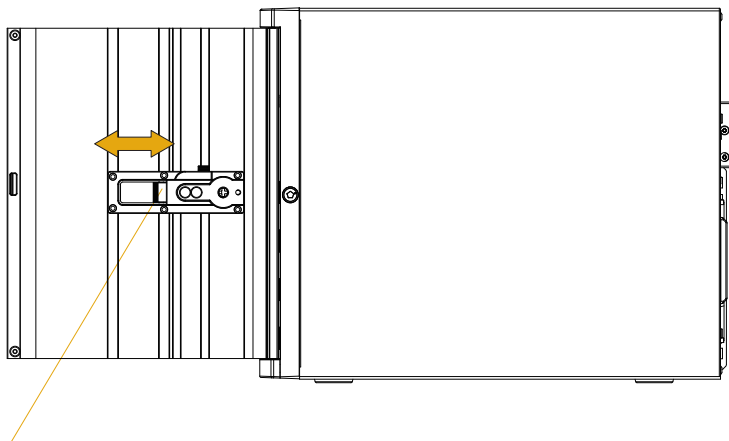

English

· A power switch lock is located inside the door panel.
When engaged, the power button inside the door panel is disabled and can only be pressed after opening the door.

Deutsch

· Im Türpanel befindet sich eine Netzschaltersperre.
Bei aktivierter Sperre ist der Netzschalter deaktiviert und kann nur bei geöffneter Tür betätigt werden.

Français

· Un verrouillage du bouton d'alimentation est situé à l'intérieur du panneau de porte.
Lorsqu'il est activé, le bouton d'alimentation est désactivé et ne peut être utilisé qu'après ouverture de la porte.

Español

· Dentro del panel de la puerta hay un bloqueo del interruptor de encendido.
Cuando está activado, el botón de encendido queda deshabilitado y solo puede pulsarse al abrir la puerta.

Italiano

· All'interno del pannello è presente un blocco del pulsante di accensione.
Quando attivato, il pulsante di accensione viene disabilitato e può essere premuto solo dopo aver aperto lo sportello.

Русский

· Внутри панели двери расположен замок кнопки питания.
При его активации кнопка питания блокируется и может быть нажата только при открытой двери.

ไทย

· ภายในแผงประตูมีตัวล็อกสวิตช์เปิดเครื่อง
เมื่อเปิดใช้งาน สวิตช์เปิดเครื่องจะถูกปิดการทำงาน และสามารถกดได้เฉพาะเมื่อเปิดประตูเท่านั้น

日本語

・ドアパネル内部に電源スイッチロックがあります。
ロックを有効にすると電源スイッチは無効化され、ドアを開けた状態でのみ操作できます。

한국어

・ 도어 패널 내부에는 전원 스위치 잠금 장치가 있습니다.
잠금이 활성화되면 전원 스위치가 비활성화되며, 도어를 열어야만 스위치를 누를 수 있습니다.

简体中文

・ 门板内设有电源开关锁。
锁定后电源开关将失效，需打开门板才能按下电源开关。

正體中文

・ 門板內設有電源開關鎖。
鎖定後電源開關將失效，需打開門板才能按下電源開關。

Warranty terms & conditions

English

Warranty terms & conditions

1. Product component defects or damages resulted from defective production is covered under warranty. Defects or damages with the following conditions will be fixed or replaced under SilverStone Technology's jurisdiction.
 - a. Usage in accordance with instructions provided in the manual, with no misuse, overuse, or other inappropriate actions*.
 - b. Damage not caused by natural disaster (thunder, fire, earthquake, flood, salt, wind, insect, animals, etc...)
 - c. Product is not modified or components replaced resulting in out of spec. operation.
 - d. Loss or damages resulted from conditions other than ones listed above are not covered under warranty.
2. Under warranty, SilverStone Technology's maximum liability is limited to the current market value for the product (depreciated value, excluding shipping, handling, and other fees). SilverStone Technology is not responsible for other damages or loss associated with the use of product.
3. Under warranty, SilverStone Technology is obligated to repair or replace its defective products. Under no circumstances will SilverStone Technology be liable for damages in connection with the sale, purchase, or use including but not limited to loss of data, loss of business, loss of profits, loss of use of the product or incidental or consequential damage whether or not foreseeable and whether or not based on breach of warranty, contract or negligence, even if SilverStone Technology has been advised of the possibility of such damages.
4. Warranty covers only the original purchaser through authorized SilverStone distributors and resellers and is not transferable to a second hand purchaser
5. You must provide sales receipt or invoice with clear indication of purchase date to determine warranty eligibility.
6. If a problem develops during the warranty period, please contact your retailer/reseller/SilverStone authorized distributors or SilverStone <http://www.silverstonetek.com>.

Please note that: (i) You must provide proof of original purchase of the product by a dated itemized receipt; (ii) You shall bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product to SilverStone authorized distributors. SilverStone authorized distributors will bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product back to you after completing the warranty service; (iii) Before you send the product, you must be issued a Return Merchandise Authorization ("RMA") number from SilverStone. Updated warranty information will be posted on SilverStone's official website. Please visit <http://www.silverstonetek.com> for the latest updates.

Additional info & contacts

For North America [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology in North America may repair or replace defective product with refurbished product that is not new but has been functionally tested. Replacement product will be warranted for remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. All power supplies should be sent back to the place of purchase if it is within 30 days of purchase, after 30 days, customers need to initiate RMA procedure with SilverStone Technology in USA by first downloading the "USA RMA form for end-users" form from the below link and follow its instructions. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

For Australia only [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Please refer to above "Warranty terms & conditions" for further warranty details. SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. +886-2-8228-1238 (standard international call charges apply)

For Europe [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

For China [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

For Japan [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

For all other regions [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Garantiebedingungen

Deutsch

Garantiebedingungen

1. In Folge fehlerhafter Produktion verursachte defekte oder beschädigte Produktkomponenten sind durch die Garantie abgedeckt. Defekte oder Schäden werden unter folgenden Umständen gemäß der Gerichtsbarkeit von SilverStone Technology behoben oder ersetzt.

a. Einsatz entsprechend den in dieser Anleitung angegebenen Anweisungen; kein Missbrauch, übermäßiger Gebrauch oder andere unangemessene Handlungen*.

b. Schäden wurden nicht durch Naturkatastrophen (Blitzschlag, Brand, Erdbeben, Überschwemmung, Salz, Wind, Insekten, Tiere etc.) verursacht.

c. Produkt wurde nicht demontiert, modifiziert oder repariert. Komponenten wurden nicht demontiert oder ersetzt.

d. Garantiekennzeichnung/Aufkleber wurden nicht entfernt oder beschädigt. Verluste oder Schäden in Folge von Bedingungen, die nicht oben aufgelistet sind, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

2. Im Rahmen der Garantie ist die Haftbarkeit von SilverStone Technology auf den aktuellen Marktwert des Produktes beschränkt (abgeschriebener Wert, ausschließlich Versands-, Handhabungs- und anderer Gebühren). SilverStone Technology übernimmt keine Verantwortung für andere Schäden oder Verluste, die mit der Nutzung des Produktes in Verbindung stehen.

3. Im Rahmen der Garantie ist SilverStone Technology verpflichtet, seine defekten Produkte zu reparieren oder zu ersetzen. Unter keinen Umständen haftet SilverStone Technology für Schäden in Verbindung mit Verkauf, Kauf oder Nutzung, u. a. inklusive Datenverlusten, Geschäftsausfällen, Einnahmenverlusten, Nutzungsausfällen des Produktes oder beiläufigen bzw. Folgeschäden, egal ob vorhersehbar oder auf Garantie- bzw. Vertragsverletzung oder Fährlässigkeit basierend, selbst wenn SilverStone Technology über die Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde.

4. Die Garantie gilt nur für den Originalkäufer, der das Produkt bei autorisierten SilverStone-Vertriebshändlern und -Wiederverkäufern erworben hat, und ist nicht auf Nachkäufer übertragbar.

5. Sie müssen einen Kaufbeleg oder eine Rechnung mit klarer Angabe des Kaufdatums zur Bestimmung der Garantiegültigkeit vorlegen.

6. Falls während der Garantiedauer ein Problem auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler / Wiederverkäufer / autorisierten SilverStone-Vertriebshändler oder an SilverStone. <http://www.silverstonetek.com>.

Bitte beachten Sie, dass: (i) Sie den Originalkaufbeleg des Produktes in Form eines mit Datum versehenen, aufgeschlüsselten Belegs vorlegen müssen; (ii) Sie die Versandkosten (bzw. sonstige Transportkosten) des Produktes an die autorisierten SilverStone-Vertriebspartner tragen. Die autorisierten SilverStone-Vertriebspartner übernehmen nach Abschluss des Garantieservice die Versandkosten (bzw. Transportkosten), die beim Rückversand des Produktes an Sie anfallen; (iii) Sie vor Versenden des Produktes eine RMA-Nummer (Return Merchandise Authorization) von SilverStone anfordern. Aktualisierte Garantieinformationen werden auf der offiziellen SilverStone-Webseite veröffentlicht. Die aktuellste Fassung finden Sie unter <http://www.silverstonetek.com>. para las últimas actualizaciones.

Zusätzliche Informationen & Kontakte

Nordamerika [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology in Nordamerika repariert oder ersetzt ein defektes Produkt durch ein generalüberholtes Produkt, das nicht neu ist, jedoch auf seine Funktionstüchtigkeit hin getestet wurde. Die Garantiedauer des Ersatzproduktes entspricht der restlichen Garantiedauer, mindestens jedoch dreißig Tagen. Alle Netzteile sollten an die Verkaufsstelle zurückgesendet werden, wenn der Kauf maximal 30 Tage zurückliegt; nach 30 Tagen muss der Kunde ein RMA-Verfahren mit SilverStone Technology in den USA veranlassen, indem er das „USA RMA form for end-users“-Formular unter nachstehendem Link herunterlädt und die Anweisungen befolgt. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

Nur Australiensupport(at)silverstonetek.com

Unsere Produkte kommen mit Garantien, die unter dem australischen Verbraucherrecht nicht ausgeschlossen werden können. Bei einem schwerwiegenden Fehler sind Sie zu einem Ersatz oder einer Erstattung berechtigt; bei jeglichen angemessenen vorhersehbaren Verlusten oder Schäden haben Sie Anspruch auf eine Entschädigung. Außerdem steht Ihnen zu, dass Produkte repariert oder ersetzt werden, falls sie keine akzeptable Qualität erzielen und der Defekt keinem schwerwiegenden Fehler gleichkommt. Weitere Einzelheiten zur Garantie finden Sie in den obigen „Garantiebedingungen“.

Europa [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

China [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

Japan [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

Alle anderen Regionen [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Términos y condiciones de la garantía

Français

Termes et conditions de la garantie

1. Les défauts des composants du produit ainsi que les dommages résultant d'une fabrication défectueuse sont couverts par cette garantie. Les défauts ou dommages associés aux conditions suivantes seront réparés ou remplacés sous l'autorité de SilverStone Technology.
 - a. Utilisation conforme aux instructions fournies dans le manuel, sans mauvais usage, usage excessif ou toute autre forme d'utilisation inappropriée*.
 - b. Dommages ne résultant pas d'une catastrophe naturelle (orage, incendie, tremblement de terre, inondations, sel, air, insectes, animaux, etc.)
 - c. Produit non démonté, modifié ou réparé. Composants non démontés ou réparés.
 - d. Etiquette/autocollants de garantie non retirés ou rompus. Les pertes ou dommages résultant de conditions autres que celles listées ci-dessus ne sont pas couverts par la garantie.
2. Dans le cadre de sa garantie, la responsabilité maximale de SilverStone Technology se limite à la valeur effective du produit (valeur dépréciée, hors frais de transport, de manutention et autres). SilverStone Technology n'est en aucun cas responsable des autres dommages ou pertes associés à l'utilisation du produit.
3. Dans le cadre de sa garantie, SilverStone Technology s'oblige à réparer ou à remplacer ses produits défectueux. En aucun cas SilverStone Technology ne pourra être tenu pour responsable des dommages liés à la vente, à l'achat ou à l'utilisation, y compris mais sans s'y limiter, toute perte de données, perte d'affaires, perte de profit, perte d'utilisation du produit, ou tout dommage direct ou indirect, prévisible ou non, basé ou non sur une violation de la garantie, du contrat ou d'une négligence, et ce même si SilverStone Technology avait été informé de la possibilité de tels dommages.
4. La garantie couvre exclusivement l'acquéreur d'origine pour l'achat effectué auprès de l'un des distributeurs et revendeurs SilverStone agréés ; la garantie n'est pas transférable en cas de revente d'occasion.
5. Vous devez fournir la preuve d'achat ou la facture du produit en indiquant clairement la date d'achat afin de nous permettre de déterminer vos droits à la garantie.
6. Si un problème venait à survenir en cours de la période de garantie, veuillez contacter votre marchand/revendeur/distributeur SilverStone agréé, ou SilverStone. <https://www.silverstonetek.com>.

Veuillez noter que : (i) Vous devez fournir la preuve d'achat d'origine du produit grâce à un reçu détaillé et daté ; (ii) Les frais d'expédition (ou tout frais de transport) du produit aux distributeurs agréés de SilverStone seront à votre charge. Les frais de retour (ou tout frais de transport) du produit à votre adresse seront à la charge des distributeurs agréés de SilverStone après la réparation du produit ; (iii) Avant de nous envoyer le produit, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour d'article (RMA) de la part de SilverStone. Les informations sur la mise à jour des termes et conditions de la garantie seront publiées sur le site officiel de SilverStone. Veuillez visiter le site <https://www.silverstonetek.com> pour les informations les plus récentes.

Informations additionnels et contacts

Pour l'Amérique du Nord [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology Amérique du Nord peut réparer ou remplacer un produit défectueux par un produit réusiné qui n'est pas neuf mais dont le bon fonctionnement a été testé. Le produit de remplacement sera couvert par la période de garantie restante, ou 30 jours, la période la plus longue étant retenue. Tous les dispositifs d'alimentation doivent être retournés au lieu d'achat si le retour se fait dans les 30 jours suivant l'achat ; passé ce délai, le client devra requérir un numéro d'autorisation de retour d'article (RMA) auprès de SilverStone Technology aux Etats-Unis en téléchargeant le formulaire « USA RMA for end-users » (RMA USA pour les utilisateurs finaux) via le lien ci-dessous et en suivant les instructions. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

Pour l'Australie uniquement [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Nos biens sont dotés de garanties ne pouvant être exclues par les lois australiennes sur la consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure, ou à une compensation pour tout autre dommage ou perte raisonnablement prévisible. Vous avez également droit à la réparation ou au remplacement du produit si celui-ci se révèle d'une qualité non acceptable ou si la défaillance ne se révèle pas majeure. Veuillez vous reporter aux « Termes et conditions de la garantie » ci-dessus pour plus de détails sur la garantie.

Pour l'Europe [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

Pour la Chine [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

Pour la Japan [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

Pour toutes les autres régions [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Términos y condiciones de la garantía

Español

Términos y condiciones de la garantía

1. Los defectos y daños a los componentes del producto provocados por una producción defectuosa están cubiertos por la garantía. Defectos y daños con las siguientes condiciones serán reparados ó reemplazados bajo la competencia de SilverStone.

- Uso acorde a las instrucciones proporcionados por este manual, sin mal uso, exceso de uso u otra acción inapropiada*.
- Daño no causado por desastres naturales (trueno, fuego, terremoto, inundación, sal, viento, insectos, animales, etc.)
- El producto no está desembalado, modificado ó reparado. Los componentes no están desmontados ó reemplazados.
- La marca/pegatina de garantía no ha sido retirada ó rota. La pérdida ó daño provocado por condiciones distintas a las enumeradas no están cubiertas por la garantía.

2. Conforme a la garantía, la responsabilidad máxima de SilverStone Technology se limita al valor de mercado actual del producto (valor depreciado, excluyendo transporte, manejo y otras tasas). SilverStone Technology no es responsable de otros daños ó pérdidas asociadas con el uso del producto.

3. Conforme a la garantía, SilverStone Technology está obligada a reemplazar ó reparar sus productos defectuosos. Bajo ninguna circunstancia SilverStone Technology será responsable de daños relacionados con la venta, compra ó uso incluyendo pero no limitándose a pérdida de datos, pérdida de ventas, pérdida de beneficios, cese de uso del producto ó daño accidental ó consecuente fuera ó no basado en un fallo de la garantía, contrato ó negligencia, incluso si SilverStone Technology fuera avisada de la posibilidad de tales daños.

4. La garantía cubre sólo al comprador original a través de distribuidores y vendedores autorizados por SilverStone y no es transferible a un comprador de segunda mano.

5. Deberá proporcionar comprobantes de compra ó factura con una indicación clara de la fecha de compra para determinar la idoneidad de la garantía.

6. Si se produce un problema durante el periodo de garantía, por favor contacte con su distribuidor/vendedor autorizado de SilverStone ó con SilverStone directamente. <http://www.silverstonetek.com>.

Por favor tenga en cuenta: (i) Debe proporcionar pruebas de la compra original mediante un recibo en el que aparezca la fecha; (ii) Usted asumirá el coste del transporte del producto hasta el distribuidor autorizado de SilverStone. Los distribuidores autorizados de SilverStone asumirán el coste de retorno del transporte del producto tras finalizar la garantía; (iii) Antes de enviar el producto deberá conseguir un número RMA (Return Merchandise Authorization) de SilverStone. La información actualizada de la garantía se publicará en la página oficial de SilverStone. Por favor visite <http://www.silverstonetek.com> for the latest updates.

Información adicional y contactos

Para Norteamérica [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology en Norteamérica podría reparar ó reemplazar un producto defectuoso con un producto reparado pero que haya sido probado. El producto de reemplazo estará cubierto por la garantía durante el resto del periodo de garantía ó treinta días, lo que sea mayor. Todas las fuentes de alimentación se enviarán de vuelta al lugar de la compra del producto si es dentro de los 30 días de la compra. Tras 30 días los clientes deberán iniciar el procedimiento RMA con SilverStone Technology en USA descargando primero el formulario "formulario RMA USA para usuarios finales" desde el enlace que tenemos a continuación y seguir las instrucciones. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

Para Australia solo [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Nuestros productos vienen con garantías que no pueden ser ignoradas bajo la Australian Consumer Law. Tiene garantizado un reemplazo ó reembolso debido a un fallo de primer orden y por compensación por cualquier otra pérdida ó daño razonablemente previsible. También tiene garantizado que los productos serán reparados ó reemplazados si los productos no son de una calidad aceptable y el problema no representa un fallo de primer orden. Por favor consulte la parte previa de "Términos y condiciones de la garantía" para más detalles de la garantía.

Para Europa [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

Para China [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

Para Japan [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

Para las demás regiones [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Termini e Condizioni della garanzia

Italiano

Termini e Condizioni della garanzia

1. I difetti dei componenti del prodotto, o i danni causati da difetti di produzione sono coperti da garanzia. I difetti o i danni, risultato delle condizioni che seguono, saranno riparati o sostituiti sotto la potestà giudiziale di SilverStone Technology.
 - a. Uso in conformità alle istruzioni fornite in questo manuale, senza uso improprio, uso eccessivo, o altre azioni scorrette*.
 - b. Danni non provocati da calamità naturali (fulmini, incendi, terremoti, inondazioni, sale, vento, insetti, animali, eccetera)
 - c. Il prodotto non è stato smontato, modificato o riparato. I componenti non sono stati smontati o sostituiti.
 - d. Il marchio/etichetta della garanzia non è stato rimosso o rotto. Perdita o danni provocati da condizioni diverse da quelle di cui sopra non sono coperti dalla garanzia.
2. Sotto la garanzia, la responsabilità massima di SilverStone Technology è limitata al valore corrente di mercato per il prodotto (valore deprezzato, escluso il trasporto, la manipolazione ed altre tasse). SilverStone Technology non è responsabile di altri danni o perdite associate all'uso del prodotto.
3. Sotto la garanzia, SilverStone Technology ha l'obbligo di riparare o sostituire i prodotti difettosi. In nessun caso SilverStone Technology può essere ritenuta responsabile per danni in relazione alla vendita, acquisto, o uso inclusa – senza limitazione – la perdita di dati, perdita di lavoro, perdita di profitti, perdita dell'uso del prodotto o danni incidentali o conseguenti, prevedibili o meno, e se basati o meno sulla violazione di garanzia, contratto o negligenza, anche se SilverStone Technology è stata avvisata della possibilità di tali danni.
4. La garanzia copre solo l'acquirente originale tramite i distributori ed i rivenditori autorizzati SilverStone e non è trasferibile agli acquirenti di seconda mano.
5. È necessario fornire lo scontrino fiscale o la fattura con chiara indicazione della data di acquisto per determinare l'idoneità della garanzia.
6. Se si riscontra un problema durante il periodo di garanzia, contattare il proprio rivenditore / rivenditore / distributore autorizzato SilverStone o Silverstone <http://www.silverstonetek.com>.

Si prega di notare che: (i) È necessario fornire la prova di acquisto originale del prodotto a mezzo di una ricevuta datata e dettagliata; (ii) L'utente si assume gli oneri di spedizione (o diversamente di trasporto) del prodotto ai distributori autorizzati SilverStone. I distributori autorizzati SilverStone si faranno carico dei costi di spedizione (o diversamente di trasporto) del prodotto all'utente dopo aver completato il servizio di garanzia; (iii) Prima di inviare il prodotto, è necessario che SilverStone assegni un numero di "RMA" (Return Merchandise Authorization). Informazioni aggiornate sulla garanzia saranno pubblicate sul sito ufficiale SilverStone. Visitare il sito <http://www.silverstonetek.com> for the latest updates.

Altre informazioni e contatti

Per il Nord America [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology in Nord America può riparare o sostituire il prodotto difettoso con un prodotto rinnovato che non è nuovo, ma è stato testato a livello funzionale. I prodotti in sostituzione saranno garantiti per il restante periodo della garanzia oppure per trenta giorni, qualunque sia il più lungo. Tutti gli alimentatori devono essere inviati al luogo di acquisto, se entro 30 giorni dalla data di acquisto, dopo i 30 giorni, i clienti devono avviare la procedura RMA con SilverStone Technology negli USA per prima scaricando il "Modulo RMA USA per gli utenti finali" dal link che segue, e seguire le istruzioni. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

Per l'Australia [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

I nostri prodotti sono dotati di garanzie che non possono essere escluse ai sensi della Legge australiana di Tutela dei Consumatori. L'utente ha diritto ad una sostituzione o al rimborso per danni gravi ed al risarcimento per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. L'utente ha anche il diritto alla riparazione o sostituzione della merce, se questa non è di qualità accettabile e se il guasto non costituisce un danno grave. Fare riferimento ai "Termini e Condizioni della garanzia" di cui sopra per altri dettagli sulla garanzia.

Per l'Europa [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

Per la Cina [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

Per la Japan [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

Per tutte le altre zone [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Условия гарантии

Русский

Условия гарантии

1. Под условия гарантии подпадают дефекты или повреждения, вызванные производственным браком. Дефектные или поврежденные в результате производственного брака по вине компании SilverStone Technology детали ремонтируются или заменяются при следующих условиях.

а. Эксплуатация производилась в соответствии с указаниями данного руководства надлежащим образом, без допущения перегрузок и другого ненадлежащего использования*.

б. Повреждение не вызвано стихийным бедствием (гроза, пожар, землетрясение, наводнение, воздействие соли, ветра, насекомых, животных и т.п.).

с. Изделие не разбиралось, не модифицировалось не ремонтировалось самостоятельно. Компоненты не разбирались и не заменялись.

д. Гарантийные клейма или стикеры не удалены и не повреждены. Ущерб или повреждения, вызванные другими причинами, кроме перечисленных выше, не подпадают под действие данной гарантии.

2. По условиям данной гарантии максимальная ответственность компании SilverStone Technology ограничивается текущей рыночной стоимостью данного продукта (остаточная стоимость, исключая стоимость за доставку, обработку и другие затраты). Компания SilverStone Technology не несет ответственность за другие повреждения или ущерб, связанный с использованием данного продукта.

3. По условиям данной гарантии компания SilverStone Technology обязуется выполнять ремонт или заменять свои дефектные продукты. Ни при каких обстоятельствах компания SilverStone Technology не несет ответственность за повреждения при продаже, покупке или использовании, в том числе за потерю данных, потерю бизнеса, потерю прибыли, невозможность использования продукта или побочный или косвенный ущерб, независимо от того, был он предсказуем или нет и были или не были нарушены гарантийные обязательства, условия контракта или по халатности, даже если компании SilverStone Technology было известно о возможности возникновения подобного ущерба.

4. Гарантия распространяется только на первоначального покупателя, купившего продукт у официального дистрибутора или торгового посредника компании SilverStone без права передачи или перепродажи другому покупателю.

5. Для подтверждения прав на гарантийное обслуживание вы должны предоставить товарный чек или счет-фактуру с четко указанной датой продажи.

6. При возникновении проблем в период действия гарантии обращайтесь к продавцу, официальному дистрибутору компании SilverStone или в компанию SilverStone. <http://www.silverstonetek.com>.

Обратите внимание, что: (i) доказательством оригинальной покупки данного продукта является предоставленный вами детализированный товарный чек с указанием даты; (ii) вы несете все расходы по отправке (или другому способу доставки) продукта официальному дистрибутору компании SilverStone. Официальный дистрибутор компании SilverStone оплачивает расходы на отправку (или доставку другим способом) вам данного продукта после выполнения всех необходимых работ по гарантийному обслуживанию; (iii) перед отправкой продукта вы должны получить учетный номер возврата неисправного продукта (номер RMA) в компании SilverStone. Обновленная гарантийная информация размещается на официальном веб-сайте компании SilverStone. На веб-сайте <http://www.silverstonetek.com> вы найдете последние обновления.

Дополнительная информация и контакты

Для Северной Америки [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

Компания SilverStone Technology в Северной Америке может отремонтировать или заменить дефектный продукт восстановленным продуктом, который не является новым, но проверен на функциональность. На замещающий продукт распространяется гарантия на остающийся гарантийный период или 30 дней, что дольше. Все блоки питания следует отправлять по месту приобретения в течение 30 дней со дня покупки, если срок превышает 30 дней, покупателям нужно получить номер RMA в компании SilverStone Technology в США, загрузив форма "USA RMA form for end-users" с веб-сайта, указанного ниже, и заполнить ее в соответствии с указаниями.

<http://silverstonetek.com/contactus.php>

Только для Австралии [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Наши продукты поставляются с гарантийными обязательствами, которые не могут исключаться австралийским законом о защите прав потребителей. Вы имеете право на замену или возмещение ущерба при серьезных неисправностях и на компенсацию любого другого предвидимого ущерба или повреждения. Вы также обладаете правом на ремонт или замену продукта в случае ненадлежащего качества продукта, а повреждение не носит серьезный характер. Подробное описание гарантийных обязательств см. выше в разделе "Условия гарантии".

Для Европы [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

Для Китая [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

Для Японии [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

Для остальных регионов [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

ไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

1. ความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนประกอบหรือความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต มันจะได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน สำหรับความเสียหายหรือความบกพร่องตามที่ได้ระบุไว้ทาง SilverStone Technology จะเป็นผู้พิจารณาเองว่าจะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใหม่
 - a. การใช้งานซึ่งเป็นไปตามที่ได้มีการระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน ไม่มีการใช้งานผิดลักษณะ ใช้งานที่หนักหน่วงผิดปกติ หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ*
 - b. ความเสียหายอันมิได้เกิดจากภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, น้ำท่วม, ชีเกิ้ลจากทะเล, พายุ, แมลง, สัตว์และอื่น ๆ)
 - c. ตัวผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ได้รับการรื้อถอด แกะไข ปรับแต่ง หรือซ่อมแซมใด ๆ และตัวอุปกรณ์จะต้องไม่มีการถูกถอดชิ้นส่วนออกหรือได้รับการเปลี่ยน
 - d. ฤดูกาลของการรับประกันหรือสต็อกเกอร์ จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่สูญหาย อีกขาดหรืออีกออก หรือด้วยเหตุผลใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไป มันจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน
2. สินค้าภายใต้การรับประกันของ SilverStone Technology จะทำการรับประกันสูงสุดตามมูลค่าปัจจุบันของตัวสินค้า (นับรวมถึงค่าเสื่อมราคาของผลิตภัณฑ์ แต่จะไม่รวมถึงค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) ทาง SilverStone Technology จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานจากตัวผลิตภัณฑ์
3. ภายใต้การรับประกันของ SilverStone Technology มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่องของตนเอง โดยทาง SilverStone Technology จะไม่มีการรับผิดชอบต่อการเชื่อมโยงสู่สถานการณ์อื่น ๆ อาทิ ความเสียหายต่อการซื้อขาย การใช้งานและไม่รวมถึงการสูญหายของข้อมูล การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียซึ่งผลกำไร การสูญเสียโอกาสในการใช้งานผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยสืบเนื่องมาจากความบังเอิญที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า ทั้งความเสียหายที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันอันเกิดจากการทำผิดเงื่อนไข ประมาท เลินเล่อ แม้ว่าจะทาง SilverStone Technology จะรับทราบถึงความเสียหายเป็นไปได้อีกก็ตาม
4. การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์จากทางตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าปลีกอย่างเป็นทางการของทาง SilverStone Technology เท่านั้น จะไม่รวมถึงการส่งผ่านไปยังผู้ที่ซื้อสินค้ามือสอง
5. ผู้ซื้อจะต้องมีการจัดเตรียมหลักฐานการซื้อให้ชัดเจน อาทิใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีการระบุวันเวลาที่ซื้อเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ในการรับประกัน
6. หากเกิดปัญหาภายใต้ระยะเวลาการรับประกัน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย ร้านค้าปลีก, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้จัดการจำหน่าย(ผู้นำเข้า)ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทาง SilverStone หรือติดต่อ SilverStone ผ่าน <http://www.silverstonetek.com>.

ข้อควรทราบ: (i) คุณจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันวันเวลาในการซื้อตามที่ได้ระบุไว้บนใบเสร็จรับเงิน; (ii) คุณจะต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง(หรือค่าขนส่ง)ตัวผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าปลีกหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ SilverStone สำหรับค่าจัดส่ง(หรือค่าขนส่ง)ในการส่งผลิตภัณฑ์กลับไปยังคุณทางตัวแทนจำหน่าย SilverStone จะเป็นผู้แบกรับภาระดังกล่าว หลังจากเสร็จสิ้นการบริการในการรับประกัน; (iii) ก่อนที่คุณจะทำการจัดส่งตัวผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องได้รับอนุมัติรหัสยืนยัน("RMA")ในการคืนสินค้าจาก SilverStone เสียก่อน, สำหรับรายละเอียดการปรับปรุงเกี่ยวกับการรับประกันจะมีการโพสต์แจ้งบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SilverStone สำหรับข้อมูลล่าสุดกรุณาเยี่ยมชมได้จาก <http://www.silverstonetek.com>.

ข้อมูลเพิ่มเติมและการติดต่อ

สำหรับอเมริกาเหนือ [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology ในอเมริกาเหนือจะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุด ด้วยสินค้าที่ได้รับการปรับแต่งแก้ไข โดยจะไม่ใช้สินค้าใหม่แต่มันได้รับการทดสอบการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับสินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนจะมีอายุการรับประกันตามที่เหลืออยู่หรือ 30 วัน ขึ้นกับว่าระยะเวลาใดจะเหลืออยู่นานน้อยกว่ากัน สำหรับพาวเวอร์ซัพพลายทั้งหมด ควรจะทำการส่งคืนไปยังร้านค้าที่ได้ทำการจัดซื้อสำหรับสินค้าที่ซื้อในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน กรณีเกินกว่า 30 วัน ลูกค้าจะต้องดำเนินการกระบวนการ RMA ผ่าน SilverStone Technology ในอเมริกาเหนือ ขั้นแรกให้ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "USA RMA form for end-users" จากลิงก์ด้านล่างและให้ดำเนินการตามขั้นตอน <http://silverstonetek.com/contactus.php>

สำหรับประเทศออสเตรเลียเท่านั้น [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

ผลิตภัณฑ์ของเรามาพร้อมกับการรับประกันซึ่งเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย โดยคุณสามารถขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนเงินสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในจุดสำคัญ และยังรวมถึงค่าจัดส่งอื่น ๆ ตามเหตุผลสมควรอันประเมินได้จากการสูญเสียหรือความเสียหาย นอกจากนี้คุณยังจะได้รับสิทธิในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ หากตัวสินค้าไม่อยู่ภายใต้คุณภาพซึ่งยอมรับได้และรวมถึงความเสียหายอันมิได้เกิดขึ้นจากจุดสำคัญ โปรดอ้างอิงจาก "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน " ด้านบนสำหรับรายละเอียดในการรับประกันSilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. +886-2-8228-1238 (จ่ายค่าโทรระหว่างประเทศตามมาตรฐานการให้บริการ)

สำหรับยุโรป [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

สำหรับประเทศจีน [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

สำหรับประเทศญี่ปุ่น [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

สำหรับภูมิภาคอื่น ๆ [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

保証条件

日本語

保証条件

1. 製造に問題があって生じた製品コンポーネントの欠陥または損傷は、保証の対象となります。以下の状況による欠陥または損傷は、SilverStone Technology の判断のもと で修理または交換されます。
 - a. 誤用、濫用または他の不適当な行動のない、このマニュアルに示される指示に従った使用*。
 - b. 天災（落雷、火災、地震、洪水、塩害、風害、昆虫、動物など…）に起因しない 損傷。
 - c. 分解、改造、修理されていない製品。分解や交換されていないコンポーネント。
 - d. 保証マーク/ラベルが剥がされたり、損傷したりしていないこと。上記の以外の損失または損傷は、保証期間中でも保証対象になりません。
2. 保証期間中におけるSilverStone Technology の最大保証範囲は、製品の現在の市場価格（輸送、取扱いと他の料金を除いた、見積もり価値）に限られます。SilverStone Technology は、製品の使用に関連したその他の損害または損失の責任は負いかねます。
3. 保証期間中に、SilverStone Technology は、問題のある当社製品を修理・交換する義務があります。予見できるか否かを問わず、どんなことがあってもSilverStone Technology はデータの損失、ビジネスの損失、利益の損失、製品または付随的・派生的損害の使用の損失を含み、かつこれに限らず、販売、購入または使用に関連して 損害賠償の支払いの義務はありません、そして、これは保証、契約または怠慢の違反 に基づくか否かを問わず、SilverStone Technology がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
4. 保証は許可されたSilverStone 卸売業者と再販業者を通しての最初の購入者にのみ適用され、中古品購入者に譲渡はできません。
5. ユーザーは、保証の適格性を照明すべく、購入日付の記載された売り上げレシートまたは請求書を提供する必要があります。
6. 問題が保証期間の間に生じた場合、リテラー/リセラー/SilverStone認可の卸売業者 またはSilverStoneにご連絡ください。 <http://www.silverstonetek.com>.

以下にご注意ください。(i)お買い上げ日付の付いたレシートによって製品の初回購入の証明を提供する必要があります。(ii)SilverStone認可の卸売業者に製品を出荷（または運搬）するための費用は負担していただくこと。SilverStone認定の卸売業者は、保証サービス完了した後に製品を出荷（または運搬）するための費用を負担します。（iii）製品を送る前に、SilverStoneからの返品製品認証（「RMA」）番号が支給される必要があります。更新された保証情報は、SilverStoneの公式ウェブサイトに掲載されます。最新の情報は、 <http://www.silverstonetek.com> をご参照ください。

詳細情報および連絡先

北米対象 [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

北米のSilverStone Technology は、新品ではなく、機能面でテストされた一新された製品 によって、問題のある製品を修理・交換するでしょう。交換製品は、保証期間の残りまたは30 日のいずれか長い方の期間、保証対象となります。全ての電源は、購入から30 日間 以内であるならば購入先に返送されるべきで、30 日間以降は先ず「エンドユーザー用 USA RMA 申請書」を下記のリンクからダウンロードしてその指示に従うことで、顧客の皆様 は米国SilverStone Technology とのRMA 手続きを始める必要があります。 <http://silverstonetek.com/contactus.php>

オーストラリアのみ対象[support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

当社商品は、オーストラリアの消費者法律のもとに除外されない保証がついています。ユーザーは重大な故障を対象とした交換または払い戻し、さらにその他の理に適った範囲での予見可能な損失・損害の賠償を得る資格があります。また、商品が許容できる品質ではなく、重大な故障でないならば、商品の修理・交換を受ける権利もあります。保証の詳細については、上記の「保証条件」をご参照ください。

ヨーロッパを対象 [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

中国を対象 [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

日本を対象 [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

その他全ての地方を対象 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

보증 조건

한국어

보증 조건

1. 제작상 문제로 발생한 제품의 결함 또는 손상은 보증에 의거하여 보상됩니다. 다음 조건을 갖춘 결함 또는 손상은 SilverStone Technology의 관할권 하에서 수리 또는 교체해 드립니다.
 - a. 이 설명서에 나온 지침에 따라 오용, 남용 또는 기타 부적절한 조치 없이 사용한 경우*.
 - b. 자연 재해(낙뢰, 화재, 지진, 홍수, 소금, 바람, 곤충, 동물 등)에 의해 발생하지 않은 손상
 - c. 제품을 분해, 개조 또는 수리하지 않은 경우. 구성품을 분해 또는 교체하지 않은 경우.
 - d. 보증 마크/스티커가 떨어지거나 훼손되지 않은 경우. 상기 조건과 다른 조건으로 발생한 손실 또는 손상은 보증에 의거하여 보상되지 않습니다.
2. 보증에 의거하여 SilverStone Technology가 감당하는 최대 책임은 제품의 현재 시장 가격(운송, 처리 및 기타 비용을 제외한 감각상각 가치)으로 제한됩니다. SilverStone Technology는 제품 사용과 관련된 기타 손상 또는 손실에 대해 책임지지 않습니다.
3. 보증에 의거하여 SilverStone Technology는 결함이 있는 제품을 수리 또는 교체해 드립니다. 어떠한 경우에도 SilverStone Technology는 예측 가능 여부나 보증 및 계약의 위반 또는 과실의 근거 여부와 관계없이, 그리고 SilverStone Technology가 하기 손해의 가능성을 통지 받았다 할지라고 데이터의 손실, 영업의 손실, 이익의 손실, 제품 사용의 손실 또는 부수적 손해나 결과적 손해를 포함하나 이에 국한되지 않는 판매, 구매 또는 사용과 관련된 손해에 대해 책임지지 않습니다.
4. 보증은 공인 SilverStone 대리점 또는 재판매업체를 통해 제품을 구입한 원구매자에게만 적용되며 중고 구매자에게 양도할 수 없습니다.
5. 보증을 받을 수 있는 자격을 인정 받으려면 구매일이 확실히 기재된 영수증 또는 청구서를 제시해야 합니다.
6. 보증 기간 동안 문제가 발생하면 제품을 구입한 소매점/재판매업체/SilverStone공인 대리점 또는 SilverStone으로 연락하십시오. <http://www.silverstonetek.com>.

다음 사항에 유의하십시오. (i) 항목별로 날짜가 기재된 영수증으로 제품의 원구매를 증명해야 합니다. (ii) SilverStone 공인 대리점으로 제품을 선적(또는 운송)하는 비용을 부담해야 합니다. 보증 서비스를 완료한 후 제품을 고객에게 선적(또는 운송)하는 비용은 SilverStone 공인 대리점에서 부담합니다. (iii) 제품을 보내기 전에 SilverStone으로부터 물품 반송 인증(“RMA”) 번호를 발급 받아야 합니다. 업데이트된 보증 정보는 SilverStone의 공식 웹사이트에 게시합니다. 최신 업데이트는 <http://www.silverstonetek.com>을 참조하십시오.

추가 정보 및 연락처

북아메리카의 경우 [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

북아메리카의 SilverStone Technology에서는 결함이 있는 제품을 수리 또는 신제품은 아니나 개량하여 기능상 테스트를 거친 제품으로 교체할 수 있습니다. 교체 제품은 잔여 보증 기간 또는 30 일 중 더 긴 기간 동안 보증을 받습니다. 모든 전원 공급장치는 구입 후 30 일이 지나지 않은 경우 구매처로 반송해야 합니다. 구입 후 30 일이 지난 경우 고객은 먼저 아래의 링크에서 “최종 사용자용 USA RMA 양식”을 다운로드하여 미국의 SilverStone Technology와 RMA 절차를 개시하고 지침을 따라야 합니다. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

오스트레일리아에만 해당 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

당사의 제품은 오스트레일리아 소비자법에 의거하여 배제할 수 없는 보증을 제공합니다. 소비자는 주요 고장에 대해 교체 또는 환불을 요청하거나 기타 합리적으로 예측 가능한 손실 또는 손상에 대한 보상을 요청할 수 있습니다. 또한 소비자는 상품의 품질이 허용 가능하지 않고 고장이 주요 고장에 해당하지 않는 다 하더라도 상품의 수리 또는 교체를 요청할 수 있습니다. 자세한 보증 내용은 상기 “보증 조건”을 참조하십시오.

유럽의 경우 [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

중국 [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

일본 [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

타 모든 지역의 경우 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

有限责任保固说明

简体中文

有限责任保固说明

1. 本产品就因制造过程所产生瑕疵而产生零件异常或损坏之状况，提供保固。在下列情况下发生零件异常或损坏，将由银欣科技进行检查与判断后，进行修复或更换良品。
 - a. 依产品使用说明书的方式正常使用产品，无不当使用、过度使用或其它不合理的使用方式。（例如：将本产品用于产品测试）*。
 - b. 非因自然灾害造成的损坏（例如：雷击、火灾、地震、水灾、雪灾、飓风、虫害、动物袭击等）。
 - c. 产品未自行拆解、修改或修理。零组件未自行拆解或更换。
 - d. 產品保固標籤或貼紙未被移除或破壞。上列情況以外所發生的任何零件異常或損壞，將不在保固範圍內。
2. 在保固期内，银欣科技最大的分担责任限于本产品于目前市场的价值（产品目前的残值，不包含运费、手续费及其它费用）。银欣科技对于因使用本产品所造成的其它损失，不负赔偿责任。
3. 在保固期内，银欣科技对于具瑕疵的产品，有修理或更换的义务。但，无论在何种情况下，银欣科技对于销售、购买或使用本产品所造成的任何损失（包括但不限于数据损毁、业务损失、利润损失、使用本产品附带或间接产生的损失、无论是否为可预见或银欣科技已事先告知可能会发生此类的损害，使用者却依然违反保固条款、合约之不当使用行为及因使用者自行疏忽所造成的损失），皆不负任何赔偿责任。
4. 保固条款仅适用于透过银欣科技授权经销商或代理商购买产品的原始买家，本保固无法适用于购买中古商品的买家。
5. 为保障您的权益，请保留并提供购买产品之凭证（收据或发票），凭证须清楚标示购买日期以判定保固期。
6. 如果于保固期间发生任何问题，请您与原购买之银欣科技授权经销商、代理商或直接与我们联系。银欣科技的网址为 <http://www.silverstonetek.com>。

请您帮忙配合：(i)您必须提供具购买日期、购买项目之购买凭证；(ii)您必须负担送修产品至银欣科技授权经销商、代理商这段之运费（含转运费），银欣科技授权经销商、代理商则会负担完修产品寄还给您这段之费用（含转运费）。(iii)在您将商品寄出之前，您必须事先和银欣科技联系并取得「RMA」号码。如有其它未尽事宜或更新之保固条款将主动公布于银欣科技官方网站，请到 <http://www.silverstonetek.com> 获取更多讯息。

额外信息与联络窗口

北美洲顾客联络窗口 [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

银欣科技于北美洲地区提供瑕疵产品之维修或更换整新品（不完全是新品，但经过完整功能测试无瑕疵之产品）服务。更换过的产品将会延续原产品剩余之保固或享有30天保固，以哪种保固较长择一计算。所有的电源供应器产品，如果于购买起算30天内有问题，请与原购买通路连系；如购买起30天后有问题，请您先到银欣科技官方网站下载美国使用者送修申请表单“USA RMA form for end-users”并依窗体进行后续送修事宜。网址是 <http://silverstonetek.com/contactus.php>

澳洲顾客联络窗口 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

根据澳洲消保法，我们的产品提供保固。如果产品有重大瑕疵，您有要求更换或退款之权利，或请求其它合理的损失补偿。如果产品的瑕疵在您可接受的范围，您有要求将产品修复或整新之权利。请您参阅“Warranty terms & conditions”保证卡，有更详细的保固条例。

欧洲顾客联络窗口 [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

中国顾客联络窗口 [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

日本顾客联络窗口 [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

其它地区顾客联络窗口 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

有毒有害物质/元素及其化学含量表						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	○	○	○	○	○	○
线缆/连接器	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
风扇	—	○	○	○	○	○
其它	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
辅助材	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
- ：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。且該限用物質為排除項目

产品合格证

检验员：检01

生产日期：见产品条码



Please refer to SilverStone website for latest specifications updates.

有限責任保固說明

正體中文

有限責任保固說明

1. 本產品就因製造過程所產生瑕疵而產生零件異常或損壞之狀況，提供保固。在下列情況下發生零件異常或損壞，將由銀欣科技進行檢查與判斷後，進行修復或更換良品。

- 依產品使用說明書的方式正常使用產品，無不當使用、過度使用或其他不合理的使用方式（例如：將本產品用於產品測試）*。
- 非因天然災害造成的損壞（例如：雷擊、火災、地震、水災、雪災、颶風、蟲害、動物襲擊等）。
- 產品未自行拆解、修改或修理。零組件未自行拆解或更換。
- 產品保固標籤或貼紙未被移除或破壞。上列情況以外所發生的任何零件異常或損壞，將不在保固範圍內。

2. 在保固期內，銀欣科技最大的分擔責任限定於本產品於目前市場的價值（產品目前的殘值，不包含運費、手續費及其他費用）。銀欣科技對於因使用本產品所造成的其他損失，不負賠償責任。

3. 在保固期內，銀欣科技對於具瑕疵的產品，有修理或更換的義務。但，無論在何種情況下，銀欣科技對於銷售、購買或使用本產品所造成的任何損失（包含但不限於資料損毀、業務損失、利潤損失、使用本產品附帶或間接產生的損失、無論是否為可預見或銀欣科技已事先告知可能會發生此類的損害，使用者卻依然違反保固條款、合約之不當使用行為及因使用者自行疏忽所造成的損失），皆不負任何賠償責任。

4. 保固條款僅適用於透過銀欣科技授權經銷商或代理商購買產品的原始買家，本保固無法適用於購買中古商品的買家。

5. 為保障您的權益，請保留並提供購買產品之憑證（收據或發票），憑證須清楚標示購買日期以判定保固期。

6. 如果於保固期間發生任何問題，請您與原購買之銀欣科技授權經銷商、代理商或直接與我們聯繫。銀欣科技的網址為 <http://www.silverstonetek.com>。

請您幫忙配合：(i)您必須提供具購買日期、購買項目之購買憑證；(ii)您必須負擔送修產品至銀欣科技授權經銷商、代理商這段之運費（含轉運費），銀欣科技授權經銷商、代理商則會負擔完修產品寄還給您這段之費用（含轉運費）。(iii)在您將商品寄出之前，您必須事先和銀欣科技聯繫並取得「RMA」號碼。如有其他未盡事宜或更新之保固條款將主動公布於銀欣科技官方網站，請到 <http://www.silverstonetek.com> 獲取更多訊息。

額外資訊與聯絡窗口

北美洲顧客聯絡窗口 [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

銀欣科技於北美洲地區提供瑕疵產品之維修或更換整新品（不完全是新品，但經過完整功能測試無瑕疵之產品）服務。更換過的產品將會延續原產品剩餘之保固或享有30天保固，以哪種保固較長擇一計算。所有的電源供應器產品，如果於購買起算30天內有問題，請與原購買通路連繫；如購買起30天後有問題，請您先到銀欣科技官方網站下載美國使用者送修申請表單“USA RMA form for end-users”並依表單進行後續送修事宜。網址是 <http://silverstonetek.com/contactus.php>

澳洲顧客聯絡窗口 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

根據澳洲消保法，我們的產品提供保固。如果產品有重大瑕疵，您有要求更換或退款之權利，或請求其他合理的損失補償。如果產品的瑕疵在您可接受的範圍，您有要求將產品修復或整新之權利。請您參閱“Warranty terms & conditions”保證卡，有更詳細的保固條例。

歐洲顧客聯絡窗口 [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

中國顧客聯絡窗口 [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

日本顧客聯絡窗口 [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

其他地區顧客聯絡窗口 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology Co., Ltd.

www.silverstonetek.com

support@silverstonetek.com