
# Manual usuario Platinet PMGC10A
# Altavoz Bluetooth

**Apariencia producto**




**DEFINICION TECLAS**

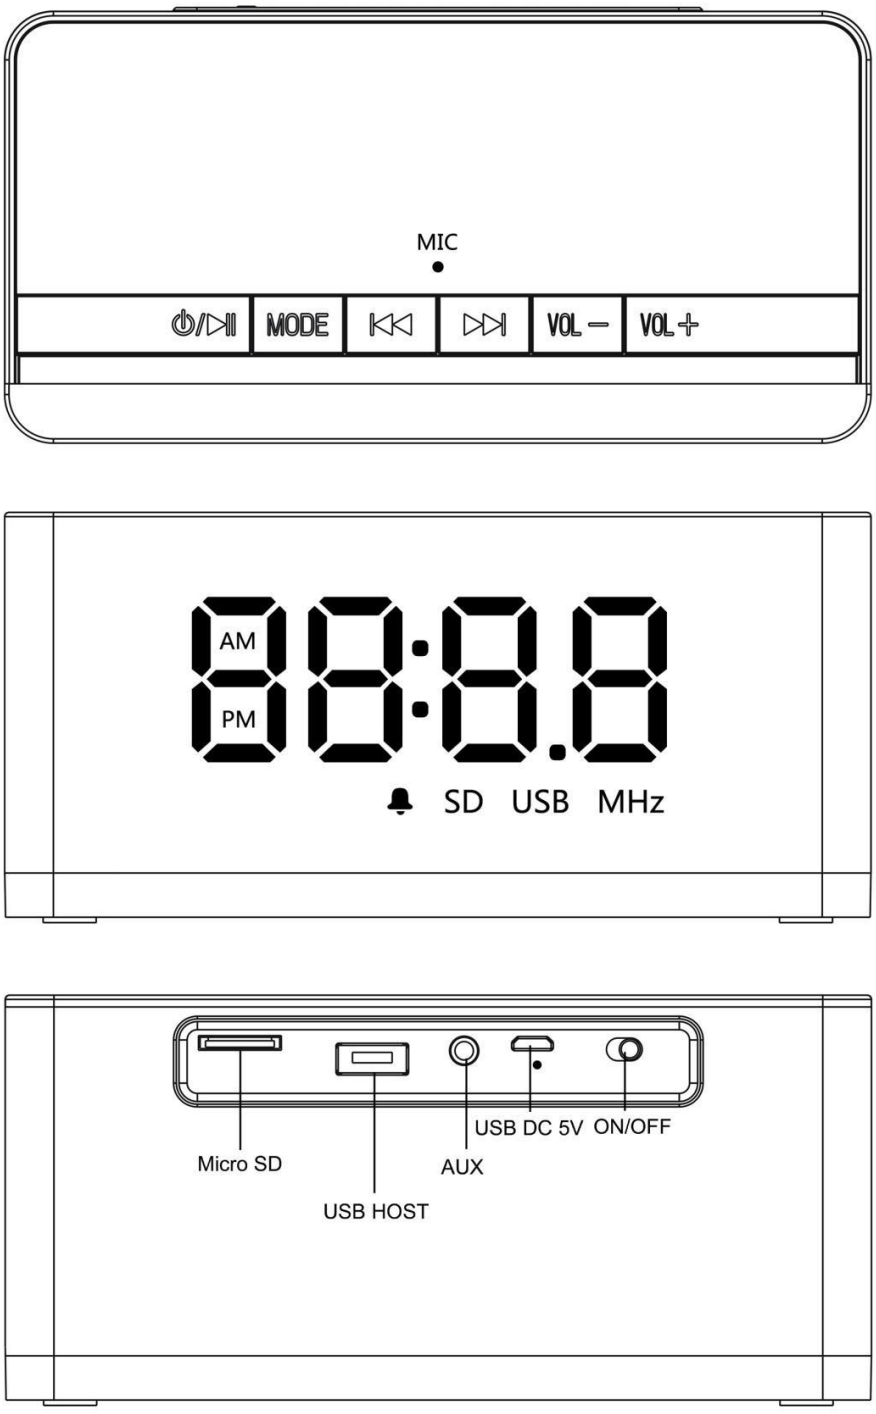


⏻/⏯

1. “ ” tecla: manténgala presionada para encender o apagar el altavoz. En el modo música, presione brevemente para permitir que la música se reproduzca o pause. En modo manos libres, presione brevemente para colgar / suspender llamadas.

2. “**MODE**” tecla: presionar brevemente para elegir el modo; En el modo de radio FM, mantenga presionada para buscar canales; en el modo de reloj y calendario, manténgala presionada para configurar el tiempo.
3. “⏮”tecla: presionar brevemente la última canción; mantenga presionado para retroceder rápidamente; Cambiar el modo de 12/24 horas cuando está en modo reloj.
4. ”⏭” tecla: presionar brevemente la siguiente canción; mantenga presionado para avanzar rápidamente; Cambiar el modo de 12/24 horas cuando está en modo reloj.



5. “ ” tecla: disminucion de voz.
6. “V+” tecla: incremento de voz
7. “switch” tecla: ON/OFF apa/enc

**Modo de suministro de energía.**

1. Fuente de alimentación (USB 5V)
2. Fuente de alimentación de batería de litio incorporada Modo de suministro de carga.

**1. Carga por batería de litio:**

Conecte el cable USB con el altavoz, el indicador rojo brilla. Después de 5 horas, alcanza su capacidad máxima.

**2. Batería de litio de seguridad:**

Cargue la batería interna de litio una vez si el altavoz no funciona durante un período prolongado dentro de dos o tres meses, para evitar problemas de batería o autismo.

**Modo Uso funcional.**

Enciende / apaga el botón del interruptor a ON, la pantalla LED muestra HI -
Modos: modo reloj - modo calendario - modo alarma - modo Bluetooth - modo MP3 - modo LINE IN modelo de radio FM.

**Entra en el modo Reloj después de encender:**



**Modo Reloj.**

Presione brevemente la tecla "Mode", ingresa al modo de reloj desde el Modo Bluetooth. Mantenga presionada la tecla "Mode", la hora / minuto brilla en la pantalla. Luego, presione breve ⏮” o⏭”



**Para establecer la hora / minuto.**

Después de configurar la hora y el minuto, presione brevemente la tecla "MODE", puede configurar el año / mes / fecha.
**Presione corto** ⏮” or ⏭” para configurarlos uno por uno.



**Modo Alarma.**

persione largo tecla ”MODE” en modo alarma ingresa a la configuración de alarma. La pantalla muestra un icono de alarma, puede configurar la hora de alarma que necesite.





Presione la tecla "MODE" para encender / apagar la alarma, repita esta tecla nuevamente para que funcione. La canción de alarma estándar es canto de pájaro.

Eso admite otras canciones desde U-disk externo o tarjeta TF (Presta atención a dos pasos: 1.Construye un archivo, nombrado como alarma; Pon una música a este archivo. Solo la primera canción será música de alarma, si hay muchas canciones en el archivo. 2. Mantenga el U-disk externo o la tarjeta TF conectados con el altavoz, que tiene un archivo de canción de alarma).

**Modo Bluetooth.**

1. Presione brevemente la tecla "MODE" para ingresar al modo Bluetooth.
2. Puede ver "AZUL" en la pantalla LED y escuchar una voz.




3. Encienda el dispositivo Bluetooth con el quie quiere sincronizar (como un teléfono celular / MID / computadora…), busque un dispositivo llamado **"DY-27" y conectelo.** Escucharás una voz después de tener éxito.

**Modo Altavoz Multimedia.**

En modo escuchando Musica

Presione tecla ⏮” para seleccionar musica .Presione tecla ⏭” para seleccionar siguiente cancion.

Presione tecla ⏯ para reproducir play / o pausar pause la musica. Presione tecla “V+” para subir el volumen. Presione tecla “V-” para reducer el volumen. El usuario pueder usar el teléfono móvil para controlar el volumen del altavoz multimedia.

**Modo auricular y manos libres.**

El dispositivo Bluetooth tiene teléfono y función de manos libres.

Presione la tecla ⏯ para contestar una llamada. Presione la tecla ⏯ para finalizar la llamada. Cuando vuelva al modo Bluetooth, el dispositivo Bluetooth y el teléfono móvil se vincularán automáticamente

**Modo. MP3.**

Presione la tecla "MODE" para seleccionar el otro modo, cuando haya una tarjeta USB o TF insertada, el modo automáticamente cambiará al modo USB o tarjeta TF.

La pantalla LED muestra NO S, sin U-disk externo o tarjeta TF



**<AUX> LINE-IN**

Presione la tecla "MODE" para seleccionar el modo de entrada de audio (línea / AUX). El cable LINE-IN se inserta en la toma "AUX" para conectar el dispositivo de reproducción externo o la salida de audio de la computadora.

**1.** Presione la tecla "V +" para subir el volumen. Presione la tecla "V-" para disminuir el volumen**.**




**Modo FM. (antena interna incorporada)**

1. Presione brevemente la tecla "MODE" para ingresar al modo FM desde la línea en modo
2. Tecla "Corta" ⏮a la estación de búsqueda hacia adelante manualmente
3. Presione brevemente la tecla⏭ para buscar la estación manualmente hacia atrás
4. Mantenga presionada la tecla "MODE" para buscar y almacenar la estación de FM automáticamente
5. Presione la tecla⏯ "para seleccionar la estación FM programada almacenada
6. Ajuste la posición del dispositivo para obtener la mejor calidad de recepción




**Modo Sueño.**

Presione brevemente la tecla "Mode", cambia al modo de reposo desde el mod de FM. Presione brevemente ⏯para configurar el tiempo en que se apagará. El tiempo se puede apagar directamente / en 15 minutos / en 30 minutos / en 60 minutos / en 120 minutos, solo trabaje por una vez. Debe volver a configurarse después de encender el altavoz la próxima vez.




**FAQ. Preguntas más frecuentes.**

| | |
|---|---|
| Si energía | Verifique la batería recargable de litio que tiene potencia o no<br>Compruebe el enchufe DC5V que está enchufado correctamente- |
| Sin sonido o distorsión de sonido | Verifique el nivel de volumen que no está en estado cero<br><br>Verifique si el archivo de música está dañado o no. El archivo de música dañado produce distorsión de sonido y no se puede reproducir. Por favor, conserve los buenos archivos de música.<br>Compruebe la batería recargable de litio que no es suficiente energía |
| Dispositivo colgado | DESCONECTE la alimentación y vuelva a encenderla o después de cargar, encienda nuevamente la alimentación |

**Especificaciones.**

| | | |
|---|---|---|
| PANTALLA | 7 LED | |
| Bateria Litio Recargable | Construido en batería recargable de litio<br>Tiempo de juego: Max 3.5 ~ 6 horas<br>* Según el nivel de Volumen | |
| EN LINEA Entrada Audio (AUX) | Entrada max. | （L）300mV＋（R）300mV |
| | Potencia salida | 5W x2 |
| MP3/WMA/APE/FLAC /WAV | MP3 Bit Tasa | 8K bps – 320K bps |
| | Relacion ruido señal (SNR) | 70dB |
| | Signal Distorsion | ＜0.55% |
| Formato musica | MP3/WMA/APE/FLAC/WAV | |
| Temperatura Operativa | -5 a 40º Grados Celsius | |

* La apariencia, función y especificación del producto pueden cambiar sin previo aviso.