

2in1-Reise- Dampfbügeleisen

Mit Dampf-Kleiderbürste, 800 W, 110 & 230 V

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neues Reise-Dampfbügeleisen	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	9
Konformitätserklärung	10
Produktdetails	11
Verwendung	12
Eingangsspannung einstellen	12
Wasser einfüllen.....	13
Temperatur einstellen	13
Dampfbügeln.....	14
Griff drehen	16
Reinigung und Pflege.....	17
Technische Daten.....	18

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs)
zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte
Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den
Artikelnamen ein.

Ihr neues Reise-Dampfbügeleisen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Reise-Dampfbügeleisens. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Reise-Dampfbügeleisen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Reise-Dampfbügeleisen
- Messbecher
- Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der

Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte, heruntergefallen oder undicht ist.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein.
- Die Eingangsspannung des Bügeleisens kann geändert werden. Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass die korrekte Einstellung (110 V bzw. 230 V) vorgenommen wurde.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen.
- **ACHTUNG Verbrennungsgefahr!** Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit der aufgeheizten Bügelsohle in Berührung kommen. Berühren Sie während das Gerät in Betrieb ist oder unmittelbar nach dem Ausschalten ausschließlich den Griff. Transportieren bzw. verstauen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- **ACHTUNG Verbrühungsgefahr!** Achten Sie unbedingt darauf, nicht mit dem austretenden heißen Dampf in Berührung zu kommen.
- Transportieren bzw. verstauen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.

- Das Gerät ist nicht für den regelmäßigen Gebrauch bestimmt.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile.
- Das Gerät sollte nie in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien (Gardinen, Textilien, etc.) aufgestellt und verwendet werden.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf oder unter das Gerät.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen

oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Bügeleisen auf einer stabilen Oberfläche und stellen Sie es ebenfalls nur auf einer stabilen Oberfläche ab.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt solange es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Wenn Sie das Bügeleisen auf einer Abstellvorrichtung wie z.B. einem Bügelbrett verwenden, stellen Sie sicher, dass die Abstellvorrichtung auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt ist.
- Das Bügeleisen und dessen Anschlussleitung müssen während des Einschaltens oder Abkühlens außer Reichweite von Kindern sein, die jünger als 8 Jahre sind.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit Wasser. Andere Flüssigkeiten wie chemische Reinigungsmittel, Parfüm oder Duftöle können das Gerät beschädigen.

- Entleeren Sie den Tank nach Gebrauch sehr vorsichtig, da eventuelle Wasserrückstände sehr heiß sind. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie das Gerät mit Wasser füllen oder entleeren.
- Die Einfüllöffnung des Wasserbehälters darf während des Gebrauchs nicht geöffnet werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung


Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung


Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-9165-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.




Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9165 ein.

Produktdetails

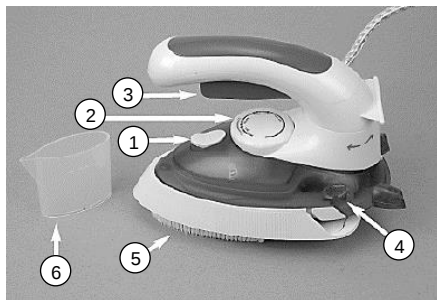

- 1. Abdeckung des Wasserbehälters
- 2. Temperaturregler
- 3. Dampf-Taste
- 4. Kontrollanzeige
- 5. Bügelsohle mit abnehmbarem Bürstenaufsatz
- 6. Messbecher

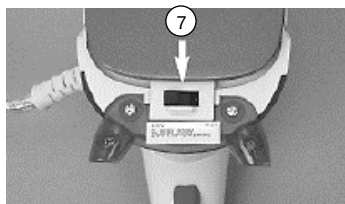

- 7. Eingangsspannungsschalter


Verwendung

Eingangsspannung einstellen

Stellen Sie sicher, dass das Bügeleisen nicht mit der Stromversorgung verbunden ist.

Überprüfen Sie vor der Verwendung des Bügeleisens, die benötigte Eingangsspannung und stellen Sie gegebenenfalls den Eingangsspannungsschalter des Bügeleisens auf die korrekte Position (110 V – 120 V oder 220 V – 240 V).

110 – 120 V (Schalter nach links schieben):

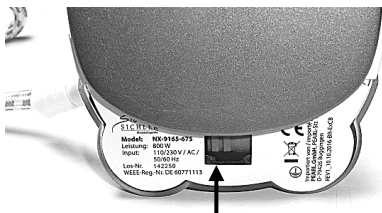

220 – 240 V (Schalter nach rechts schieben):



Wasser einfüllen

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass das Bügeleisen ausgeschaltet (Temperaturregler auf Position „0“) und von der Stromversorgung getrennt ist.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Wasserbehälters.
3. Halten Sie das Bügeleisen in einer vertikalen Position und füllen Sie mit dem Messbecher die entsprechende Menge Wasser ein. Überfüllen Sie den Wasserbehälter nicht.
4. Schließen Sie die Abdeckung des Wasserbehälters wieder.



HINWEIS:

Wenn Sie in einer Gegend wohnen, in der das Leitungswasser einen hohen Härtegrad aufweist, verwenden Sie für das Bügeleisen destilliertes Wasser.

Temperatur einstellen

1. Stellen Sie das Bügeleisen aufrecht auf den Standfuß.
2. Stellen Sie über den Temperaturregler die gewünschte Temperatur ein für: Synthetik/Seide, Wolle oder Baumwolle/Leinen.
3. Verbinden Sie anschließend das Bügeleisen über das Netzkabel mit der Stromversorgung.
4. Sobald die Kontrollanzeige erlischt und wieder aufleuchtet, ist das Bügeleisen vorgeheizt und Sie können mit dem Bügeln beginnen. Die Kontrollanzeige geht während des Bügelvorgangs wiederholt aus und an, die eingestellte Temperatur wird konstant gehalten.

Dampfbügeln

Stellen Sie zunächst sicher, dass ausreichend Wasser im Wassertank vorhanden und die eingestellte Temperatur erreicht ist. Wählen Sie die höchste Temperatureinstellung, da bei zu niedriger Temperatur Wasser aus der Bügelsohle tropfen kann.

Sobald das Bügeleisen vorgeheizt ist, können Sie das Dampfbügeln beginnen, indem Sie die Dampftaste drücken. Halten Sie die Dampftaste nicht länger als 5 Sekunden gedrückt. Wenn Sie einen regelmäßigen Dampfausstoß benötigen, drücken Sie die Dampftaste alle 2 Sekunden.




Sie können die Dampffunktion auch in der vertikalen Richtung verwenden, wenn Sie den Griff des Bügeleisens drehen. Um das Bügeleisen als Dampfbürste zu verwenden setzen Sie vor der Verwendung (wenn das Bügeleisen noch ausgeschaltet und nicht mit der Stromversorgung verbunden ist) den Bürstenaufsatz auf die Bügelsohle auf.



Griff drehen

Sie können den Griff des Bügeleisens drehen, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn um 180° drehen. Der Griff muss in der neuen Position leicht einrasten.

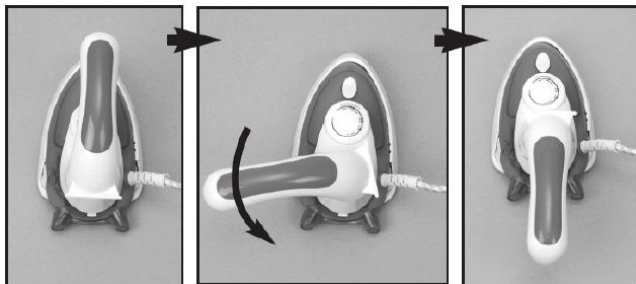

Reinigung und Pflege

Schalten Sie das Bügeleisen aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Lassen Sie das Bügeleisen vollständig abkühlen und leeren Sie gegebenenfalls den Wasserbehälter, bevor Sie es reinigen.

- Ablagerungen auf der Bügelsohle entfernen Sie am besten mit einem Tuch, das Sie in eine Essig-Wasser-Lösung getaucht haben.
- Das Gehäuse können Sie mit einem angefeuchteten Tuch reinigen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel zur Reinigung, diese könnten das Bügeleisen beschädigen.
- Vermeiden Sie Kontakt zwischen der Bügelsohle und harten und/oder metallischen Gegenständen, diese könnten die Bügelsohle beschädigen.
- Sie können das Bügeleisen aufrecht auf dem Standfuß stehend aufbewahren bzw. lagern, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.

Technische Daten

Stromversorgung	110/230 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	800 W
Wasserbehälter	75 ml
Temperatur-Stufen	3
Material	Edelstahl, Kunststoff
schwenkbarer Griff	180°
Farbe	weiß, blau
Kabellänge	ca. 195 cm
Maße	9,5 x 11,8 x 16,3 cm
Gewicht	592 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV5 – 10.02.2023 – JvdH/FR/EX:JaW//BR

Fer à repasser de voyage / brosse vapeur 800 W

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau fer à repasser de voyage.....	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité.....	4
Consignes importantes concernant le traitement des déchets	8
Déclaration de conformité	9
Description du produit.....	10
Utilisation	11
Régler la tension d'entrée	11
Ajouter de l'eau	12
Régler la température	12
Repasser à la vapeur	13
Tourner la poignée	15
Nettoyage et entretien.....	16
Caractéristiques techniques	17

Votre nouveau fer à repasser de voyage

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce fer à repasser spécial voyage.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Fer à repasser spécial voyage
- Verre doseur
- Mode d'emploi

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil vous-même, hormis pour remplir ou vider le réservoir à eau. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il est tombé ou s'il n'est pas étanche.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise de courant reliée à la terre et correctement installée. La prise de courant doit être accessible en permanence une fois l'appareil branché, pour qu'il puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- La tension d'entrée du fer à repasser peut être modifiée. Avant de l'utiliser, vérifiez que le réglage est correct (110 V ou 230 V).
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.
- **ATTENTION !** Risque de brûlures ! En fonctionnement, l'appareil devient très chaud. Veillez impérativement à ne pas toucher directement la semelle de l'appareil pendant et après l'utilisation. Lorsque l'appareil est allumé ou qu'il vient d'être éteint, seule la poignée peut être touchée sans risque. Ne déplacez pas ou ne rangez pas l'appareil tant qu'il n'a pas complètement refroidi. Prenez également garde à ne pas entrer en contact avec la vapeur chaude qui sort de l'appareil.
- Ne déplacez pas ou ne rangez pas l'appareil tant qu'il n'a pas complètement refroidi.
- Le fer à repasser n'est pas adapté pour un usage régulier.

- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour déplacer l'appareil.
- Placez le câble de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, et qu'il ne soit ni coincé ni plié.
- Afin de ne pas endommager l'appareil ou son environnement, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, telles que des plaques de cuisson ou un four. Ne placez jamais l'appareil sur une surface de cuisson ou à proximité d'une source de gaz.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation !
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- L'appareil ne doit jamais être placé et utilisé à proximité de matériaux inflammables (rideaux, textiles, etc.).
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation. Ne placez aucun matériau inflammable dans ou sous l'appareil (papier, plastique, carton, etc.).
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Utilisez le fer à repasser sur une surface stable et ne le posez que sur une surface stable.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché à l'alimentation.

- Si vous utilisez le fer à repasser sur un support, comme par exemple une planche à repasser, assurez-vous qu'elle est posée sur une surface plane et stable.
- Le fer à repasser ainsi que le câble d'alimentation doivent être maintenus hors de la portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'ils sont sous tension ou qu'ils refroidissent.
- Remplissez le réservoir à eau uniquement avec de l'eau. D'autres produits, tels que les détergents chimiques, les parfums ou les huiles parfumées, peuvent endommager l'appareil.
- Après utilisation, videz le réservoir avec précaution, car les éventuels restes d'eau peuvent être très chauds. Risque de brûlures !
- Avant de remplir ou de vider l'appareil d'eau, débranchez-le de l'alimentation.
- N'ouvrez pas l'ouverture de remplissage du réservoir pendant l'utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-9165 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen et du Conseil : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.


Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz


La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

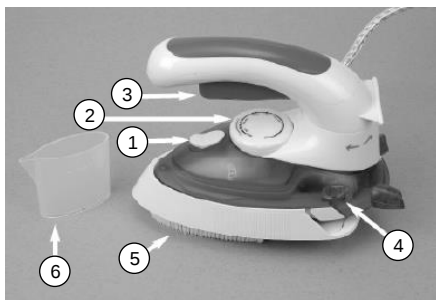

- 1. Couvercle du réservoir d'eau
- 2. Régulateur de température
- 3. Bouton Vapeur
- 4. Voyant de contrôle
- 5. Semelle du fer avec embout brosse amovible
- 6. Verre doseur

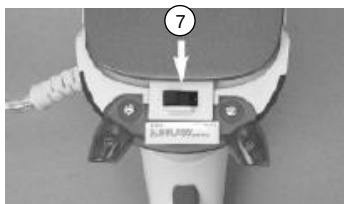

- 7. Interrupteur de tension d'entrée


Utilisation

Régler la tension d'entrée

Tout d'abord, assurez-vous que le fer à repasser n'est pas branché à l'alimentation.

Avant d'utiliser le fer à repasser, vérifiez la tension d'entrée nécessaire et, si nécessaire, réglez la bonne tension d'entrée sur le fer à repasser à l'aide de l'interrupteur (110 V – 120 V ou 220 V – 240 V).

110 – 120 V (faire glisser le commutateur vers la gauche) :

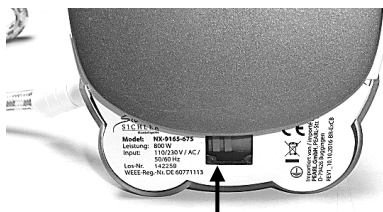

220 – 240 V (faire glisser le commutateur vers la droite) :



Ajouter de l'eau

1. Assurez-vous ensuite que le fer à repasser est éteint (molette de température sur "0") et qu'il n'est pas branché à l'alimentation.
2. Ouvrez le couvercle du réservoir.
3. Maintenez le fer à repasser en position verticale et remplissez la quantité d'eau nécessaire à l'aide du verre doseur. Ne remplissez pas trop le réservoir à eau.
4. Refermez le couvercle du réservoir.



NOTE :

Si vous habitez dans une région où l'eau du robinet est très dure, utilisez de l'eau distillée pour fer à repasser.

Régler la température

1. Placez toujours le fer à repasser debout sur son socle.
2. Réglez la température souhaitée à l'aide de la molette : synthétique / soie, laine ou coton / lin.
3. Branchez le fer à repasser à une prise de courant à l'aide du câble d'alimentation.
4. Dès que le voyant de contrôle s'éteint et se rallume, le fer à repasser est préchauffé et vous pouvez commencer à repasser. Le voyant de contrôle s'allume et s'éteint durant le repassage, la température reste constante.

Repasser à la vapeur

Assurez-vous d'abord qu'il y a assez d'eau dans le réservoir et que la température réglée a été atteinte. Sélectionnez la température la plus élevée car l'eau pourrait s'écouler par les trous de la semelle si la température est trop basse.

Dès que le fer à repasser est préchauffé, vous pouvez commencer à repasser à la vapeur en appuyant sur le bouton Vapeur. Ne maintenez pas le bouton appuyé plus de 5 secondes. Si vous avez besoin d'une vapeur continue, appuyez sur le bouton Vapeur toutes les 2 secondes.




Vous pouvez également utiliser la fonction Vapeur en position verticale si vous tournez la poignée du fer à repasser. Pour utiliser le fer à repasser comme brosse à vapeur, placez l'embout brosse sur la semelle avant l'utilisation (quand le fer à repasser est encore éteint et non branché).



Tourner la poignée

Vous pouvez tourner la poignée du fer à repasser en la tournant de 180° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La poignée doit légèrement s'enclencher dans sa nouvelle position.

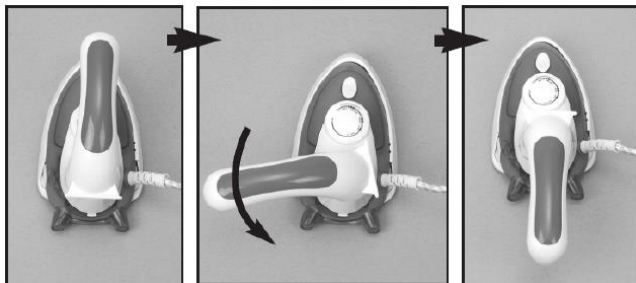

Nettoyage et entretien

Éteignez le fer à repasser et débranchez-le de l'alimentation. Laissez refroidir complètement le fer à repasser et videz le réservoir d'eau avant de le nettoyer.

- Pour enlever toutes traces de dépôt sur la semelle, frottez-la à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé d'un peu d'eau et de vinaigre blanc.
- Pour nettoyer le boîtier, utilisez un chiffon humidifié.
- N'utilisez jamais de produits nettoyants ou abrasifs. Ils risqueraient d'endommager le fer à repasser.
- Évitez tout contact entre la semelle du fer et des objets durs et/ou métalliques, ceux-ci pourraient l'endommager.
- Vous pouvez stocker le fer à repasser debout sur son socle si vous ne l'utilisez pas pendant un temps prolongé.

Caractéristiques techniques

Alimentation	110/230 V AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée	800 W
Réservoir d'eau	75 ml
Niveaux de température	3
Matériau	Acier inoxydable, plastique
Poignée rabattable	180°
Coloris	Blanc, bleu
Longueur du câble	Env. 195 cm
Dimensions	9,5 x 11,8 x 16,3 cm
Poids	592 g

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV5 – 10.02.2023 – JvdH/FR/EX:JaW//BR