MOMENTUM 5

Drahtlose Around-Ear-Kopfhörer
Modell: M5AEBT



Bedienungsanleitung

Verwenden Sie die Suchfunktion, die Navigation (links) oder die folgenden Links:

Start
„Produktübersicht”
„Erste Schritte”
„Kopfhörer verwenden”
„Häufig gestellte Fragen/Wenn ein Problem auftritt”
„Technische Daten”

Sonova Consumer Hearing GmbH
Im Heidkampe 9
30659 Hannover
Deutschland
www.sennheiser-hearing.com

Version: 07/26 A02

Wichtige Sicherheitshinweise

- ▷ Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Produkt benutzen.
- ▷ Geben Sie das Produkt an Dritte stets zusammen mit dieser Bedienungsanleitung weiter.
- ▷ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist oder laute, ungewöhnliche Geräusche (Pfeifen oder Piepen) von sich gibt.
- ▷ Verwenden Sie das Produkt nur in Umgebungen, in denen eine **Bluetooth**®-Funkübertragung gestattet ist.

Gesundheitsschäden und Unfälle vermeiden

- ▷ Schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hören Sie mit Ihren Kopfhörern nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um bleibende Gehörschäden zu vermeiden. Sennheiser-Kopfhörer klingen auch bei niedriger und mittlerer Lautstärke sehr gut.
- ▷ Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Umgebung besondere Aufmerksamkeit erfordert (z. B. im Straßenverkehr). Insbesondere die aktive Geräuschunterdrückung des Produkts kann dazu führen, dass Umgebungsgeräusche nicht mehr zu hören sind oder akustische Warnsignale auf drastisch andere Art und Weise wahrgenommen werden.
- ▷ Das Produkt erzeugt stärkere permanente Magnetfelder, die zu Störungen von Herzschrittmachern, implantierten Defibrillatoren (ICDs) und anderen Implantaten führen können. Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen der Produktkomponente, die den Magneten enthält, und dem Herzschrittmacher, dem implantierten Defibrillator oder einem anderen Implantat ein.
- ▷ Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser und setzen Sie es keinem Regen und keiner Feuchtigkeit aus, um das Risiko von Feuer oder Stromschlägen zu verringern.
- ▷ Halten Sie Produkt-, Verpackungs- und Zubehörteile von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu vermeiden. Gefahr des Verschluckens und Erstickens.
- ▷ Laden Sie nur Akkus auf, die den Anforderungen in „Technische Daten” entsprechen.
- ▷ Verwenden Sie keine externe Stromversorgung, die mehr als 20 V oder 60 W liefern kann.

Produktschäden und Störungen vermeiden

- ▷ Halten Sie das Produkt stets trocken und setzen Sie es weder extrem niedrigen noch extrem hohen Temperaturen aus (Föhn, Heizung, lange Sonneneinstrahlung etc.), um Korrosionen oder Verformungen zu vermeiden. Die normale Betriebstemperatur beträgt 0 °C bis 40 °C.
- ▷ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist, wenn es fallen gelassen wurde oder wenn Flüssigkeiten oder Objekte in das Produkt gelangt sind. Wenden Sie sich in diesem Fall an eine qualifizierte Fachwerkstatt oder Ihren Sonova Consumer Hearing-Partner, um das Produkt einer Prüfung zu unterziehen.

- ▷ Um laute, ungewöhnliche (pfeifende oder piepsende) Geräusche zu vermeiden und für eine gute Unterdrückung von Außengeräuschen zu sorgen, achten Sie darauf, dass die Mikrofonöffnungen der Schaltkreise zur aktiven Geräuschunterdrückung, die sich an der Außenseite der Hörmuscheln befinden, nicht bedeckt sind.
- ▷ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es in Flüssigkeit getaucht ist.
- ▷ Wir empfehlen, ausschließlich die von Sonova Consumer Hearing mitgelieferten oder empfohlenen Zusatzgeräte/Zubehörteile/Ersatzteile zu verwenden.
- ▷ Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen und staubfreien Ort auf.
- ▷ Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.

Sicherheitshinweise für Lithium-Akkus



WARNUNG

Bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch können die Akkus auslaufen. In extremen Fällen besteht die Gefahr von

- Explosion
- Hitze- und Feuerentwicklung
- Rauch- und/oder Gasentwicklung
- Schädigung der Gesundheit und/oder der Umwelt

	Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. • Bewahren Sie kleine Knopfzelle und Batterien, die verschluckt werden können, außerhalb der Reichweite von Kindern auf. • Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichteilgewebe und zum Tod führen. Schwere Verätzungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. • Bei Verschlucken einer Knopfzelle oder Batterie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
	Falls eine Knopfzelle ein Leck hat, darf die austretende Flüssigkeit nicht mit Haut oder Augen in Berührung kommen. Bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser spülen und sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
	Das Aufbewahren einer Batterie in einer Umgebung mit niedrigem Luftdruck kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
	Die mechanische Verformung einer Batterie, z. B. durch Druck, Schlag, Schneiden oder Durchstechen, kann zu einer Explosion führen.
	Laden Sie das Produkt/die Akkus nicht in feuchter Umgebung. Achten Sie darauf, dass die Ladebuchse frei von Feuchtigkeit und Verunreinigungen ist.

	Nicht demontieren oder verformen.
	Bewahren Sie geladene Akkus so auf, dass sich die Pole nicht berühren können, um Brandgefahr zu vermeiden.
	Laden Sie die Akkus bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 40 °C.
	Vermeiden Sie längeren Kontakt der Haut mit dem Produkt, dem Akku, dem Ladegerät oder dem Ladekabel, wenn es/er an eine Stromquelle angeschlossen ist. Diese Komponenten können während des Ladevorgangs heiß werden und Hautreizungen verursachen.
	Sonova Consumer Hearing empfiehlt die Verwendung von Batterien, die mit allen von Sonova bereitgestellten technischen Spezifikationen kompatibel und gemäß den lokalen Vorschriften zugelassen sind. Der Austausch durch nicht kompatible Batterien kann Sicherheitsfunktionen unwirksam machen.
	Keiner Feuchtigkeit aussetzen.
	Polarität beachten!
	Schalten Sie akkugespeiste Produkte nach dem Gebrauch aus.
	Nicht über 70 °C erhitzen, z. B. nicht dem Sonnenlicht aussetzen und nicht ins Feuer, einen heißen Ofen oder eine Umgebung mit hohen Temperaturen werfen.
	Lassen Sie das Produkt/die Akkus während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
	Verwenden Sie keine defekten oder aufgeblähten Akkus und entsorgen Sie diese sofort.
	Stellen Sie sicher, dass Akkus an speziellen Sammelstellen entsorgt oder zur Erleichterung des Recyclings an Ihren Fachhändler zurückgegeben werden.
	Laden Sie die Akkus auch bei längerem Nichtgebrauch regelmäßig nach (ca. alle drei Monate).

Hinweise zur Erfassung und Verarbeitung von Daten und Firmware-Updates

Dieses Produkt speichert individuelle Einstellungen wie Lautstärke, Klangprofile und Bluetooth-Verbindungsdaten der gekoppelten Geräte. Diese Daten sind für den Betrieb des Produkts erforderlich und werden nicht an Sonova Consumer Hearing GmbH oder durch Sonova Consumer Hearing GmbH beauftragte Unternehmen übertragen und nicht verarbeitet.

Die Firmware des Produkts können Sie mit der App „Sennheiser Smart Control Plus“ über eine Internet-Verbindung kostenlos aktualisieren. Wenn das Gerät, auf dem die App installiert ist, mit dem Internet verbunden ist, werden automatisch folgende Daten an Server von Sonova Consumer Hearing übertragen und dort verarbeitet, um geeignete Firmware-Updates bereitstellen und übertragen zu können: Hardware-Kennung, Hardware-Revisionsnummer, Firmware-Version des Produkts, Betriebssystemtyp (Android, iOS) und -version und Version der App. Ihre Daten werden nur wie angegeben verwendet und nicht dauerhaft gespeichert. Wenn diese Daten nicht übertragen und verarbeitet werden sollen, stellen Sie keine Internet-Verbindung her.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Haftung

Diese Kopfhörer wurden als Zubehör für Bluetooth-kompatible Geräte entwickelt. Sie sind für die drahtlose Audiokommunikation vorgesehen, z. B. Musikwiedergabe und Telefonanrufe mittels Bluetooth-Funktechnologie.

Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie dieses Produkt anders benutzen als in den zugehörigen Produktanleitungen beschrieben.

Sonova Consumer Hearing GmbH übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgeräte/Zubehörteile.

Sonova Consumer Hearing GmbH haftet nicht für Schäden an USB-Geräten, die nicht mit den USB-Spezifikationen im Einklang sind.

Sonova Consumer Hearing GmbH haftet nicht für Schäden aus Verbindungsabbrüchen wegen leerer oder überalterter Akkus oder Überschreiten des Bluetooth-Sendebereichs.

Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten.

Lieferumfang




MOMENTUM 5 Around-Ear-Kopfhörer
Modell: M5AEBT



USB C-Ladekabel mit 2x USB C-Stecker, ca. 1,2 m



Analoges Audiokabel mit 3,5-mm- und 2,5-mm-Klinkenstecker, Länge ca. 1,2 m



Transporttasche



Kurzanleitung



Sicherheitsleitfaden



Konformitätsblatt


Online finden Sie:

- diese ausführliche Bedienungsanleitung und weitere Informationen (www.sennheiser-hearing.com/download)
- die Sennheiser Smart Control Plus App zum Konfigurieren der Kopfhörer und für zusätzliche Funktionen (www.sennheiser-hearing.com/smart-control-plus-app)
- eine Liste mit Zubehör auf der MOMENTUM 5-Produktseite unter global.sennheiser-hearing.com/products/momentum-5-wireless (zum Online-Kauf oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Sonova Consumer Hearing-Partner: global.sennheiser-hearing.com/pages/support)

Produktübersicht

MOMENTUM 5

Modell: M5AEBT

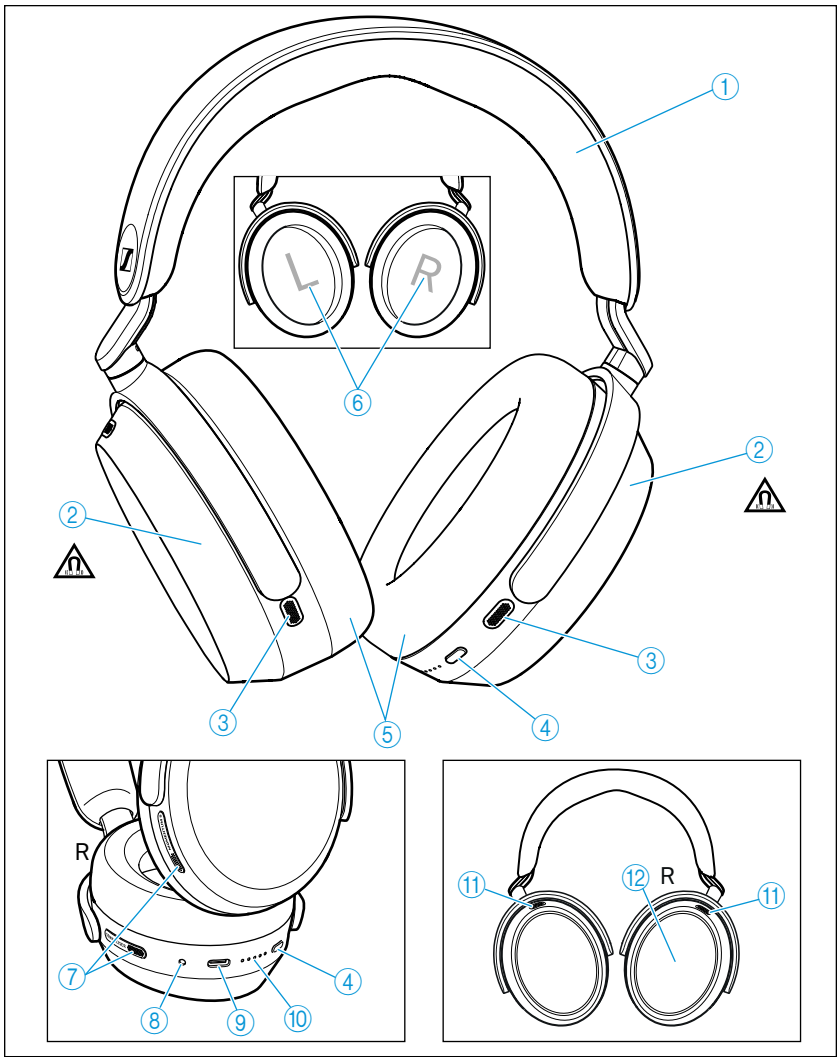

1. Kopfbügel, stufenlos verstellbar
2. Hörmuscheln
3. Hintere Mikrofone
4. Multifunktionstaste der Kopfhörer:
   - Ein-/Aus-Taste
   - Taste für Sprachassistent
   - Kopplungstaste: Durch Drücken für 5 Sekunden wird der Bluetooth-Kopplungsmodus aktiviert
5. Ohrpolster
6. Markierung für das rechte Ohr (R) und für das linke Ohr (L) (auf der Innenseite der Hörmuscheln)
7. Vordere Sprachmikrofone für Telefonanrufe

⑧ Anschluss für analoges Audiokabel, 2,5 mm; wenn ein Kabel angeschlossen ist, wird der Flugmodus aktiviert/ Bluetooth wird deaktiviert

⑨ USB C-Buchse zum Aufladen, Telefonieren, Streamen über PC/Mac

⑩ LED-Anzeigen


⑪ Mikrofon für die aktive Geräuschunterdrückung (ANC);


⑫ Touchpad (an der Außenseite der rechten Hörmuschel)

Übersicht über die intelligente Steuerung


Gestensteuerung über das Touchpad

- Tippen

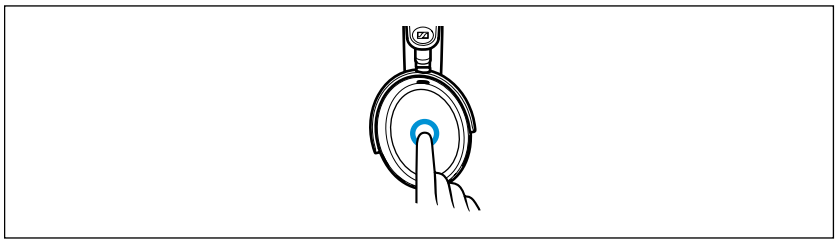


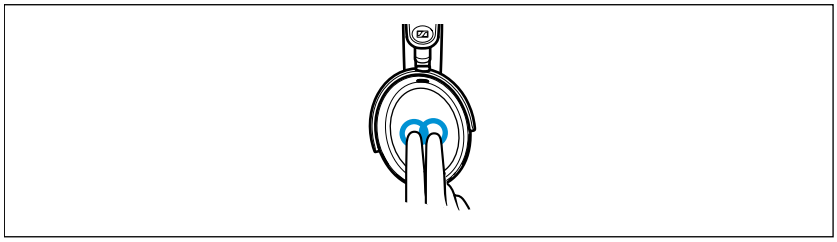


- Horizontales Wischen

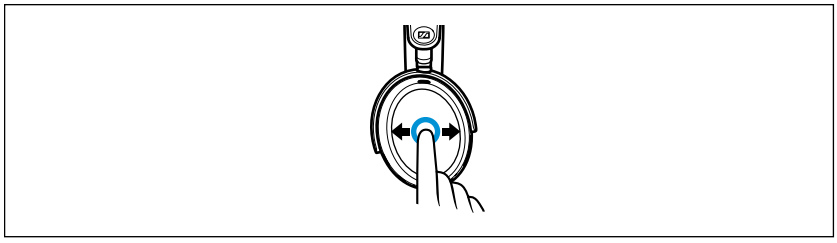


- Vertikales Wischen

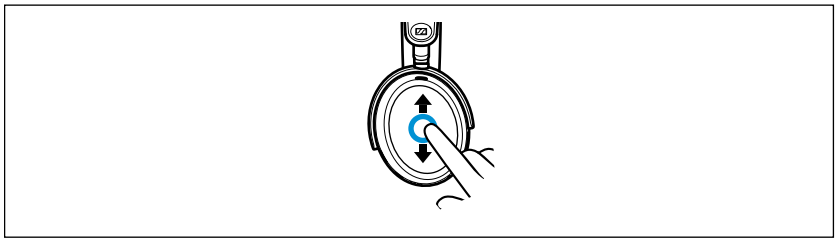

- Aufziehen

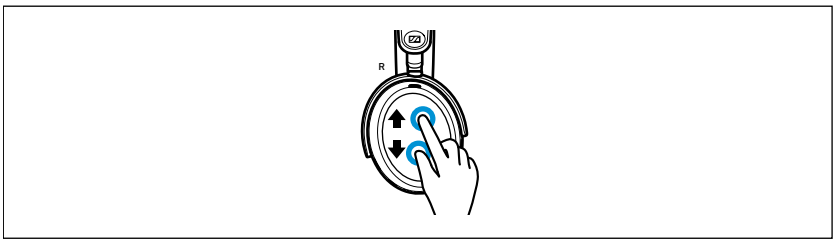

- Zusammenziehen

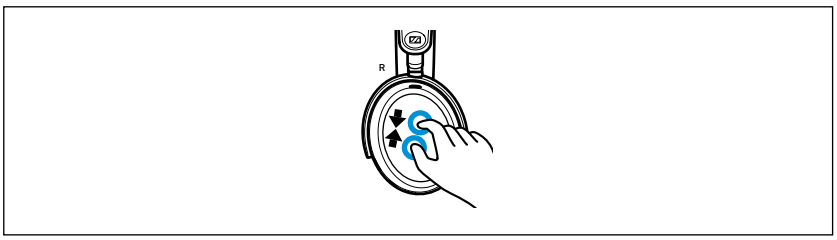

Sie können die Touchpad-Funktion auch (siehe Seite 34) deaktivieren.

Die Kopfhörer sind mit einem Sensor ausgestattet, der automatisch erkennt, ob die Kopfhörer aufgesetzt sind oder Sie sie abgenommen haben (Smart-Pause-Funktion). Weitere Informationen finden Sie hier: siehe Seite 33.

Übersicht der LED-Anzeige

Im Betrieb

LED		Bedeutung/Kopfhörer...
3x	blinkt 3x weiß	... schalten sich ein.
		... sind mit einem Gerät über Bluetooth verbunden.
3x	blinkt 3x rot	... schalten sich aus.

Während des Ladevorgangs

LED		Bedeutung
	1 rot	Der Akku ist fast leer (weniger als 2 % geladen)
	1 weiß	Akku ist ca. 2-20 % geladen (>1 Stunde Wiedergabezeit)
	2 weiß	Akku ist ca. 20-40 % geladen (>12 Stunden Wiedergabezeit)
	3 weiß	Akku ist ca. 40-60 % geladen (>24 Stunden Wiedergabezeit)
	4 weiß	Akku ist ca. 60-80 % geladen (>35 Stunden Wiedergabezeit)

LED		Bedeutung
	5 weiß	Akku ist ca. 80-100 % geladen (>47 Stunden Wiedergabezeit)
	5 weiß	Akku zu 100 % geladen (bis zu 57 Stunden Wiedergabezeit)

Wenn die LED-Anzeige nicht aufleuchtet:

- Reinigen Sie die Ladebuchse (siehe Seite 38).
- Laden Sie den Akku auf, bis die LED-Anzeige wieder aufleuchtet (mindestens 30 Minuten) (siehe Seite 15). Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es mehrere Minuten dauern, bis die LED-Anzeige den Ladevorgang anzeigt.

Übersicht der Sprachansagen/ Tonhinweise

Bei verschiedenen Ereignissen geben die Kopfhörer Sprachansagen und Tonhinweise aus.

Sie können die Einstellungen für Sprachansagen/Tonhinweise über die Smart Control Plus App (siehe Seite 34) anpassen.

Sprachansage	Bedeutung/Kopfhörer...
Bluetooth-Verbindung herstellen	
„Connected“(Verbunden)	... sind über Bluetooth verbunden.
„No connection“(Keine Verbindung)	... haben die Bluetooth-Verbindung zu einem gekoppelten Gerät verloren.
„Pairing successful“ (Kopplung erfolgreich)	... haben die Bluetooth-Kopplung erfolgreich abgeschlossen.
„Pairing failed“ (Koppeln fehlgeschlagen)	... haben die Bluetooth-Kopplung nicht erfolgreich abgeschlossen.
Informationen zu Akkuladestand und Lautstärke	
„Recharge headset“ (Headset aufladen)	... haben einen leeren Akku. Laden Sie den Akku auf (siehe Seite 15).
„Volume min“ (Lautstärke min.)	... hat die Mindest-Lautstärkeeinstellung erreicht.
„Volume max“ (Lautstärke max.)	... haben die Höchst-Lautstärkeeinstellung erreicht.
„Mute on“ (Mikrofon stumm geschaltet)	... schalten das Mikrofon stumm.
„Mute off“ (Stummschaltung aus)	... aktiveren das Mikrofon wieder.


Sie hören Tonhinweise, wenn die Kopfhörer

- sich ein- oder ausschalten,
- auf- oder abgesetzt werden,
- Dolby Atmos aktiviert oder deaktiviert wird,
- sich im Kopplungsmodus befinden (Melodie),
- sich mit einem Gerät aus der Kopplungsliste verbinden,
- den Kopplungsvorgang abbrechen,
- eine Geste auf dem Touchpad erkennen (Lautstärke erhöhen, Musikwiedergabe starten/pausieren, Anrufe annehmen/halten/ablehnen, ANC-Funktion oder Transparenzmodus anpassen).
- einen eingehenden Anruf empfangen (Klingelton des Benutzergeräts),
- mit einem Gerät über Audiokabel oder USB-Kabel verbunden sind,
- von der Verbindung über Audiokabel oder USB-Kabel getrennt werden.

Erste Schritte

1. Akku laden

Der Akku der Kopfhörer ist bei Lieferung nicht vollständig geladen.

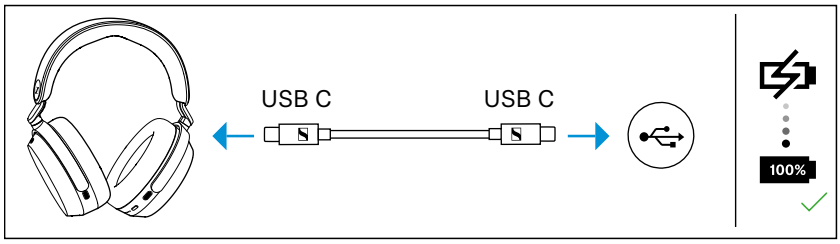

▷ Laden Sie vor dem ersten Verwenden der Kopfhörer den Akku in einem ununterbrochenen Ladevorgang komplett auf (siehe Seite 15).


2. Kopfhörer mit Bluetooth-Gerät verbinden



▷ Verbinden Sie die Kopfhörer über Bluetooth mit Ihrem Smartphone (siehe Seite 16).


3. Sennheiser Smart Control Plus App für Ihr Smartphone

Mit der **Sennheiser Smart Control Plus App** können Sie alle Funktionen und Einstellungen der Kopfhörer verwenden, z. B. die Audiowiedergabe mit dem Equalizer (siehe Seite 20) nach Ihren Wünschen anpassen.

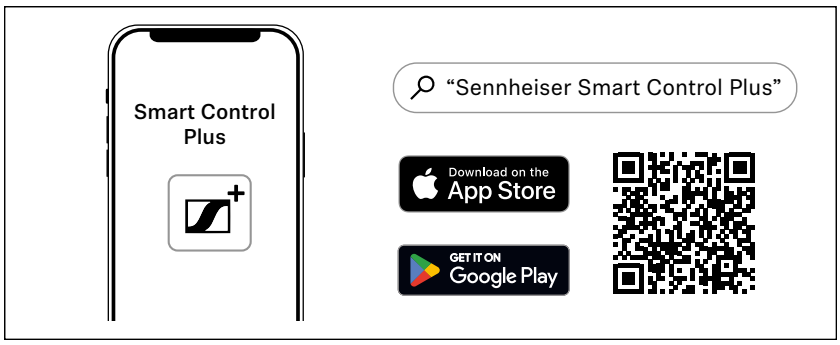

4. Kopfhörer aufsetzen und Kopfbügel einstellen

Um eine optimale Klangqualität und einen dauerhaft hohen Tragekomfort zu gewährleisten, stellen Sie den Kopfbügel so ein, dass er sich für einen sicheren und individuellen Sitz an Ihre Kopfform anpasst (siehe Seite 21).

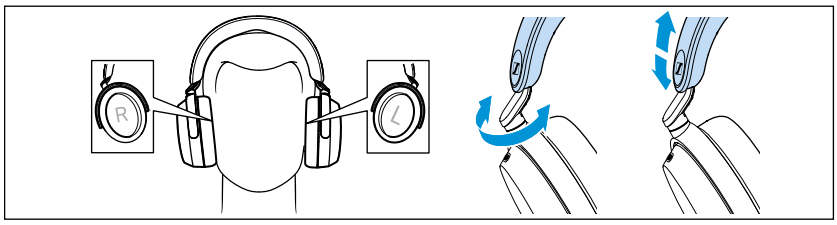

Kopfhörer verwenden

Informationen über den Akku und den Ladevorgang

Die Kopfhörer verfügen über einen austauschbaren Akku. Ein vollständiger Ladezyklus dauert ca. 2 Stunden. Die Ladezeit kann je nach verwendeter Stromquelle und der Umgebungstemperatur variieren. Laden Sie vor dem ersten Verwenden der Kopfhörer den Akku in einem ununterbrochenen Ladevorgang komplett auf.

Wenn die Kopfhörer geladen werden, leuchtet die LED-Anzeige auf (siehe Seite 9). Wenn die Kopfhörer vollständig geladen sind, leuchten die LEDs ca. 5 Minuten lang weiß und erlöschen dann. Wenn der Akkuladestand unter ein bestimmtes Niveau fällt, fordert die Sprachansage „Recharge headset“ (Headset aufladen) Sie auf, die Kopfhörer aufzuladen. Wenn die Kopfhörer dann nicht aufgeladen werden, wird die Sprachansage alle 10 Minuten wiederholt, bis sich die Kopfhörer abschalten.


Mit der Schnellladefunktion erhalten Sie nach 10 Minuten Ladezeit ca. 7 Stunden Wiedergabezeit. Die Ladezeit kann je nach verwendeter Stromquelle und der Umgebungstemperatur variieren.

Sonova Consumer Hearing empfiehlt zum Aufladen der Kopfhörer, das mitgelieferte USB-Kabel und ein kompatibles Standard-USB-Netzteil zu verwenden. Verwenden Sie nur hochwertige USB-Ladekabel mit USB-IF-Zertifizierung.

Während die Kopfhörer laden, können Sie weiter damit Musik hören oder telefonieren. In diesem Fall kann es sein, dass sich die Ladezeit verlängert.

Am Ende der Lebensdauer des Produkts muss der Akku entfernt und separat entsorgt werden (siehe Seite 39). Das Produkt und der Akku müssen getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden. Weitere Informationen finden Sie hier: siehe Seite 47.

Akku der Kopfhörer aufladen

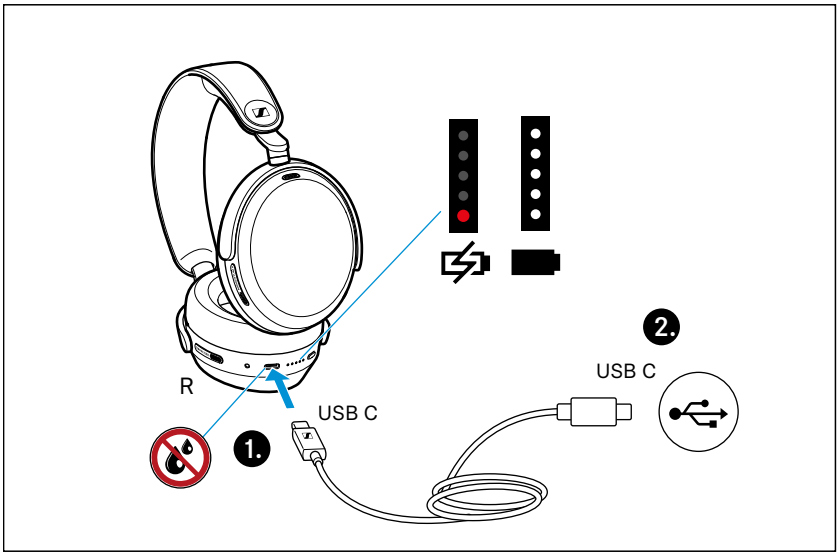

1. Achten Sie darauf, dass die Ladebuchse frei von Feuchtigkeit und Verunreinigungen ist. Schließen Sie den USB C-Stecker des Ladekabels an die USB-Buchse der Kopfhörer an.
2. Schließen Sie den zweiten USB C-Stecker an eine entsprechende Buchse einer USB-Stromquelle an (separat erhältlich). Stellen Sie sicher, dass die USB-Stromquelle ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist. Die Kopfhörer beginnen dann mit dem Aufladen. Die LED-Anzeige zeigt den Akkuladestand an.

LED		Bedeutung
	1 rot	Der Akku ist fast leer (weniger als 2 % geladen)
	1 weiß	Akku ist ca. 2-20 % geladen (>1 Stunde Wiedergabezeit)
	2 weiß	Akku ist ca. 20-40 % geladen (>12 Stunden Wiedergabezeit)
	3 weiß	Akku ist ca. 40-60 % geladen (>24 Stunden Wiedergabezeit)
	4 weiß	Akku ist ca. 60-80 % geladen (>36 Stunden Wiedergabezeit)
	5 weiß	Akku ist ca. 80-100 % geladen (>48 Stunden Wiedergabezeit)
	5 weiß	Akku zu 100 % geladen (bis zu 57 Stunden Wiedergabezeit)

Wenn die LED-Anzeige nicht aufleuchtet:

- ▷ Reinigen Sie die Ladebuchse (siehe Seite 38).
- ▷ Laden Sie den Akku auf, bis die LED-Anzeige wieder aufleuchtet (mindestens 30 Minuten) (siehe Seite 15). Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es mehrere Minuten dauern, bis die LED-Anzeige den Ladevorgang anzeigt.

Sie können den Ladevorgang beschleunigen, indem Sie die Kopfhörer im ausgeschalteten Zustand aufladen.

Wenn Sie die USB-Verbindung während oder nach dem Aufladen trennen, informiert Sie eine Sprachansage über den verbleibenden Akkuladestand.

Kopfhörer mit Bluetooth-Gerät verbinden

Um eine drahtlose Verbindung über eine Bluetooth-Verbindung herzustellen, müssen Sie beide Geräte (Kopfhörer und z. B. Smartphone) koppeln. Dieser Vorgang wird Koppeln genannt und muss nur einmal durchgeführt werden.

Wenn der Vorgang von den beschriebenen Schritten abweicht, lesen Sie auch die Bedienungsanleitung des von Ihnen verwendeten Bluetooth-Geräts.

Wenn die Kopfhörer zum ersten Mal eingeschaltet oder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurden, aktivieren sie automatisch den Kopplungsmodus.

Informationen zur Bluetooth-Funkverbindung


Die Kopfhörer sind kompatibel mit Bluetooth 5.4.

Wenn Ihre Audioquelle mit einer der folgenden hochauflösenden Audio-Codierungsmethoden kompatibel ist, wird Musik automatisch in der höchsten Audioqualität wiedergegeben: aptX™, aptX™ HD, aptX Lossless™, aptX™ Adaptive oder AAC. Anderenfalls geben die Kopfhörer die Musik in normaler Audioqualität (SBC) wieder.

Nach dem Einschalten verbinden sich gekoppelte Geräte sofort über Bluetooth und sind einsatzbereit. Die Kopfhörer versuchen, sich mit den letzten zwei verbundenen Bluetooth-Geräten zu verbinden.

Die Kopfhörer können die Verbindungsprofile von bis zu sechs gekoppelten Bluetooth-Geräten speichern. Die Audiowiedergabe ist jedoch nur von einem Gerät gleichzeitig möglich.

Wenn ein siebtes Bluetooth-Gerät mit den Kopfhörern gekoppelt wird, wird das gespeicherte Verbindungsprofil des am wenigsten genutzten Bluetooth-Geräts überschrieben. Wenn Sie die Verbindung mit dem überschriebenen Bluetooth-Gerät wiederherstellen möchten, müssen Sie die Kopfhörer erneut per Bluetooth koppeln.

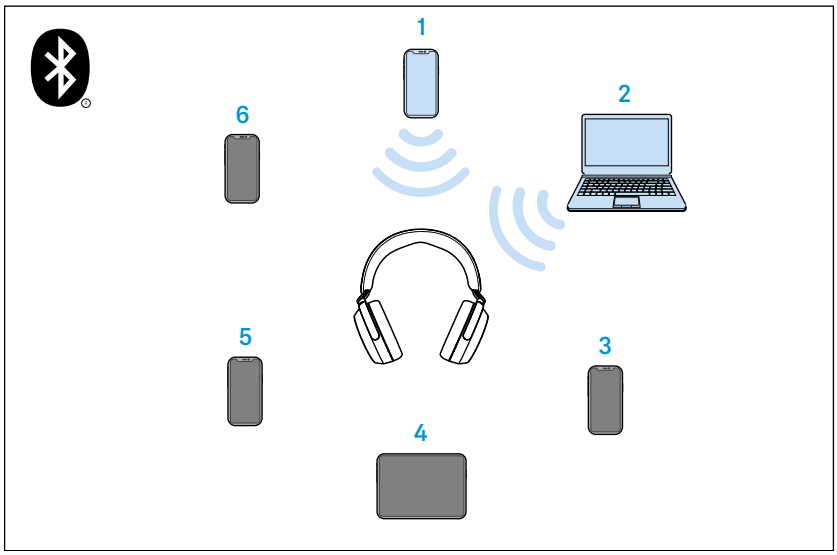




Gekoppeltes und verbundenes Bluetooth-Gerät



Gekoppeltes Bluetooth-Gerät (aktuell nicht verbunden)

Kopfhörer mit Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn die Kopfhörer zum ersten Mal eingeschaltet werden (bei leerer Kopplungsliste), wechseln sie automatisch in den Kopplungsmodus.

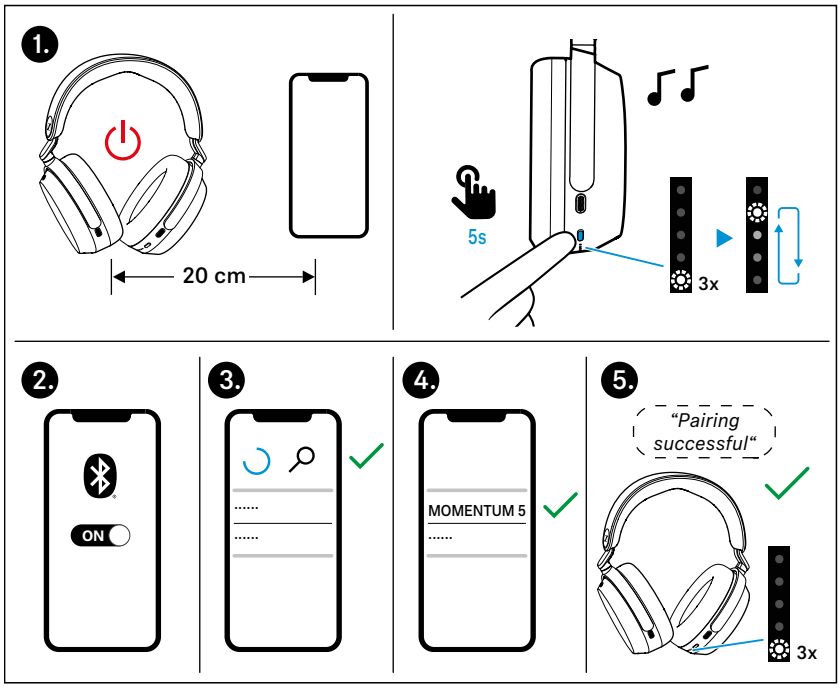

1. Um den Kopplungsmodus zu aktivieren, platzieren Sie Ihr Bluetooth-Gerät in der Nähe und halten Sie die Multifunktionstaste 5 Sekunden lang gedrückt. Dies kann bei ein- oder ausgeschalteten Kopfhörern erfolgen.
   Nach der Aktivierung blinken die LEDs der Kopfhörer abwechselnd weiß und signalisieren damit, dass sich die Kopfhörer im Kopplungsmodus befinden.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät ein.
3. Starten Sie im Bluetooth-Einstellungsmenü Ihres Geräts die Suche nach neuen Bluetooth-Geräten.
   Alle aktiven Bluetooth-Geräte in der Nähe Ihres Geräts werden angezeigt.

Der Standardname der Kopfhörer lautet „MOMENTUM 5“. Er kann jedoch in der Smart Control Plus App (siehe Seite 20) nach Ihren Wünschen angepasst werden.

4. Wählen Sie „MOMENTUM 5“ aus der Liste der gefundenen Bluetooth-Geräte aus. Geben Sie bei Bedarf den PIN-Code „0000” ein.
5. Wenn die Kopplung erfolgreich ist, hören Sie nacheinander die Sprachansagen „Pairing successful“ (Kopplung erfolgreich) und „Connected“ (Verbunden). Die LED blinkt 3x weiß.

Wenn innerhalb von 2 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, wird der Kopplungsmodus abgebrochen und die Kopfhörer wechseln in den Standby-Modus. Wiederholen Sie bei Bedarf die oben beschriebenen Schritte.

Verbindung zu gekoppelten Bluetooth-Geräten schalten/„Connections“

Um die Audioverbindung mit der Funktion „Connections“ auf ein bestimmtes gekoppeltes Bluetooth-Gerät umzuschalten, benötigen Sie die Smart Control Plus App (siehe Seite 20).

▷ Tippen Sie in der Smart Control Plus App auf „Connections“. Es erscheint die Liste der mit den Kopfhörern gekoppelten Bluetooth-Geräte.

▷ Wählen Sie aus der Geräteliste das gekoppelte Gerät aus, das Sie mit den Kopfhörern verbinden möchten. Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Gerät eingeschaltet und Bluetooth aktiviert ist. Die Bluetooth Audio-Verbindung zwischen dem gewünschten Bluetooth-Gerät und den Kopfhörern wird hergestellt.

  Die App-Verbindung zwischen dem Gerät mit installierter Smart Control Plus App und den Kopfhörern bleibt aktiv (nur Bluetooth Low Energy bei Kommunikation zwischen App und Kopfhörern. Der Gerätename ist fett hervorgehoben).

Über die Funktion „Connections“ können Sie außerdem gezielt Kopplungsinformationen von Geräten löschen, ohne die Kopfhörer auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Kopfhörer von Bluetooth-Gerät trennen

▷ Trennen Sie die Verbindung mit den Kopfhörern im Menü Ihres Bluetooth-Gerätes.
  Die Kopfhörer werden vom Bluetooth-Gerät getrennt. Sie werden die Sprachansage „No connection“ (Keine Verbindung) hören. Die Kopfhörer schalten dann in den Standby-Modus.

Zum Löschen der Bluetooth-Kopplungsliste der Kopfhörer: siehe Seite 43.


Smart Control Plus App installieren

Damit Sie alle Einstellungen und Funktionen der Kopfhörer nutzen können, muss auf Ihrem Smartphone die Sennheiser Smart Control Plus App installiert sein.

▷ Laden Sie die App aus dem Apple App Store oder von Google Play herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.
  – Google Play: klicken
  – Apple App Store: klicken

Alternativ können Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code scannen oder den untenstehenden Link aufrufen:

www.sennheiser-hearing.com/smart-control-plus-app

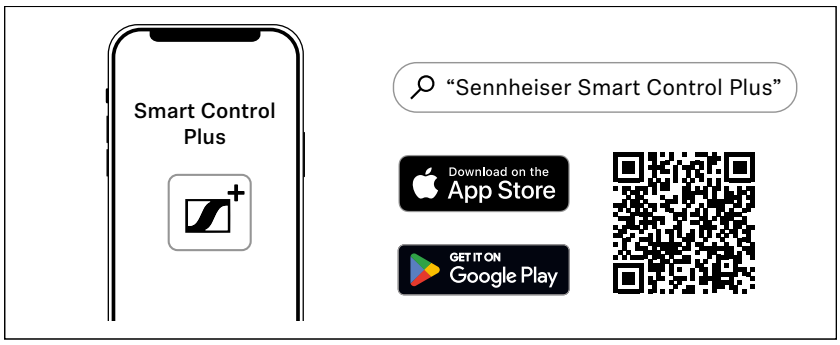

Kopfhörer einschalten


WARNUNG

Gefahr durch hohe Lautstärke!

Hören mit hoher Lautstärke kann irreversible Schäden am Gehör zur Folge haben.

▷ Bevor Sie Musik hören, stellen Sie die Lautstärke auf einen niedrigen Pegel ein (siehe Seite 23). Bitte beachten Sie, dass die Touchpad-Funktionen nicht reagieren, wenn die Kopfhörer nicht eingeschaltet sind.

▷ Setzen Sie sich nicht ständig hoher Lautstärke aus.

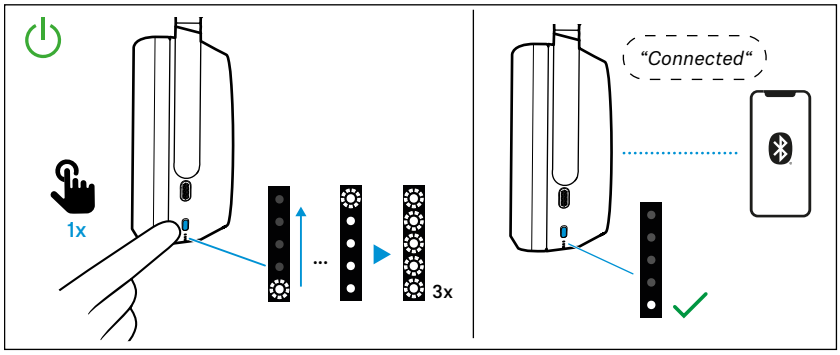

▷ Drücken Sie die Multifunktionstaste 1x, um die Kopfhörer einzuschalten.
Die LEDs leuchten nacheinander auf, bis die gesamte Reihe vollständig leuchtet. Anschließend blinken die LEDs 3x weiß, begleitet von einem Tonhinweis.

Wenn Bluetooth an den Kopfhörern aktiviert ist und sich ein zuvor gekoppeltes Gerät in Reichweite befindet, blinkt die LED 3x weiß

und die Sprachansage „Connected“ (Verbunden) wird wiedergegeben.

Wenn Bluetooth deaktiviert ist (siehe Seite 35), hören Sie nur einen Tonhinweis. Die aktive Geräuschunterdrückung kann aktiviert werden (siehe Seite 27).

Achten Sie darauf, dass Bluetooth an Ihrem Bluetooth-Gerät bereits aktiviert ist, wenn Sie die Kopfhörer einschalten.

Wenn Bluetooth aktiviert ist und die Kopfhörer nicht innerhalb weniger Minuten ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät finden, hören Sie die Sprachansage „No connection“ (Keine Verbindung). Die LED blinkt 3x rot. Die Kopfhörer schalten dann in den Standby-Modus.


Kopfhörer ausschalten

Automatisches Ausschalten

Wenn Sie die Kopfhörer abnehmen, schalten sie sich nach 15 Minuten automatisch aus. Sie können die Zeitspanne über die Smart Control Plus App anpassen (siehe Seite 20).

Die Kopfhörer schalten sich auch automatisch aus, wenn sie in die mitgelieferte Transporttasche gelegt werden.


Manuelles Ausschalten

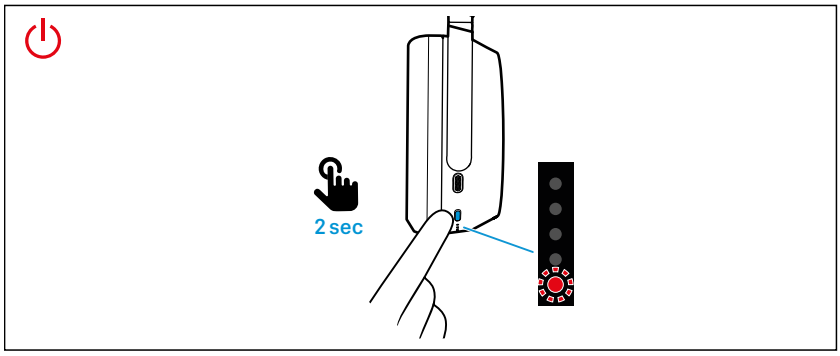

▷ Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt. Sie hören einen Tonhinweis. Eine LED blinkt 3x rot. Die Kopfhörer schalten sich dann aus.

Kopfhörer aufsetzen und Kopfbügel einstellen

Um eine optimale Klangqualität und einen dauerhaft hohen Tragekomfort sicherzustellen, stellen Sie den Kopfbügel so ein, dass er sich für einen sicheren und individuellen Sitz an Ihre Kopfform anpasst.

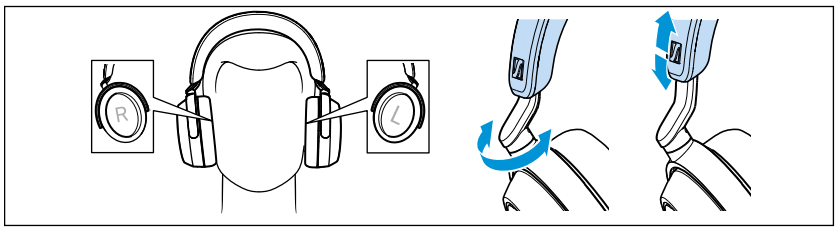

▷ Setzen Sie die Kopfhörer so auf, dass der Kopfbügel über Ihre Kopfmitte verläuft. Die Markierungen für das rechte Ohr (R) und das linke Ohr (L) befinden sich innen in den Hörmuscheln.

▷ Bewegen Sie die Hörmuscheln am Schiebemechanismus des Kopfbügels nach oben oder unten, bis:
- Ihre Ohren durch die Ohrpolster bequem bedeckt sind,
- Sie einen gleichmäßigen Druck um Ihre Ohren herum spüren,
- der Kopfbügel passgenau auf dem Kopf anliegt.


Für optimale Klangqualität müssen die Ohrpolster Ihre Ohren komplett umschließen.

Informationen zum Akkuladestand abrufen

Wenn die Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbunden sind, kann der Akkuladestand auf dem Bildschirm Ihres Smartphones angezeigt werden (abhängig vom verwendeten Gerät und Betriebssystem).

Die Smart Control Plus App zeigt ebenfalls den Akkuladestand an.

Sie können an den Kopfhörern Informationen über den Akkuladestand mittels Sprachansagen abrufen (auch möglich während Musikwiedergabe oder bei einem Anruf, solange Sie die Kopfhörer aufgesetzt haben):

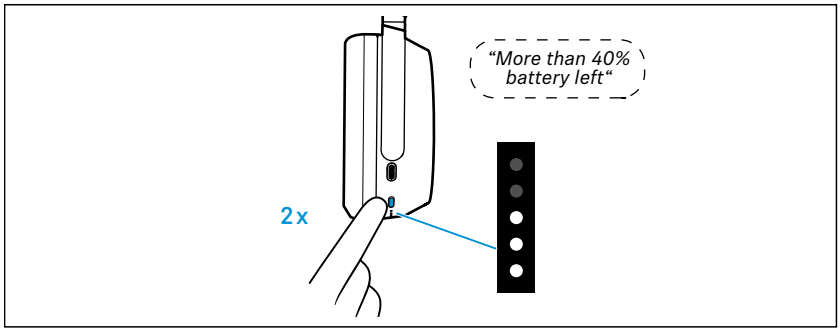

▷ Drücken Sie 2x die Multifunktionstaste.

Sie werden eine Sprachansage über den verbleibenden Akkuladestand hören. Je nach Ladestand der Kopfhörer blinken die LEDs oder sie leuchten.

Sprachansage	Bedeutung
„Recharge headset“ (Headset aufladen)	Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf (siehe Seite 15).
„More than xx % battery left“ (Mehr als xx % Ladung übrig)	Der verbleibende Akkuladestand wird in Prozent angegeben.

Lautstärke einstellen


WARNUNG

Gefahr durch hohe Lautstärke!

Hören mit hoher Lautstärke kann irreversible Schäden am Gehör zur Folge haben. Beim Wechseln zwischen Audioquellen sind enorme Lautstärkesprünge möglich, die Ihr Gehör dauerhaft schädigen können.

- ▷ Bevor Sie Musik hören oder zwischen Audioquellen wechseln, reduzieren Sie die Lautstärke auf einen niedrigen Pegel.
- ▷ Setzen Sie sich nicht ständig hoher Lautstärke aus.

Sie können die Wiedergabelautstärke für Musik und für Anrufe mithilfe von Fingergesten anpassen.

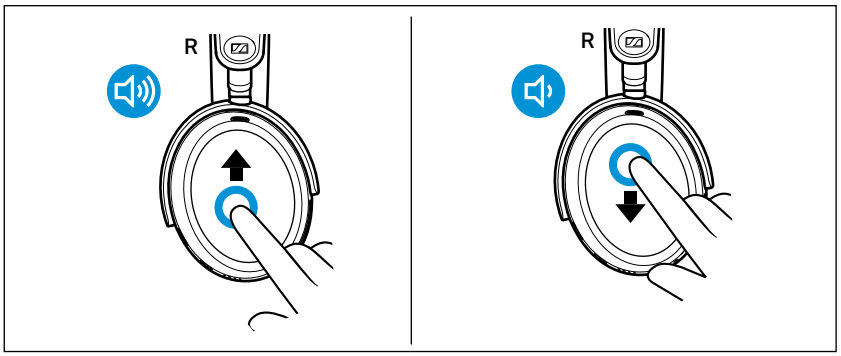

- ▷ Wenn Sie Musik abspielen, telefonieren oder wenn die Kopfhörer im Ruhemodus sind (d. h. wenn Sie weder Musik abspielen noch telefonieren): Wischen Sie auf dem Touchpad vertikal nach oben oder unten, um die Lautstärke von Musik, Sprachansagen und Tonhinweise zu erhöhen oder zu verringern.

Wenn die Höchst- oder Mindestlautstärke erreicht ist, werden Sie die Sprachansage „Volume max“ (Lautstärke max.) oder „Volume min“ (Lautstärke min.) hören.

Je nach Länge der Wischbewegung erhöhen/verringern Sie die Lautstärke in kleineren (kurze Wischbewegung) oder größeren Schritten (lange Wischbewegung).

Wenn Sie die Kopfhörer ausschalten, werden sehr hohe Lautstärken automatisch auf einen moderaten Pegel zurückgestellt, um Ihr Gehör zu schützen, wenn Sie die Kopfhörer wieder einschalten.

Sie können die Lautstärke auch über das verbundene Bluetooth-Gerät einstellen.

Wenn Sie den Sprachassistenten (siehe Seite 32) aktiviert haben und dann die Lautstärke der Kopfhörer ändern, wird die Lautstärke des Sprachassistenten entsprechend angepasst und als Standard gespeichert.

Dolby Atmos und Head Tracking

Dolby Atmos für Kopfhörer bietet ein immersives und präzises Audio-Erlebnis. Durch die Einführung zusätzlicher Ebenen von Dimension, Distanz und Realismus sorgt die Technologie in Kombination mit der Head-Tracking-Funktion für eine verbesserte Genauigkeit und ein echtes Gefühl räumlicher Wahrnehmung.

Sie können Dolby Atmos über die Smart Control Plus App (siehe Seite 20) aktivieren oder deaktivieren. Die Head-Tracking-Funktion kann über die App auch separat aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können die Kopfhörer Kopfbewegungen erkennen und darauf reagieren, um ein präziseres und verbessertes räumliches Wahrnehmungsgefühl zu ermöglichen.

Wenn Dolby Atmos aktiviert/deaktiviert wird, hören Sie einen Tonhinweis.

▷ Wenn Dolby Atmos deaktiviert ist, ist die Dolby-Verarbeitung vollständig ausgeschaltet und die Kopfhörer geben Musik oder Audio in Standard-Stereo ohne Audio-Optimierungen wieder.

▷ Wenn Dolby Atmos aktiviert ist und die Smart Control Plus App ausgeführt wird, übernimmt die App die Steuerung und entscheidet, welche Verarbeitungsmethode verwendet wird:
- **Virtualizer:** Verarbeitung direkt auf den Kopfhörern.
- **Berechnung auf dem Smartphone:** Die Audioverarbeitung wird stattdessen vom Smartphone übernommen, um ein erweitertes oder dynamischeres Dolby Atmos Rendering zu ermöglichen.

▷ Wenn Dolby Atmos aktiviert ist, die Smart Control Plus App aber nicht ausgeführt wird, aktivieren die Kopfhörer automatisch den integrierten Dolby-Virtualizer.

Informationen zur aktiven Geräuschunterdrückung (ANC)

Dank ihrer geschlossenen Ausführung bieten die Kopfhörer eine wirksame passive Isolierung gegenüber Umgebungsgeräuschen.

Zusätzlich verfügen die Kopfhörer über eine Funktion zur aktiven Geräuschunterdrückung, mit der sich Umgebungsgeräusche auf ein Minimum reduzieren lassen.

Auch wenn die aktive Geräuschunterdrückung aktiviert ist, ist die Klangqualität Ihrer Kopfhörer immer optimal.

Sie können die aktive Geräuschunterdrückung aktivieren oder deaktivieren, wenn die Kopfhörer mit Ihrer Audioquelle über Bluetooth oder über das Audiokabel/USB-Kabel verbunden sind (vorausgesetzt, der Akku ist ausreichend geladen).


Wenn Sie in lauter Umgebung einen Ruhebereich schaffen möchten, können Sie die Kopfhörer einfach ohne angeschlossene Kabel und ohne Bluetooth-Geräte als Schutz vor Außengeräuschen verwenden, indem Sie die aktive Geräuschunterdrückung (siehe Seite 27) nutzen.

Mit der Smart Control Plus App können Sie verschiedene Modi für die aktive Geräuschunterdrückung auswählen, die optimale Einstellungen für Ihre Situation bieten können.

Hinweise zur aktiven Geräuschunterdrückung

- Dauerhafte, niederfrequente Geräusche, wie sie z. B. von einem Motor oder Ventilator erzeugt werden, werden besonders wirksam unterdrückt.

- Sprache oder hochfrequente Geräusche werden deutlich vermindert, sind aber unter Umständen noch wahrnehmbar.
- In sehr ruhiger Umgebung sind leise Geräusche möglich. Deaktivieren Sie in diesem Fall die aktive Geräuschunterdrückung.
- Tritt ein ungewöhnliches (pfeifendes oder piepsendes) Geräusch auf, nehmen Sie die Kopfhörer ab und setzen Sie sie wieder auf. Stellen Sie sicher, dass die Hörmuscheln gut um Ihre Ohren sitzen.
- Um laute, ungewöhnliche (pfeifende oder piepsende) Geräusche zu vermeiden und für eine gute Unterdrückung von Außengeräuschen zu sorgen, achten Sie darauf, dass die Mikrofonöffnungen der ANC-Schaltkreise, die sich an der Außenseite der Hörmuscheln befinden, nicht bedeckt sind.

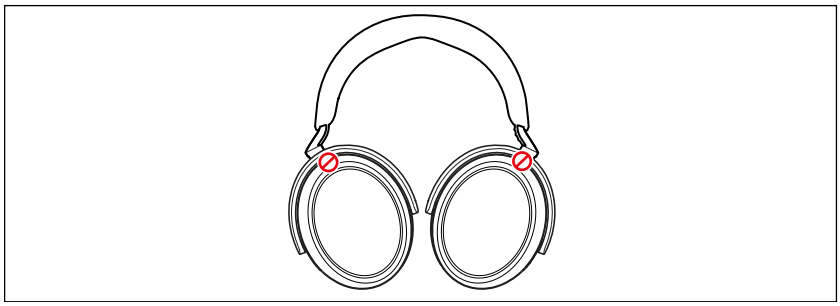

Informationen über den Transparenzmodus – Hören von Umgebungsgeräuschen oder Unterhaltungen

Wenn der Transparenzmodus aktiviert ist, hören Sie Umgebungsgeräusche bzw. können kommunizieren, ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen (bei Telefonaten nicht möglich). So hören Sie beispielsweise Durchsagen im Zug oder Flugzeug oder können kurze Unterhaltungen führen.


Durch Anpassen der Intensität von Transparenzmodus und aktiver Geräuschunterdrückung können Sie steuern, wie viel Umgebungsgeräusch Ihre Ohren erreicht, oder sich ausschließlich auf Ihre Musik konzentrieren, indem Sie die aktive Geräuschunterdrückung auf volle Intensität einstellen.

Selbst bei voller Intensität des Transparenzmodus unterdrücken die Kopfhörer stets störende Geräusche wie tieffrequentes Rauschen, sodass Sie entspannt bleiben und gleichzeitig Ihre Umgebung wahrnehmen können.

Umschalten zwischen aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und Transparenzmodus

Mit der Gestensteuerung auf dem Touchpad können Sie zwischen der aktiven Geräuschunterdrückung und dem Transparenzmodus umschalten, wenn Sie z. B. so schnell wie möglich von einer bewussten Umgebungswahrnehmung in den Ruhemodus übergehen wollen.

Diese Funktion ist bei einem aktiven Anruf nicht verfügbar:siehe Seite 30.

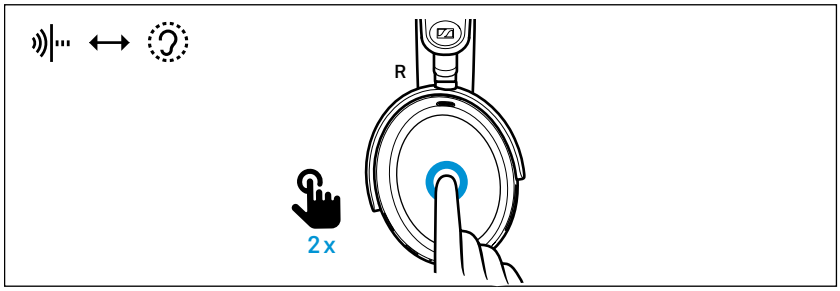

▷ Tippen Sie für den Wechsel zwischen den Modi 2x auf das Touchpad.

Die Intensität von Transparenzmodus und aktiver Geräuschunterdrückung kann schrittweise angepasst werden (siehe Seite 27).

Wiedergabepause im Transparenzmodus anpassen

Sie können das Verhalten der Audiowiedergabe auswählen, d. h. wie es sich bei maximaler Intensität des Transparenzmodus verhält (2x auf das Touchpad tippen). Zum Anpassen dieser Einstellung ist die Smart Control Plus App erforderlich (siehe Seite 20).

▷ Wählen Sie in der Smart Control Plus App die gewünschte Transparenzmodus-Funktion im Abschnitt „Active Noise Cancellation“ aus:

„Pause on full transparency“	Bezeichnung/Erläuterung
aktiviert*	Audiowiedergabe (z. B. Musik) ist stummgeschaltet und Sie hören nur Umgebungsgeräusche.
deaktiviert	Audiowiedergabe (z. B. Musik) wird fortgesetzt und ist mit Umgebungsgeräuschen vermischt.


* Standardeinstellung

Erhöhen/Verringern der Wirkung von aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus

So erhöhen Sie die Wirkung der aktiven Geräuschunterdrückung und verringern den Transparenzmodus:

▷ Bewegen Sie auf dem Touchpad Ihren Daumen und Zeigefinger aufeinander zu.
Sie hören einen Tonhinweis. Die Intensität der aktiven Geräuschunterdrückung wird erhöht und die Wahrnehmung der Umgebung wird verringert.

So erhöhen Sie die Wirkung des Transparenzmodus und verringern die aktive Geräuschunterdrückung:

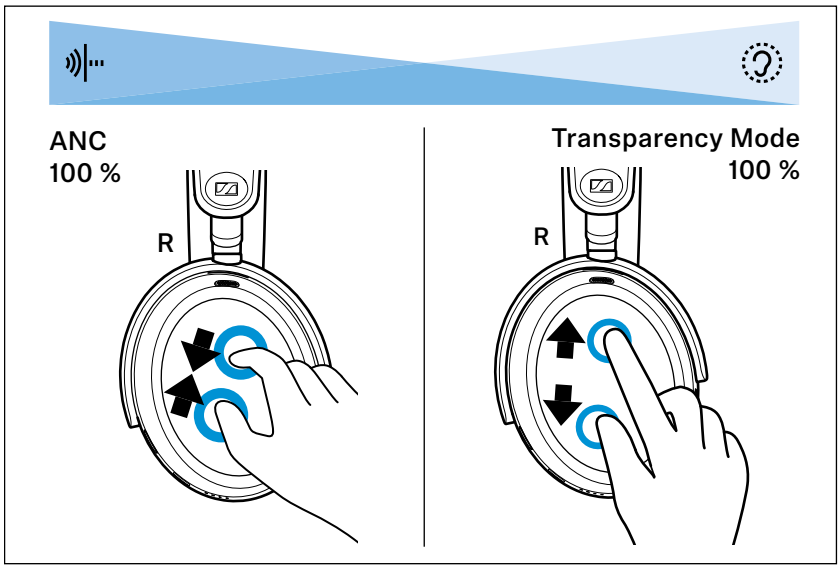

▷ Bewegen Sie auf dem Touchpad Ihren Daumen und Zeigefinger voneinander weg.
Sie hören einen Tonhinweis. Die Intensität der Wahrnehmung der Umgebung wird erhöht und die aktive Geräuschunterdrückung wird verringert.

Sie können die Intensität von ANC und Transparenzmodus auch über einen Schieberegler in der Smart Control Plus App anpassen.

Anpassen der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC)

Zum Anpassen der Einstellungen für die aktive Geräuschunterdrückung ist die Smart Control Plus App erforderlich (siehe Seite 20).

▷ Wählen Sie in der Smart Control Plus App die gewünschte Einstellung im Abschnitt „Active Noise Cancellation“ aus:

ANC-Einstellung	Reduzierung von niederfrequenten Geräuschen und Hintergrundgeräuschen
„Adaptive“	
aktiviert*	Automatische Reduzierung abhängig von den Geräuschbedingungen
deaktiviert	Keine automatische Reduzierung
„Windgeräuschunterdrückung“	
Off	Windgeräuschunterdrückung aus
Auto*	Automatisch angepasste Reduzierung, um störende Wind- oder Bewegungsgeräusche auf ein Mindestmaß zu reduzieren
Maximal	Maximale Unterdrückung von Windgeräuschen


*Standardeinstellung

Mit den Kopfhörern Musik hören

Sie können Musik hören, indem Sie die Kopfhörer über Bluetooth (siehe Seite 16), Audiokabel (siehe Seite 35) oder USB (siehe Seite 36) mit Ihrer Audioquelle verbinden.

Musikwiedergabe steuern

Die folgenden Musikfunktionen sind nur verfügbar, wenn die Kopfhörer über Bluetooth oder USB mit Ihrem Gerät verbunden sind. Beachten Sie, dass einige Smartphones oder Musikplayer möglicherweise nicht alle Funktionen unterstützen.

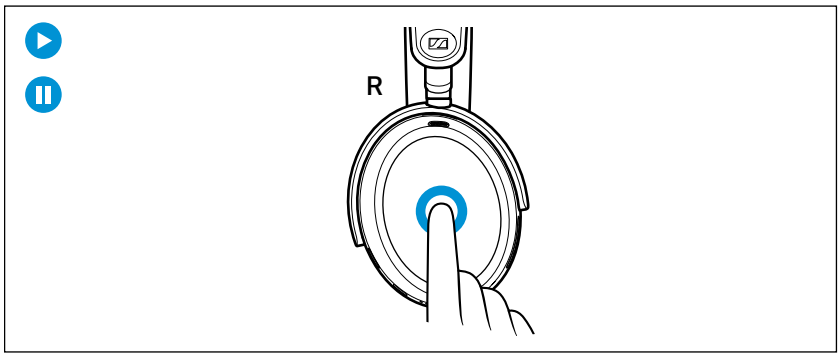

▷ Tippen Sie auf das Touchpad.


Berührgeste		Funktion
	1x tippen	Musik wiedergeben oder pausieren
	2x tippen	Pausiert die Musik und wechselt in den Transparenzmodus (Intensität des Transparenzmodus bleibt anpassbar: siehe Seite 27)

Falls die Audiowiedergabe nicht startet:

- Prüfen Sie, ob die Wiedergabe-Pause im Transparenzmodus (siehe Seite 27) aktiviert ist. Deaktivieren Sie die Funktion bei Bedarf.
- Starten Sie die App zur Wiedergabe der Musik auf Ihrem Bluetooth-Gerät.

Nächsten/vorherigen Musiktitel abspielen

▷ Wischen Sie horizontal über das Touchpad.

Berührgeste		Funktion
	Vorwärts wischen	Nächsten Musiktitel in der Wiedergabeliste abspielen
	Vorwärts wischen und halten	*Spult einen Titel vor
	Rückwärts wischen	Vorherigen Musiktitel in der Wiedergabeliste abspielen
	Rückwärts wischen und halten	*Spult einen Titel zurück

* Nur für Smartphones oder Musik-Abspielgeräte, die diese Funktion unterstützen

Anrufe mit den Kopfhörern tätigen

Die folgenden Anruffunktionen stehen nur zur Verfügung, wenn die Kopfhörer, das Smartphone oder der PC/Mac über Bluetooth verbunden sind (siehe Seite 16). Einige Smartphones oder Kommunikations-Apps unterstützen möglicherweise nicht alle Funktionen. Bei einem Anruf ist die aktive Geräuschunterdrückung immer aktiviert, um bestmögliche Sprachverständlichkeit sicherzustellen. Der Transparenzmodus kann während eines Anrufs nicht verwendet werden.

Wenn die Kopfhörer während eines aktiven Anrufs ausgeschaltet werden oder wenn der Akku leer ist, wird der Anruf automatisch gehalten. Anschließend können Sie Ihr Smartphone wie gewohnt als Audioausgabegerät verwenden.


Einen Anruf tätigen

▷ Wählen Sie die gewünschte Nummer auf Ihrem Smartphone. Wenn Ihr Smartphone den Anruf nicht automatisch an die Kopfhörer weiterleitet, wählen Sie in Ihrem Gerät „MOMENTUM 5“ als Ausgabegerät aus (sehen Sie bei Bedarf in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones nach).



Einen Anruf annehmen/abweisen/beenden

Wenn Ihre Kopfhörer mit einem Smartphone verbunden sind und ein Anruf eingeht, hören Sie den Klingelton über die Kopfhörer.

Wenn Sie Musik wiedergeben, während ein Anruf eingeht, wird die Musik pausiert, bis Sie den Anruf beenden oder die Verbindung getrennt wird.

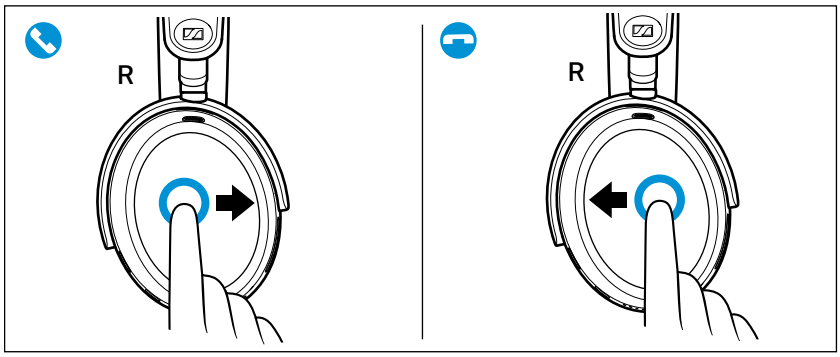


▷ Nutzen Sie das Touchpad:

Berührgeste		Funktion
	Vorwärts wischen	Telefonat annehmen
		Eingehenden Anruf annehmen und aktives Telefonat beenden
	Rückwärts wischen	Telefonat beenden
	2 Sekunden lang gedrückt halten	Telefonat abweisen
		Lehnt eingehenden Anruf ab und beendet das aktive Telefonat
	2x tippen	Hält ein aktives Telefonat
		Nimmt einen eingehenden Anruf an und hält das aktive Telefonat
		Wechselt zwischen einem aktiven und einem gehaltenen Telefonat

Mikrofon stummschalten

Stummschalten des Mikrofons in den Kopfhörern während eines Anrufs:

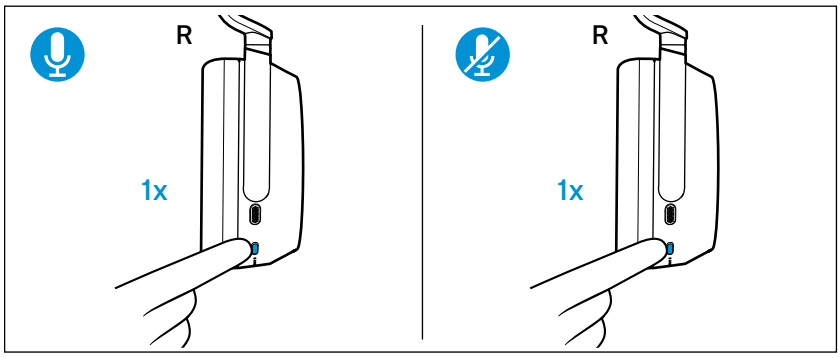

▷ Drücken Sie 1x die Multifunktionstaste.
Sie werden die Sprachansage „Mute on“ (Mikrofon stummgeschaltet) hören. Das Mikrofon ist stummgeschaltet

So heben Sie die Stummschaltung des Mikrofons auf:

▷ Drücken Sie 1x die Multifunktionstaste.
Sie werden die Sprachansage „Mute off“ (Stummschaltung aus) hören. Die Stummschaltung des Mikrofons wird aufgehoben.


Sidetone-Funktion nutzen

Wenn Sie die Kopfhörer für Anrufe nutzen, finden Sie es möglicherweise angenehmer, wenn Sie Ihre eigene Stimme in den Kopfhörern hören. Wenn die Sidetone-Funktion aktiviert ist, ertönt bei einem Telefonat Ihre eigene Stimme durch die Kopfhörer.

Über die Smart Control Plus App können Sie die Funktion (Standardeinstellung) aktivieren und die Intensität über einen Schieberegler einstellen oder die Funktion deaktivieren.

Sprachassistenten/Sprachwahl nutzen


Der Sprachassistent steht nur zur Verfügung, wenn die Kopfhörer und das Mobilgerät über Bluetooth oder USB verbunden sind. Einige Smartphones oder Musikplayer unterstützen möglicherweise nicht alle Funktionen.

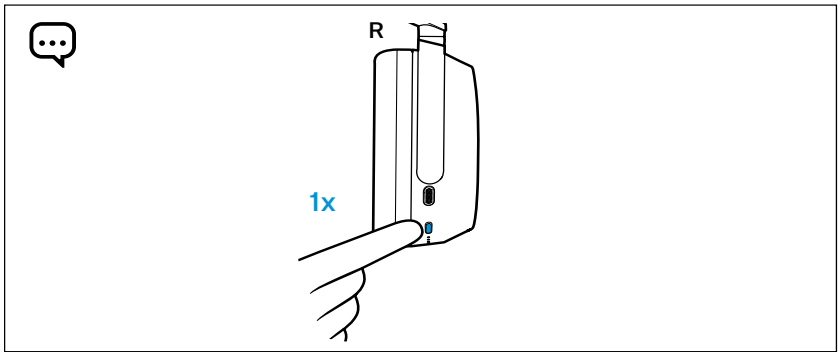

▷ Drücken Sie 1x die Multifunktionstaste.
Der auf Ihrem Mobilgerät verfügbare Sprachassistent wird aktiviert. Je nach System oder installierter App kann dies Siri, den Google Assistant oder andere umfassen. Wenn kein Sprachassistent zur Verfügung steht, kann stattdessen die Sprachwahl aktiviert werden.

▷ Sprechen Sie Ihr Anliegen laut aus.

Sprachassistenten/Sprachwahl stoppen:

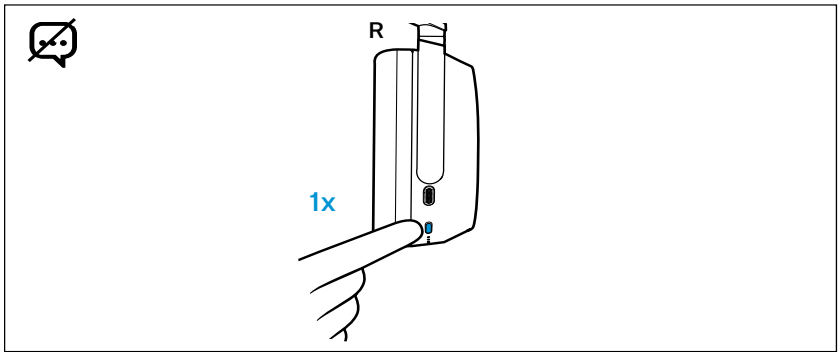


▷ Drücken Sie 1x die Multifunktionstaste.

Smart-Pause-Funktion verwenden

Die Kopfhörer sind mit einem Sensor ausgestattet, der automatisch erkennt, ob die Kopfhörer aufgesetzt sind oder ob Sie sie abgenommen haben.

Sie können folgende Funktionen nutzen:

- Die Musikwiedergabe wird pausiert, wenn Sie die Kopfhörer abnehmen, und wird fortgesetzt, wenn Sie sie wieder aufsetzen.
- Wenn Sie die Kopfhörer aufsetzen, wird ein eingehender Anruf automatisch angenommen.
- Wenn Sie die Kopfhörer während eines Anrufs abnehmen, wird er stummgeschaltet, und wenn Sie sie wieder aufsetzen, wird der Anruf fortgesetzt.

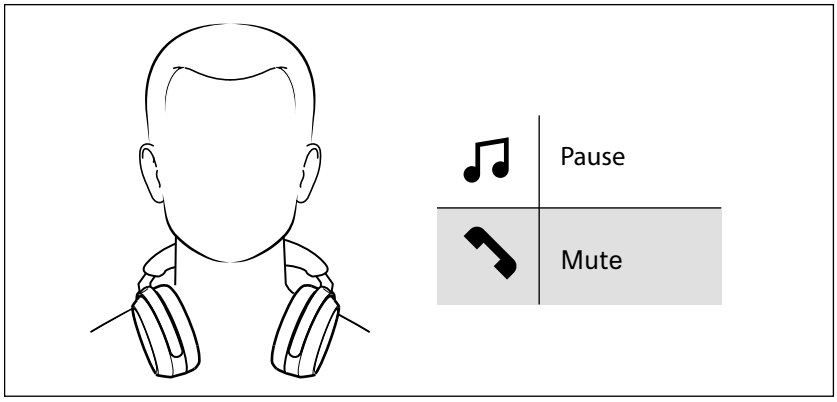

In bestimmten Situationen erkennt der Sensor möglicherweise nicht, dass die Kopfhörer abgenommen wurden, z. B. beim Transportieren oder Ablegen im noch eingeschalteten Zustand:

- Wenn Sie sie mit der Innenseite der Hörmuscheln nach unten auf einem Tisch ablegen.
- Wenn Sie die Kopfhörer um den Hals tragen und Ihr Kinn die Innenseite der Hörmuscheln abdeckt.
- Wenn die Innenseite der Hörmuscheln durch Objekte oder Ihre Hände verdeckt ist.
- Wenn Sie die Kopfhörer über eine Tasche gehängt haben oder sie in einer Tasche transportieren.
- Wenn Sie die Kopfhörer über einer Kappe, einem Schal oder über Ihrem Haar tragen.

Um Probleme mit dem Sensor zu vermeiden:

▷ Verstauen Sie die Kopfhörer in der mitgelieferten Transporttasche (siehe Seite 37).

▷ Schalten Sie die Kopfhörer manuell aus, wenn Sie sie außerhalb der Transporttasche aufbewahren (siehe Seite 21).

Über die Smart Control Plus App können Sie die Sensorfunktion deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass dadurch alle zugehörigen intelligenten Funktionen deaktiviert werden, z. B. das automatische Ausschalten, wenn die Kopfhörer in die Transporttasche gelegt werden, oder die automatische Stummschaltung, wenn die Kopfhörer abgenommen werden.

Soundeffekte/Equalizer einstellen

Zur Verwendung der Soundeffekte/des Equalizers ist die Smart Control Plus App erforderlich (siehe Seite 20).

▷ Wählen Sie in der Smart Control Plus App über den Equalizer die gewünschten Soundeffekte aus. Sie können vordefinierte Voreinstellungen nutzen, Sound-Modi (z. B. Bass-Booster) definieren oder eigene Einstellungen festlegen.
Die Soundeffekte werden in den Kopfhörern gespeichert. Diese Klangeinstellungen sind auch ohne die Smart Control Plus App aktiv, d. h. wenn Sie ein anderes Bluetooth-Gerät nutzen.

Mit der Klangcheck-Funktion in der Smart Control Plus App können Sie individuelle Equalizer-Presets erstellen; die App führt Sie Schritt für Schritt zum optimalen Ergebnis.

Einstellung der Sprachansagen/ Tonhinweise

Zum Einstellen der Sprachansagen/Tonhinweise ist die Smart Control Plus App erforderlich (siehe Seite 20).

Mit den App-Einstellungen können Sie Sprachansagen und Tonhinweise aktivieren (Standardeinstellung), sie vollständig deaktivieren oder nur Tonhinweise aktivieren.

Touchpad-Funktion deaktivieren


Um unbeabsichtigte Eingaben über das Touchpad der Kopfhörer zu vermeiden, z. B. wenn Sie die Kopfhörer tragen und sich damit hinlegen, können Sie die Touchpad-Funktion deaktivieren. Nutzen Sie dazu die Smart Control Plus App (siehe Seite 20).

Bluetooth deaktivieren/Flugmodus aktivieren

Deaktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung, wenn drahtlose Verbindungen nicht erlaubt sind, etwa im Flugzeug beim Starten und Landen.

Die aktive Geräuschunterdrückung ist vollständig nutzbar, vorausgesetzt, der Akku ist ausreichend geladen (siehe Seite 27).

Um die drahtlose Bluetooth-Verbindung zu deaktivieren und den Flugmodus zu aktivieren:

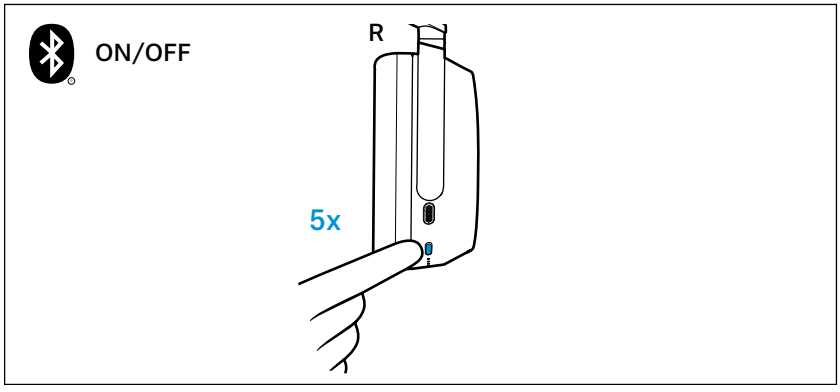

▷ Drücken Sie 5x die Multifunktionstaste.
Sie werden die Sprachansage „No connection“ (Keine Verbindung) hören. Die drahtlose Bluetooth-Verbindung wird deaktiviert.

Um die drahtlose Bluetooth-Verbindung wieder zu aktivieren:

▷ Drücken Sie 5x die Multifunktionstaste.
Sie werden die Sprachansage „Connected“ (Verbunden) hören. Die drahtlose Bluetooth-Verbindung wird aktiviert.

Auch beim Anschließen des Audiokabels wird die Bluetooth-Verbindung deaktiviert (siehe Seite 35).

Wenn Sie die Kopfhörer im Flugzeug nur für die aktive Geräuschunterdrückung nutzen wollen, können Sie die Touchpad-Funktion deaktivieren, damit es nicht zu unbeabsichtigten Eingaben kommt (siehe Seite 34).

Audiokabel nutzen/Flugmodus aktivieren


Wenn Sie das Audiokabel anschließen, wird der Flugmodus aktiviert und die drahtlose Bluetooth-Verbindung wird deaktiviert.

Nutzen Sie das Audiokabel, wenn

- eine drahtlose Verbindung nicht erlaubt ist, z. B. im Flugzeug beim Starten und Landen,
- der Akku der Kopfhörer leer ist,
- Ihre Audioquelle keine Bluetooth-Verbindung anbietet.

Musiksteuerung, Anrufverwaltung und Sprachassistent-Funktionen sind in diesem Modus nicht verfügbar. Die aktive Geräuschunterdrückung ist vollständig nutzbar, vorausgesetzt, der Akku ist ausreichend geladen (siehe Seite 27).

Kopfhörer mit dem Audiokabel anschließen

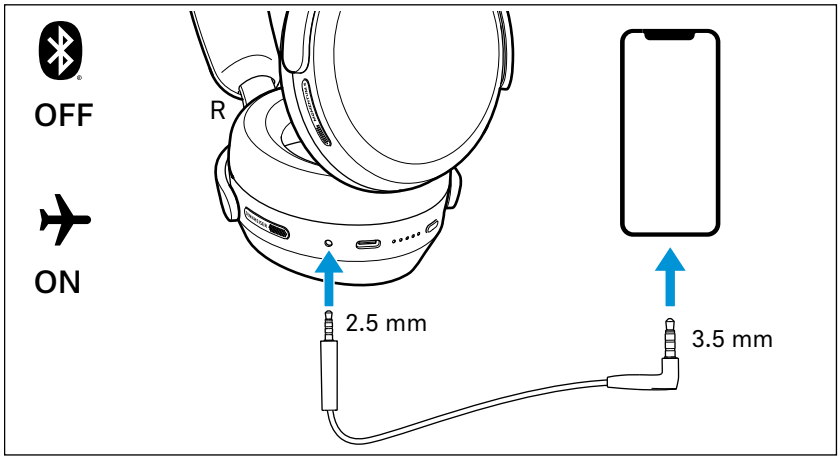

▷ Stecken Sie den 2,5-mm-Klinkenstecker des Audiokabels in die Audiobuchse der Kopfhörer ein.
Der Flugmodus wird aktiviert und die drahtlose Bluetooth-Verbindung wird deaktiviert.

▷ Stecken Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker in den Audioausgang Ihres Smartphones ein.

Um das Audiokabel zu trennen:

▷ Trennen Sie vorsichtig den Klinkenstecker von den Kopfhörern.

Kopfhörer mit dem USB-Kabel anschließen

Wenn Sie die Kopfhörer mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Mac/PC/ein Mobilgerät anschließen möchten, können Sie Audioinhalte von Ihrem Mac/PC/Mobilgerät direkt über die Kopfhörer abspielen. Verwenden Sie nur hochwertige USB-Kabel mit USB-IF-Zertifizierung, damit ein optimaler Daten- und Leistungstransfer gewährleistet ist.

Die Kopfhörer beginnen automatisch zu laden, wenn Sie sie über das USB-Kabel mit einem Mac/PC/Mobilgerät verbinden.

Die Kopfhörer als Standard-Audioausgabe- und -eingabegerät für Ihren Mac/PC/Ihr Mobilgerät festlegen

▷ Achten Sie darauf, dass mögliche Bluetooth-Verbindungen getrennt sind.

▷ Schließen Sie die Kopfhörer und den Mac/PC oder das Mobilgerät über das USB-Kabel an.
Die Kopfhörer werden über die USB-Verbindung geladen.

▷ Wählen Sie aus den Systemeinstellungen oder der Steuerung Ihres Mac/PC/Ihres Mobilgeräts „MOMENTUM 5“ als Standard-Audioausgabe- und -eingabegerät für Ihren Mac/PC/Ihr Mobilgerät aus.


▷ Starten Sie die Musikwiedergabe auf dem Mac/PC/Mobilgerät.
Die Musik wird über die Kopfhörer wiedergegeben und das Mikrofon wird für Aufnahmen verwendet.

Kopfhörer aufbewahren und transportieren

Bewahren Sie die Kopfhörer in der Transporttasche auf, um Schäden an den Kopfhörern zu vermeiden, wenn Sie sie nicht verwenden oder sie transportieren.

Wenn Sie die Kopfhörer im eingeschalteten Zustand aufbewahren oder transportieren, erkennt der Sensor in bestimmten Situationen nicht, dass die Kopfhörer bereits abgenommen worden sind, zum Beispiel wenn Sie sie über eine Tasche hängen oder in einer Tasche transportieren.

Informationen darüber, wie man Probleme mit dem Sensor vermeidet, finden Sie hier: siehe Seite 33.

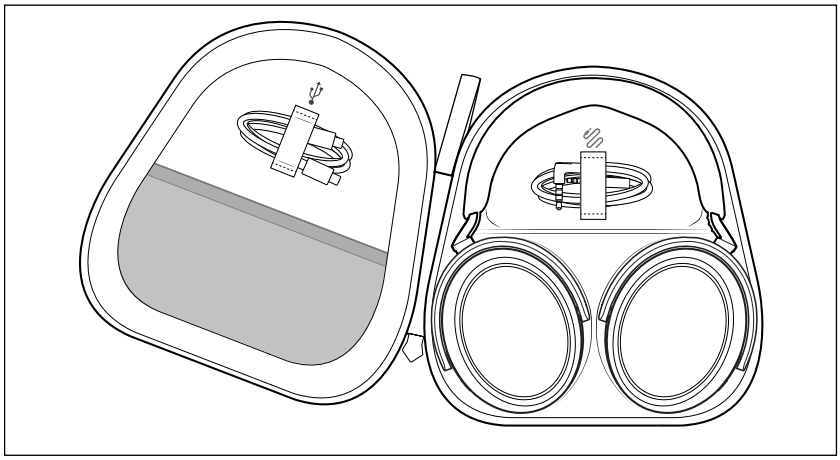

▷ Falten Sie die Kopfhörer zusammen und legen Sie sie in die Transporttasche, wie in der Abbildung gezeigt.
Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus.

Pflege und Wartung

Produkte reinigen

ACHTUNG

Flüssigkeit kann die Elektronik des Produkts zerstören!

Sie kann in das Gehäuse des Produkts eindringen und einen Kurzschluss in der Elektronik verursachen.

- ▷ Halten Sie Flüssigkeiten jeglicher Art von diesem Produkt fern.
- ▷ Verwenden Sie auf keinen Fall Löse- oder Reinigungsmittel.


- ▷ Reinigen Sie die Teile des Produkts nur mit einem weichen, trockenen Tuch.

So reinigen Sie die Ladebuchse:

- ▷ Pusten Sie kräftig über die Ladebuchse.
- ▷ Entfernen Sie ggf. mit einem trockenen, weichen Pinsel oder einer trockenen Interdentalbürste Schmutz aus der Ladebuchse. Üben Sie dabei nur sanften Druck aus.

Ohrpolster austauschen

Aus hygienischen Gründen sollten Sie die Ohrpolster von Zeit zu Zeit austauschen. Ersatz-Ohrpolster sind unter global.sennheiser-hearing.com/products/momentum-5-wireless erhältlich (zum Online-Kauf oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Sonova Consumer Hearing-Partner: global.sennheiser-hearing.com/pages/support)

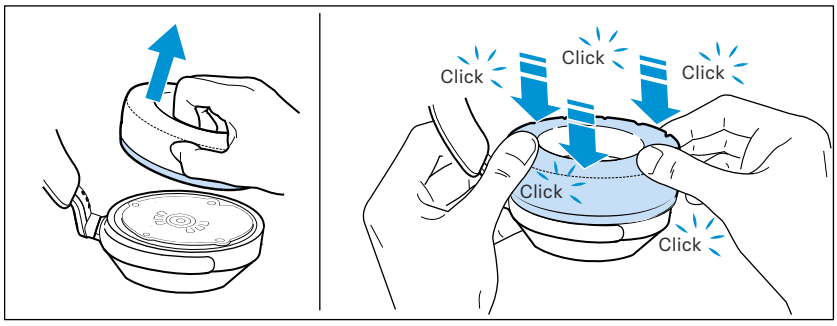

- ▷ Greifen Sie das Ohrpolster und lösen Sie die Ränder rundherum, bei Bedarf mit etwas Kraft, bis Sie das Ohrpolster vollständig entfernen können.
- ▷ Setzen Sie das neue Ohrpolster auf die Hörmuschel. Die Ohrpolster sind nicht seitengebunden und können an jeder Hörmuschel angebracht werden.
- ▷ Drücken Sie das neue Ohrpolster fest auf die Hörmuschel und arbeiten Sie sich dabei einmal rundherum, bis es hörbar einrastet und bündig mit der Hörmuschel sitzt.

Akku der Kopfhörer austauschen

Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, verfügen die Kopfhörer über einen austauschbaren Akku.

ACHTUNG

Der Einsatz eines nicht kompatiblen Akkus kann Sicherheitsfunktionen unwirksam machen!

Die Verwendung nicht kompatibler Akkus von Drittanbietern kann zu einer begrenzten Betriebsdauer der Kopfhörer oder zu Schäden am Produkt führen.

- ▷ Verwenden Sie die von Sonova Consumer Hearing gelieferten bzw. empfohlenen Ersatz-Akkus. Wir empfehlen die Verwendung von originalen Sennheiser Akkus.
- ▷ Wenn Sie Akkus von Drittanbietern verwenden möchten, müssen Sie sicherstellen, dass die Akkus allen technischen Spezifikationen gemäß Kapitel „Technische Daten” sowie den lokalen Vorschriften entsprechen.


Der kompatible Sennheiser Akku ist der BA 500. Er wird in der EU und weiteren ausgewählten Ländern erhältlich sein.

Prüfen Sie die Online-Verfügbarkeit unter global.sennheiser-hearing.com/pages/support oder wenden Sie sich für weitere Informationen an den Kundendienst.


Akku entfernen

Erforderliches Werkzeug:

- Kreuzschlitzschraubendreher PH0 (separat erhältlich)

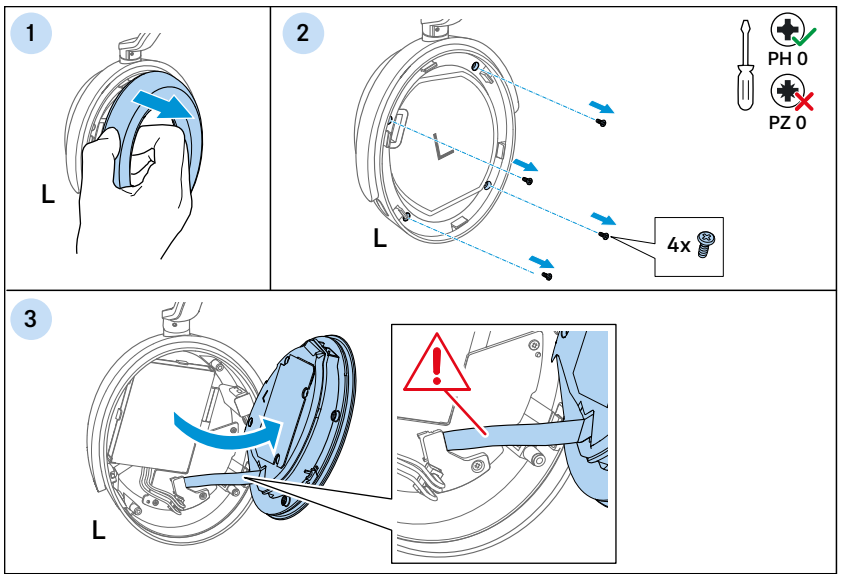


1. Entfernen Sie das Ohrpolster von der linken Hörmuschel, um es vor Beschädigung zu schützen (siehe Seite 38).
2. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die vier Kreuzschlitzschrauben an der linken Hörmuschel.
3. **Achtung! Gefahr einer Beschädigung des Lautsprecherkabels. Ziehen Sie die Akustikeinheit nicht zu weit heraus und bewegen Sie sie vorsichtig.**
   Öffnen Sie die linke Hörmuschel, indem Sie die Akustikeinheit vorsichtig nach oben ziehen.

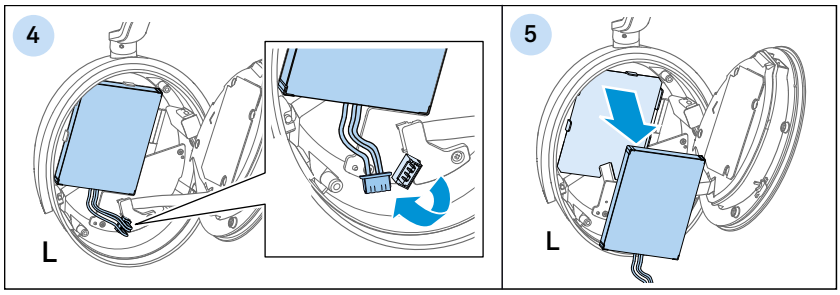

4. Trennen Sie den Akkukabelstecker von der Hauptplatine.
5. Entnehmen Sie den Akku aus der Akkuhalterung.

Neuen Akku einsetzen

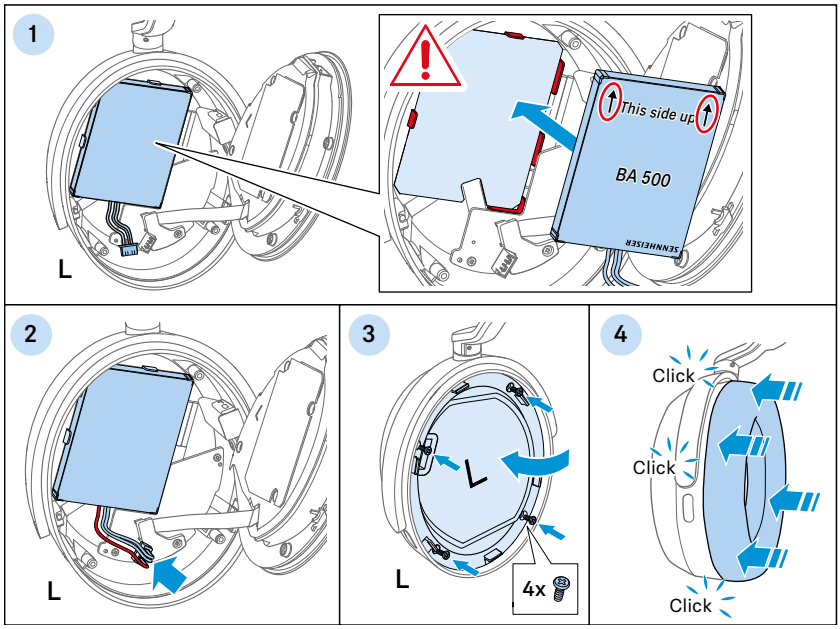

1. Setzen Sie den Akku in die Halterung ein:
   - Stellen Sie sicher, dass der Akku korrekt ausgerichtet ist. Die aufgedruckten Pfeile müssen nach oben zum Kopfbügel zeigen.
   - Setzen Sie den Akku vorsichtig in die Kanten der Halterung ein.
2. Schließen Sie den Akkukabelstecker an der Hauptplatine an.
3. Schließen Sie die Hörmuschel, indem Sie die Akustikeinheit aufsetzen. Befestigen Sie die Akustikeinheit, indem Sie die vier Kreuzschlitzschrauben festziehen.
4. Bringen Sie das Ohrpolster wieder an der Hörmuschel an (siehe Seite 38).

Informationen über den integrierten Akku

Die Sonova Consumer Hearing GmbH versichert und garantiert, dass die Akkus beim Kauf des Produkts bestmöglich funktionieren. Wenn Sie beim Kauf oder innerhalb des Garantiezeitraums vermuten, dass ein Akku offensichtlich defekt ist, oder wenn ein Ladefehler/ Akkufehler angezeigt wird (siehe Seite 9), verwenden Sie das Produkt nicht weiter, trennen Sie es von der Netzstromversorgung und wenden Sie sich an Ihren Sonova Consumer Hearing-Partner. Ihr Sonova Consumer Hearing-Partner wird sich für Sie um die Reparatur/den Austausch kümmern.

Geben Sie ein Produkt mit einem defekten Akku nur an Ihren Händler oder Sonova Consumer Hearing-Partner zurück, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Den Partner für Ihr Land finden Sie unter global.sennheiser-hearing.com/pages/support.

Dieses Produkt mit integriertem Akku darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht im Haushaltsabfall entsorgt werden. Weitere Informationen finden Sie hier: siehe Seite 47.

Firmware-Updates installieren

Firmware-Updates können über die Sennheiser Smart Control Plus App kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden. Sonova Consumer Hearing empfiehlt, immer die neueste Firmware-Version zu installieren, damit Ihr Produkt beste Leistungen erbringen kann.

▷ Verbinden Sie die Kopfhörer mit Ihrem Smartphone und starten Sie die Smart Control Plus App (siehe Seite 20).

▷ Die App liefert Informationen über verfügbare Firmware-Updates und führt Sie durch den Installationsprozess.

Häufig gestellte Fragen/Wenn ein Problem auftritt

Wenn ein Problem aufgetreten ist, gehen Sie in der folgenden Reihenfolge vor, bis das Problem gelöst ist und Sie die Kopfhörer wieder verwenden können:

1. Drücken Sie 15 Sekunden lang die Multifunktionstaste (Reset) (siehe Seite 43).
2. Verbinden Sie die Kopfhörer mit der Smart Control Plus App, um die neueste Firmware zu installieren (siehe Seite 41).
3. Setzen Sie die Kopfhörer auf die Werkseinstellungen zurück (siehe Seite 43).
4. Sehen Sie in der Liste häufig gestellter Fragen nach, ob es eine Lösung für das Problem gibt (siehe Seite 42).
5. Wenden Sie sich zur Lösung des Problems an Ihren Sonova Consumer Hearing-Partner (siehe Seite 42).

Aktuelle Liste häufig gestellter Fragen (FAQ)

Besuchen Sie die Produktseite des MOMENTUM 5 unter www.sennheiser-hearing.com/download.

Dort finden Sie eine aktuelle Liste häufig gestellter Fragen (FAQ) und Lösungsvorschläge.

Sie konnten keine Antwort auf Ihre Frage finden oder das Problem besteht weiterhin?

Wenden Sie sich an Ihren Sonova Consumer Hearing-Partner, wenn ein Problem auftritt, das nicht bei den FAQ aufgeführt ist, oder wenn sich das Problem nicht mit den aufgeführten Lösungsvorschlägen beheben lässt.


Den Partner für Ihr Land finden Sie unter global.sennheiser-hearing.com/pages/support.

Verlassen des Bluetooth-Sendebereichs

Drahtlosanrufe und Streamen sind nur innerhalb des Bluetooth-Sendebereichs Ihres Smartphones möglich. Der Sendebereich hängt hauptsächlich von Umgebungsbedingungen wie Wanddicke, Wandzusammensetzung etc. ab. Bei freier Sichtlinie beträgt der Sendebereich der meisten Smartphones und Bluetooth-Geräte bis zu 10 Meter.

Wenn Sie und somit die Bluetooth-Kopfhörer den Bluetooth-Sendebereich des Smartphones verlassen, verschlechtert sich die Klangqualität immer mehr, bis die Sprachansage „Verbindung verloren“ ertönt und die Verbindung schließlich ganz abbricht. Wenn Sie sofort in den Bluetooth-Sendebereich zurückkehren, wird die Verbindung automatisch wieder hergestellt.

Zurücksetzen der Kopfhörer

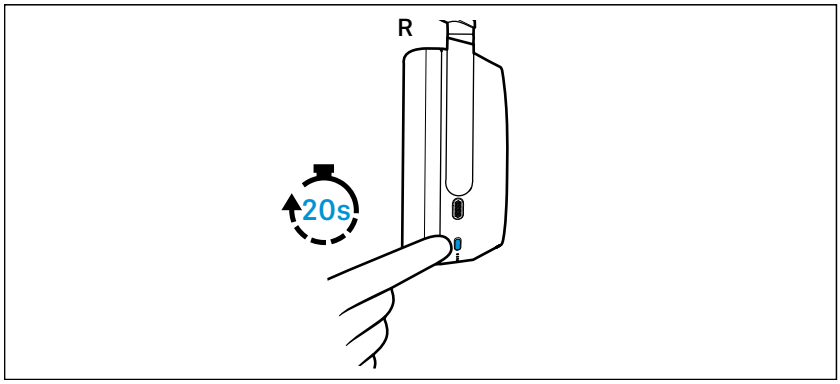

Wenn die Kopfhörer nicht ordnungsgemäß funktionieren, setzen Sie die Kopfhörer zurück. Beachten Sie, dass individuelle Einstellungen, einschließlich der Kopplungseinstellungen, nicht gelöscht werden.

▷ Halten Sie die Multifunktionstaste 20 Sekunden lang gedrückt. Zur Bestätigung der Aktion wird ein Tonhinweis wiedergegeben.

Löschen der Bluetooth-Kopplungsliste der Kopfhörer

Sie können die Bluetooth-Kopplungsliste über die Smart Control Plus App löschen. Folgen Sie den Anweisungen in der App.

Zurücksetzen der Kopfhörer auf die Werkseinstellungen

Um die Kopfhörer auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Multifunktionstaste 15 Sekunden lang gedrückt. Dies kann auch über die Smart Control Plus App (siehe Seite 20) erfolgen.

▷ Schalten Sie die Kopfhörer ein (siehe Seite 20) und verbinden Sie sie mit einem Bluetooth-Gerät, auf dem die Smart Control Plus App installiert ist.

▷ Wählen Sie in den App-Einstellungen die Funktion „Werkseinstellungen“ aus.

▷ Folgen Sie den Anweisungen in der App.

Technische Daten

Modell: M5AEBT

Trageart	Stereo-Kopfhörer mit Kopfbügel
Art der Ankopplung an das Ohr	ohrumschließend, zirkumaural
Wandlerprinzip	dynamisch
Wandler	42 mm
Frequenzgang	6 Hz bis 40.000 Hz (–10 dB)
Schalldruckpegel (SPL)	106 dB (1 kHz/0 dBFS)
Klirrfaktor	< 0,2 % (1 kHz/100 dB SPL)
Mikrofonprinzip	MEMS
Mikrofon-Frequenzgang	50 Hz bis 10 kHz (–3 dB)
Richtcharakteristik des Mikrofons (Sprache)	4 omnidirektionale Mikrofone Beamforming-Array mit 2x2 Mikrofonen
Spannungsversorgung	austauschbarer Lithium-Polymer-Akku: 3,7 V⎓, 700 mAh, 2,59 Wh USB-Ladevorgang über USB C-Buchse: 5 V⎓, 800 mA max.
Akkuladezeit	ca. 2 Std.
Betriebsdauer	bis zu 57 h (Musikwiedergabe über Bluetooth bei aktivierter ANC; Testbedingung: iPhone, mittlere Lautstärke)
Temperaturbereich	*Im Betrieb:* 0 °C bis +40 °C *Während des Ladevorgangs:* +10 °C bis +40 °C *Während der Aufbewahrung:* –20 °C bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	*Im Betrieb:* 10 bis 80 % *Während der Aufbewahrung:* 10 bis 90 %
Gewicht (Kopfhörer)	ca. 290 g
Magnetfeldstärke	6,3 mT

Bluetooth

Version	Mit Bluetooth 5.4 kompatibel, Klasse 1
Sendefrequenz	2402 MHz bis 2480 MHz
Modulation	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, GATT
Ausgangsleistung	10 mW (max.)
Codec	SBC, AAC, aptX™, aptX™ HD, aptX Lossless™, aptX™ Adaptive

Gerätename	MOMENTUM 5 (individuell einstellbar) LE-MOMENTUM 5 (nur Bluetooth Low Energy)
Anzahl aktiver Verbindungen	2

Kompatibler Akku (BA 500)

Nennspannung	3,7 V ⎓
Mindestkapazität	700 mAh
Entladestrom	0,2 C
Entladeschlussspannung	3,0 V
Entladetemperaturbereich	-20 bis +60 °C
Ladeschlussspannung	4,2 V
Ladestrom (3,0 – 4,2 V)	1,0 C (15 – 45 °C), 0,2 C (0 – 15 °C)
Ladestrom (<3,0 V)	0,2 C
Ladeschlussstrom	0,05 C
Ladetemperaturbereich	0 bis +45 °C
Mechanische Abmessungen	51,0 mm (±0,2 mm) x 38,5 mm (±0,2 mm) x 5,1 mm (±0,2 mm)
Schutzschaltungsmodul (PCM)	integriert
Entflammbarkeit des Gehäuses	Metall/UL 94 V1 oder höher
Stecker	Molex 51021.400 Pin 1: Pluspol, Pin 2: nicht verwendet, Pin 3: NTC, Pin 4: Minuspol

Herstellererklärungen

Garantie

Die Sonova Consumer Hearing GmbH gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 12 Monaten. Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie im Internet unter www.sennheiser-hearing.com/warranty oder über Ihren Sonova Consumer Hearing-Partner beziehen.

BEGRENZTE VERFÜGBARKEIT VON ERSATZTEILEN UND REPARATURDIENSTEN

Für die meisten Produkte gilt eine eingeschränkte Garantie von 2 Jahren. Unsere vollständigen Garantiebedingungen, die auch eine Liste der Produkte enthalten, die in den Geltungsbereich der Garantie fallen, finden Sie unter: www.sennheiser-hearing.com/warranty-conditions.

Über die Bedingungen der eingeschränkten Garantie hinaus übernimmt die Sonova Consumer Hearing GmbH keine Gewährleistung oder Garantie für die Verfügbarkeit von Ersatz- oder Austauschteilen, Reparaturdiensten oder Informationen, die für die Wartung oder Reparatur der von der Sonova Consumer Hearing GmbH auf www.sennheiser-hearing.com zum Verkauf angebotenen Produkte erforderlich sind, und lehnt hiermit jegliche stillschweigende, gesetzliche oder sonstige Gewährleistung oder Garantie für die Verfügbarkeit dieser Teile ab.

Wir empfehlen die Verwendung von originalen Sennheiser Akkus. Der kompatible Sennheiser Akku ist der BA 500. Er wird in der EU und weiteren ausgewählten Ländern erhältlich sein. Prüfen Sie die Online-Verfügbarkeit unter global.sennheiser-hearing.com/pages/support oder wenden Sie sich für weitere Informationen an den Kundendienst. Wenn Sie Akkus von Drittanbietern verwenden möchten, müssen Sie sicherstellen, dass die Akkus allen technischen Spezifikationen gemäß Kapitel „Technische Daten” sowie den lokalen Vorschriften entsprechen.

Wichtiger Hinweis: Sonova übernimmt keine Garantie für Funktionsstörungen oder Schäden am Produkt, die durch nicht kompatible oder defekte Akkus von Drittanbietern verursacht werden. Der Einsatz eines nicht kompatiblen Akkus kann Sicherheitsfunktionen unwirksam machen.

Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen

- Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988
- Entspricht den **Schalldruckgrenzwerten** gemäß den länderspezifischen Anforderungen

EU-Konformitätserklärung

CE

- Batterieverordnung (EU) 2023/1542
- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)


Die Sonova Consumer Hearing GmbH erklärt hiermit, dass das Funkgerät des Typs M5AEBT der Funkanlagenrichtlinie (2014/53/EU) entspricht.

Der Volltext der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse einsehbar: www.sennheiser-hearing.com/download.

UK-Konformitätserklärung

- RoHS-Verordnung (2012)
- Funkanlagenverordnungen (2017)

Entsorgungshinweise



- EU: Batterieverordnung (EU) 2023/1542
- EU: WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)
- UK: Batterieverordnungen (2015)
- UK: WEEE-Verordnungen (2013)

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, der Batterie / dem Akku (sofern zutreffend) und/oder der Verpackung gibt an, dass diese Produkte nicht im Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen, sondern am Ende ihrer Nutzungsdauer separat entsorgt werden müssen. Halten Sie sich bei der Entsorgung der Verpackung an die in Ihrem Land geltenden rechtlichen Vorschriften zur Abfalltrennung. Die unsachgemäße Entsorgung von Verpackungsmaterialien kann Ihrer Gesundheit und der Umwelt schaden.

Die separate Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Batterien und Akkus (sofern zutreffend) und Verpackungen dient der Förderung von Wiederverwendung und Recycling und der Verhinderung negativer Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und die Umwelt, z. B. verursacht durch in diesen Produkten enthaltene potenziell gefährliche Stoffe. Führen Sie Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien/Akkus am Ende ihrer Nutzungsdauer dem Recycling zu, um enthaltene recycelbare Materialien nutzbar zu machen und eine Verschmutzung der Umwelt zu vermeiden.

Wenn Batterien/Akkus ohne Beschädigung entfernt werden können, müssen Sie diese separat entsorgen (für das sichere Entfernen von Batterien/Akkus siehe die Bedienungsanleitung des Produkts). Handhaben Sie Lithium enthaltende Batterien/Akkus mit besonderer Vorsicht, da bei diesen besondere Risiken wie Brandgefahr und/oder bei Knopfzellen das Risiko des Verschluckens bestehen. Erzeugen Sie so wenig Batterieabfall wie möglich, indem Sie länger haltende Batterien oder Akkus verwenden.

Weitere Informationen über das Recycling dieser Produkte können Sie von Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung, den kommunalen Sammelstellen oder von Ihrem Sonova Consumer Hearing-Partner erhalten. Sie können Elektro- und Elektronikgeräte auch bei Händlern abgeben, die zur Rücknahme verpflichtet sind. Hiermit leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zum Schutz der Umwelt und zur öffentlichen Gesundheit.

Marken

Apple®, iPad, iPhone, das Apple-Logo und Siri sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store® ist eine in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragene Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Die Marke „iPhone“ wird in Japan unter Lizenz von Aiphone K.K. verwendet. Android, Google Play und Fast Pair sind Marken von Google LLC.

Die Bluetooth®-Wortmarke und die zugehörigen Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast™-Wortmarke und die zugehörigen Logos sind Marken von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch die Sonova Consumer Hearing GmbH erfolgt unter Lizenz.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Vision und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

Qualcomm® aptX™ ist ein Produkt von Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated, die mit Genehmigung verwendet werden darf. aptX™ ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Qualcomm Technologies International, Ltd., die mit Genehmigung verwendet werden darf.

Das Qi-Logo ist eine Marke des Wireless Power Consortium.

Sennheiser ist eine von Sonova lizenzierte Marke.

Andere in der Anwenderdokumentation genannte Produkt- und Unternehmensnamen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.