

Shark®

Clean & Empty PowerDetect Speed Cordless Vacuum

IA3000 Series

OWNER'S GUIDE

Trådløs-støvsuger
BRUGERVEJLEDNING

Akku-Staubsauger
BEDIENUNGSANLEITUNG

Cordless Vacuum
OWNER'S GUIDE

Aspiradora sin cable
GUÍA DEL USUARIO

Aspirateur sans fil
NOTICE D'UTILISATION

Scopa elettrica senza filo
MANUALE D'USO

Draadloze stofzuiger
GEBRUIKERSHANDLEIDING


Trådløs støvsuger
BRUKERHÅNDBOK

Odkurzacz bezprzewodowy
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aspirador sem fios
GUÍA DO UTILIZADOR

Johdoton imuri
OMISTAJAN OPAS

Sladdlös dammsugare
BRUKSANVISNING

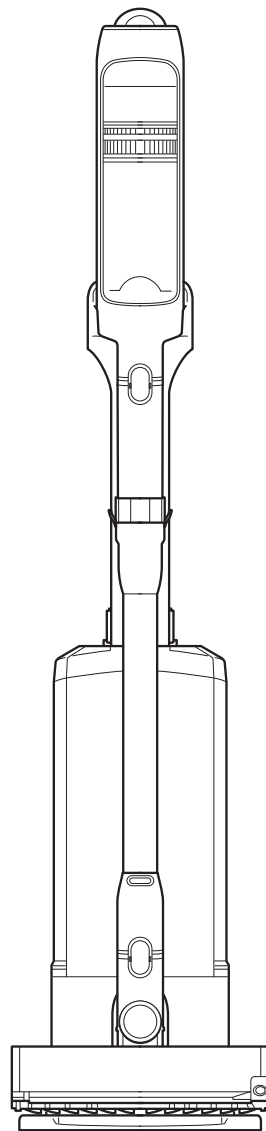

VIELEN DANK

für den Kauf des Shark® Power Detect Akku-Staubsaugers.



TIPP: Sie finden die Modell- und Seriennummer auf dem QR-Code-Etikett unter dem Akku Ihres Geräts..



TIPP: Sie finden den Datumscode auf einem der Stifte des Netzsteckers.

ANTI-GERUCHS-TECHNOLOGIE



GEFAHR

Bei direktem Kontakt mit dem Inhalt der Kartusche:

Kann eine allergische Hautreaktion verursachen. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie die Kartusche berühren müssen. Nach Hautkontakt die entsprechende Stelle gründlich waschen. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Vermeiden Sie das Einatmen von Nebel oder Dämpfen, vorsätzlicher Missbrauch und das direkte Einatmen von Inhaltsstoffen können gefährlich sein. Die Inhalte dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Stellen Sie sicher, dass die Kartusche korrekt im Hausmüll entsorgt wird.

2-(4-tert-Butylbenzyl)-Propionaldehyd

Kann zu Unfruchtbarkeit führen und steht im Verdacht, dem ungeborenen Kind zu schaden. Nicht verwenden, bevor alle Sicherheitshinweise gelesen und verstanden wurden. Verwenden Sie, wenn nötig, Schutzausrüstung wie beispielsweise Schutzhandschuhe.

REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF

UM VON DER GARANTIEVERLÄNGERUNG IHRES PRODUKTS ZU PROFITIEREN, REGISTRIEREN SIE ES UNTER:

 sharkclean.eu

 Scannen Sie den QR-Code mit einem Mobilgerät

Bitte beachten Sie, dass Produkte, die direkt von Shark gekauft wurden, automatisch registriert werden.

Vorteile der Registrierung Ihres Produkts und der Erstellung eines Kontos:

- Sie erhalten einfacher und schneller Produktsupport und Zugriff auf Garantieinformationen.
- Sie erhalten Zugang zu Anleitungen zur Fehlerdiagnose und -behebung sowie zur Produktpflege.
- Sie gehören zu den Ersten, die über exklusive Produkt-Werbeaktionen informiert werden.

BEWAHREN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN GUT AUF.

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Datumscode: _____

Kaufdatum (Beleg aufbewahren): _____

Gekauft bei: _____

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 18 V

Leistung Motor: 350W

Leistung Bodendüse: 115 W

Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand: 0,4 W

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen, alle Funktionen und Merkmale Ihres neuen Shark Power Detect Akku-Staubsaugers zu verstehen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter sharkclean.eu.

INHALTSVERZEICHNIS

Produktregistrierung	2
Wichtige Sicherheitshinweise	4
Zusammenbau Ihres Shark Power Detect Staubsaugers	6
Anwendung der Anti-Geruchs-Technologie (nur Serie IA3000)	8
Einstellung der Intensität der Anti-Geruchs-Technologie	8
Austausch der Duftkartusche	9
Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus	10
Verwendung Ihres Staubsaugers	12
Steuerungen und Reinigungsmodi	12
Erklärung der Detect-Technologie	13
Flexology und Aufbewahrung	14
Reinigung im Überflurbereich	15
Verwendung der Ladestation mit automatischer Entleerung	16
Wartung des Staubsaugers	17
Entleerung des Staubbehälters der Station	17
Reinigung des Filters	18
Wartung der Düse	20
Reinigung der Sensoren	21
Überprüfen des Staubsaugers auf Blockaden	22
Überprüfen auf Blockaden in der Ladestation mit automatischer Entleerung (nur Serie IA3000)	22
Fehlerdiagnose und -behebung	23
Weitere verfügbare Zubehörteile	24
Herstellergarantie	25
Notizen	26



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potenziellen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen dazu bei, dass Materialien nachhaltig wiederverwendet werden. Benutzen Sie bitte für die Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Diese können dieses Produkt für ein umweltfreundliches und sicheres Recycling zurücknehmen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR IM HAUSHALT VERWENDEN • BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH DIESES STAUBSAUGERS.

Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und entfernen Sie den Ionen-Akku.

HINWEIS: Bei empfindlichen Teppichen oder Wollteppichen, insbesondere bei Schlingenpolteppichen, probieren Sie den Staubsauger bitte zuerst an einer unauffälligen Stelle aus, um sicherzustellen, dass die rotierenden Bürstenrollen die Teppichfasern nicht beschädigen oder herausziehen.



⚠️ WARNHINWEIS

SO VERRINGERN SIE DIE GEFAHR VON FEUER, ELEKTRISCHEM SCHLAG, VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN:

- Dieser Staubsauger besteht aus einer motorisierten Bodendüse, einem Saugrohr und einem Handstaubsauger. Diese Bestandteile enthalten elektrische Anschlüsse, elektrische Leitungen und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
- Inspizieren Sie sämtliche Bestandteile vor der Verwendung auf Schäden. Ist ein Bestandteil beschädigt, darf der Staubsauger nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile.
- Der Staubsauger enthält keine Ersatzteile.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie den Staubsauger **AUSSCHLIESSLICH** für die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke.
- Mit Ausnahme der Filter und des Staubbehälters dürfen die Teile des Staubsaugers **NICHT** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Das Gerät darf **NICHT** von Kindern verwendet werden. Kinder dürfen keinen Zugriff auf das Gerät und das Kabel haben. Dieses Produkt darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Falls das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben werden soll, müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden.
- ALLGEMEINER GEBRAUCH**
- Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie die damit verbundenen Risiken kennen. Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern ausgeführt werden.
- Schalten Sie den Staubsauger jedes Mal aus, wenn Sie stromführende Schläuche, motorisierte Bodendüsen, Ladegeräte, Akkus oder andere elektrische oder mechanische Teile anschließen bzw. entfernen.
- Berühren Sie **NIEMALS** Stecker oder Staubsauger mit nassen Händen.
- Verwenden Sie das Gerät **NIE** ohne Staubbehälter, Filter und Bürstenrolle.
- Verwenden Sie ausschließlich Filter und Zubehör der Marke Shark. Schäden, die durch Filter und Zubehör anderer Hersteller als Shark verursacht wurden, werden möglicherweise nicht von der Garantie abgedeckt.
- Stecken Sie **KEINE** Gegenstände in die Düse oder Zubehöroöffnungen. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn eine Öffnung blockiert ist; halten Sie die Öffnungen immer frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte.
- Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn der Luftstrom von Bodendüse oder Zubehör eingeschränkt ist. Falls Luftwege oder die motorisierte Bodendüse blockiert sind, schalten Sie den Staubsauger aus. Beseitigen Sie alle Blockaden, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
- Halten Sie die Bodendüse und alle Öffnungen des Staubsaugers von Haaren, Gesicht, Fingern, bloßen Füßen oder loser Kleidung fern.
- Das Gerät darf **NICHT** benutzt werden, wenn der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallengelassen oder beschädigt, in Wasser getaucht oder im Freien stehengelassen wurde.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Treppenstufen reinigen.
- Lassen Sie den Staubsauger **NICHT** unbeaufsichtigt, während er eingeschaltet ist.
- Halten Sie den Staubsauger, solange er eingeschaltet ist, auf Teppichen immer in Bewegung, damit es nicht zu Schäden an den Teppichfasern kommt.
- Bei empfindlichen Teppichen oder Wollteppichen, insbesondere bei Schlingenpolteppichen, probieren Sie den Staubsauger bitte zuerst an einer unauffälligen Stelle aus, um sicherzustellen, dass die rotierenden Bürstenrollen die Teppichfasern nicht beschädigen oder herausziehen.
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, um Folgendes aufzusaugen:
 - Flüssigkeiten
 - Große Gegenstände
 - Harte oder spitze Gegenstände (wie Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen)
 - Große Mengen an Staub (inkl. Trockenbaumaterial, Kaminasche oder Glut). Verwenden Sie das Gerät **NICHT** als Aufsatz für Elektrowerkzeuge, um Staub einzufangen.
 - Rauchende oder brennende Gegenstände (wie heiße Kohlen, Zigarettenstummel oder Zündhölzer)
 - Entflammbare oder brennbare Stoffe (wie Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin oder Kerosin)
 - Toxische Stoffe (wie Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger)

- Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in folgenden Bereichen:
 - Auf feuchten oder nassen Oberflächen
 - In Außenbereichen
 - In Bereichen, die abgeschlossen sind und möglicherweise explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten (wie Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin, Kerosin, Farbe, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammaren Staub)
- Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie das Ladegerät einstecken oder ausstecken.
- Schalten Sie den Staubsauger vor jeder Einstellung, Reinigung, Wartung oder Fehlerdiagnose und -behebung aus.
- Schneiden Sie beim Reinigen bzw. routinemäßigen Warten **AUSSCHLIESSLICH** Haare, Fasern oder Fäden ab, die sich um die Bürstenrolle gewickelt haben.
- Lassen Sie alle Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie diese wieder in den Staubsauger einsetzen, damit keine Flüssigkeiten in die elektrischen Teile gesaugt werden.
- Versuchen Sie **NICHT** den Staubsauger bzw. den Akku selbst zu verändern oder zu reparieren, es sei denn, der Vorgang wird in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie den Akku oder Staubsauger **NICHT**, wenn er verändert oder beschädigt wurde. Beschädigte oder veränderte Akkus können zu unvorhersehbarem Verhalten und somit zu Bränden, Explosionen und Verletzungsrisiken führen.
- Stellen Sie nach dem Gebrauch alle Bedienelemente ab, bevor Sie den Stecker herausziehen.
- Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie die motorisierte Bodendüse oder das Handgerät anbringen oder entfernen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einer empfohlenen Kundendienststelle bzw. von ähnlich geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- AKKU-PACK**
- Der Akku dient als Stromquelle für den Staubsauger. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen.
- Um ein versehentliches Starten zu verhindern, stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn hochheben oder tragen. Berühren Sie beim Tragen des Geräts **NICHT** den Netzschalter.
- Verwenden Sie für die Serie IA3000 nur die Ladestation XDCKIA3000EU (Ein Akku kann geladen werden). Verwenden Sie für die Serien IA3000 nur das Ladegerät DK25A-220100H-V oder GQ30B-225100-AG.
- Der Akku ist von allen metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben fernzuhalten. Das Kurzschließen der Akkuklemmen kann zu Bränden und Verbrennungen führen.
- Bei falscher Handhabung könnten Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Kontakt mit solchen Flüssigkeiten muss unbedingt vermieden werden, da er zu Reizungen und Verbrennungen führen kann. Bei Kontakt unbedingt gründlich mit Wasser abwaschen. Sollte die Flüssigkeit in die Augen geraten, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
- Der Akku sollte nicht bei Temperaturen unter 3 °C oder über 40 °C aufbewahrt werden, um eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten.
- Laden Sie den Akku **NICHT** bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C auf. Bei unsachgemäßer Aufladung oder Aufladung bei Temperaturen außerhalb des festgelegten Bereichs kann es zu Schäden am Akku und einem erhöhten Brandrisiko kommen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Freien auf.
- Setzen Sie den Akku **NIEMALS** Flammen oder Temperaturen über 130 °C aus, da dieser explodieren könnte.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit den speziell dafür entwickelten Akkus. Der Gebrauch anderer Akkus kann zu Verletzungen und Bränden führen.
- Trennen Sie den Akku vom Gerät, bevor Sie Anpassungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät lagern. Solche Schutzmaßnahmen reduzieren das Risiko, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.
- Achten Sie immer darauf, dass der Akku aus dem Gerät entfernt wird, bevor er in die Ladestation eingesetzt wird.
- Verwenden Sie für die Serien IA3000 nur den Shark-Akkupack XIABTR540EU (18V 3750mAh 67.5Wh).


GERUCH (NUR SERIE IA3000)


- Beachten Sie beim Umgang mit der Anti-Geruchs-Technologie-Kartusche Folgendes:
 - Versuchen Sie **NICHT**, die Anti-Geruchs-Technologie-Kartusche auseinanderzubauen.
 - Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Duftkapsel in der Kartusche.
 - Inhalieren Sie **NICHT** direkt aus der Anti-Geruchs-Technologie-Kartusche.
 - Von Kindern und Haustieren fernhalten.
 - Von Hitze, Funken und offenem Feuer fernhalten.
 - NICHT** in direktes Sonnenlicht legen.
- DUFTKARTUSCHE – ERSTE HILFE**
- Beim Umgang mit der Anti-Geruchs-Technologie-Kartusche ist Folgendes zu beachten:
 - Vermeiden Sie den Kontakt mit Textilien und versiegelten Oberflächen.
 - Augenkontakt: Kontaktlinsen ggf. entfernen. Einige Minuten gründlich unter fließendem Wasser ausspülen.
 - Hautkontakt: Nach Hautkontakt die Hände gründlich waschen. Bei Reizungen oder Hautausschlägen ärztlichen Rat einholen.
 - Einatmen: Falls Atemwegssymptome auftreten, bringen Sie die Person an die frische Luft. Holen Sie ärztlichen Rat ein, wenn die Symptome anhalten.
 - Verschlucken: **KEINESFALLS** Erbrechen herbeiführen. Holen Sie ärztlichen Rat ein.

1. Das **Saugrohr** auf den Hals der **Bodendüse** schieben, bis es einrastet.
2. Die Öffnung der **Handstaubsaugerdüse** an der Oberseite des Saugrohrs ausrichten und hineinschieben, bis sie einrastet.
3. Achten Sie darauf, dass die **Basis der Ladestation** nach oben zeigt. Die **Halterung** in den Schacht auf der Vorderseite der Ladestation schieben, bis sie einrastet.

4. Stellen Sie die Ladestation auf dem Boden in der Nähe einer Steckdose auf. **Den Netzstecker** in die Steckdose stecken.
5. Bewahren Sie die Fugendüse im **Aufbewahrungsfach für Zubehör** in der Station auf.
6. Anweisungen zum Einsetzen und Austauschen der Anti-Geruchs-Kartusche finden Sie auf den Seiten 34 und 35.

Stellen Sie für einen ordnungsgemäßen Betrieb sicher, dass alle Bestandteile miteinander verbunden und die Verbindungen fest eingerastet sind.

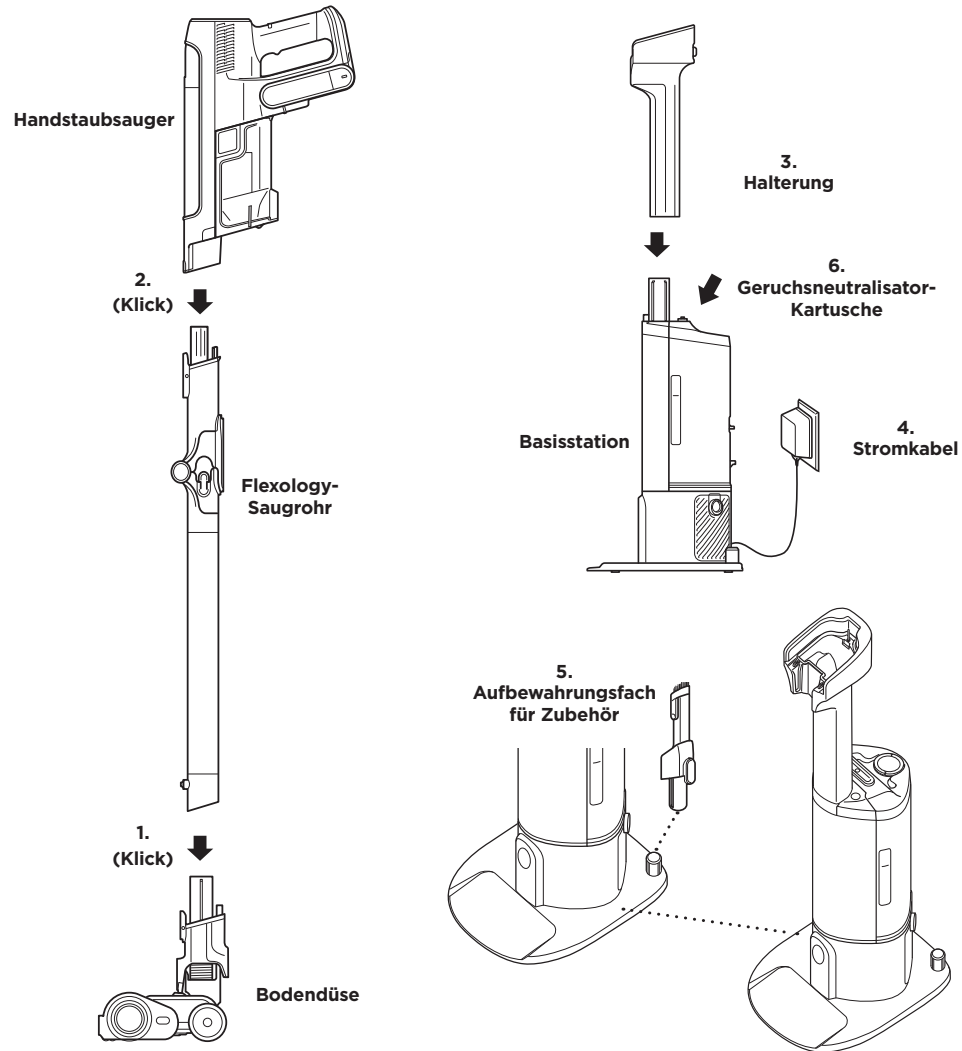

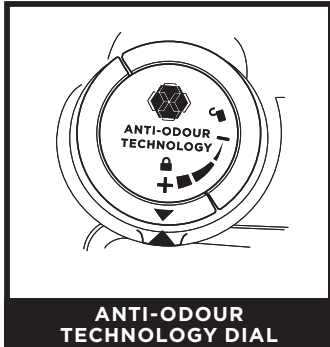

Klappen Sie den Griff des Drehknopfs nach oben und drehen Sie den Drehknopf, um die Neutralisierungsintensität des Geruchs anzupassen oder um ihn für Zugang zur Kartusche zu entriegeln.

Einsetzen/Entfernen: Drehen Sie den Drehknopf, um die blaugrünen Pfeile auszurichten. Nehmen Sie den Drehknopf für Zugang zur Kartusche ab, um diese zu entfernen oder ersetzen.

Niedrig: Drehen Sie den Drehknopf in die ‚Low‘-Position, um die Intensität auf die niedrigste Stufe zu senken, wenn der Staubsauger in Gebrauch ist.

Hoch: Drehen Sie den Drehknopf in die ‚High‘-Position, für die Intensität auf die höchste Stufe zu erhöhen, wenn der Staubsauger in Gebrauch ist. Diese Position ist die empfohlene Einstellung für optimale Leistung.

ANTI-GERUCHS-TECHNOLOGIE TIPPS (SERIE IA3000)

Der Drehknopf zur Geruchsneutralisierung muss angebracht sein, damit der Luftreiniger einwandfrei funktioniert

- Entfernen Sie die Anti-Geruchs-Technologie-Kartusche zur Geruchsneutralisierung vom Drehknopf, wenn Sie die Anti-Geruchs-Technologie nicht nutzen möchten.

Wartung erforderlich

- Reinigen Sie alle Filter wie empfohlen unter Reinigung der Filter.
- Entleeren Sie den Staubbehälter, bevor Sie Ihren Staubsauger verstauen.
- Tauschen Sie die Kartusche wie empfohlen unter Austauschen der Geruchskartusche aus.
- Besuchen Sie sharkclean.eu, um mehr zu erfahren und Ersatzteile zu kaufen.

Duftintensität nach einiger Zeit

- Die Duftintensität der Anti-Geruchs-Technologie kann mit der Zeit abnehmen. Es ist auch möglich, dass kein wahrnehmbarer Duft vorhanden ist. Das ist normal und bedeutet nicht, dass das System nicht funktioniert. Befolgen Sie die Anweisungen zum Auswechseln, um eine kontinuierliche Leistung sicherzustellen.

HINWEISE: • Der Drehknopf muss für einwandfreie Funktion im Staubsauger eingebaut sein, mit oder ohne der Geruchskartusche.



1. DREHKNOPF VON LADESTATION MIT AUTOMATISCHER ENTLERUNG ENTFERNEN

Klappen Sie den Griff nach oben und drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, bis die beiden blaugrünen Pfeile aufeinander ausgerichtet sind. Ziehen Sie am Griff, um den Drehknopf von der Ladestation mit automatischer Entleerung zu entfernen.



3. NEUE KARTUSCHE AUS DER DOSE ENTNEHMEN

Nehmen Sie die neue Anti-Geruchs-Kartusche aus der Dose. Lassen Sie die Kartusche bis zur Installation in der Dose, um die Lebensdauer zu erhalten.



5. DREHKNOPF IN LADESTATION MIT AUTOMATISCHER ENTLERUNG EINSETZEN

Richten Sie den blaugrünen Pfeil auf der Drehknopfbedeckung mit dem Pfeil auf der Ladestation mit automatischer Entleerung und setzen Sie den Drehknopf dann wieder in die Ladestation mit automatischer Entleerung ein. Drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis er mit einem Klick in der Intensitätseinstellung einrastet. Drehen Sie noch weiter, um die Intensität zu ändern.



2. ALTE DUFTKARTUSCHE ENTFERNEN

Drehen Sie die Kartusche im Drehknopfgehäuse gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie die Kartusche heraus, um sie zu entfernen.



4. NEUE KARTUSCHE IN DREHKNOPF EINSETZEN

Bringen Sie den gelben Pfeil auf der Innenseite der Kartusche in eine Position mit dem gelben Pfeil an der Seite des Drehknopfgehäuses und setzen dann die Kartusche in den Drehknopf ein. Drehen Sie die Kartusche im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.



6. ENTSORGEN DER GEBRAUCHTEN KARTUSCHE

Entsorgen Sie die alte Kartusche im Abfallbehälter.

HINWEIS: Für optimale Leistung der Geruchsneutralisierungstechnologie sollten die Kartuschen alle sechs Monate ausgetauscht werden.



AUFLADEN IHRES LITHIUM-IONEN-AKKUS

Laden Sie den Akku vor dem erstmaligen Gebrauch vollständig auf. Ein kompletter Ladevorgang dauert etwa 6 Stunden.

LAUFZEIT BEI VOLLSTÄNDIG GELADENEM AKKU

Mit einer vollständigen Aufladung hat das Gerät eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten. Weitere Informationen finden Sie unter sharkclean.eu.

LED-AKKUSTAND- UND LADEANZEIGE

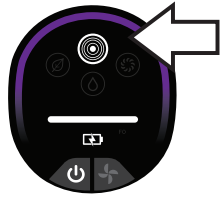

HINWEIS: Der Akkuverbrauch variiert je nach genutztem Modus:

ECO (ECO) – Maximale Laufzeit, spart Akku

AUTO (AUTO) – Optimierte Saugkraft und Leistung für maximale Reinigungskraft

BOOST (BOOST) – Maximiert die Saugkraft. Verbraucht am meisten Akku.

Beim Laden

Bei einem Ladezustand von 0-75 % leuchtet die LED am Akku gelb.

Bei einem Ladezustand von 75-100 % leuchtet die LED am Akku grün.


Ein weiße LED bedeutet, der Akku ist vollständig geladen.

HINWEIS: Ein kompletter Ladevorgang dauert etwa 6 Stunden.

Weitere Hinweise

1. LEDs schalten sich aus, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.
2. Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn das Ladegerät angeschlossen ist.

In Verwendung

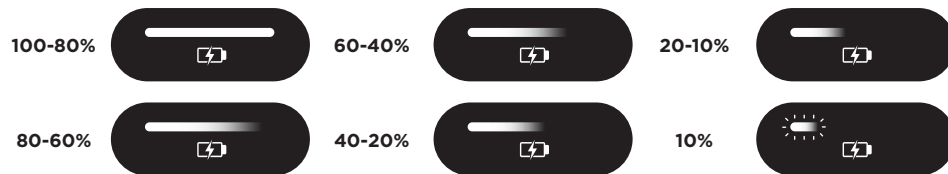


RECYCLING DES LITHIUM-IONEN-AKKUS

Sollten Sie Ihren Shark Lithium-Ionen-Akku austauschen müssen, entsorgen oder recyceln Sie ihn gemäß den örtlichen Verordnungen und Vorschriften. In einigen Regionen ist es illegal, Lithium-Ionen-Akkus im Hausmüll zu entsorgen. Bringen Sie verbrauchte Akkus zum Recycling in eine autorisierte Recyclinganlage oder ins Geschäft. Kontaktieren Sie Ihr örtliches Recyclingzentrum für weitere Informationen zur Entsorgung von verbrauchten Akkus.


HINWEIS: Die Leistung des Shark Akkus wird, wie bei allen Lithium-Ionen-Akkus, im Laufe der Zeit unter die 100-prozentige Leistung eines neuen Akkus sinken.

AUFLADEN IHRES LITHIUM-IONEN-AKKUS

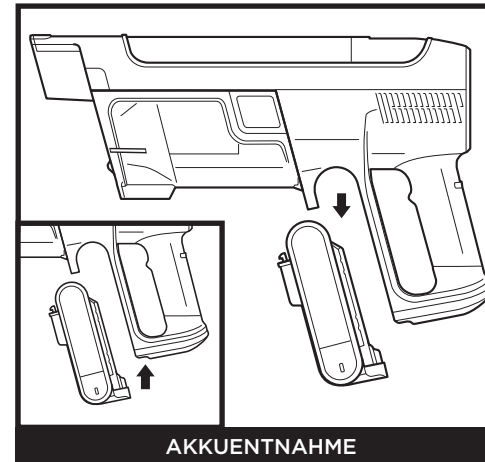

AKKUMENTNAHME

Um den Akku aus dem Staubsauger zu entnehmen, drücken Sie den Entriegelungsknopf des Akkus und schieben ihn aus dem Fach im Griff. Um den Akku wieder einzusetzen, schieben Sie ihn in das Fach, bis er einrastet.

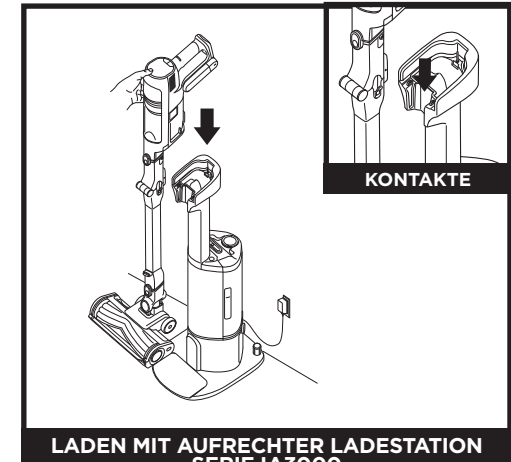

LADEN MIT AUFRECHTER LADESTATION SERIE IA3000


Laden Sie das Gerät, indem Sie es auf der Ladestation platzieren. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte am Saugrohr auf die Kontakte an der Halterung ausgerichtet sind. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist und Sie das Gerät wieder verwenden möchten, nehmen Sie es aus der Ladestation.

HINWEIS: Wenn das Gerät richtig angeschlossen ist, blinken die Anzeileuchten auf dem Akku, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang begonnen hat.

HINWEIS: Das Hauptgerät wird teilweise geladen geliefert. Für eine maximale Laufzeit vor der ersten Verwendung vollständig aufladen (ca. 6 Stunden). Die Akkulaufzeit wird nicht beeinträchtigt, wenn Sie das Gerät eingesteckt lassen.


VERWENDUNG IHRES STAUBSAUGERS

BEDIENELEMENTE UND REINIGUNGSMODI

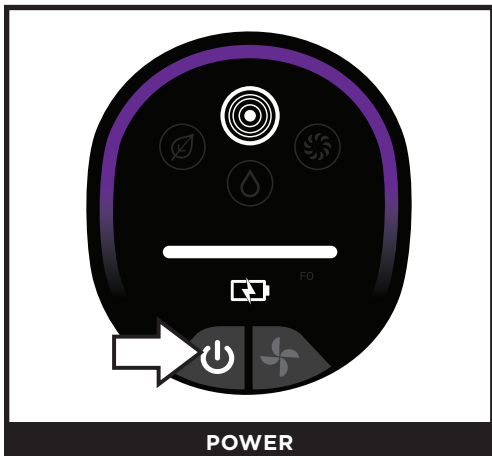


POWER

Drücken Sie die Taste Φ auf dem Display, um das Gerät einzuschalten. Um das Gerät auszuschalten, Taste erneut drücken.

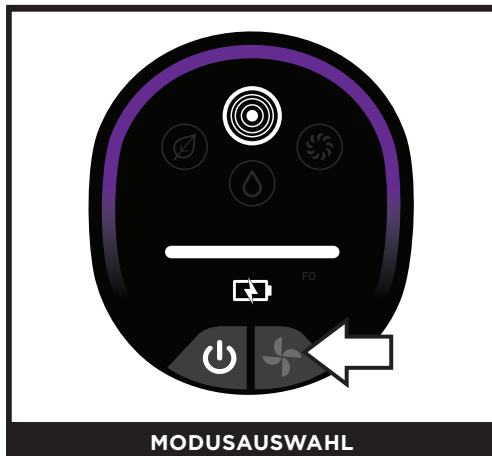

MODUSAUSWAHL

Drücken Sie die Wahl Taste, um zwischen den Modi ECO, DETECT (BODENERKENNUNG) und BOOST zu wechseln.

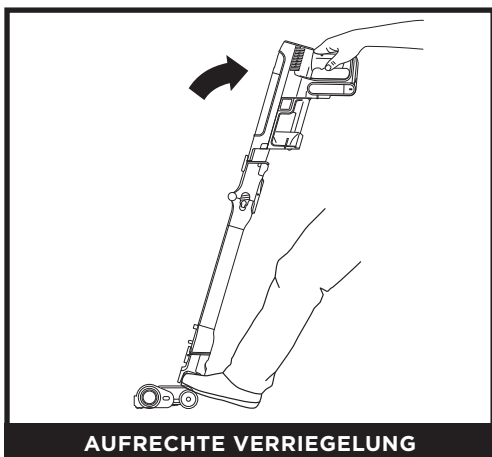

AUFRECHTE VERRIEGELUNG

Um die Reinigung mit der Bodendüse zu beginnen, entriegeln Sie die Sperre, indem Sie auf die Düse treten und den Handsauger nach unten neigen.

HINWEIS: Für die beste Reinigung nach ASTM- und IEC-Reinigungstest, verwenden Sie den **Boost (Boost)**-Modus.

VERWENDUNG IHRES STAUBSAUGERS

ERKLÄRUNG DER DETECT-TECHNOLOGIE

HINWEIS: Die Detect-Technologie kommt nur im Detect-Modus zum Einsatz und wird automatisch aktiviert, wenn das Gerät verwendet wird.




CLEAN-ANZEIGE

Der Staubsauger erkennt schmutzigere Bereiche und erhöht automatisch die Saugkraft, um versteckte Verschmutzungen zu entfernen.

Weiß LED = Kein schwerer Schmutz entdeckt, niedrige Saugkraft


Rosa LED = Schmutz wird entfernt, mittlere Saugkraft

Lila LED = Schwerer Schmutz entdeckt, hohe Saugkraft

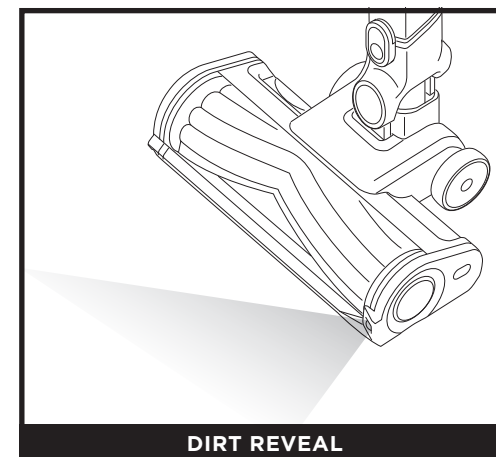


DIRT REVEAL

Auf Hartböden leuchtet das Dirt Reveal Licht den Reinigungsweg aus, um Schmutz und Verunreinigungen leichter zu erkennen.

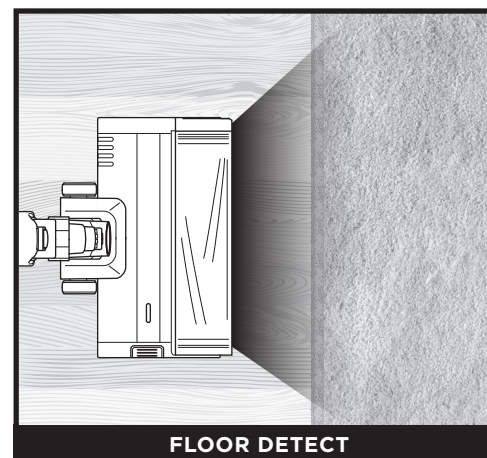

FLOOR DETECT


Die Bürstenrolle und der Staubsauger reagieren auf Oberflächenveränderungen und passen sich automatisch an, um die Reinigung zu optimieren.

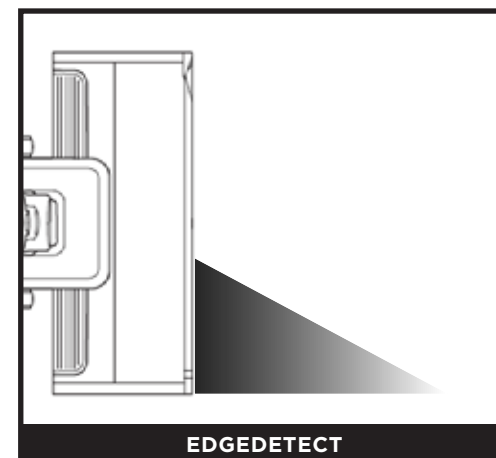

EDGEDETECT

Die Bodendüse des Staubsaugers erkennt Kanten und Ecken und maximiert Saugkraft und Leistung, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.

FLEXOLOGY

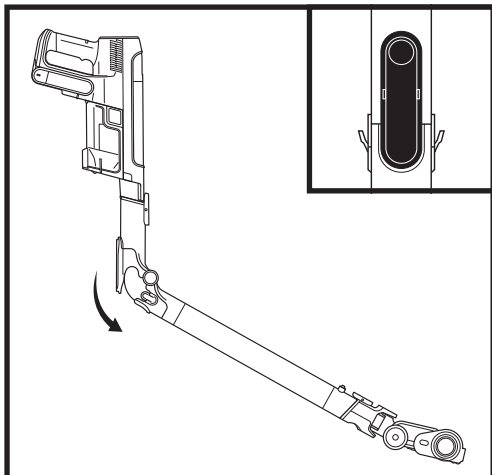


Dank Flexology können Sie das Saugrohr abknicken, um unter Möbel zu kommen und Schmutz auch aus schwierig zu erreichenden Bereichen zu entfernen.

Um die Flexology-Funktion nutzen zu können, drücken Sie die Entriegelungstaste auf der Rückseite des Flex-Saugrohrs.

Möchten Sie mit einem geraden Saugrohr reinigen, bringen Sie das Rohr einfach wieder in den ursprünglichen Winkel. Sie hören ein Klicken, wenn es wieder fest in gerader Position eingerastet ist.


AUFBEWAHRUNG

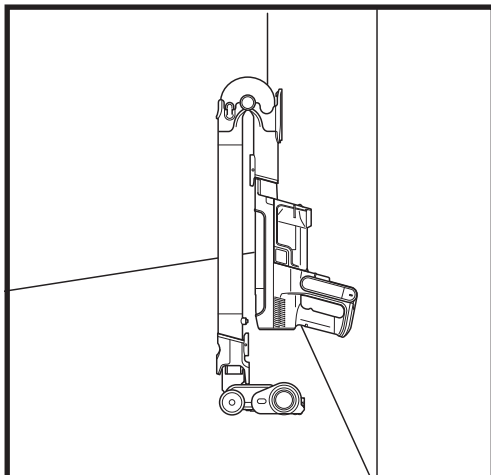

Um den Staubsauger in den Lagermodus zu versetzen, drücken Sie auf die Flexology-Entriegelungstaste am Saugrohr und klappen dabei den Handstaubsauger nach vorn, bis das Rohr klickt und einrastet.


Um den Staubsauger nach dem Lagermodus wieder zu benutzen, klappen Sie den Staubsauger auseinander, bis das Saugrohr gerade ist und in die Position mit einem Klicken einrastet.

REINIGUNG IM ÜBERFLURBEREICH

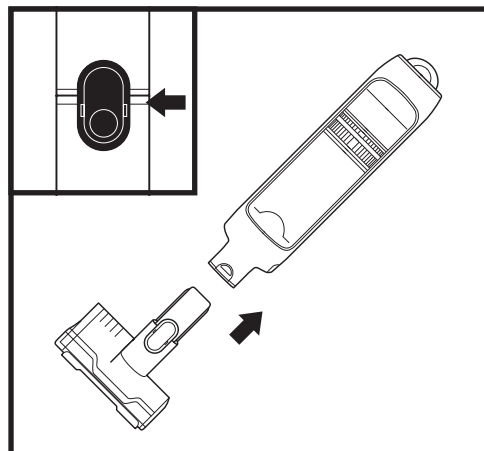

ÜBERFLUR MIT HANDSTAUBSAUGER

Lösen Sie den Handstaubsauger, um Überflurbereiche zu reinigen. Drücken Sie auf den vorderen Entriegelungsknopf am Handstaubsauger, wo er auf das Saugrohr trifft, und nehmen Sie dann den Handstaubsauger ab. Um ein Zubehörteil am Handstaubsauger zu befestigen, schieben Sie es in die Öffnung der Bodendüse. Drücken Sie zum Entfernen auf den vorderen Entriegelungsknopf am Handstaubsauger, wo er auf das Saugrohr trifft, und schieben Sie das Zubehörteil heraus.

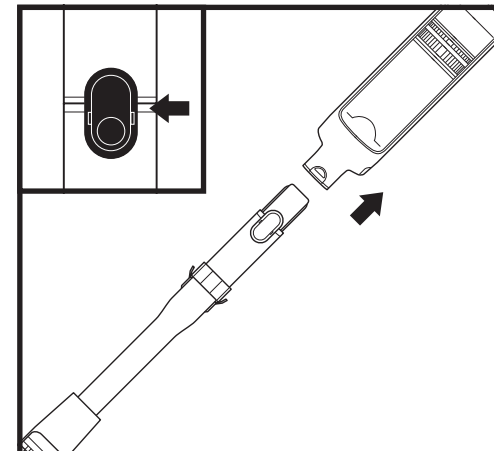


ÜBERFLUR MIT SAUGROHR


Um die Bodendüse vom Saugrohr zu entfernen, treten Sie auf die Bodendüse und drücken Sie auf den Düsenentriegelungsknopf am unteren Ende des Saugrohrs. Heben Sie das Saugrohr an, um es abzunehmen. Um das Saugrohr wieder zu befestigen, positionieren Sie es über dem Hals der Bodendüse und schieben Sie es hinein, bis es einrastet.

VERWENDUNG IHRES STAUBSAUGERS


VERWENDUNG DER LADESTATION MIT AUTOMATISCHER ENTLERUNG (SERIE IA3000)

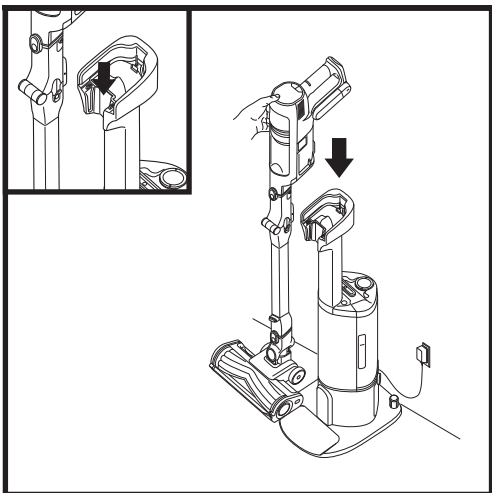

Stellen Sie den Staubsauger in einer Abwärtsbewegung auf die Ladestation. Wenn er korrekt eingerastet ist, beginnt die automatische Entleerung. Der Entleerungszyklus dauert 15 Sekunden.

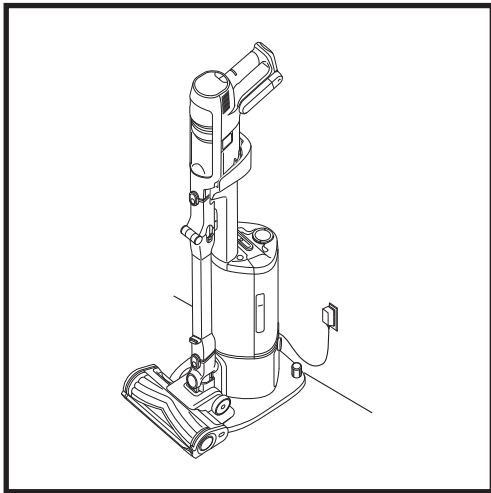

Sobald der Entleerungsvorgang abgeschlossen ist, lädt der Staubsauger weiter auf, bis er von der Ladestation entfernt wird.

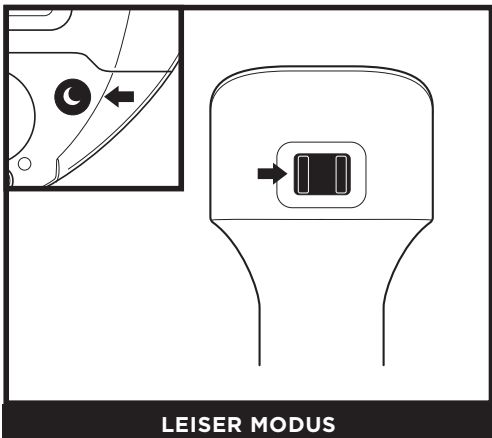


Nutzen Sie den leisen Modus, um den Staubsauger anzudocken und aufzuladen, ohne dass er automatisch entleert wird. Um den leisen Modus zu aktivieren, schieben Sie den Schalter oben auf der Ladestation.


Hinweis: Entfernen Sie den Staubsauger nicht, solange der Entleerungszyklus andauert.

WARTUNG DES STAUBSAUGERS

LEEREN DES STAUBBEHÄLTERS DER LADESTATION (SERIE IA3000)

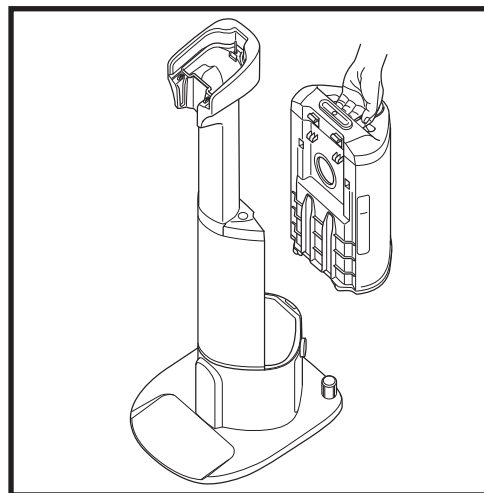


Der Staubbehälter des Docks fasst Staub und Schmutz von bis zu 45 Tagen. Wenn die Schmutz-Füllmarkierung MAX FILL erreicht ist, muss der Staubbehälter der Ladestation geleert werden. Den Behälter am Griff herausheben, um ihn zu entnehmen.

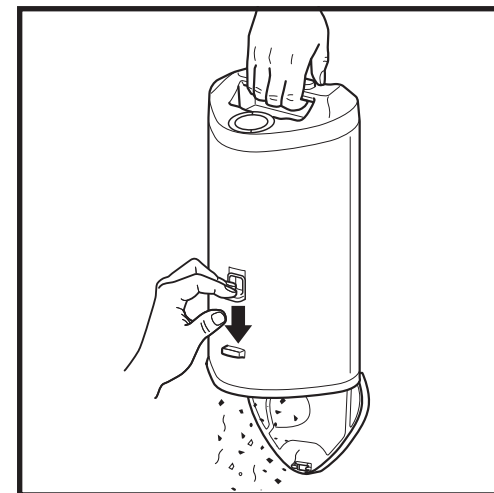


Um den Behälter zu leeren, halten Sie ihn über den Mülleimer und drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Seite. Der Boden öffnet sich und der Schmutz kann entfernt werden.

REINIGUNG DES ANTI-ALLERGEN-FILTERS DES STAUBSAUGERS

HINWEIS: Reinigen Sie Ihre Filter für bestmögliche Ergebnisse mindestens einmal im Monat und ersetzen Sie die Filter regelmäßig. Um die Filter zu reinigen, entfernen Sie losen Schmutz und spülen Sie sie **AUSSCHLIESSLICH** mit kaltem Wasser ab, denn Reinigungsmittel könnten Schäden verursachen. Lassen Sie alle Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder in den Staubsauger einsetzen, damit keine Flüssigkeit in die elektrischen Teile gerät. Die Wartung der Filter sorgt für eine zuverlässige Reinigung und ein erfolgreiches automatisches Entleeren (nur Serie IA3000).

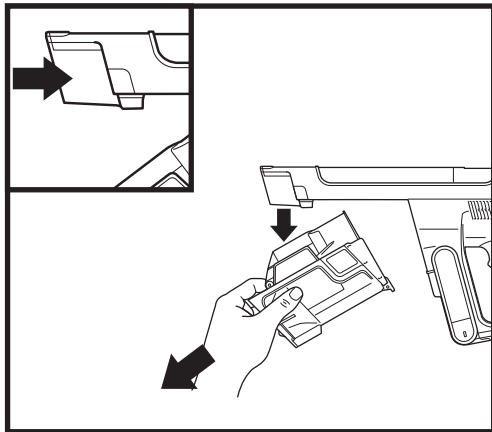


1. Um auf den Staubbehälter Ihres IA3000 Handstaubsaugers zugreifen zu können, betätigen Sie die Entriegelungstaste zur Entnahme des Staubbehälters und ziehen Sie sie nach unten, um ihn aus dem Handgerät zu entnehmen.

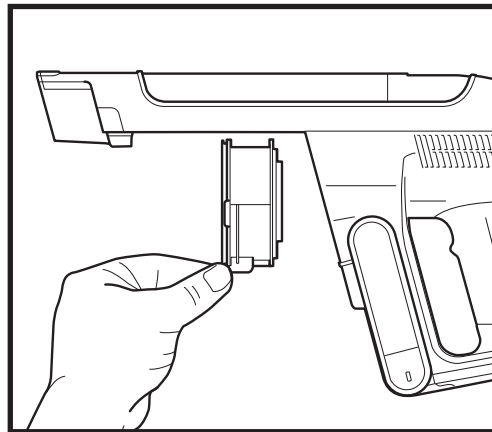


2. Ziehen Sie an der Entriegelungslasche, um den Nachmotorfilter aus dem Staubsauger zu entfernen.
3. Schieben Sie den Filter nach der Reinigung wieder in den Sauger.

REINIGUNG DES FILTERS DER LADESTATION MIT AUTOMATISCHER ENTLERUNG

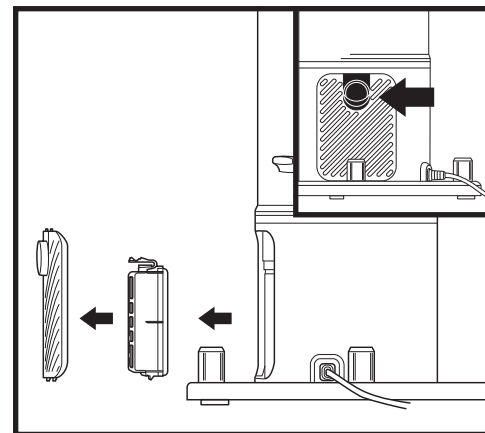


Um auf den Filter in der Station zugreifen zu können, drücken Sie den Knopf an der Unterseite der Filterabdeckung, kippen Sie die Abdeckung und heben Sie sie ab. Entfernen Sie den Filter aus der Ladestation. Nachdem der Filter gereinigt wurde, setzen Sie ihn ein, indem Sie ihn in die Ladestation einsetzen und die Filterklappe wieder anbringen.

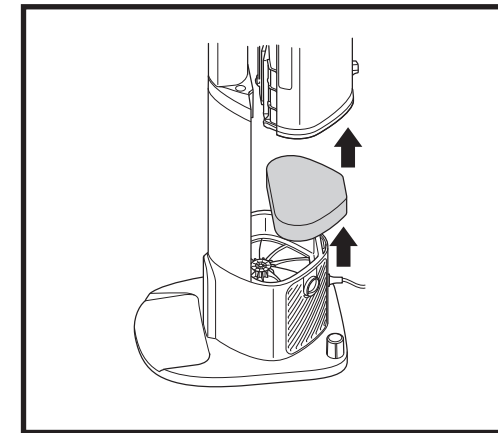

Entfernen Sie den Staubbehälter. Bevor Sie den Abluft-Schaumstofffilter entnehmen, entfernen Sie mit dem Handstaubsauger feinen Schmutz von der Oberfläche. Heben Sie den Abluft-Schaumstofffilter aus der Station, um ihn zu reinigen und setzen Sie ihn dann wieder ein.

WARTUNG DES STAUBSAUGERS

WARTUNG DER BODENDÜSE

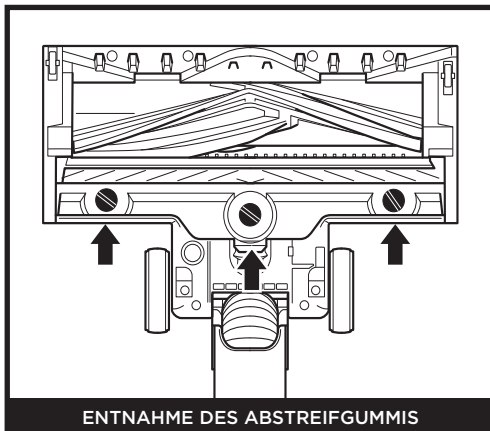

1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf zum Abnehmen der Bodendüse, um sie vom Saugrohr zu lösen.
3. Entfernen Sie das hintere Abstreifgummi, indem Sie die Schrauben lösen.
4. Entfernen Sie jeglichen Schmutz, der sich hinter dem Gummi angesammelt hat.
5. Setzen Sie das Abstreifgummi wieder ein und drehen Sie die Schrauben fest, bis diese einrasten.




WARTUNG DES STAUBSAUGERS

REINIGEN DER SENSOREN

Achten Sie darauf, die Detect-Sensoren im Inneren des Handstaubsaugers regelmäßig zu reinigen, da sich Haare und anderer Schmutz ansammeln und die Sensoren blockieren können. Wenn die Sensoren teilweise zugesetzt sind, passt der Clean Sense Detect-Modus die Saugkraft nicht wie erwartet an.


Reinigung der Sensoren:

1. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Bodendüse.
2. Suchen Sie den DIRTDETECT-Sensor (Abb. 1), den EDGEDETECT-Sensor (Abb. 2), und den FLOORDETECT-Sensor (Abb. 3).
3. Wischen Sie die Sensoren vorsichtig mit einem Mikrofasertuch ab und entfernen Sie alle Haare und Schmutz.
4. Bringen Sie die Bodendüse wieder am Gerät an und schalten Sie es ein. Überprüfen Sie, ob das Gerät normal funktioniert.

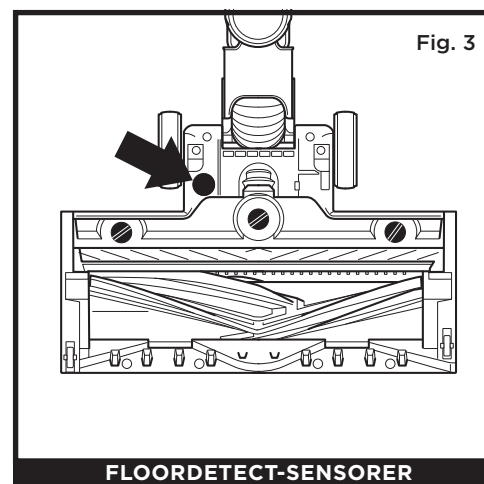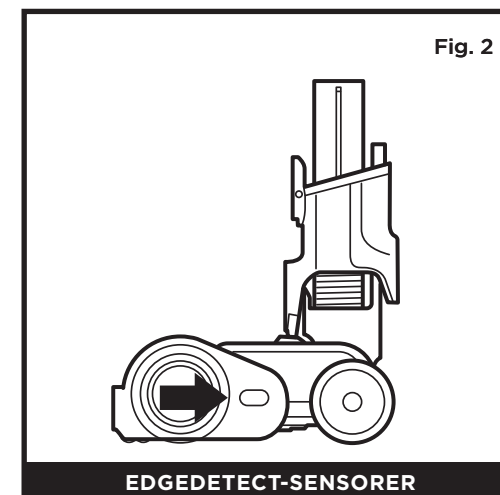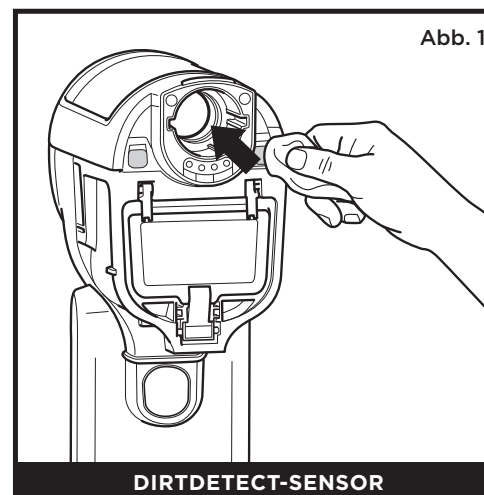


ÜBERPRÜFEN DES STAUBSAUGERS AUF BLOCKADEN

Wenn Sie beim Staubsaugen über einen harten oder spitzen Gegenstand fahren oder während des Saugens eine Geräuschänderung feststellen, prüfen Sie den Staubsauger auf Blockaden oder Gegenstände, die sich in der Bürstenrolle verfangen haben könnten.

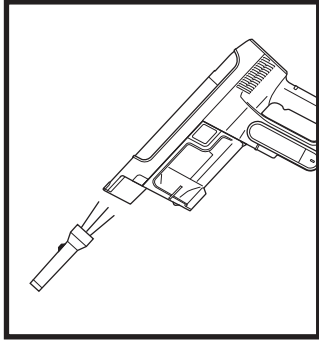


Überprüfen des Handstaubsaugers auf Blockaden:

1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Nehmen Sie den Handstaubsauger vom Saugrohr.
3. Überprüfen Sie alle Ansaugöffnungen zum Staubbehälter und entfernen Sie ggf. Schmutz und Blockaden.

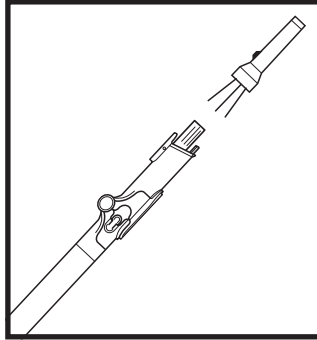

Überprüfen des Saugrohrs auf Blockaden:


1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Nehmen Sie den Handstaubsauger und die Bodendüse vom Saugrohr ab.
3. Prüfen Sie beide Enden des Saugrohrs auf Blockaden und Schmutz.
4. Beseitigen Sie ggf. Schmutz und Blockaden.

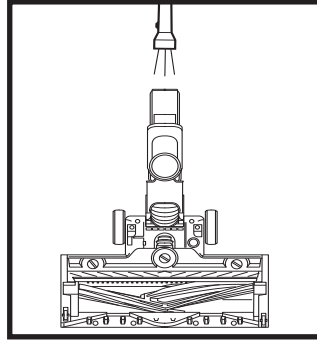

Überprüfen der Bodendüse auf Blockaden:


1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Lösen Sie das Saugrohr von der Bodendüse.
3. Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf der weichen Bürstenrolle und schieben Sie die Bürstenrolle aus der Bodendüse.
4. Entfernen Sie sämtliche Blockaden und Schmutz von der Bürstenrolle und der Bodendüse.
5. Schieben Sie die weiche Bürstenrolle zurück in die Bodendüse und stellen Sie sicher, dass alles ausgerichtet und in Position ist.

ÜBERPRÜFEN AUF BLOCKADEN IN DER LADESTATION MIT AUTOMATISCHER ENTLERUNG (SERIE IA3000)

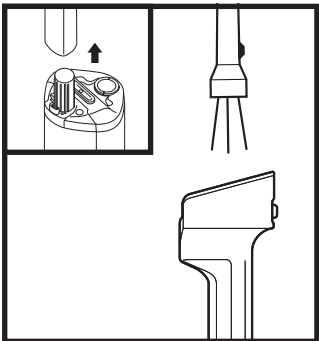

Überprüfung auf Blockaden in der Halterung:

1. Trennen Sie die Ladestation von der Steckdose.
2. Nehmen Sie den Staubsauger von der Ladestation.
3. Drücken Sie auf die Verriegelung auf der Rückseite der Halterung und nehmen Sie diese aus der Ladestation.
4. Überprüfen Sie das Ende der Halterung und die Oberseite der Ladestation auf Schmutz oder Blockaden.

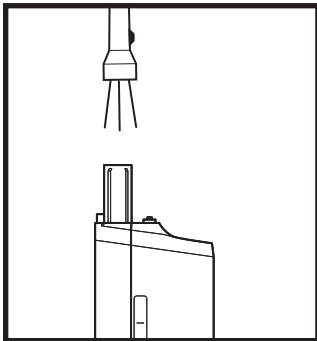

Überprüfen der Ladestation auf Blockaden:

1. Trennen Sie die Ladestation von der Steckdose.
2. Nehmen Sie den Staubsauger von der Ladestation.
3. Nehmen Sie den Staubbehälter aus der Ladestation.
4. Überprüfen Sie den Ausgang auf Schmutz oder Blockaden.

FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

- ! WARNHINWEIS: Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und entfernen Sie den Akku.**
- ! WARNHINWEIS: Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seiner Kundendienststelle bzw. von ähnlich geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.**

Der Staubsauger saugt keinen Schmutz auf. Keine Saugkraft oder nur geringe Saugkraft. Die dritte Anzeigeleuchte am Handstaubsauger leuchtet gelb.
(Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt Prüfen auf Blockaden.)

1. Staubbehälter ist evtl. voll; leeren Sie den Staubbehälter.
2. Prüfen Sie die Bodendüse auf Blockaden und entfernen Sie diese ggf.
3. Entfernen Sie alle Fäden, Teppichfasern oder Haare, die sich um die Bürstenrolle verfangen haben.
4. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Handstaubsauger und Saugrohr auf Blockaden und entfernen Sie diese ggf.
5. Prüfen Sie die Filter; diese müssen evtl. gereinigt werden. Folgen Sie den Anweisungen zum Spülen und vollständigen Lufttrocknen der Filter, bevor Sie diese wieder einsetzen.

Staubsauger hebt Teppichteile oder Läufer hoch.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Boost-Modus nicht aktiviert ist. Bitte saugen Sie vorsichtig über Teppichteile oder Läufer mit empfindlichen genähten Kanten.
2. Schalten Sie das Gerät aus, um es vom Teppich zu lösen, und starten Sie es dann erneut.

Die Bürstenrolle in der Bodendüse dreht sich nicht.

1. Schalten Sie den Staubsauger sofort aus. Beseitigen Sie alle Blockaden, bevor Sie den Staubsauger wieder einschalten. Achten Sie darauf, dass der Handstaubsauger weit genug nach hinten geneigt ist, damit die Bürstenrolle während der Benutzung Bodenkontakt hat.
2. Falls an der Bodendüse vorhandene Leuchten nicht aufleuchten, besteht ein Verbindungsfehler zwischen Handstaubsauger, Saugrohr und Bodendüse. Versuchen Sie, die Teile abzunehmen und wieder anzuschließen.

Der Staubsauger schaltet sich selbsttätig aus.






Der Staubsauger kann sich in verschiedenen Fällen selbsttätig ausschalten, zum Beispiel bei Blockaden, Problemen mit dem Akku und Überhitzung. Falls sich der Staubsauger selbsttätig ausschaltet, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Schalten Sie den Staubsauger ein und überprüfen Sie die Anzeigeleuchten des Akkus auf dem Handstaubsauger. Wenn ein Aufladen erforderlich ist, schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie ihn in die Ladestation stellen.
2. Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie die Filter (siehe Abschnitte Reinigen des Staubbehälters und Filters).
3. Überprüfen Sie Saugrohr, Zubehör sowie Ansaugöffnungen und entfernen Sie sämtliche Blockaden.
4. Lassen Sie das Gerät und den Akku mindestens 45 Minuten lang abkühlen, bis sie wieder Zimmertemperatur erreicht haben.
5. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter, um den Staubsauger erneut zu starten.

Fehlfunktion	Fehlfunktion	Fehlersymbole Phase 1	Fehlersymbole Phase 2	LED-Symbole
Düse blockiert oder stockt	Düse	LED-Ring blinkt lila	Keine LEDs	
Motorausfall beim Starten	Handstaubsauger	Eco- und Boost-LEDs aktiv	Eco- und Detect-LEDs aktiv	
Übertemperaturschutz	Handstaubsauger	Eco-, Detect- und Boost-LEDs aktiv	Boost- und Detect-LEDs aktiv	
Überspannungsschutz	Handstaubsauger	Eco-, Detect- und Boost-LEDs aktiv	Keine LEDs	
Kurzschlusschutz	Handstaubsauger	Eco- und Detect-LEDs aktiv	Keine LEDs	
Überdrehzahlenschutz	Handstaubsauger	Detect-LEDs aktiv	Eco- und Boost-LEDs aktiv	
Kommunikationsfehler	Handstaubsauger	Eco- und Detect-LEDs aktiv	Detect- und Boost-LEDs aktiv	
Übertemperaturschutz	Düse	Eco- und Boost-LEDs	Keine LEDs	
Kurzschlusschutz	Düse	Detect- und Boost-LEDs aktiv	Keine LEDs	
Fehler bei Schmutzzerkennung	Handstaubsauger	FO-LEDs und LED-Ring aktiv	Keine LEDs	
Fehler bei der Eckenerkennung	Düse	FO-LED aktiv, LED-Ring und Scheinwerfer-LEDs aktiv	Keine LEDs	

HINWEIS: Sollte der Staubsauger noch immer nicht ordnungsgemäß funktionieren, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.

- A** Fugendüse
- B** Staub-Fugendüse
- C** Flexible Fugendüse
- D** Antiallergen-Bürste
- E** Multi-Oberflächen-Aufsatz
- F** Motorisierter Hand-Aufsatz
- G** Breiter Polster-Aufsatz
- H** Autopflege-Set
- I** Ersatzakku
- J** Handstaubsauger-Vormotorfilter
- K** Motornach-Anti-Allergen-Filter des Handstaubsaugers
- L** Motornachfilter der Ladestation mit automatischer Entleerung
- M** Abluft-Schaumstofffilter mit automatischer Entleerung

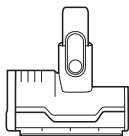G**H****I****J****K****L****M****A****B****C****D****E****F**

HINWEIS: Nicht alle Geräte kommen mit dem kompletten Zubehör. Lesen Sie für die Konfiguration Ihres Geräts die Kurzanleitung auf der Verpackungsbox. Wenn Sie weiteres Zubehör bestellen möchten, besuchen Sie sharkclean.eu.

Shark NINJA**FÜNF (5) JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE IA3000-SERIE**

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark® erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark® so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von fünf (5) Jahren bieten (2 Jahr standardmäßig plus 3 Jahre bei erfolgter Registrierung). Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark® erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Shark®-Garantie

Ein Haushaltsgerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat.

Wie lang ist die Garantie auf unsere Produkte?

Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle setzen, ist die Garantie für Ihr Produkt für eine Dauer von fünf (5) Jahren bieten (2 Jahr standardmäßig plus 3 Jahre bei erfolgter Registrierung).

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei-Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für die Geltendmachung der zwei standardmäßig gewährten zwei-Jahres-Garantie. Nach erfolgter Registrierung gewähren wir Ihnen aber drei (3) weitere Jahre Garantie. Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (0800 000 9063) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an kundendienst-de@sharkninja.com schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter www.sharkclean.eu

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte www.sharkclean.eu

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter www.sharkclean.eu

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Küchengerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark® zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Küchengerätes zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark® sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark® durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark® und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Shark® stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Küchengerät auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer (Deutschland: +49 800 0009063, Österreich: +43 800 002105), und fragen Sie nach unserem Kundenprogramm für abgelaufene Garantien.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark® kaufen?

Ersatzteile und Zubehör von Shark® werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Shark-Küchengerät entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark® für alle Shark-Geräte finden Sie unter www.SharkClean.eu.

ZWEI (2) JAHRE EINGESCHRÄNKTE AKKU-GARANTIE

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark* erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich. Allerdings haben wir bei Shark* so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark* erworben haben. Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring-9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Jedes Shark*-Gerät besitzt eine Garantie auf kostenlose Teile und Arbeitszeit. Unsere Kundendienst-Helpline (0800 000 9063) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von Shark* durchgestellt. Online-Support finden Sie auch unter www.Sharkclean.eu.

WICHTIG

- Die Herstellergarantie für den Akku gilt für zwei (2) Jahre ab dem Lieferdatum.
- Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, benötigen wir Ihren Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Ohne gültigen Kaufbeleg kann Ihr Garantieanspruch erlöschen.

Wie lang ist die Garantiezeit für Akkus der neuen Shark-Geräte?

Da wir großes Vertrauen in unsere Konstruktion und Qualitätskontrolle setzen, beträgt die Garantie für den Akku / die Akkus Ihres neuen Shark-Staubsaugers insgesamt zwei Jahre.

Die Garantiebedingungen zur Inanspruchnahme der Garantie für den „SHARK* Kabellosen Staubsauger IA3000 gelten entsprechend.

Deutschland: +49 800 0009063
Österreich: +43 800 002105



TECHNISCHE DATEN DES GERUCHSNEUTRALISATORS

1. Produktname: Geruchsneutralisierungskartusche
 2. Hersteller: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494
 3. Gewicht: 17,4 g
 4. Inhaltsstoffe: Solid SM Verbundpolymer C17 + Duftstoff SE 446676
- Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor. © 2025 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT und SHARK sind eingetragene Marken in der Europäischen Union von SharkNinja Operating LLC

CARACTÉRISTIQUES DE LA CARTOUCHE ANTI-ODEUR

1. Nom du produit : Cartouche anti-odeur
 2. Fabricant : Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494
 3. Poids : 17,4 g
 4. Ingrédients : Polymère composite SM solide C17 + parfum SE 446676
- Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. © 2025 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT et SHARK sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne.

ODOUR NEUTRALISER SPECIFICATIONS

1. Product Name: Odour Neutraliser Cartridge
 2. Manufacturer: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494
 3. Weight: 17.4g / 0.61oz
 4. Ingredients: Solid SM composite polymer C17 + fragrance SE 446676
- Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. © 2025 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT and SHARK are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC in the European Union.

LUGTNEUTRALISERINGSSPECIFIKATIONER

1. Produktnavn: Lugtneutraliseringspatron
 2. Fabrikant: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494
 3. Vægt: 17,4g / 0,61oz
 4. Ingredienser: Solid SM-komposittpolymerC17 + duft SE 446676
- Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne vejledning blive ændret uden varsel. © 2025 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT og SHARK er registrerede varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC i EU.

ESPECIFICACIONES SOBRE EL CARTUCHO NEUTRALIZADOR DE OLORES

1. Nombre del producto: Cartucho neutralizador de olores
 2. Fabricante: Shark Ninja, 89 A Street, Needham, MA 02494 (EE. UU.)
 3. Peso: 17,4 g
 4. Ingredientes: polímero compuesto SM sólido C17 + fragancia SE 446676
- Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin aviso previo. © 2025 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT y SHARK son marcas comerciales de SharkNinja Operating LLC registradas en la Unión Europea.

SPECIFICHE DELLA NEUTRALIZZAZIONE DEGLI ODORI

1. Nome del prodotto: cartuccia per la neutralizzazione degli odori
 2. Produttore: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494
 3. Peso: 17,4 gr
 4. Ingredienti: Polimero composto Solid SM C17 + fragranza SE 446676
- Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente per migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso. © 2025 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT e SHARK sono marchi di SharkNinja Operating LLC registrati nell'Unione europea.

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Leeds
LS15 8ZB, UK

SPECIFICATIES GEURNEUTRALISATIE

1. Productnaam: Geurneutralisatiecartridge
 2. Fabrikant: Shark Ninja, 89 A Street, Needham, MA 02494
 3. Gewicht: 17,4 g / 0,61 oz
 4. Ingrediënten: Vaste SM composietpolymeer C17 + geur SE 446676
- De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. © 2025 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT en SHARK zijn geregistreerde handelsmerken van SharkNinja Operating LLC in de Europese Unie.

SPESIFIKASJONER FOR ODOUR NEUTRALISER

1. Produktnavn: Odour Neutraliser-patron
 2. Produsent: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494, USA
 3. Vekt: 17,4 g / 0,61 unse
 4. Ingredienser: Solid SM komposittpolymer C17 + duft SE 446676
- Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber hele tiden å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene nevnt her bli endret uten videre varsel. © 2025 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT og SHARK er registrerte varemærker som tilhører SharkNinja Operating LLC i EU.

ESPECIFICAÇÕES DO NEUTRALIZADOR DE ODORES

1. Nome do produto: Cartucho neutralizador de odores
 2. Fabricante: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494
 3. Peso: 17,4 g / 0,61 oz
 4. Ingredientes: Polímero composto Solid SM C17 + fragrância SE 44667635
- As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos. Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © 2025 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT e SHARK são marcas registradas na União Europeia da SharkNinja Operating LLC.

HAJUNPOISTON TEKNISET TIEDOT

1. Tuotteen nimi: Hajunpoistopatruna
 2. Valmistaja: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494, Yhdysvallat
 3. Paino: 17,4 g
 4. Ainesosat: Kestävä SM-komposiittipolymeeri C17 ja hajuste SE 446676
- Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinaiset tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annettut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. © 2025 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT ja SHARK ovat SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

SPECIFIKATIONER FÖR LUKTNEUTRALISERARE

1. Produktnamn: Luktneutraliserande patron
 2. Tillverkare: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494
 3. Vikt: 17,4 g / 0,61 oz
 4. Ingredienser: Solid SM komposittpolymer C17 + doft SE 446676
- Kuvat Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar konstant efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande. © 2025 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT och SHARK är registrerade varumärken som tillhör SharkNinja Operating LLC i Europeiska unionen.

SPECYFIKACJE NEUTRALIZATORA ZAPACHÓW

1. Nazwa produktu: Wkład neutralizujący zapachy
 2. Producent: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494
 3. Waga: 17,4 g / 0,61 oz
 4. Skład: Stały polimer kompozytowy SM C17 + zapach SE 446676
- Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. © 2025 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT i SHARK są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy SharkNinja Operating LLC w Unii Europejskiej.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany