



SIRIUS LOOP

ASL120

Triple Pack Bedienungsanleitung



Produktgeschichte


Der Sirius Loop ASL120 ist ein adressierbarer RGB-Gehäuselüfter von InWin.

Die Struktur sowie das Design der Lüfterblätter wurden sorgfältig durchdacht, um die optimale Kühlung der internen Komponenten Ihres PCs zu gewährleisten.

Lieferumfang



Schrauben x 12

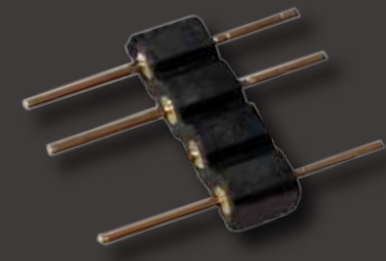

Sirius Loop Lüfter x 3



Adressierbarer RGB-Controller x 1



3-Pin-Steckverbinder x 3

Installation

01 Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.


02 Installieren Sie die Lüfter in Ihrem PC-Gehäuse und montieren Sie sie an den dafür vorgesehenen Stellen.

03 Das Lüfterkabel, das adressierbare RGB-Y-Kabel und ihre Gegenstücke sind an jedem Kabel angebracht. Bitte schließen Sie die Kabel wie folgt an:

1 2 Verbinden Sie das adressierbare RGB-Y-Kabel des Lüfters mit dem 3-poligen adressierbaren RGB-Stecker des Mainboards. Schließen Sie das beigefügte Lüfterkabel an den Lüfteranschluss des Mainboards an.


3 4 Installation des zweiten Lüfters: Schließen Sie das adressierbare RGB-Y-Kabel an und verbinden Sie es mit dem verfügbaren 3-poligen adressierbaren RGB-Stecker des vorherigen Lüfters.

Motherboard's 3-pin addressable RGB header

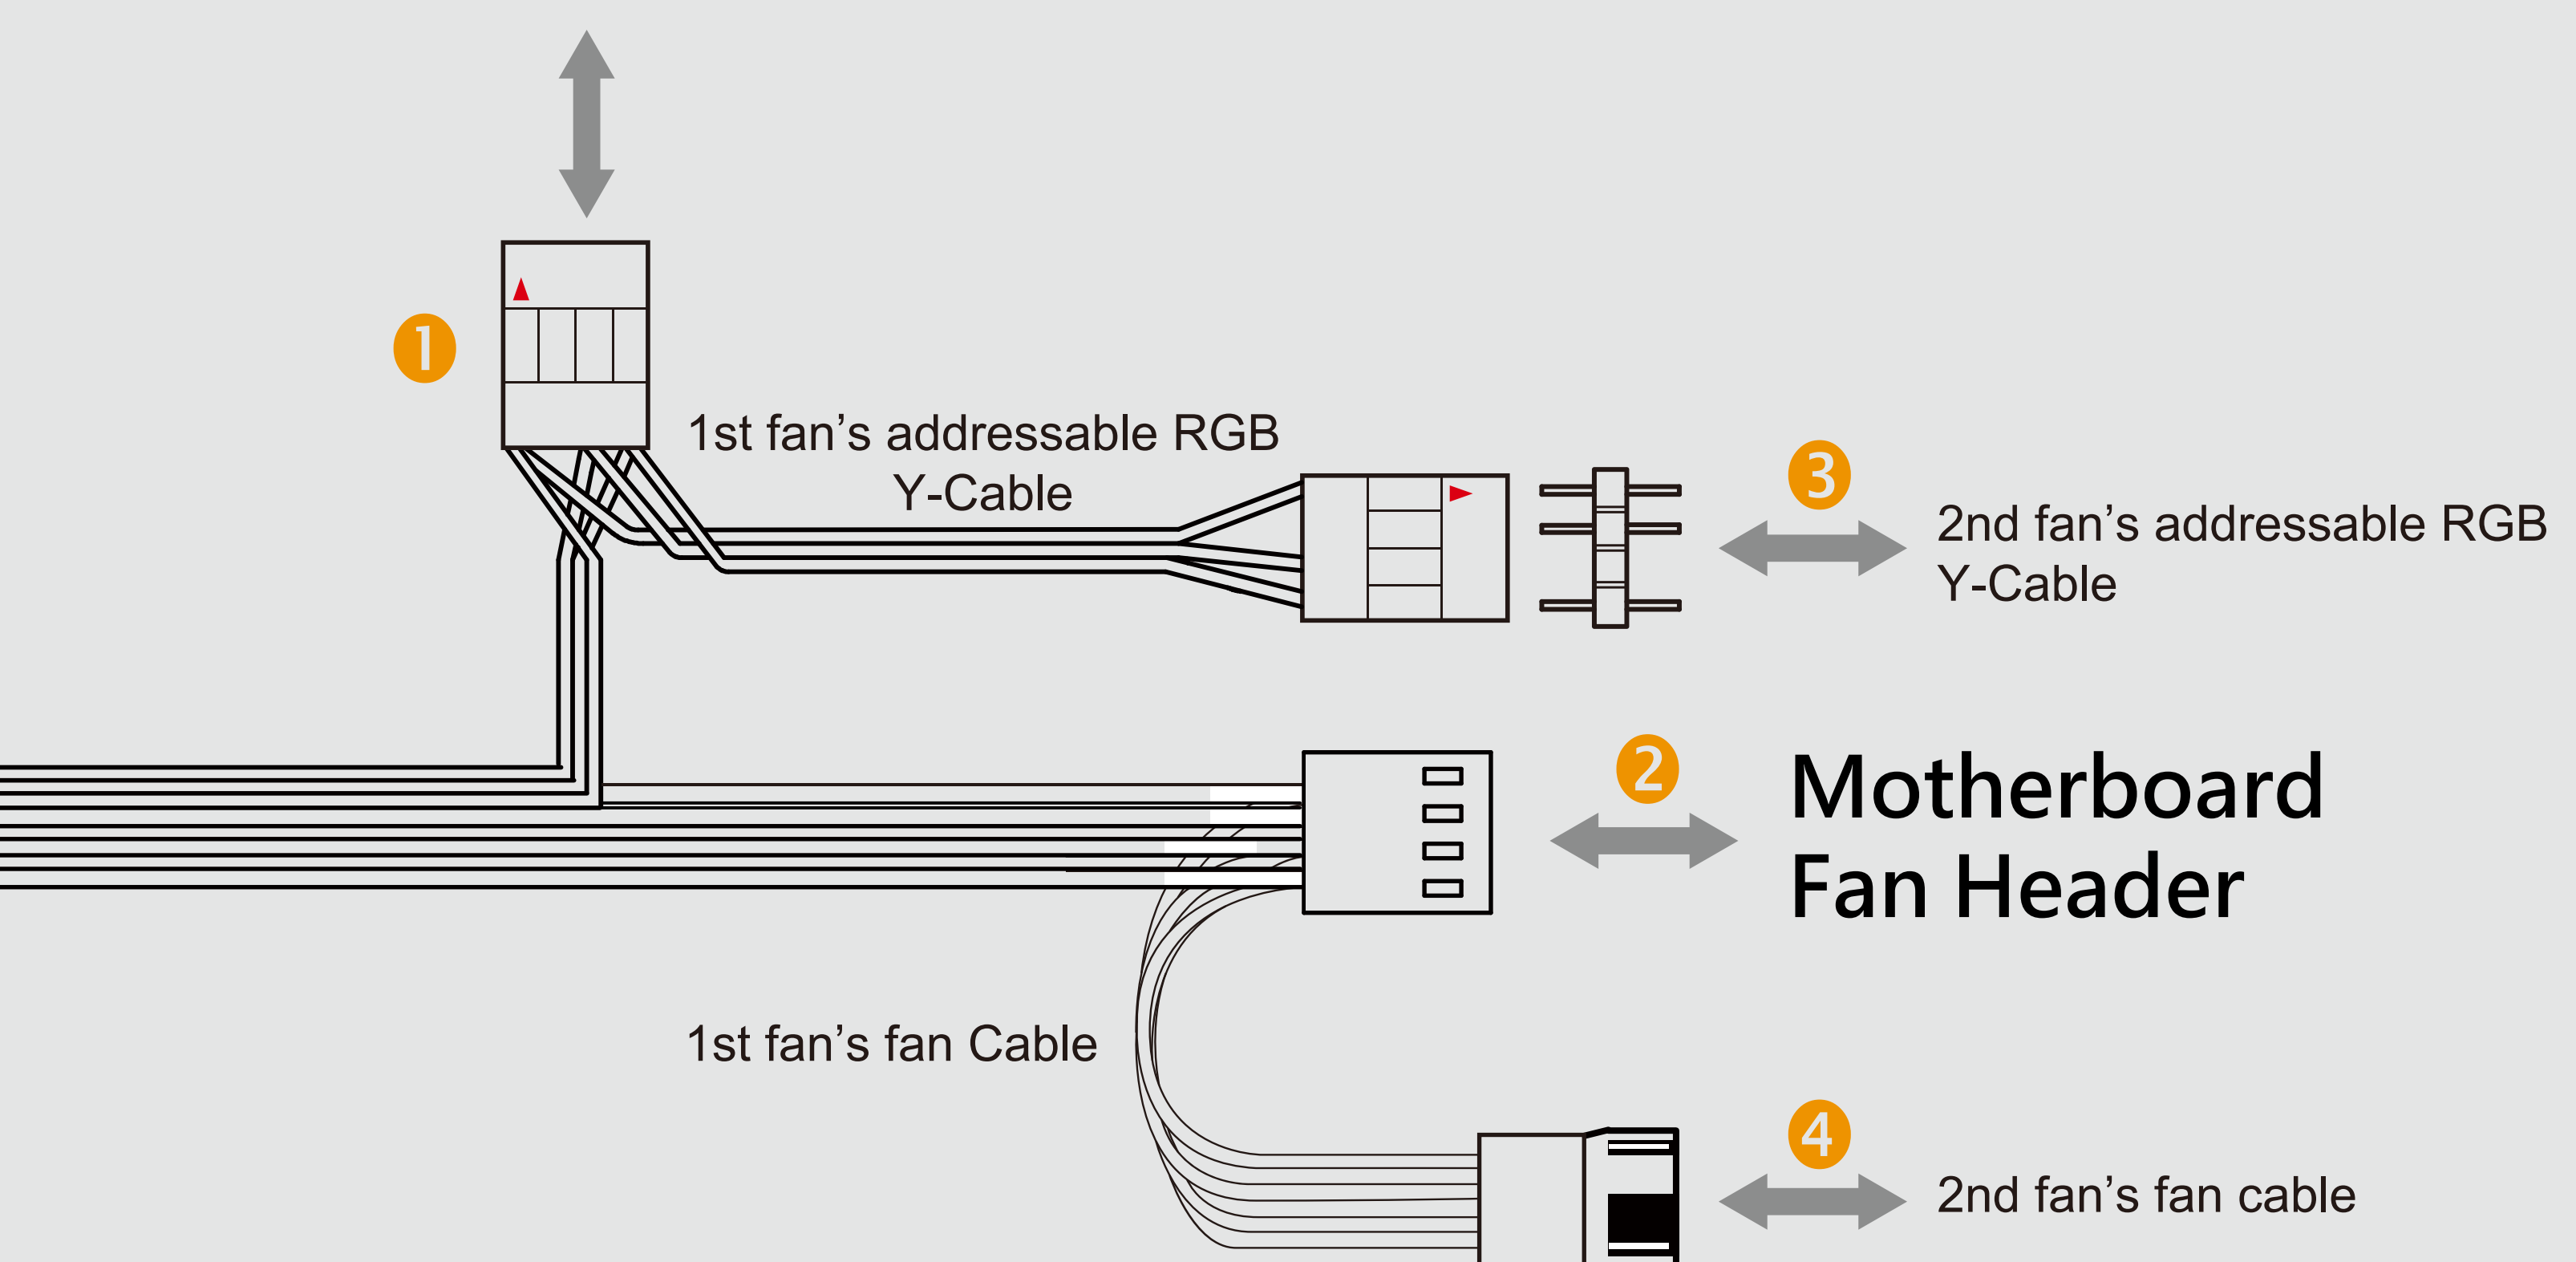

04 Installation des dritten Lüfters: Wiederholen Sie Schritt **3 4**

Wenn Ihr Mainboard keinen adressierbaren RGB-Anschluss unterstützt, verwenden Sie bitte den mitgelieferten adressierbaren modularen RGB-Controller, um das SATA-Kabel Ihres Netzteils und das adressierbare RGB-Y-Kabel des Lüfters anzuschließen und so die 11 verschiedenen Lichteffekte zu nutzen.

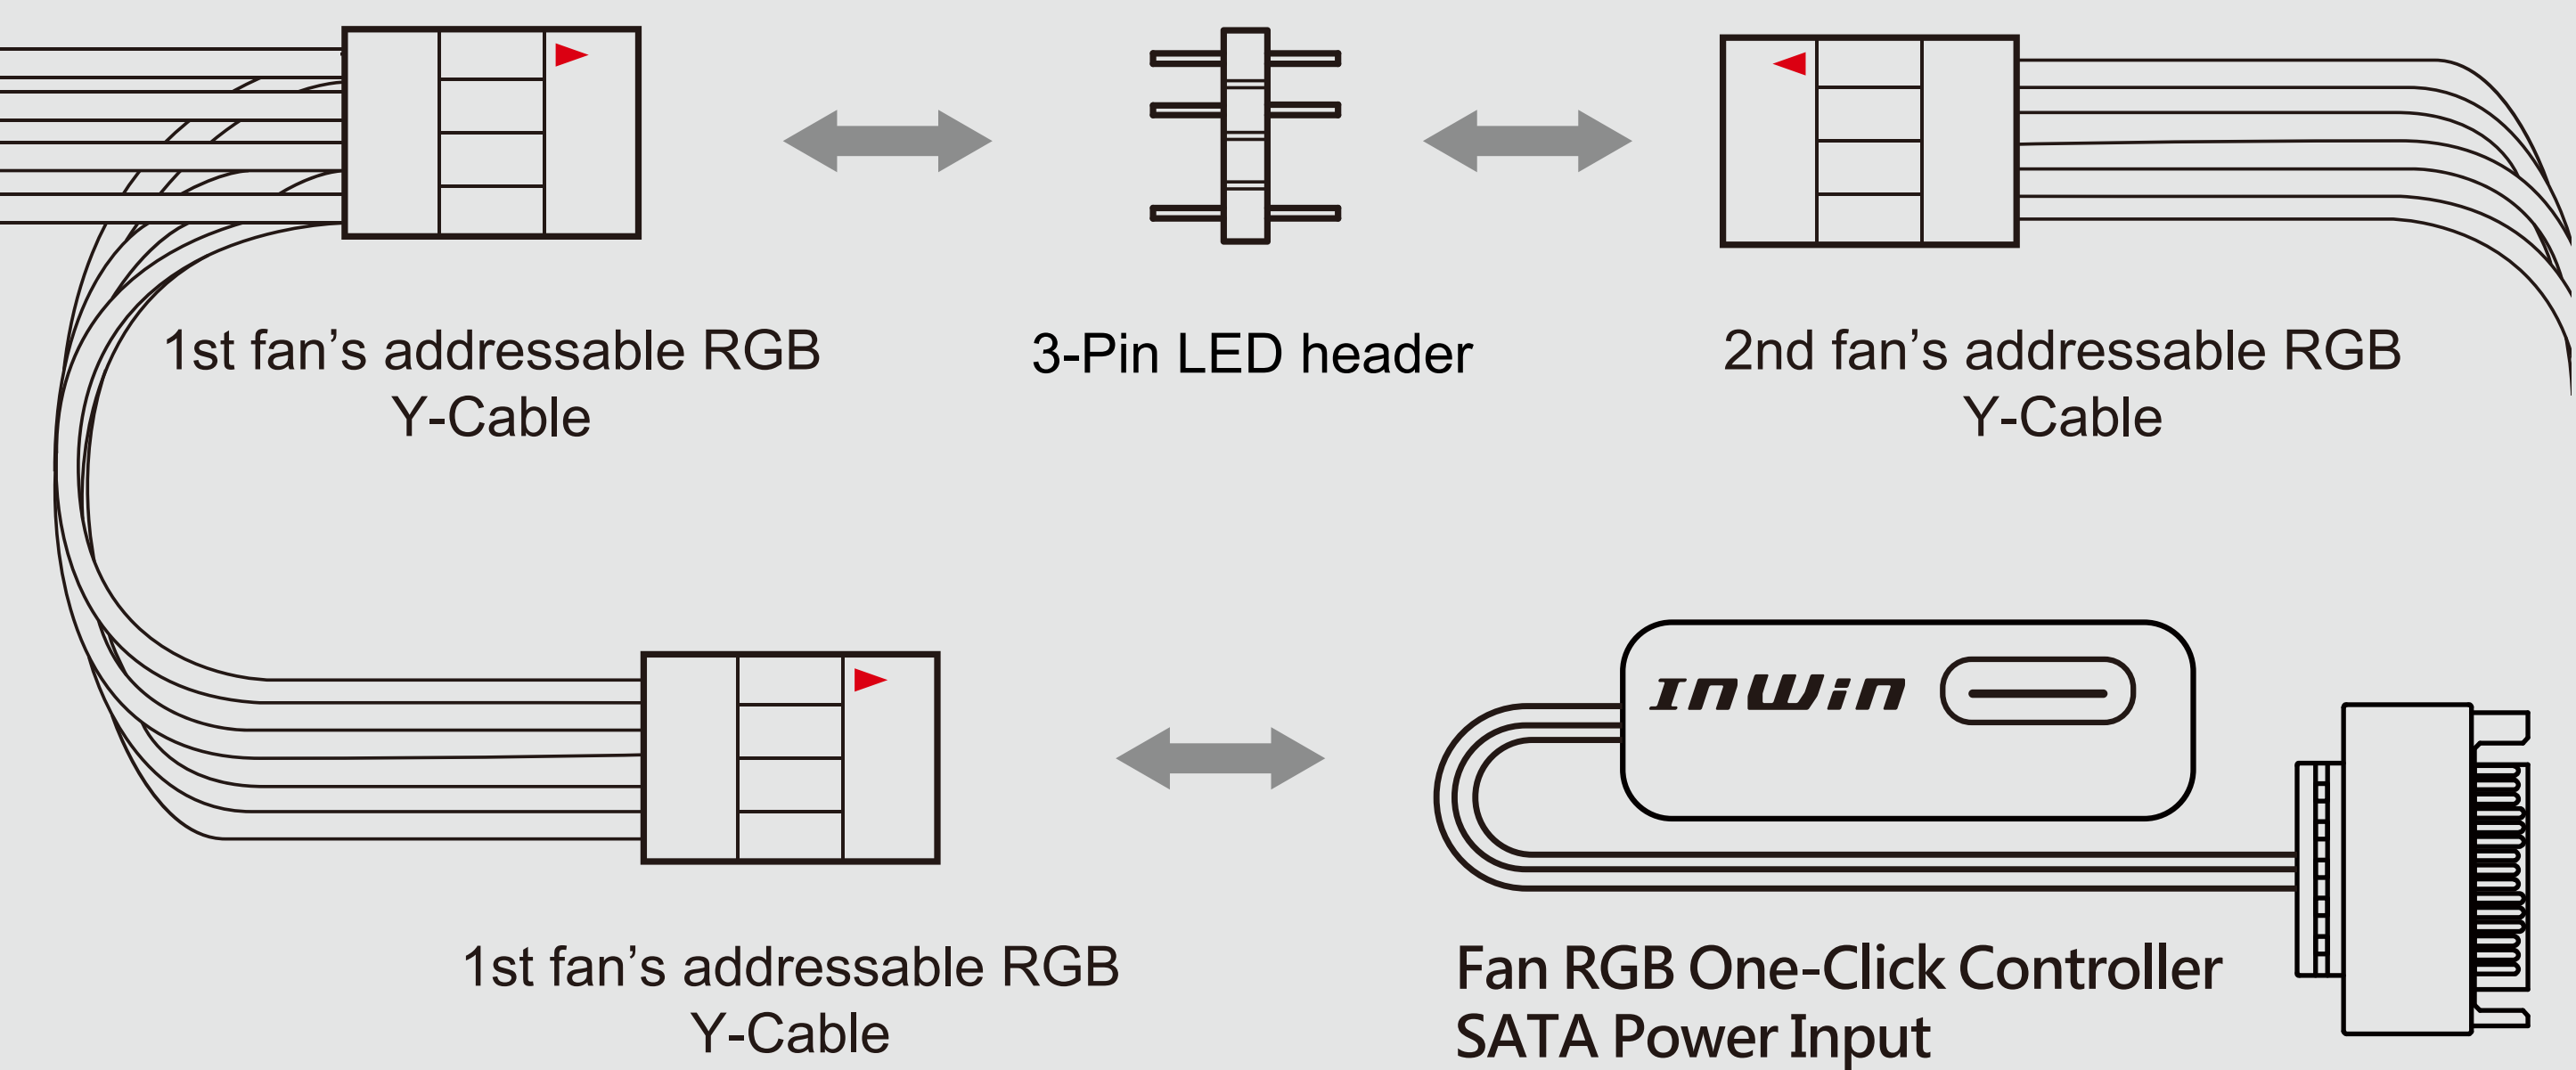

Halten Sie die Taste gedrückt, um das Licht ein- oder auszuschalten.
Tippen Sie auf die Taste, um die Beleuchtungsmodi zu ändern.

1	Regenbogen	7	Diagonaler Übergang
2	Atmen	8	LED-Rot
3	Kreisrund	9	LED-Grün
4	Zweifarbiger Ring	10	LED-Blau
5	Licht am Ende des Tunnels	11	LED-Weiß
6	Rotierendes LED Trio		

*InWin behält sich das Recht vor, die Beleuchtungsmodi zu ändern.



Fehlerbehebung


Wenn Ihr Lüfter nicht ordnungsgemäß funktioniert, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

1. Bitte überprüfen Sie die Stromversorgung Ihres Systems.
2. Bitte vergewissern Sie sich, dass alle Stecker richtig angeschlossen sind.

Wichtige Hinweise

1. Bitte installieren Sie den Lüfter gemäß unseren Anweisungen.
2. Bei der Lagerung des Lüfters halten Sie dieses Produkt bitte von hohen Temperaturen fern. Halten Sie es von Geräten wie Heizungen fern, die hohe Temperaturen verursachen können.
3. Bitte stecken Sie nichts in die Lüfterblätter.
4. Bitte modifizieren Sie weder die Kabel noch die von InWin gelieferten Anschlüsse.
5. Bitte berühren Sie die Lüfterblätter nicht, wenn der Lüfter in Betrieb ist.
6. Bitte verwenden Sie Ihren Lüfter nur in einem Computergehäuse.
7. Bitte halten Sie dieses Produkt von Flüssigkeiten fern.



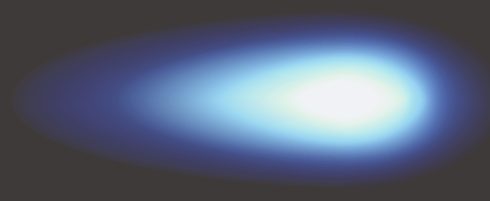

Spezifikationen

InWin Sirius Loop Fans

Produktname	Sirius Loop ASL120
Produktnummer	ASL120FAN-3PK
Lüftergröße	120 x 120 x 25mm
Material	PBT
Nennspannung	DC12V
Nennleistung	1,2W
Nennstrom	0,1A
Adressierbare RGB Nennspannung	DC5V
Adressierbare RGB Nennleistung	1,25W
Adressierbare RGB Nennstrom	0,25A
Geschwindigkeitsmodus	PWM 500 bis 1800 U/min
Luftstrom	50CFM
Luftdruck	1.67mm/ H2O
LED	Addressable RGB
Lüfteranschluss	4-pin
Geräuschpegel	27 dB(A) max.
Lagertyp	Langlebige Sleeve Bearing Lager
Lebensdauer	>30,000 Stunden
Gewicht	600 g
Package Dimension(H x L x B)	185 x 125 x 80mm
Garantie	2 Jahre

■ Die Spezifikationen können je nach Region variieren.



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com