
BE COOL

BEDIENUNGSANLEITUNG

KERAMIK HEIZLÜFTER
BCBenjamin26

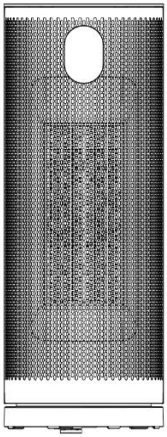

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON **BE COOL** ENTSCHIEDEN HABEN.



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Diese Bedienungsanleitung gibt es in folgenden Sprachen

DE	FR	IT	SL	HR	EN
	21	41	61	80	98

DE

Aktuelle Bedienungsanleitungen und weitere Sprachen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen über den Link www.schuss-home.at/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT MONTAGE, INSTALLATION, BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN- UND/ODER SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GEWÄHRLEISTUNGSANSPRUCHS FÜHREN!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist **ausschließlich zum Heizen von Wohnräumen in Haushalten vorgesehen** und darf für keine anderen Zwecke eingesetzt werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, STANDARD UND ZUM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS



1. Verwenden Sie dieses Gerät **ausschließlich gemäß den Richtlinien in der Bedienungsanleitung.** Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, könnte zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
2. Dieses Gerät ist **ausschließlich zum Heizen von Wohnräumen in Haushalten vorgesehen** und darf für keine anderen Zwecke eingesetzt werden.
3. Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren Sie Ihren Händler.
4. Vor Anschluss an das Netz müssen Sie **überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des Gerätetypenschildes übereinstimmen.**
5. Die elektrische Steckdose, in der Sie das Gerät anschließen, darf nicht defekt oder lose sein und muss für die erforderliche Strombelastung geeignet und vor allem zuverlässig geerdet sein.
6. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, denn dieses könnte überhitzen und einen Brand erzeugen.
7. Das Gerät darf nicht direkt unter einer Wandsteckdose aufgestellt sein. Im Zweifelsfall lassen Sie Ihre elektrische Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.
8. Es ist verboten die Eigenschaften dieses Gerätes wie auch immer anzupassen oder zu modifizieren. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatz- und Zubehörteile

(Nichtbeachtung kann zum Verlust der Gewährleistung führen).
9. Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
10. **Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.** Sollten Sie den Raum verlassen, **schalten Sie das Gerät immer aus.**
11. Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die nicht in der Lage sind, den Raum selbstständig zu verlassen, es sei denn, diese werden ständig überwacht.
12. **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.** Kinder unter 3 Jahren sind vom Gerät fernzuhalten, es sei denn, Sie werden ständig überwacht.
13. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. **Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr!**
14. Das Gerät ist nicht für Dauer- und Präzisionsbetrieb geeignet.
15. Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es zuvor fallen gelassen wurde.
16. Dieses Gerät dient **nur zum Betrieb in trockenen Innenräumen.**
17. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z.B. im feuchten Keller, neben Schwimmbecken, Badewanne oder Dusche. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann.
18. Benutzen Sie das Gerät nicht in direkter Nähe zu Benzin, Gas, Öl, Alkohol oder anderen explosionsgefährlichen und leicht brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
19. Um die Brandgefahr zu mindern halten Sie vom Luftauslass des Gerätes einen Abstand von **mind. einem Meter zu allen leicht entzündlichen Stoffen** wie z.B.:

a. unter Druck befindlichen Gefäßen (z.B. Sprühbehälter)
b. Möbeln
c. Textilien jeglicher Art

20. Dieses Heizgerät nur auf einer waagerechten und stabilen Fläche benutzen.

21. **Decken Sie das Gerät während des Betriebes und der Auskühlphase niemals ab.**
22. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände zwischen Gerät und Montagewand gelangen, welche die Heizfläche berühren.
23. Schalten Sie das Gerät **immer aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.**
24. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät vom Netzstrom zu trennen. Ziehen Sie immer am Stecker, um das Netzkabel herauszuziehen.
25. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bevor Sie es reinigen bzw. wenn es gewartet werden muss.
Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
26. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an, um Stromschläge zu vermeiden.

ACHTUNG 	***VERLETZUNGSGEFAHR*** **Das Gerät wird während des Betriebes heiß!** Berühren sie niemals das Gerät während des Betriebes → dies könnte zu ernsthaften VERBRENNUNGEN führen.
ACHTUNG 	***BRANDGEFAHR*** **Das Gerät darf während des Betriebs nicht abgedeckt werden!**
ACHTUNG 	***SICHERHEITSABSTAND*** Halten Sie mind. einen Meter Sicherheitsabstand zu leicht entzündlichen Gegenständen wie Möbeln, Vorhängen, Papier, etc. ein! ***STANDORT*** Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Luft ungehindert ein- und ausströmen kann. ***VERBRENNUNGSGEFAHR*** Das Gerät wird während des Gebrauches sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind. **ÜBERHITZUNGSGEFAHR** Beheizen Sie keine Räume mit weniger als 4m³ Rauminhalt

Symbole auf dem Gerät

Symbol:



Bedeutung:
Achtung! Nicht abdecken!
Das Symbol am Gerät weist darauf hin, dass es nicht zulässig ist, Gegenstände (z.B. Handtücher, Kleidung etc.) über dem Gerät oder direkt davor aufzuhängen. Das Heizgerät darf nicht abgedeckt werden, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden!

Symbol:



Bedeutung:
Schutzklasse 2
Das Symbol weist darauf hin, dass das Gerät, der Schutzklasse 2 zuzuordnen ist.
Geräte der Schutzklasse 2 sind nicht an den Schutzleiter angeschlossen. Stattdessen haben sie eine verstärkte oder doppelte Isolierung in Höhe der Bemessungsisolationsspannung zwischen aktiven und berührbaren Teilen. Elektrisch leitende Oberflächen oder leitfähige berührbare Teile sind so durch eine verstärkte oder doppelte Isolierung von spannungsführenden Teilen getrennt.

Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung


	***RECYCLING*** Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen
	***ENTSORGUNG*** Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Richtlinie 2012/19/EU
	***BATTERIEENTSORGUNG*** Gemäss der Gesetzesverordnung 188 vom 20. November 2008 zur Umsetzung der Richtlinie 2006/66/EG über Batterien, Akkumulatoren und verwandte Abfälle weist das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie darauf hin, dass es verboten ist, Altbatterien im Hausmüll zu entsorgen.Batterien und Akkus enthalten stark umweltbelastende Stoffe. Der Benutzer ist verpflichtet, Altbatterien an den Sammelstellen in der Gemeinde oder in den entsprechenden Behältern zu entsorgen. Der Service ist kostenlos. Auf diese Weise werden die gesetzlichen Anforderungen eingehalten und die Umwelt geschont. Diese Zeichen finden Sie auf Batterien: Li = Batterie enthält Lithium Al = Batterie enthält Alkali Mn = Batterie enthält Mangan CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG** Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht. Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen: **https://www.schuss-home.at/downloads**

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Lieferumfang

- Heizlüfter
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Beschreibung des Gerätes

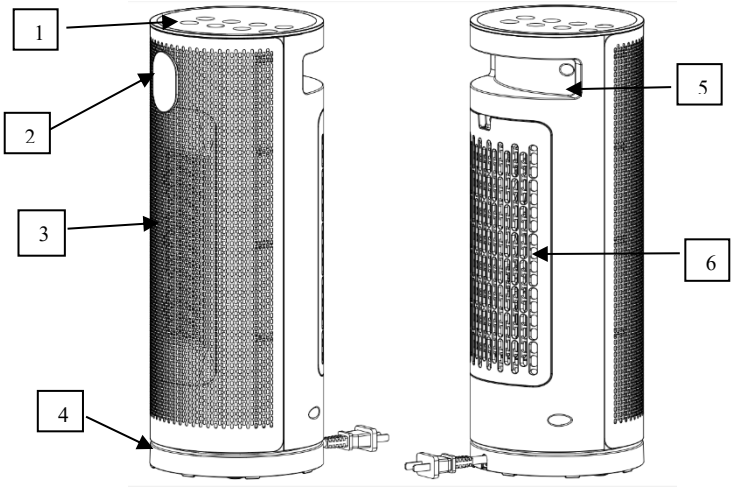

1	Bedienfeld
2	Display
3	Luftauslass
4	Standfuß
5	Haltegriff
6	Lufteinlaß / Filter

Standort & Anschluß

1. Entnehmen Sie den Heizlüfter aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
2. Prüfen Sie das Gerät auf mögliche Schäden.
3. Wickeln Sie das Netzkabel ab und überprüfen Sie dieses ebenfalls auf Schäden.
4. Stellen Sie den Heizlüfter kippsicher auf einen stabilen, ebenen und wärmeunempfindlichen Untergrund.
5. Stecken Sie nun den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
6. Für den Betrieb der Fernbedienung ist die Sicherungslasche auf der Rückseite beim Batteriefach herauszuziehen.

⚠ ***ACHTUNG*** ⚠

Bitte beachten Sie ganz genau die Anweisungen zum Aufstellen des Gerätes in den Sicherheitshinweisen.

Inbetriebnahme & Funktion


Die Funktionen des Heizlüfters können sowohl mit Hilfe der Fernbedienung als auch direkt am Gerät mit den Tasten des Bedienfeldes eingestellt werden.

Bei Steuerung mittels Fernbedienung ist diese direkt auf den Sensor am Gehäuse zu richten, damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist.


Fernbedienung vorbereiten

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen:

- Für den Betrieb der Fernbedienung ziehen Sie bitte den Plastikschutz aus dem Batteriefach.
- Um die Batterie zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:
  Ziehen Sie die Batteriehalterung auf der Rückseite der Fernbedienung heraus, entnehmen die alte Batterie und setzen anschließend eine neue ein:

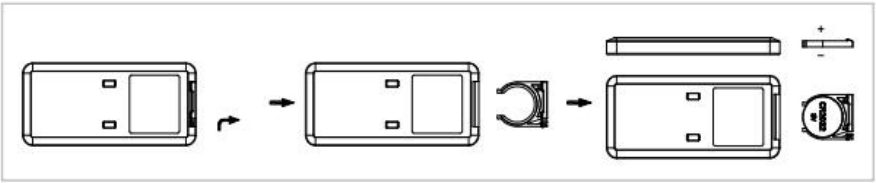

- Bitte achten Sie dabei immer auf die Polaritätsmarkierungen (+/-) auf der Batterie und der Batteriehalterung:

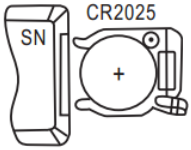


- Schieben Sie anschließend die Batteriehalterung wieder vollständig in die Fernbedienung ein.

HINWEIS: Wenn Sie die Fernbedienung auf einen längeren Zeitraum (4 Wochen oder länger) nicht verwenden, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung

Funktionen

Bedienfeld & Fernbedienung

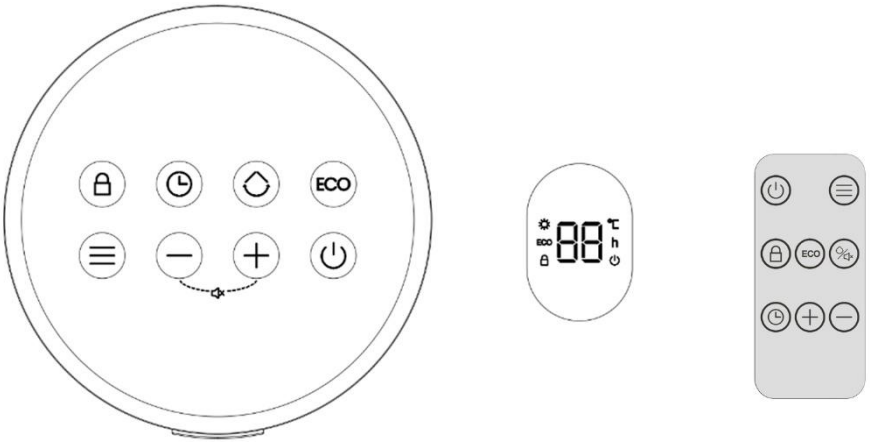

Einschalt- / Standby-Taste ⏻

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche und schließen Sie es an eine Stromquelle an. Das Gerät gibt einen „Piepton“ ab, um anzuzeigen, dass es sich im Standby-Modus befindet. Die Standby-Kontrollleuchte „⏻“ leuchtet auf. Drücken Sie die Taste „⏻“ am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die Heizung zu starten. Standardmäßig startet sie im Hochleistungsmodus; auf dem Display erscheint „H2“, und die Heizanzeige „⏻“ leuchtet.
Im ausgeschalteten Bildschirmmodus oder im Standby-Modus bleibt die Betriebsanzeige weiterhin eingeschaltet.

Mode-Taste ☰

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste „☰“, um in die Modusauswahl zu gelangen und je nach Bedarf zu wählen: Niedrige Heizstufe, hohe Heizstufe oder Ventilatormodus.

- Die niedrige Heizstufe entspricht der Anzeige „☼“, wobei auf dem Display „H1“ erscheint;
- Die hohe Heizstufe entspricht der Anzeige „☼“, wobei auf dem Display „H2“ erscheint;
- Im Ventilatormodus zeigt das Display „H0“ an.

ECO-Taste ECO

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste „ECO“, um den ECO-Modus zu aktivieren; die „ECO“-Anzeige leuchtet dann auf. Durch erneutes Drücken dieser Taste wird der ECO-Modus wieder beendet.

Funktionsweise des ECO-Modus

- Liegt die Raumtemperatur unter 18 °C, arbeitet das Gerät automatisch auf hoher Heizstufe;

- Liegt die Raumtemperatur zwischen 18 °C und 25 °C, arbeitet das Gerät automatisch auf niedriger Heizstufe;
- Liegt die Raumtemperatur über 25 °C, schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

Hinweis:

- Die Stufentaste sowie die „+ / –“-Tasten sind vorübergehend ohne Funktion, und die Heizstufe kann nicht manuell eingestellt werden (im ECO-Modus können die „+ / –“-Tasten nur bei eingestelltem Timer verwendet werden). Die Timer-Funktion kann weiterhin normal eingestellt und genutzt werden.
- Sie können durch erneutes Drücken der ECO-Taste den Modus beenden; dabei erlischt die grüne ECO-Anzeige auf dem Display.

„+ / –“-Taste ⊕⊖

Während des Betriebs drücken Sie die „+“- oder „–“-Taste, um in den Temperatureinstellungsmodus zu gelangen. Das Display beginnt zu blinken, und die „°C“-Anzeige leuchtet auf. Die voreingestellte Temperatur ist zunächst „25°C“.

Mit den „+“- bzw. „–“-Tasten können Sie die gewünschte Betriebstemperatur im Bereich von 5–35 °C einstellen. Nach Abschluss der Einstellung blinkt das Display noch etwa 5 Sekunden und zeigt anschließend die eingestellte Temperatur dauerhaft an.

Wenn Sie die Temperatureinstellung aufheben möchten, drücken Sie die Mode-Taste „☰“, um die Betriebsstufe einzustellen. Das Display zeigt dann die aktuelle Stufe an, und die „°C“-Anzeige erlischt.

Kindersicherung

Halten Sie im Betriebszustand die Taste „“ für 3 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren. Die entsprechende Anzeige blinkt zweimal und leuchtet anschließend dauerhaft.
Ist diese Funktion aktiviert, reagieren die anderen Tasten nicht mehr. Halten Sie die Taste erneut für 3 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherung wieder zu deaktivieren.

Timer Taste

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Taste „“. Anschließend können Sie mit den „+“- und „–“-Tasten die Abschaltzeit einstellen. Dabei leuchtet die „h“-Anzeige auf.
Die Timerzeit kann zwischen 1 und 12 Stunden eingestellt werden, in Schritten von jeweils 1 Stunde. Die Einstellung „0 Stunden“ bedeutet, dass kein Timer aktiviert ist.

Schwenkfunktion (Oszillation)

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Taste „“ am Bedienfeld bzw. die „“-Taste auf der Fernbedienung, um die Schwenkfunktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Signalton

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Tasten „+“ und „–“ am Bedienfeld gleichzeitig für ca. 3 Sekunden oder die Schwenk-Taste „“ auf der

Fernbedienung für ca. 3 Sekunden, um den Signalton des Geräts ein- bzw. auszuschalten.

Ausschalten ⏻

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Taste „⏻“, um das Gerät auszuschalten. Das Heizgerät läuft anschließend noch etwa 30 Sekunden weiter, damit das Heizelement vollständig abkühlen bzw. die Restwärme abgegeben werden kann. Danach wechselt es in den Standby-Modus, und auf dem Display wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt.

Die Standby-Anzeige „⏻“ leuchtet dabei dauerhaft. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker.

Hinweis zum Display

Wenn sich das Gerät im Betriebszustand befindet und 60 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, bleibt der Betriebszustand unverändert. Allerdings wird die Helligkeit der Betriebsanzeige auf etwa 30 % reduziert, und alle anderen Kontrollleuchten werden ausgeschaltet.
Im Bildschirm-Aus-Zustand kann durch Drücken einer beliebigen Taste (am Gerät oder auf der Fernbedienung) die normale Anzeige wiederhergestellt werden.

Schutzeinrichtungen

Der Heizlüfter ist mit voneinander unabhängigen Schutzeinrichtungen ausgestattet, die sowohl das Gerät schützen als auch eine Brandgefahr ausschließen sollen.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei beiden Mechanismen nicht um einen Autostopp- oder eine sonstige Komfortfunktion handelt. Schalten Sie das Gerät immer aus, ziehen Sie den Netzstecker und warten bis der Heizlüfter abkühlt, bevor Sie das Gerät umstellen, reinigen oder lagern wollen.

Überhitzungsschutz

Wenn die Umgebungstemperatur 50 °C überschreitet, stoppt das Gerät den Heizbetrieb und der Summer gibt einen Alarmton aus (im 1-Sekunden-Intervall, kontinuierlich bis zum Ziehen des Netzsteckers). Gleichzeitig werden alle Ausgangsleistungen sofort abgeschaltet.

Nach Aktivierung des Sicherheitsschutzes kann das Gerät erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn es erneut mit Strom versorgt wird und die Temperatur unter 50 °C gefallen ist.

Hinweis: Eine häufige Ursache für Überhitzung sind unter anderem Staubablagerungen oder Fussel im Gerät. Reinigen Sie daher das Gerät regelmäßig und entfernen diese Ablagerungen mithilfe eines Staubsaugers.

Kippschutz

Das Gerät verfügt über einen elektronischen Kippschutz-Schalter. Der Schutz wird ausgelöst, wenn das Gerät um 45° geneigt wird.

24-Stunden-Zwangsabschaltung

Wenn das Gerät 24 Stunden lang ununterbrochen in Betrieb war, gibt der Summer im 1-Sekunden-Intervall einen Alarmton aus, und die Betriebsanzeige blinkt einmal pro Sekunde.
Nach 1 Minute wird das Gerät zwangsweise ausgeschaltet. Der Bildschirm erlischt vollständig, und sowohl das Heizelement als auch der Ventilator stellen gleichzeitig den Betrieb ein.

Reinigungshinweise

- Ihr Gerät muss vor allen Reinigungsarbeiten über die Hauptstromversorgung ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht feuchten Tuch, einem Staubsauger oder einer Staubbürste.
- Verwenden Sie niemals brennbare oder scheuernde Reinigungsmittel wie Benzin oder Spiritus zur Reinigung des Geräts.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein!
- Reinigen Sie die Luftein- und -auslässe regelmäßig mit einem Staubsauger.

⚠ ***ACHTUNG*** ⚠

Der Heizlüfter darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden oder damit in Berührung kommen.

- *Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts nie Benzin, Alkohol oder Lösungsmittel – dies könnte gefährlich sein.*
- *Sprühen Sie keine Insektizide oder ähnliche Mittel auf den Heizlüfter.*
- *Nicht in Feuchträumen verwenden.*
- NICHT ABDECKEN – BRANDGEFAHR!

Tätigkeiten zur Saisonbeginn/-ende

Tätigkeiten zu Saisonende

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Verpacken Sie das Gerät und bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Tätigkeiten zu Saisonbeginn

- Überprüfen Sie, ob das Stromversorgungskabel in Ordnung ist und ob die Erdung funktionsfähig ist.
- Befolgen Sie die Installations- und Sicherheitsanweisungen genauestens.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Artikelnummer	BCBenjamin26
Eingangsspannung	220-240 V~
Frequenz	50-60 Hz
Leistung	2.000 W
Heizbereich	5 – 35 °C
Fernbedienung	CR2025 3V
Gewicht	1,7 kg
Abmessungen	150 × 150 × 400 mm
Kontaktadressen für weitere Informationen und Serviceline:	**Schuss Home Electronic GmbH** Scheringgasse 3, A-1140 Wien Serviceline: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien

Informationen für elektrische Raumheizgeräte

Kontaktangaben	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, 1140 Wien https://www.schuss-home.at/

Modellbezeichnung(en): BCBenjamin26

Artikel	Symbol	Wert	Einheit
Heizleistung			
Nennwärmeleistung	Pnom	2.000	kW
Minimale Heizleistung (indikativ)	Pmin	1.300	kW
Maximale kontinuierliche Heizleistung	Pmax,c	2.000	kW
Stromverbrauch			
Im Aus-Zustand	Po	N.A.	W
Im Standby-Modus	Psm	0.36	W
Im Standby-Modus	Pidle	0.32	W
Im Netzwerk-Standby-Modus	Pnsm	N.A.	W
Standby-Modus mit Anzeige von Informationen oder Status		Nein	
Saisonale Raumheizungsenergieeffizienz im aktiven Modus	ηS,on	91.5	%

Artikel	Einheit
Art der Wärmezufuhr, nur für elektrische lokale Speicherheizgeräte (wählen Sie eine aus)	
einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung	Nein
zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	Nein
mit mechanischem Thermostat zur Regelung der Raumtemperatur	Nein
mit elektronischer Raumtemperaturregelung	Ja
elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	Nein
elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenzeitschaltuhr	Nein
Weitere Kontrollmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)	
Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung	Nein
Raumtemperaturregelung, mit Erkennung offener Fenster	Nein
Option Fernsteuerung	Nein
adaptive Startsteuerung	Nein
Arbeitszeitbeschränkung	Ja
schwarzer Glühbirnensensor	Nein
selbstlernende Funktionalität	Nein
Regelgenauigkeit	Nein

GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von BE COOL haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.
Für dieses BE COOL Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich und Deutschland!
Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.
Bitte wenden Sie sich auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Gebrauchsanweisung – „Kontaktadressen für weitere Informationen und Serviceline“).
Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch autorisierte Vertragswerkstätten vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist
- Defekte aufgrund außerordentlicher Verschmutzung
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 60.- (indiziert Basis VPI 2015, Juni 2020) in Rechnung gestellt wird.

Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolute< Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.
Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, *erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter.*

*Die Konta*ktadresse der jeweiligen Servicewerkstätte finden Sie auf unserer Homepage www.schuss-home.at.

ANSCHRIFT
BE COOL Vertrieb
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21


Typenbezeichnung:.....

Seriennummer:.....

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BE COOL Gerät!

MODE D'EMPLOI

RADIATEUR SOUFFLANT EN CÉRAMIQUE
BCBenjamin26

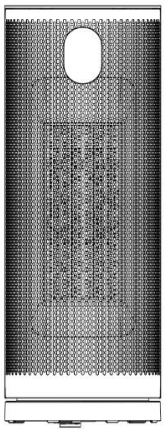

FÉLICITATIONS !

MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT **BE COOL**.



Ce produit est uniquement destiné à des pièces bien isolées ou à un usage occasionnel.

FR

Modes d'emploi actuels et autres langues

Téléchargez les modes d'emploi actuels dans différentes langues via le lien www.schuss-home.at/downloads ou scannez le code QR ci-contre. Suivez les instructions indiquées sur le site web.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'UTILISATION AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE, À L'INSTALLATION, À L'UTILISATION OU À L'ENTRETIEN. PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ LES AUTRES EN RESPECTANT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS ET/OU LA PERTE DU DROIT À LA GARANTIE !

Utilisation conforme

Cet appareil est **exclusivement destiné au chauffage des pièces d'habitation dans les foyers** et ne doit en aucun cas être utilisé à d'autres fins.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LES NORMES ET LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE



1. Utilisez cet appareil **exclusivement conformément aux instructions du mode d'emploi.** Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait entraîner des incendies, des chocs électriques ou des blessures corporelles.
2. Cet appareil est **exclusivement destiné au chauffage des pièces d'habitation dans les foyers** et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
3. Retirez l'emballage et assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur.
4. Avant de brancher l'appareil au secteur**, vérifiez que le type de courant et la tension du réseau correspondent aux indications figurant sur la plaque signalétique.**
5. La prise électrique à laquelle vous branchez l'appareil ne doit pas être défectueuse ou desserrée ; elle doit être adaptée à la charge électrique requise et, surtout, être correctement mise à la terre.
6. Évitez d'utiliser une rallonge, car celle-ci pourrait surchauffer et provoquer un incendie.
7. L'appareil ne doit pas être placé directement sous une prise murale. En cas de doute, faites vérifier votre installation électrique par un électricien qualifié.
8. Il est interdit de modifier ou d'adapter de quelque manière que ce soit les caractéristiques de cet appareil. N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires recommandés par le fabricant (le non-respect de cette consigne peut entraîner la perte de la garantie).

9. N'utilisez pas cet appareil de chauffage s'il présente des signes visibles de détérioration.
10. **Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.** Si vous quittez la pièce, **éteignez toujours l'appareil.**
11. N'utilisez pas l'appareil dans des pièces exiguës où se trouvent des personnes incapables de quitter la pièce par leurs propres moyens, sauf si celles-ci sont surveillées en permanence.
12. **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.** Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
13. Tenez les enfants éloignés des matériaux d'emballage. **Risque d'étouffement en cas d'ingestion !**
14. L'appareil n'est pas adapté à un fonctionnement continu et de précision.
15. N'utilisez pas cet appareil de chauffage s'il est tombé au sol.
16. Cet appareil est destiné **à être utilisé uniquement dans des pièces intérieures sèches.**
17. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau ou d'une forte humidité, par exemple dans une cave humide, près d'une piscine, d'une baignoire ou d'une douche. Veillez à ce qu'aucune eau ne puisse pénétrer dans l'appareil.
18. N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate d'essence, de gaz, d'huile, d'alcool ou d'autres liquides ou gaz explosifs et facilement inflammables.
19. Afin de réduire le risque d'incendie, maintenez une distance **d'au moins un mètre entre** la sortie d'air de l'appareil **et toutes les substances facilement inflammables,** telles que :
    a. les récipients sous pression (par exemple, les bombes aérosols)

b. les meubles
c. les textiles de toute nature

20. N'utilisez cet appareil de chauffage que sur une surface horizontale et stable.

21. **Ne couvrez jamais l'appareil pendant son fonctionnement et pendant la phase de refroidissement.**
22. Veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve entre l'appareil et le mur de montage et ne touche la surface chauffante.
23. **Éteignez toujours** l'appareil **avant de débrancher la fiche secteur.**
24. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil du secteur. Tirez toujours sur la fiche pour débrancher le cordon d'alimentation.
25. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de le nettoyer ou lorsqu'il nécessite un entretien. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
26. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.

ATTENTION 	***<u>RISQUE DE BLESSURE</u>*** **L'appareil devient chaud pendant son fonctionnement !** Ne touchez jamais l'appareil pendant son fonctionnement→ , cela pourrait entraîner de graves BRÛLURES.
ATTENTION 	***<u>RISQUE D'INCENDIE</u>*** **L'appareil ne doit pas être recouvert pendant son fonctionnement !**
ATTENTION 	***<u>DISTANCE DE SÉCURITÉ</u>*** Maintenez une distance de sécurité d'au moins un mètre par rapport aux objets facilement inflammables tels que les meubles, les rideaux, le papier, etc. ! ***<u>EMPLACEMENT</u>*** Placez toujours l'appareil de manière à ce que l'air puisse circuler librement. ***<u>RISQUE DE BRÛLURE</u>*** L'appareil devient très chaud pendant son utilisation et peut causer des brûlures. Une prudence particulière s'impose en présence d'enfants et de personnes vulnérables. **<u>RISQUE DE SURCHAUFFE</u>** Ne chauffez pas de pièces d'un volume inférieur à 4 m³.

Symboles figurant sur l'appareil

Symbole :



Signification :
Attention ! Ne pas recouvrir !
Le symbole figurant sur l'appareil indique qu'il est interdit de suspendre des objets (par exemple des serviettes, des vêtements, etc.) au-dessus de l'appareil ou directement devant celui-ci. L'appareil de chauffage ne doit pas être recouvert afin d'éviter tout risque de surchauffe et d'incendie !

Symbole :



Signification :
Classe de protection 2
Ce symbole indique que l'appareil appartient à la classe de protection 2.
Les appareils de classe de protection 2 ne sont pas raccordés au conducteur de protection. Ils disposent en revanche d'une isolation renforcée ou double correspondant à la tension d'isolation nominale entre les parties actives et les parties accessibles. Les surfaces conductrices d'électricité ou les parties conductrices accessibles sont ainsi séparées des parties sous tension par une isolation renforcée ou double.

Recyclage, élimination, déclaration de conformité


	***RECYCLAGE*** Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés. Il est donc recommandé de les jeter avec les déchets triés
	***ÉLIMINATION*** Le symbole « poubelle barrée » indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) doivent être éliminés séparément. Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses et nocives pour l'environnement. Ne les jetez donc pas avec les déchets résiduels non triés, mais déposez-les dans un point de collecte désigné pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Vous contribuez ainsi à la protection des ressources et de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur ou les autorités locales. Directive 2012/19/UE
	***ÉLIMINATION DES PILES*** Conformément au décret législatif n° 188 du 20 novembre 2008 transposant la directive 2006/66/CE relative aux piles, accumulateurs et déchets connexes, le symbole de la poubelle barrée figurant sur la pile indique qu'il est interdit de jeter les piles usagées avec les ordures ménagères. Les piles et les accumulateurs contiennent des substances très nocives pour l'environnement. L'utilisateur est tenu de déposer les piles usagées dans les points de collecte de la commune ou dans les conteneurs prévus à cet effet. Ce service est gratuit. Cela permet de respecter les exigences légales et de préserver l'environnement. Vous trouverez ces symboles sur les piles : Li = la pile contient du lithium Al = la pile contient de l'alcali Mn = la pile contient du manganèse CR 2025 (Li) ; AA (Al, Mn) ; AAA (Al, Mn)
	**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ** Par la présente, nous certifions que cet article est conforme aux exigences essentielles, aux réglementations et aux directives de l'UE. Vous pouvez consulter à tout moment la déclaration de conformité détaillée en cliquant sur le lien suivant : **https://www.schuss-home.at/downloads**

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Contenu de la livraison

- Radiateur soufflant
- Télécommande
- Mode d'emploi

Description de l'appareil

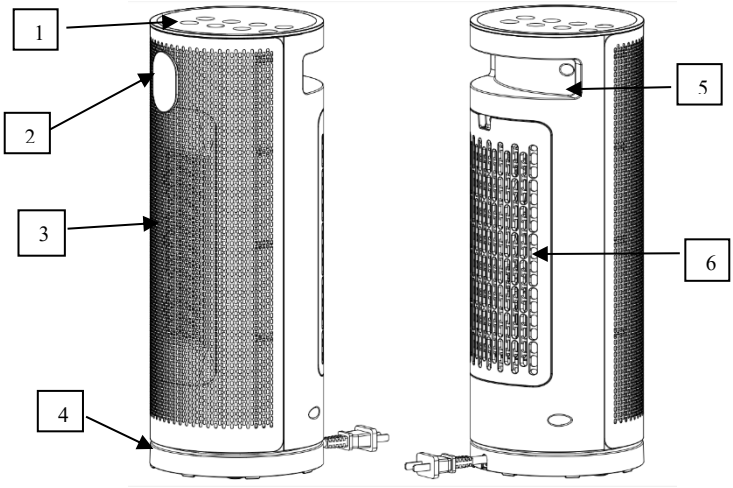

1	Panneau de commande
2	Écran
3	Sortie d'air
4	Pied
5	Poignée
6	Entrée d'air / Filtre

Emplacement et raccordement

1. Retirez le radiateur soufflant de son emballage et éliminez tous les matériaux d'emballage.
2. Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages.
3. Déroulez le câble d'alimentation et vérifiez également qu'il n'est pas endommagé.
4. Placez le radiateur soufflant sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur, de manière à ce qu'il ne puisse pas basculer.
5. Branchez ensuite la fiche secteur dans une prise appropriée.
6. Pour utiliser la télécommande, retirez la languette de sécurité située à l'arrière, près du compartiment à piles.

⚠ ***ATTENTION*** ⚠

Veuillez respecter scrupuleusement les instructions d'installation de l'appareil figurant dans les consignes de sécurité.

Mise en service et fonctionnement


Les fonctions du radiateur soufflant peuvent être réglées à l'aide de la télécommande ou directement sur l'appareil à l'aide des touches du panneau de commande.

En cas d'utilisation de la télécommande, celle-ci doit être dirigée directement vers le capteur situé sur le boîtier afin de garantir un fonctionnement optimal.


Préparation de la télécommande

Veuillez respecter les instructions suivantes :

- Pour utiliser la télécommande, retirez la protection en plastique du compartiment à piles.
- Pour remplacer la pile, procédez comme suit :
  Retirez le support de pile situé à l'arrière de la télécommande, retirez l'ancienne pile, puis insérez-en une nouvelle :

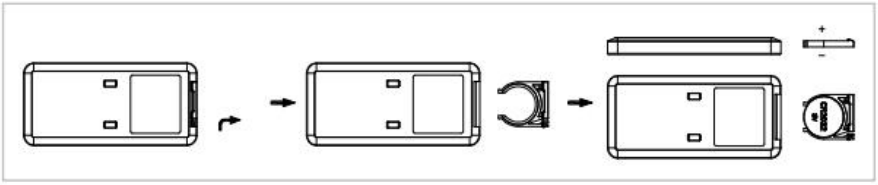

- Veillez toujours à respecter les repères de polarité (+/-) sur la pile et le compartiment à pile :

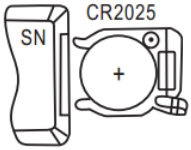


- Réinsérez ensuite complètement le compartiment à piles dans la télécommande.

REMARQUE : si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée (4 semaines ou plus), retirez les piles de la télécommande

Fonctions

Panneau de commande et télécommande

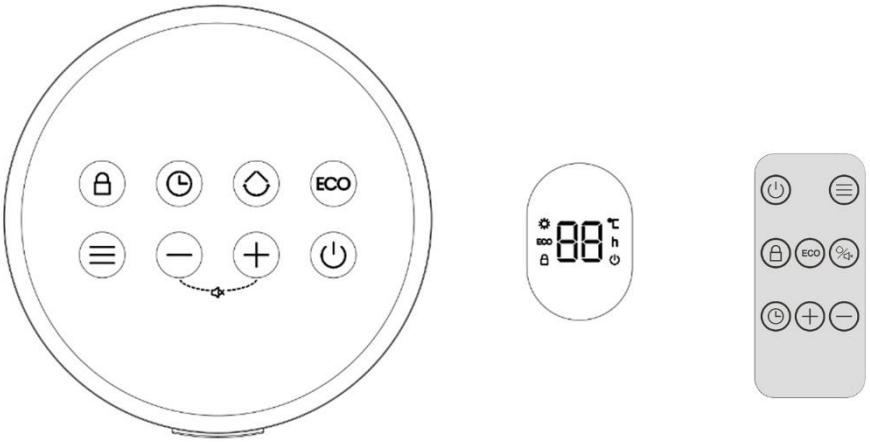

Touche Marche/Veille

Placez l'appareil sur une surface stable et branchez-le à une source d'alimentation. L'appareil émet un « bip » pour indiquer qu'il est en mode veille. Le voyant de veille « » s'allume. Appuyez sur la touche « » de l'appareil ou de la télécommande pour démarrer le chauffage. Par défaut, il démarre en mode haute puissance ; « H2 » s'affiche à l'écran et le voyant de chauffage « » s'allume.
En mode écran éteint ou en mode veille, le voyant de fonctionnement reste allumé.

Touche Mode

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche « » pour accéder à la sélection du mode et choisir selon vos besoins : niveau de chauffage bas, niveau de chauffage élevé ou mode ventilateur.

- Le niveau de chauffage bas correspond à l'indication « », « H1 » s'affichant à l'écran ;
- Le niveau de chauffage élevé correspond à l'indication « », l'écran affichant alors « H2 » ;
- En mode ventilateur, l'écran affiche « H0 ».

Touche ECO

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche « ECO » pour activer le mode ECO ; l'indicateur « ECO » s'allume alors. Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver le mode ECO.

Fonctionnement du mode ECO

- Si la température ambiante est inférieure à 18 °C, l'appareil fonctionne automatiquement à puissance de chauffage élevée ;

- Si la température ambiante est comprise entre 18 °C et 25 °C, l'appareil fonctionne automatiquement en mode chauffage faible ;
- Si la température ambiante est supérieure à 25 °C, l'appareil passe automatiquement en mode veille.

Remarque :

- La touche de sélection de niveau ainsi que les touches « + / – » sont temporairement désactivées et le niveau de chauffage ne peut pas être réglé manuellement (en mode ECO, les touches « + / – » ne peuvent être utilisées que lorsque la minuterie est activée). La fonction minuterie peut toujours être réglée et utilisée normalement.
- Vous pouvez quitter ce mode en appuyant à nouveau sur la touche ECO ; le voyant vert ECO s'éteint alors sur l'écran.

Touches « + / – » ⊕⊖

Pendant le fonctionnement, appuyez sur la touche « + » ou « – » pour accéder au mode de réglage de la température. L'écran commence à clignoter et l'indication « °C » s'allume. La température préréglée est initialement de « 25 °C ».

Les touches « + » ou « – » vous permettent de régler la température de fonctionnement souhaitée dans une plage comprise entre 5 et 35 °C. Une fois le réglage terminé, l'écran clignote encore pendant environ 5 secondes, puis affiche en permanence la température réglée.

Si vous souhaitez annuler le réglage de la température, appuyez sur la touche Mode « ☰ » pour régler le niveau de fonctionnement. L'écran affiche alors le niveau actuel et l'indication « °C » s'éteint.

Sécurité enfants

En mode de fonctionnement, maintenez la touche « » enfoncée pendant 3 secondes pour activer le verrouillage parental. Le voyant correspondant clignote deux fois, puis reste allumé en permanence.
Lorsque cette fonction est activée, les autres touches ne répondent plus. Appuyez à nouveau sur la touche pendant 3 secondes pour désactiver la sécurité enfants.

Touche de minuterie

» Appuyez sur la touche « » lorsque l'appareil est allumé. Vous pouvez ensuite régler l'heure d'arrêt à l'aide des touches « + » et « – ». L'indicateur « h » s'allume alors.
La durée de la minuterie peut être réglée entre 1 et 12 heures, par incréments d'une heure. Le réglage « 0 heure » signifie qu'aucune minuterie n'est activée.

Fonction d'oscillation

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche « » du panneau de commande ou sur la touche « » de la télécommande pour activer ou désactiver la fonction d'oscillation.

Signal sonore

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez simultanément sur les touches « + » et « – » du panneau de commande pendant environ 3 secondes ou sur la touche

d'oscillation «  » de la télécommande pendant environ 3 secondes pour activer ou désactiver le signal sonore de l'appareil.

Mise hors tension ⏻

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche « ⏻ » pour l'éteindre. Le radiateur continue de fonctionner pendant environ 30 secondes afin que l'élément chauffant puisse refroidir complètement et que la chaleur résiduelle puisse être dissipée. Il passe ensuite en mode veille et la température ambiante actuelle s'affiche à l'écran.

Le voyant de veille « ⏻ » reste allumé en permanence. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher la fiche secteur.

Remarque concernant l'écran

Lorsque l'appareil est en marche et qu'aucune commande n'est effectuée pendant 60 secondes, l'état de fonctionnement reste inchangé. Cependant, la luminosité de l'affichage de fonctionnement est réduite à environ 30 % et tous les autres voyants s'éteignent.

Lorsque l'écran est éteint, il est possible de rétablir l'affichage normal en appuyant sur n'importe quelle touche (sur l'appareil ou sur la télécommande).

Dispositifs de protection

Le radiateur soufflant est équipé de dispositifs de sécurité indépendants les uns des autres, destinés à la fois à protéger l'appareil et à exclure tout risque d'incendie.

Veuillez noter que ces deux mécanismes ne constituent pas une fonction d'arrêt automatique ni une autre fonction de confort. Éteignez toujours l'appareil, débranchez la fiche secteur et attendez que le radiateur soufflant refroidisse avant de le déplacer, de le nettoyer ou de le ranger.

Protection contre la surchauffe

Si la température ambiante dépasse 50 °C, l'appareil arrête le chauffage et le buzzer émet un signal d'alarme (à intervalles d'une seconde, en continu jusqu'au débranchement de la fiche secteur). Dans le même temps, toutes les sorties de puissance sont immédiatement coupées.

Une fois la protection de sécurité activée, l'appareil ne peut être remis en service que lorsqu'il est à nouveau alimenté en électricité et que la température est redescendue en dessous de 50 °C.

Remarque : les dépôts de poussière ou les peluches à l'intérieur de l'appareil sont l'une des causes fréquentes de surchauffe. Nettoyez donc régulièrement l'appareil et éliminez ces dépôts à l'aide d'un aspirateur.

Protection anti-basculement

L'appareil est équipé d'un interrupteur électronique de protection contre le basculement. La protection se déclenche lorsque l'appareil est incliné de 45°.

Arrêt forcé après 24 heures

Lorsque l'appareil a fonctionné en continu pendant 24 heures, le buzzer émet un signal d'alarme à intervalles d'une seconde, et le voyant de fonctionnement clignote une fois par seconde.
Après 1 minute, l'appareil s'éteint de force. L'écran s'éteint complètement et l'élément chauffant ainsi que le ventilateur cessent simultanément de fonctionner.

Consignes de nettoyage

- Avant toute opération de nettoyage, l'appareil doit être mis hors tension à l'aide de l'interrupteur principal et débranché du secteur.
- Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon légèrement humide, d'un aspirateur ou d'une brosse à poussière.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage inflammables ou abrasifs, tels que de l'essence ou de l'alcool à brûler, pour nettoyer l'appareil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau !
- Nettoyez régulièrement les entrées et sorties d'air à l'aide d'un aspirateur.

⚠ ***ATTENTION*** ⚠

Le radiateur soufflant ne doit pas être immergé dans de l'eau ou d'autres liquides, ni entrer en contact avec ceux-ci.

- *N'utilisez jamais d'essence, d'alcool ou de solvants pour nettoyer l'appareil – cela pourrait être dangereux.*
- *Ne vaporisez pas d'insecticides ou de produits similaires sur le radiateur soufflant.*
- *Ne pas utiliser dans des pièces humides.*
- NE PAS COUVRIR – RISQUE D'INCENDIE !

Opérations à effectuer en début et en fin de saison

Opérations à effectuer en fin de saison

- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur.
- Emballez l'appareil et rangez-le dans un endroit frais et sec.

Opérations à effectuer en début de saison

- Vérifiez que le câble d'alimentation est en bon état et que la mise à la terre fonctionne correctement.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation et de sécurité.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Référence	BCBenjamin26
Tension d'entrée	220-240 V~
Fréquence	50-60 Hz
Puissance	2 000 W
Plage de température	5 – 35 °C
Télécommande	CR2025 3 V
Poids	1,7 kg
Dimensions	150 × 150 × 400 mm
Coordonnées pour plus d'informations et service d'assistance :	**Schuss Home Electronic GmbH** Scheringgasse 3, A-1140 Vienne Service d'assistance : +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at N° FB : 236974 t / Tribunal FB : Vienne

Informations relatives aux appareils de chauffage électriques

Coordonnées	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, 1140 Vienne https://www.schuss-home.at/

Référence(s) du modèle : BCBenjamin26

Article	Symbole	Valeur	Unité
Puissance de chauffage			
Puissance thermique nominale	Pnom	2 000	kW
Puissance de chauffage minimale (à titre indicatif)	Pmin	1 300	kW
Puissance de chauffage continue maximale	Pmax,c	2 000	kW
Consommation électrique			
À l'arrêt	Po	N.A.	W
En mode veille	Psm	0,36	W
En mode veille	Pidle	0,32	W
En mode veille réseau	Pnsm	N.A.	W
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état			Non
Rendement énergétique saisonnier du chauffage en mode actif	ηS,on	91,5	%

Article	Unité
Type d'alimentation en chaleur, uniquement pour les appareils de chauffage électriques à accumulation locaux (sélectionnez-en un)	
Puissance de chauffage à un seul niveau et pas de régulation de la température ambiante	Non
deux niveaux manuels ou plus, pas de régulation de la température ambiante	Non
avec thermostat mécanique pour la régulation de la température ambiante	Non
avec régulation électronique de la température ambiante	Oui
Régulation électronique de la température ambiante avec minuterie journalière	Non
Régulation électronique de la température ambiante avec minuterie hebdomadaire	Non
Autres options de contrôle (sélection multiple possible)	
Régulation de la température ambiante, avec détection de présence	Non
Régulation de la température ambiante, avec détection des fenêtres ouvertes	Non
Option de commande à distance	Non
Commande de démarrage adaptative	Non
Limitation de la durée de fonctionnement	Oui
Capteur d'ampoule noir	Non
Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
Précision de régulation	Non

GARANTIE

En choisissant ce produit de qualité BE COOL, vous avez opté pour l'innovation, la durabilité et la fiabilité. Nous accordons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat pour cet appareil BE COOL, valable en Autriche et en Allemagne !
Si, contre toute attente, des interventions de maintenance devaient s'avérer nécessaires sur votre appareil pendant cette période, nous vous garantissons par la présente une réparation gratuite (pièces de rechange et main-d'œuvre) ou (à la discrétion de la société Schuss) le remplacement du produit. Si ni la réparation ni le remplacement ne sont possibles pour des raisons économiques, nous nous réservons le droit d'établir un avoir correspondant à la valeur actuelle du produit.
Dans tous les cas, veuillez dans un premier temps contacter le service d'assistance téléphonique (voir le mode d'emploi – « Coordonnées pour plus d'informations et service d'assistance »).
Nous attirons votre attention sur le fait que les travaux de réparation qui n'ont pas été effectués par des ateliers agréés mettent immédiatement fin à la validité de cette garantie.

Ne sont pas couverts par cette garantie :

- les dommages résultant du non-respect du mode d'emploi
- la réparation ou le remplacement de pièces en raison d'une usure normale
- Les appareils utilisés, même partiellement, à des fins professionnelles
- les appareils endommagés mécaniquement par des influences extérieures (chute, choc, casse, utilisation inappropriée, etc.) ainsi que les traces d'usure d'ordre esthétique
- Les appareils ayant fait l'objet d'une manipulation inappropriée
- Appareils qui n'ont pas été ouverts par notre atelier de service agréé
- Attentes des consommateurs non satisfaites
- Dommages dus à un cas de force majeure, à l'eau, à la foudre ou à une surtension
- Appareils sur lesquels la désignation du modèle et/ou le numéro de série ont été modifiés, effacés, rendus illisibles ou retirés
- Défauts dus à un encrassement exceptionnel
- Prestations effectuées en dehors de nos ateliers agréés, les frais de transport vers un atelier agréé ou vers nous et le retour, ainsi que les risques associés

Nous attirons expressément votre attention sur le fait qu'en cas d'erreurs de manipulation ou si aucun défaut n'a été constaté pendant la période de garantie, un montant forfaitaire de 60 € (indexé sur l'IPC 2015, juin 2020) sera facturé.
La prestation de garantie (réparation ou remplacement de l'appareil) ne prolonge pas la durée de garantie absolue de 2 ans à compter de la date d'achat.
La garantie de 2 ans n'est valable que sur présentation de la preuve d'achat (qui doit comporter le nom et l'adresse du revendeur ainsi que la désignation complète de l'appareil) et du certificat de garantie correspondant, sur lequel doivent figurer le type d'appareil ainsi que le numéro de série (visible sur le carton et au dos ou sur la face inférieure de l'appareil) ! Sans présentation du certificat de garantie, seule la garantie légale s'applique !
Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les droits de garantie légaux ne sont pas affectés par la présente garantie et continuent de s'appliquer sans restriction.
La responsabilité de Schuss Home Electronic GmbH et de ses auxiliaires d'exécution n'est engagée qu'en cas de négligence grave ou d'intention délibérée. Est exclue en tout état de cause la responsabilité pour le manque à gagner, *les économies escomptées mais non réalisées, les dommages consécutifs et les dommages résultant de réclamations de tiers.*

Vous trouverez les coordonnées des ateliers de service après-vente sur notre site Internet www.schuss-home.at.

ADRESSE
BE COOL Distribution
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienne, Scheringgasse 3
Tél. : +43 (0)1/ 970 21


Référence du modèle :.....

Numéro de série :.....

Félicitations pour votre choix. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre appareil BE COOL !

MANUALE D'USO

TERMOVENTILATORE IN CERAMICA
BCBenjamin26

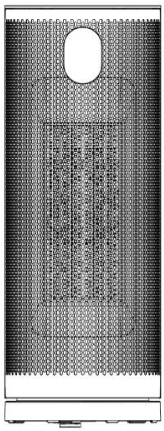

CONGRATULAZIONI!

GRAZIE PER AVER SCELTO UN PRODOTTO **BE COOL**.



Questo prodotto è adatto solo per ambienti ben isolati o per un uso occasionale.

IT

Manuali d'uso aggiornati e altre lingue

Scaricate i manuali d'uso aggiornati in diverse lingue tramite il link www.schuss-home.at/downloads oppure scansionate il codice QR riportato nell'immagine. Seguite le istruzioni riportate sul sito web.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO, L'INSTALLAZIONE, L'UTILIZZO O LA MANUTENZIONE. PROTEGGETEVI E PROTEGGETE GLI ALTRI SEGUENDO LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA. IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI POTREBBE CAUSARE LESIONI PERSONALI E/O DANNI MATERIALI E/O COMPORTARE LA PERDITA DEL DIRITTO ALLA GARANZIA!

Uso previsto

Questo apparecchio è **destinato esclusivamente al riscaldamento di locali abitativi in ambito domestico** e non deve essere utilizzato per altri scopi.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA, SULLO STANDARD E SULL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO



1. Utilizzare questo apparecchio **esclusivamente secondo le indicazioni riportate nel manuale d'uso.** Qualsiasi altro utilizzo non raccomandato dal produttore potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
2. Questo apparecchio è **destinato esclusivamente al riscaldamento di ambienti abitativi domestici** e non deve essere utilizzato per altri scopi.
3. Rimuovere l'imballaggio e assicurarsi che l'apparecchio non sia danneggiato. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e contattare il proprio rivenditore.
4. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, **verificare che il tipo di corrente e la tensione di rete corrispondano alle indicazioni riportate sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.**
5. La presa elettrica a cui si collega l'apparecchio non deve essere difettosa o allentata e deve essere adatta al carico di corrente richiesto e, soprattutto, deve essere collegata a terra in modo affidabile.
6. Evitare l'uso di una prolunga, poiché questa potrebbe surriscaldarsi e provocare un incendio.
7. L'apparecchio non deve essere posizionato direttamente sotto una presa a muro. In caso di dubbio, far controllare l'impianto elettrico da un elettricista qualificato.
8. È vietato modificare o alterare in alcun modo le caratteristiche di questo apparecchio. Utilizzare solo ricambi e accessori raccomandati dal produttore (il mancato rispetto di questa indicazione può comportare la perdita della garanzia).

9. Non utilizzare questo riscaldatore se presenta segni visibili di danneggiamento.
10. **Non lasciare l'apparecchio in funzione senza sorveglianza.** Se si lascia la stanza, **spegnere sempre l'apparecchio.**
11. Non utilizzare l'apparecchio in locali di piccole dimensioni in cui si trovino persone non in grado di uscire autonomamente dalla stanza, a meno che non siano costantemente sorvegliate.
12. **I bambini non devono giocare con l'apparecchio.**
I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
13. Tenere i bambini lontani dal materiale di imballaggio.
In caso di ingestione sussiste pericolo di soffocamento!
14. L'apparecchio non è adatto per un funzionamento continuo e di precisione.
15. Non utilizzare questo riscaldatore se è stato precedentemente fatto cadere.
16. Questo apparecchio è destinato **esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.**
17. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o in presenza di forte umidità, ad es. in cantine umide, vicino a piscine, vasche da bagno o docce. Assicurarsi che l'acqua non possa penetrare nell'apparecchio.
18. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di benzina, gas, olio, alcool o altri liquidi o gas esplosivi e facilmente infiammabili.
19. Per ridurre il rischio di incendio, mantenere una distanza di **almeno un metro** dall'uscita dell'aria dell'apparecchio **rispetto a tutte le sostanze facilmente infiammabili,** come ad esempio:
   a. contenitori sotto pressione (ad es. bombolette spray)

b. mobili
c. tessuti di qualsiasi tipo

20. Utilizzare questo riscaldatore solo su una superficie orizzontale e stabile.

21. **Non coprire mai l'apparecchio durante il funzionamento e la fase di raffreddamento.**
22. Assicurarsi che tra l'apparecchio e la parete di montaggio non vi siano oggetti che possano entrare in contatto con la superficie riscaldante.
23. **Spegnere sempre** l'apparecchio **prima di staccare la spina.**
24. Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Per staccare il cavo di alimentazione, tirare sempre dalla spina.
25. Scollegare la spina quando l'apparecchio non è in uso, prima di pulirlo o quando necessita di manutenzione.
La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
26. Non toccare la spina con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.

ATTENZIONE 	***<u>PERICOLO DI LESIONI</u>*** **L'apparecchio diventa caldo durante il funzionamento!** Non toccare mai l'apparecchio durante il funzionamento→ : ciò potrebbe causare gravi USTIONI.
ATTENZIONE 	***<u>PERICOLO DI INCENDIO</u>*** **L'apparecchio non deve essere coperto durante il funzionamento!**
ATTENZIONE 	***<u>DISTANZA DI SICUREZZA</u>*** Mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro da oggetti facilmente infiammabili come mobili, tende, carta, ecc.! ***<u>POSIZIONAMENTO</u>*** Posizionare sempre l'apparecchio in modo tale che l'aria possa entrare e uscire senza ostacoli. ***<u>PERICOLO DI USTIONI</u>*** Durante l'uso l'apparecchio diventa molto caldo e può causare ustioni. È necessario prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili. **<u>PERICOLO DI SOVRACALO</u>** Non riscaldare locali con un volume inferiore a 4 m³

Simboli sull'apparecchio

Simbolo:



Significato:
Attenzione! Non coprire!
Il simbolo sull'apparecchio indica che non è consentito appendere oggetti (ad es. asciugamani, indumenti ecc.) sopra l'apparecchio o direttamente davanti ad esso. L'apparecchio di riscaldamento non deve essere coperto per evitare il surriscaldamento e il pericolo di incendio!

Simbolo:



Significato:
Classe di protezione 2
Il simbolo indica che l'apparecchio rientra nella classe di protezione 2.
Gli apparecchi della classe di protezione 2 non sono collegati al conduttore di protezione. Dispongono invece di un isolamento rinforzato o doppio pari alla tensione di isolamento nominale tra le parti attive e quelle accessibili. Le superfici elettricamente conduttive o le parti accessibili conduttive sono quindi separate dalle parti sotto tensione tramite un isolamento rinforzato o doppio.

Riciclaggio, smaltimento, dichiarazione di conformità


	***RICICLAGGIO*** I materiali di imballaggio possono essere riciclati. Si raccomanda pertanto di smaltirli nei rifiuti differenziati
	***SMALTIMENTO*** Il simbolo del "bidone della spazzatura barrato" richiede lo smaltimento separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze pericolose e nocive per l'ambiente. Pertanto, non smaltirle nei rifiuti residui non differenziati, ma in un punto di raccolta designato per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In questo modo contribuisci alla protezione delle risorse e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o alle autorità locali. Direttiva 2012/19/UE
	***SMALTIMENTO DELLE BATTERIE*** Ai sensi del decreto legislativo 188 del 20 novembre 2008, che attua la direttiva 2006/66/CE relativa a pile, accumulatori e relativi rifiuti, il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulla batteria indica che è vietato smaltire le batterie usate nei rifiuti domestici. Le batterie e gli accumulatori contengono sostanze altamente inquinanti. L'utente è tenuto a smaltire le batterie usate presso i punti di raccolta del comune o negli appositi contenitori. Il servizio è gratuito. In questo modo si rispettano i requisiti di legge e si tutela l'ambiente. Questi simboli sono riportati sulle batterie: Li = la batteria contiene litio Al = la batteria contiene alcali Mn = la batteria contiene manganese CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ** Con la presente confermiamo che questo articolo è conforme ai requisiti fondamentali, alle norme e alle direttive dell'UE. È possibile consultare in qualsiasi momento la dichiarazione di conformità dettagliata al seguente link: **https://www.schuss-home.at/downloads**

Con riserva di errori e modifiche tecniche.

Contenuto della confezione

- Termoventilatore
- Telecomando
- Manuale d'uso

Descrizione dell'apparecchio

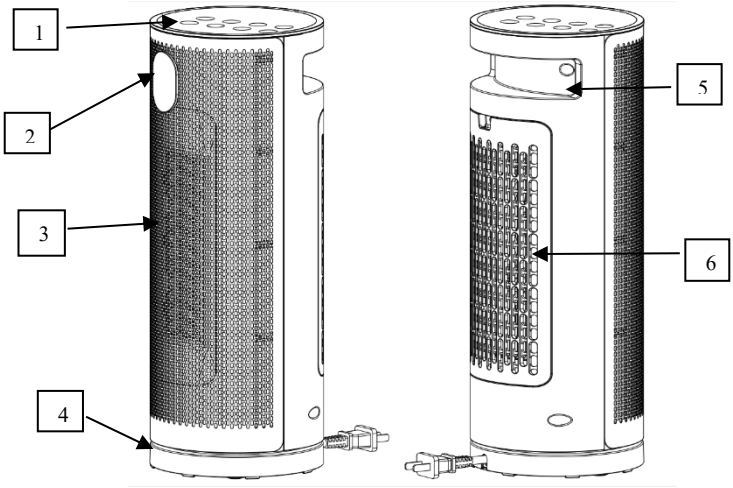

1	Pannello di controllo
2	Display
3	Uscita dell'aria
4	base
5	Maniglia
6	Presa d'aria / Filtro

Posizionamento e collegamento

1. Estrarre il termoventilatore dall'imballaggio e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
2. Controllare che l'apparecchio non presenti eventuali danni.
3. Srotolare il cavo di alimentazione e verificare che non presenti danni.
4. Posizionare il termoventilatore su una superficie stabile, piana e resistente al calore, in modo che non possa ribaltarsi.
5. Inserire quindi la spina di alimentazione in una presa di corrente adeguata.
6. Per utilizzare il telecomando, estrarre la linguetta di sicurezza sul retro, vicino al vano batterie.

⚠ ***ATTENZIONE*** ⚠

Si prega di seguire attentamente le istruzioni per l'installazione dell'apparecchio riportate nelle avvertenze di sicurezza.

Messa in funzione e funzionamento


Le funzioni del termoventilatore possono essere regolate sia tramite il telecomando che direttamente sull'apparecchio utilizzando i tasti del pannello di comando.

In caso di comando tramite telecomando, puntare quest'ultimo direttamente verso il sensore presente sull'involucro, in modo da garantire un funzionamento impeccabile.


Preparazione del telecomando

Si prega di osservare le seguenti istruzioni:

- Per utilizzare il telecomando, rimuovere la protezione in plastica dal vano batterie.
- Per sostituire la batteria, procedere come segue:
  Estrarre il portabatteria sul retro del telecomando, rimuovere la batteria esaurita e inserirne una nuova:

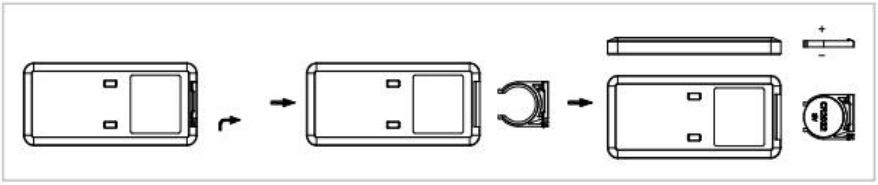

- Prestare sempre attenzione ai segni di polarità (+/-) presenti sulla batteria e sul vano batteria:

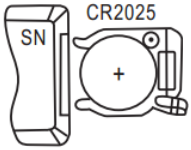


- Inserire quindi nuovamente il vano batterie nel telecomando fino a quando non scatta in posizione.

NOTA: se non si utilizza il telecomando per un periodo prolungato (4 settimane o più), rimuovere le batterie dal telecomando

Funzioni

Pannello di controllo e telecomando

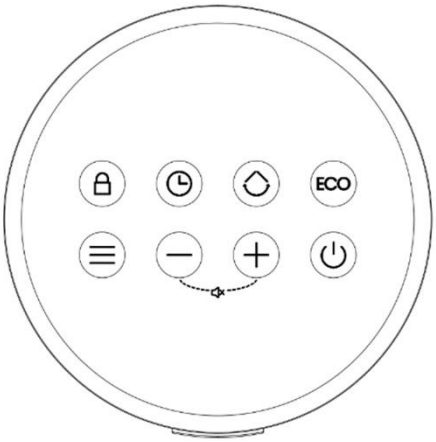





Tasto di accensione/standby

Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e collegarlo a una fonte di alimentazione. L'apparecchio emette un "bip" per indicare che si trova in modalità standby. Si accende la spia di standby " ". Premere il tasto " " sull'apparecchio o sul telecomando per avviare il riscaldamento. Per impostazione predefinita, si avvia in modalità ad alta potenza; sul display appare "H2" e si accende l'indicatore di riscaldamento " ".
In modalità schermo spento o in modalità standby, l'indicatore di funzionamento rimane acceso.

Tasto Mode

Quando l'apparecchio è acceso, premere il tasto " " per accedere alla selezione della modalità e scegliere, a seconda delle necessità: livello di riscaldamento basso, livello di riscaldamento alto o modalità ventilatore.

- Il livello di riscaldamento basso corrisponde all'indicazione " ", con la scritta "H1" sul display;
- Il livello di riscaldamento alto corrisponde all'indicazione " ", con la visualizzazione "H2" sul display;
- In modalità ventilatore, il display mostra "H0".

Tasto ECO

Quando l'apparecchio è acceso, premere il tasto "ECO" per attivare la modalità ECO; l'indicatore "ECO" si illumina. Premendo nuovamente questo tasto, la modalità ECO viene disattivata.

Funzionamento della modalità ECO

- Se la temperatura ambiente è inferiore a 18 °C, l'apparecchio funziona automaticamente a livello di riscaldamento alto;

- Se la temperatura ambiente è compresa tra 18 °C e 25 °C, l'apparecchio funziona automaticamente a bassa potenza di riscaldamento;
- Se la temperatura ambiente è superiore a 25 °C, l'apparecchio passa automaticamente in modalità standby.

Nota:

- il tasto di selezione della modalità e i tasti "+ / –" sono temporaneamente disattivati e la modalità di riscaldamento non può essere impostata manualmente (in modalità ECO i tasti "+ / –" possono essere utilizzati solo se è impostato il timer). La funzione timer può continuare a essere impostata e utilizzata normalmente.
- È possibile uscire dalla modalità premendo nuovamente il tasto ECO; in questo modo l'indicatore verde ECO sul display si spegne.

Tasto "+ / –" ⊕⊖

Durante il funzionamento, premere il tasto "+" o "–" per accedere alla modalità di impostazione della temperatura. Il display inizia a lampeggiare e l'indicatore "°C" si illumina. La temperatura preimpostata è inizialmente "25 °C".
Con i tasti «+» o «–» è possibile impostare la temperatura di funzionamento desiderata in un intervallo compreso tra 5 e 35 °C. Una volta completata l'impostazione, il display lampeggia ancora per circa 5 secondi e poi visualizza in modo permanente la temperatura impostata.
Se si desidera annullare l'impostazione della temperatura, premere il tasto Mode "☰" per impostare il livello di funzionamento. Il display visualizza quindi il livello attuale e l'indicazione "°C" si spegne.

Blocco bambini

Quando l'apparecchio è in funzione, tenere premuto il tasto « » per 3 secondi per attivare il blocco bambini. L'indicatore corrispondente lampeggia due volte e poi rimane acceso fisso.
Se questa funzione è attivata, gli altri tasti non rispondono più. Tenere nuovamente premuto il tasto per 3 secondi per disattivare nuovamente il blocco bambini.

Tasto timer "

" A dispositivo acceso, premere il tasto " ". Successivamente è possibile impostare l'ora di spegnimento con i tasti "+" e "–". L'indicatore "h" si illumina. Il tempo del timer può essere impostato tra 1 e 12 ore, con incrementi di 1 ora. L'impostazione "0 ore" significa che il timer non è attivato.

Funzione di oscillazione

A dispositivo acceso, premere il tasto « » sul pannello di controllo o il tasto « » sul telecomando per attivare o disattivare la funzione di oscillazione.

Segnale acustico

A dispositivo acceso, premere contemporaneamente i tasti «+» e «–» sul pannello di comando per circa 3 secondi oppure il tasto di oscillazione « » sul telecomando per circa 3 secondi per attivare o disattivare il segnale acustico dell'apparecchio.

Spegnimento ⏻

A dispositivo acceso, premere il tasto « ⏻ » per spegnere l'apparecchio. Il riscaldatore continuerà a funzionare per circa 30 secondi, in modo che l'elemento riscaldante possa raffreddarsi completamente e il calore residuo possa essere dissipato. Successivamente passerà in modalità standby e sul display verrà visualizzata la temperatura ambiente attuale.

L'indicatore di standby " ⏻ " rimane acceso in modo fisso. Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolungato, scollegare la spina di alimentazione.

Nota sul display

Se l'apparecchio è in funzione e non viene utilizzato per 60 secondi, lo stato di funzionamento rimane invariato. Tuttavia, la luminosità dell'indicatore di funzionamento viene ridotta a circa il 30% e tutte le altre spie di controllo si spengono.
Quando lo schermo è spento, è possibile ripristinare la visualizzazione normale premendo un tasto qualsiasi (sull'apparecchio o sul telecomando).

Dispositivi di protezione

Il termoventilatore è dotato di dispositivi di protezione indipendenti l'uno dall'altro, che hanno lo scopo sia di proteggere l'apparecchio sia di escludere il rischio di incendio.
Si prega di notare che entrambi i meccanismi non costituiscono una funzione di spegnimento automatico o un'altra funzione di comfort. Spegnere sempre l'apparecchio, scollegare la spina di alimentazione e attendere che il termoventilatore si raffreddi prima di spostarlo, pulirlo o riporlo.

Protezione dal surriscaldamento

Se la temperatura ambiente supera i 50 °C, l'apparecchio interrompe il funzionamento in modalità riscaldamento e il cicalino emette un segnale acustico di allarme (a intervalli di 1 secondo, in modo continuo fino a quando non viene scollegata la spina di alimentazione). Contemporaneamente, tutte le potenze di uscita vengono immediatamente disattivate.

Dopo l'attivazione della protezione di sicurezza, l'apparecchio può essere rimesso in funzione solo quando viene nuovamente alimentato e la temperatura è scesa al di sotto dei 50 °C.

Nota: una causa frequente di surriscaldamento è rappresentata, tra l'altro, dai depositi di polvere o dai pelucchi all'interno dell'apparecchio. Pulire quindi regolarmente l'apparecchio e rimuovere questi depositi con l'ausilio di un aspirapolvere.

Protezione antiribaltamento

L'apparecchio è dotato di un interruttore elettronico di protezione antiribaltamento. La protezione si attiva quando l'apparecchio viene inclinato di 45°.

Spegnimento automatico dopo 24 ore

Quando il dispositivo è rimasto in funzione continua per 24 ore, il buzzer emette un segnale di allarme a intervalli di 1 secondo e l'indicatore di funzionamento lampeggia una volta al secondo.
Dopo 1 minuto, il dispositivo si spegne forzatamente. Il display si spegne completamente e sia l'elemento riscaldante sia la ventola interrompono simultaneamente il funzionamento.

Istruzioni per la pulizia

- Prima di qualsiasi operazione di pulizia, spegnere l'apparecchio dall'interruttore generale e scollegarlo dalla rete elettrica.
- Pulire l'involucro con un panno leggermente umido, un aspirapolvere o una spazzola per la polvere.
- Non utilizzare mai detergenti infiammabili o abrasivi come benzina o alcool per la pulizia dell'apparecchio.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua!
- Pulire regolarmente le prese d'aria e le bocchette di uscita con un aspirapolvere.

⚠ ***ATTENZIONE*** ⚠

Il termoventilatore non deve essere immerso in acqua o altri liquidi né entrare in contatto con essi.

- *Non utilizzare mai benzina, alcool o solventi per la pulizia dell'apparecchio: ciò potrebbe essere pericoloso.*
- *Non spruzzare insetticidi o prodotti simili sul termoventilatore.*
- *Non utilizzare in ambienti umidi.*
- NON COPRIRE – PERICOLO DI INCENDIO!

Operazioni all'inizio e alla fine della stagione

Operazioni a fine stagione

- Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Imballare l'apparecchio e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

Operazioni all'inizio della stagione

- Verificare che il cavo di alimentazione sia in buone condizioni e che la messa a terra funzioni correttamente.
- Seguire scrupolosamente le istruzioni di installazione e di sicurezza.

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice articolo	BCBenjamin26
Tensione di ingresso	220-240 V~
Frequenza	50-60 Hz
Potenza	2.000 W
Intervallo di riscaldamento	5 – 35 °C
Telecomando	CR2025 3 V
Peso	1,7 kg
Dimensioni	150 × 150 × 400 mm
Indirizzi di contatto per ulteriori informazioni e assistenza:	**Schuss Home Electronic GmbH** Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Servizio assistenza: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at N. FB: 236974 t / Tribunale FB: Vienna

Informazioni per apparecchi elettrici di riscaldamento

Dati di contatto	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, 1140 Vienna https://www.schuss-home.at/

Denominazione del modello: BCBenjamin26

Articolo	Simbolo	Valore	Unità
Potenza termica			
Potenza termica nominale	Pnom	2.000	kW
Potenza termica minima (indicativa)	Pmin	1.300	kW
Potenza termica massima continua	Pmax,c	2.000	kW
Consumo di energia			
A spegnimento	Po	N.A.	W
In modalità standby	Psm	0,36	W
In modalità standby	Pidle	0,32	W
In modalità standby di rete	Pnsm	N.A.	W
Modalità standby con visualizzazione di informazioni o stato			No
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento in modalità attiva	ηS,on	91,5	%

Articolo	Unità
Tipo di alimentazione termica, solo per riscaldatori elettrici ad accumulo locali (selezionare una voce)	
Potenza di riscaldamento a un livello e nessuna regolazione della temperatura ambiente	No
due o più livelli manuali, nessuna regolazione della temperatura ambiente	No
con termostato meccanico per la regolazione della temperatura ambiente	No
con regolazione elettronica della temperatura ambiente	Sì
Regolazione elettronica della temperatura ambiente più timer giornaliero	No
Regolazione elettronica della temperatura ambiente più timer settimanale	No
Altre opzioni di controllo (selezione multipla possibile)	
Regolazione della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza	No
Regolazione della temperatura ambiente, con rilevamento delle finestre aperte	No
Opzione telecomando	No
Controllo adattivo dell'avviamento	No
Limitazione dell'orario di lavoro	Sì
sensore a lampadina nera	No
Funzionalità di autoapprendimento	No
Precisione di regolazione	No

GARANZIA

Con questo prodotto di qualità di BE COOL avete scelto innovazione, durata e affidabilità.
Per questo apparecchio BE COOL concediamo una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto, valida in Austria e Germania!
Se, contrariamente alle aspettative, durante questo periodo dovessero rendersi necessari interventi di assistenza sul vostro apparecchio, vi garantiamo una riparazione gratuita (pezzi di ricambio e manodopera) o (a discrezione della ditta Schuss) la sostituzione del prodotto. Qualora né la riparazione né la sostituzione fossero possibili per motivi economici, ci riserviamo il diritto di emettere un buono del valore attuale.
In ogni caso, come primo passo, vi preghiamo di rivolgervi alla hotline clienti (vedere le istruzioni per l'uso – "Indirizzi di contatto per ulteriori informazioni e linea di assistenza").
Si precisa che gli interventi di riparazione non effettuati da officine autorizzate comportano l'immediata decadenza della presente garanzia.

Non sono coperti da questa garanzia:

- Danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni per l'uso
- Riparazione o sostituzione di parti a causa di normale usura
- Apparecchi utilizzati, anche solo parzialmente, per scopi commerciali
- Apparecchi danneggiati meccanicamente da cause esterne (caduta, urto, rottura, uso improprio ecc.) nonché segni di usura di natura estetica
- Apparecchi trattati in modo improprio
- Apparecchi che non sono stati aperti dalla nostra officina di assistenza autorizzata
- Aspettative del consumatore non soddisfatte
- Danni attribuibili a cause di forza maggiore, acqua, fulmini, sovratensione
- Apparecchi in cui la denominazione del modello e/o il numero di serie sono stati modificati, cancellati, resi illeggibili o rimossi
- Difetti dovuti a sporcizia eccessiva
- Servizi effettuati al di fuori delle nostre officine autorizzate, che comportano spese di trasporto verso un'officina autorizzata o verso di noi e ritorno, nonché i rischi connessi

Si sottolinea espressamente che, durante il periodo di garanzia, in caso di errori di utilizzo o qualora non venga riscontrato alcun difetto, verrà addebitato un importo forfettario di € 60.- (indicizzato sulla base dell'IPC 2015, giugno 2020).

L'esecuzione di una prestazione in garanzia (riparazione o sostituzione dell'apparecchio) non comporta il prolungamento della durata assoluta della garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto.
La garanzia di 2 anni è valida solo dietro presentazione della prova d'acquisto (che deve contenere il nome e l'indirizzo del rivenditore nonché la denominazione completa dell'apparecchio) e del relativo certificato di garanzia, sul quale devono essere indicati il tipo di apparecchio e il numero di serie (visibile sulla scatola e sul retro o sul fondo dell'apparecchio)! In assenza del certificato di garanzia, si applica esclusivamente la garanzia legale!
Si precisa espressamente che i diritti di garanzia previsti dalla legge non sono pregiudicati dalla presente garanzia e continuano a sussistere senza alcuna limitazione.
Schuss Home Electronic GmbH e i suoi ausiliari sono tenuti al risarcimento dei danni solo in caso di grave negligenza o dolo. È in ogni caso esclusa la responsabilità per mancato guadagno, *risparmi attesi ma non realizzati, danni consequenziali e danni derivanti da rivendicazioni di terzi.*

*L'*indirizzo di contatto delle rispettive officine di assistenza è disponibile sul nostro sito web www.schuss-home.at.

INDIRIZZO
BE COOL Distribuzione
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21


Denominazione del modello:.....

Numero di serie:.....

Congratulazioni per la vostra scelta. Vi auguriamo di godervi appieno il vostro dispositivo BE COOL!

NAVODILA ZA UPORABO

KERAMIČNI GRELNIK Z VENTILATORJEM
BCBenjamin26

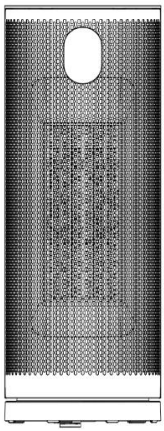

ČESTITAMO!

HVALA, DA STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK **BE COOL**.



Ta izdelek je primeren le za dobro izolirane prostore ali za občasno uporabo.

SL

Aktualna navodila za uporabo in drugi jeziki

Najnovejša navodila za uporabo v različnih jezikih lahko prenesete prek povezave www.schuss-home.at/downloads ali s skeniranjem prikazanega QR-koda. Sledite navodilom na spletni strani.

PREDEN ZAČNETE Z MONTAŽO, NAMESTITVIJO, UPORABO ALI VZDRŽEVANJEM, POZORNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE Z UPOSTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO PRIPELJE DO POŠKODB LJUDI IN/ALI PREMOŽENJA IN/ALI IZGUBE GARANCIJSKIH PRAVIC!

Namenska uporaba

Ta naprava je **namenjena izključno za ogrevanje bivalnih prostorov v gospodinjstvih** in se ne sme uporabljati za nobene druge namene.

POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, STANDARDU IN ELEKTRIČNEM PRIKLJUČKU



1. To napravo uporabljajte **izključno v skladu z navodili v priročniku za uporabo.** Vsaka druga uporaba, ki je ni priporočil proizvajalec, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
2. Ta naprava je **namenjena izključno za ogrevanje bivalnih prostorov v gospodinjstvih** in se ne sme uporabljati za nobene druge namene.
3. Odstranite embalažo in se prepričajte, da naprava ni poškodovana. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca.
4. Pred priklopom na omrežje morate **preveriti, ali vrsta toka in napetost omrežja ustrezata podatkom na tipski tablici naprave.**
5. Vtičnica, v katero priključite napravo, ne sme biti poškodovana ali ohlapna, mora biti primerna za zahtevano električno obremenitev in predvsem zanesljivo ozemljena.
6. Izogibajte se uporabi podaljška, saj se ta lahko pregreje in povzroči požar.
7. Naprave ne smete postaviti neposredno pod stensko vtičnico. V primeru dvoma naj vašo električno napeljavo pregleda usposobljen električar.
8. Prepovedano je kakršnokoli prilagajanje ali spreminjanje lastnosti te naprave. Uporabljajte le nadomestne dele in dodatno opremo, ki jih priporoča proizvajalec (neupoštevanje tega lahko vodi do izgube garancije).
9. Te grelne naprave ne uporabljajte, če kaže vidne znake poškodb.
10. **Naprave ne uporabljajte brez nadzora.** Če zapustite prostor, **napravo vedno izklopite.**

11. Naprave ne uporabljajte v majhnih prostorih, v katerih se nahajajo osebe, ki niso sposobne samostojno zapustiti prostora, razen če so te osebe pod stalnim nadzorom.
12. **Otroci ne smejo igrati z napravo.**
Otroke, mlajše od 3 let, je treba držati stran od naprave, razen če so pod stalnim nadzorom.
13. Otroke držite stran od embalažnega materiala.
V primeru zaužitja obstaja nevarnost zadušitve!
14. Naprava ni primerna za neprekinjeno in natančno delovanje.
15. Tega grelnega aparata ne uporabljajte, če je pred tem padel na tla.
16. Ta naprava je namenjena **izključno za uporabo v suhih notranjih prostorih.**
17. Naprave ne uporabljajte v bližini vode ali močne vlage, npr. v vlažni kleti, ob bazenu, kadi ali tušu. Poskrbite, da v napravo ne more vdreti voda.
18. Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini bencina, plina, olja, alkohola ali drugih eksplozivnih in lahko vnetljivih tekočin ali plinov.
19. Da zmanjšate nevarnost požara, ohranjajte razdaljo **vsaj enega metra** od izhoda zraka naprave **do vseh vnetljivih snovi,** kot so npr.:
   a. posodami pod tlakom (npr. razpršilniki)
   b. pohištvom
   c. tekstilnih izdelkih vseh vrst
20. Ta grelnik uporabljajte le na vodoravni in stabilni površini.

21. **Naprave med delovanjem in fazo ohlajanja nikoli ne pokrivajte.**

22. Poskrbite, da med napravo in steno, na katero je pritrjena, ne pridejo predmeti, ki bi se dotikali grelne površine.
23. Napravo **vedno izklopite, preden izključite napajalni kabel.**
24. Naprave ne odklapljajte iz omrežja tako, da potegnete za napajalni kabel. Napajalni kabel vedno izvlecite tako, da potegnete za vtič.
25. Izključite napravo iz omrežja, če je ne uporabljate, pred čiščenjem ali vzdrževanjem.
Čiščenje in vzdrževanje naprave ne smeta opravljati otroci brez nadzora.
26. Vtiča ne dotikajte z mokrimi rokami, da se izognete električnemu udaru.

OPOZORILO 	***<u>NEVARNOST POŠKODB</u>*** **Naprava se med delovanjem segreje!** Med delovanjem naprave je nikoli ne dotikaj→ , saj lahko pride do resnih OPEKLIN.
OPOZORILO 	***<u>NEVARNOST POŽARA</u>*** **Naprave med delovanjem ne smete pokrivati!**
POZOR 	***<u>VARNOSTNA RAZDALJA</u>*** Ohranjajte vsaj en meter varnostne razdalje od vnetljivih predmetov, kot so pohištvo, zavese, papir itd.! ***<u>POSTANEK</u>*** Napravo vedno postavite tako, da zrak lahko neovirano vstopa in izstopa. ***<u>NEVARNOST OPEKLIN</u>*** Naprava se med uporabo zelo segreje in lahko povzroči opekline. Posebno previdnost je potrebna, če so v bližini otroci in ranljive osebe. **<u>NEVARNOST PREGREVANJA</u>** Ne ogrevajte prostorov z manj kot 4 m³ prostornine

Simboli na napravi

Simbol:



Pomen:
Pozor! Ne pokrivajte!
Simbol na napravi opozarja, da ni dovoljeno obešati predmetov (npr. brisač, oblačil itd.) nad napravo ali neposredno pred njo. Naprave za ogrevanje ne smete prekrivati, da se izognete pregrevanju in nevarnosti požara!

Simbol:



Pomen:
Zaščitni razred 2
Simbol opozarja, da je naprava uvrščena v zaščitni razred 2.
Naprave zaščitnega razreda 2 niso priključene na zaščitni vodnik. Namesto tega imajo okrepljeno ali dvojno izolacijo v višini nazivne izolacijske napetosti med aktivnimi in dotikljivimi deli. Električno prevodne površine ali prevodni dotikljivi deli so tako ločeni od napetostnih delov z okrepljeno ali dvojno izolacijo.

Recikliranje, odstranjevanje, izjava o skladnosti


	***RECYKLIRANJE*** Embalažni materiali so primerni za recikliranje. Zato priporočamo, da jih odlagate v ločenih odpadkih.
	***ODLAGANJE*** Simbol „prečrtana smetnjak“ zahteva ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (WEEE). Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive snovi. Zato je ne odlagajte v nesortirane odpadke, ampak na določeno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. S tem prispevate k varovanju virov in okolja. Za dodatne informacije se obrnite na svojega prodajalca ali lokalne oblasti. Direktiva 2012/19/EU
	***ODLAGANJE BATERIJ*** V skladu z zakonskim odlokom št. 188 z dne 20. novembra 2008 o izvajanju Direktive 2006/66/ES o baterijah, akumulatorjih in sorodnih odpadkih simbol prečrtane smetnjak na bateriji opozarja, da je prepovedano odlagati izrabljene baterije v gospodinjskih odpadkih. Baterije in akumulatorji vsebujejo snovi, ki močno obremenjujejo okolje. Uporabnik je dolžan odložiti izrabljene baterije na zbirnih mestih v občini ali v ustrezne zabojnike. Storitev je brezplačna. Na ta način se upoštevajo zakonske zahteve in varuje okolje. Na baterijah najdete naslednje oznake: Li = baterija vsebuje litij Al = baterija vsebuje alkali Mn = baterija vsebuje mangan CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	**IZJAVA O SKLADNOSTI** S tem potrjujemo, da ta izdelek ustreza temeljnim zahtevam, predpisom in smernicam EU. Podrobno izjavo o skladnosti si lahko kadarkoli ogledate na naslednji povezavi: **https://www.schuss-home.at/downloads**

Pridržujemo si pravico do napak in tehničnih sprememb.

Vsebina dobave

- Grelni ventilator
- Daljinski upravljalnik
- Navodila za uporabo

Opis naprave

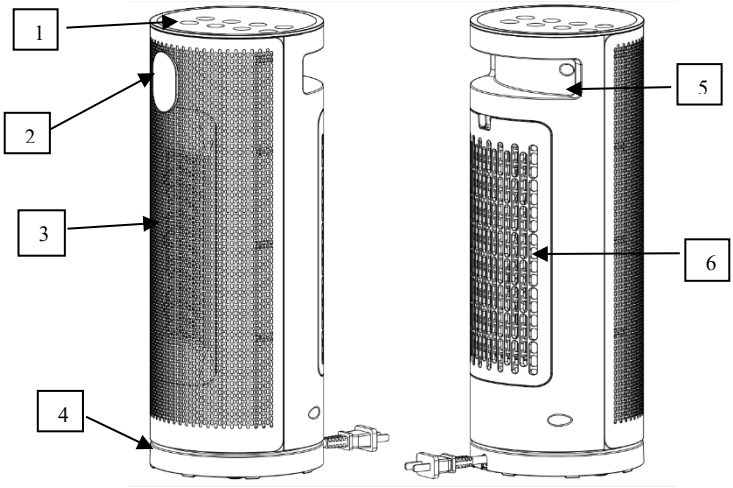

1	Nadzorna plošča
2	Zaslon
3	Izhod zraka
4	Podstavek
5	Ročaj
6	Zračni vstop / filter

Postavitev in priključitev

1. Vzemite grelni ventilator iz embalaže in odstranite ves embalažni material.
2. Preverite, ali je naprava poškodovana.
3. Razvijte napajalni kabel in tudi tega preglejte, ali je poškodovan.
4. Postavite grelni ventilator na stabilno, ravno in toplotno neobčutljivo podlago, tako da se ne more prevrniti.
5. Sedaj vtaknite vtič v ustrezno vtičnico.
6. Za delovanje daljinskega upravljalnika je treba izvleči varovalno zaponko na zadnji strani pri prostoru za baterije.

⚠ ***POZOR*** ⚠

Natančno upoštevajte navodila za postavitev naprave v varnostnih navodilih.

Zagon in delovanje


Funkcije grelnega ventilatorja lahko nastavite tako z daljinskim upravljalnikom kot neposredno na napravi s tipkami na upravljalni plošči.

Pri upravljanju z daljinskim upravljalnikom ga je treba usmeriti neposredno na senzor na ohišju, da se zagotovi brezhibno delovanje.


Priprava daljinskega upravljalnika

Upoštevajte naslednja navodila:

- Za delovanje daljinskega upravljalnika odstranite plastično zaščito iz prostora za baterije.
- Za zamenjavo baterije ravnajte kot sledi:
  Izvlecite držalo za baterijo na zadnji strani daljinskega upravljalnika, odstranite staro baterijo in vstavite novo:

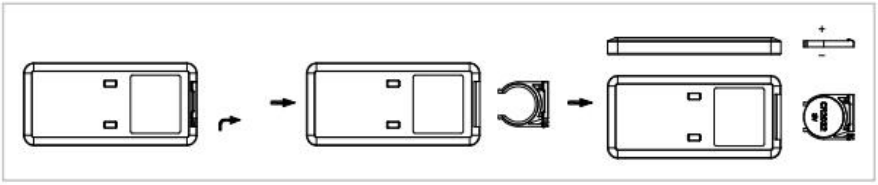

- Pri tem vedno upoštevajte oznake polaritete (+/-) na bateriji in držalu za baterijo:

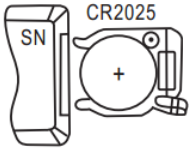


- Nato držalo za baterijo ponovno v celoti potisnite v daljinski upravljalnik.

OPOMBA: Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dalj časa (4 tedne ali več), baterije iz daljinskega upravljalnika odstranite

Funkcije

Nadzorna plošča in daljinski upravljalnik

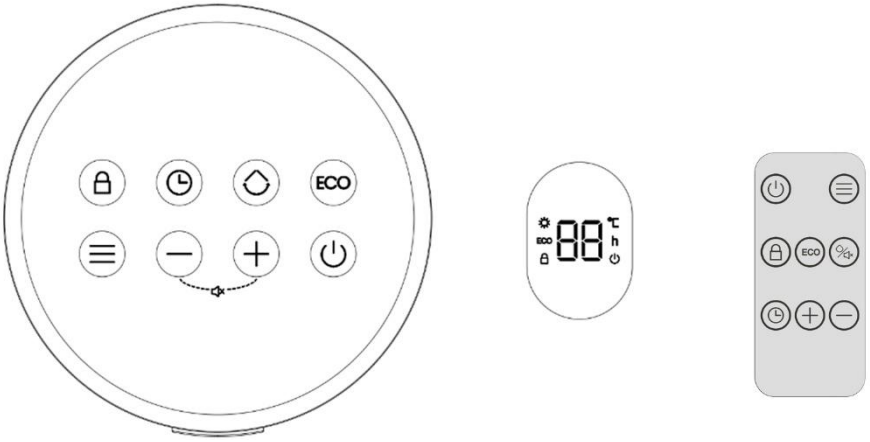

Gumb za vklop/stanje pripravljenosti

Postavite napravo na stabilno površino in jo priključite na vir napajanja. Naprava bo oddala »pisk«, da pokaže, da je v stanju pripravljenosti. Svetloba za stanje pripravljenosti „ “ se prižge. Za zagon grelca pritisnite gumb „ “ na napravi ali na daljinskem upravljalniku. Privzeto se zažene v načinu visoke moči; na zaslonu se prikaže „H2“ in svetloba za ogrevanje „ “ se prižge. V načinu izklopljenega zaslona ali v stanju pripravljenosti indikator delovanja ostane vklopljen.

Gumb za izbiro načina

Ko je naprava vklopljena, pritisnite gumb „ “, da vstopite v izbiro načina in izberete glede na potrebe: nizko stopnjo ogrevanja, visoko stopnjo ogrevanja ali način ventilatorja.

- Nizka stopnja ogrevanja ustreza prikazu „ “, pri čemer se na zaslonu prikaže „H1“;
- Visoka stopnja ogrevanja ustreza prikazu „ “, pri čemer se na zaslonu prikaže „H2“;
- V načinu ventilatorja zaslon prikazuje »H0«.

Gumb ECO

Ko je naprava vklopljena, pritisnite tipko „ECO“, da vklopite način ECO; nato se prižge indikator „ECO“. Ponovno pritiskanje te tipke način ECO ponovno izklopi.

Delovanje načina ECO

- Če je sobna temperatura nižja od 18 °C, naprava samodejno deluje na visoki stopnji ogrevanja;

- Če je sobna temperatura med 18 °C in 25 °C, naprava samodejno deluje na nizki stopnji ogrevanja;
- Če je sobna temperatura višja od 25 °C, se naprava samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

Opomba:

- Tipka za izbiro stopnje ter tipki „+ / –“ začasno ne delujejo, stopnje ogrevanja pa ni mogoče nastaviti ročno (v ECO-načinu se tipki „+ / – “ lahko uporabljata le, če je nastavljen časovnik). Funkcijo časovnika je še naprej mogoče normalno nastaviti in uporabljati.
- Način zaključite s ponovnim pritiskom na tipko ECO; pri tem ugasne zelena indikacija ECO na zaslonu.

Tipka „+ / –“ ⊕⊖

Med delovanjem pritisnite tipko „+“ ali „–“, da vstopite v način nastavitve temperature. Zaslon začne utripati in zasveti se oznaka „°C“. Privzeta temperatura je sprva „25 °C“.

S tipkama „+“ oziroma „–“ lahko nastavite želeno delovno temperaturo v območju od 5 do 35 °C. Po končani nastavitvi zaslon še približno 5 sekund utripa, nato pa trajno prikazuje nastavljeno temperaturo.

Če želite preklicati nastavitev temperature, pritisnite tipko za način delovanja » ☰ «, da nastavite stopnjo delovanja. Na zaslonu se nato prikaže trenutna stopnja, oznaka »°C« pa ugasne.

Otroška zaščita

Med delovanjem pritisnite in 3 sekunde držite tipko »« , da vklopite otroško varovalo. Ustrezna lučka dvakrat utripa, nato pa sveti neprekinjeno.
Ko je ta funkcija aktivirana, ostale tipke ne delujejo več. Ponovno pritisnite in 3 sekunde držite tipko, da otroško varovalo ponovno deaktivirate.

Tipka za časovnik

V vklopljenem stanju pritisnite tipko „ “. Nato lahko s tipkama „+“ in „– “ nastavite čas izklopa. Pri tem zasveti indikator „h“.
Čas časovnika lahko nastavite med 1 in 12 urami, v korakih po 1 uro.
Nastavitev „0 ur“ pomeni, da časovnik ni vklopljen.

Funkcija nihanja (oscilacija)

Vklopljenem stanju pritisnite tipko „ “ na nadzorni plošči oziroma tipko „ “ na daljinskem upravljalniku, da vklopite oziroma izklopite funkcijo oscilacije.

Zvočni signal

Vklopljeno napravo hkrati pritisnite tipki „+“ in „–“ na nadzorni plošči za približno 3 sekunde ali tipko za oscilacijo „ “ na daljinskem upravljalniku za približno 3 sekunde, da vklopite oziroma izklopite zvočni signal naprave.

Izklop

V vklopljenem stanju pritisnite tipko „ “, da izklopite napravo. Grelnik nato še približno 30 sekund deluje, da se grelni element popolnoma ohladi oziroma

da se odvede ostala toplota. Nato preide v stanje pripravljenosti, na zaslonu pa se prikaže trenutna sobna temperatura.

Pri tem stalno sveti indikator stanja pripravljenosti „⏻ “. Če naprave dalj časa ne uporabljate, izključite napajalni kabel iz vtičnice.

Opomba o zaslonu
Če je naprava v delovnem stanju in 60 sekund ni nobenega upravljanja, delovno stanje ostane nespremenjeno. Vendar se svetlost delovne indikacije zmanjša na približno 30 %, vse druge kontrolne lučke pa se ugasnejo.
Ko je zaslon izklopljen, lahko s pritiskom na kateri koli gumb (na napravi ali daljinskem upravljalniku) ponovno vzpostavite običajni prikaz.

Varnostne naprave

Grelnik z ventilatorjem je opremljen z neodvisnimi varnostnimi napravami, ki ščitijo napravo in preprečujejo nevarnost požara.
Upoštevajte, da pri obeh mehanizmih ne gre za avtomatsko zaustavitev ali drugo funkcijo za udobje. Napravo vedno izklopite, izključite iz omrežja in počakajte, da se grelni ventilator ohladi, preden ga želite prestaviti, očistiti ali shraniti.

Zaščita pred pregrevanjem

Če temperatura okolice preseže 50 °C, naprava ustavi ogrevanje in zvočni signal sproži alarmni ton (v 1-sekundnih intervalih, neprekinjeno, dokler ne izključite napajalnega kabla). Hkrati se takoj izklopijo vse izhodne moči.

Po aktiviranju varnostne zaščite je mogoče napravo ponovno zagnati šele, ko je ponovno priključena na napajanje in je temperatura padla pod 50 °C.

Opomba: Pogost vzrok za pregrevanje so med drugim prah in kosmiči v napravi. Zato napravo redno čistite in te usedline odstranite s pomočjo sesalnika.

Zaščita pred prevrnitvijo

Naprava ima elektronski stikalo za zaščito pred prevrnitvijo. Zaščita se sproži, ko se naprava nagne za 45°.

24-urno prisilno izklapljanje

Ko je naprava neprekinjeno delovala 24 ur, zvočni signal (brenčalo) oddaja alarmni ton v 1-sekundnih intervalih, indikator delovanja pa enkrat na sekundo utripa.
Po 1 minuti se naprava prisilno izklopi. Zaslon se popolnoma ugasne, grelni element in ventilator pa hkrati prenehata delovati.

Navodila za čiščenje

- Pred vsakim čiščenjem morate napravo izklopiti prek glavnega stikala in jo odklopiti iz električnega omrežja.
- Ohišje očistite z rahlo vlažno krpo, sesalnikom ali krtačo za prah.
- Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte vnetljivih ali abrazivnih čistil, kot sta bencin ali spirt.
- Naprave nikoli ne potapljajte v vodo!
- Zračne vhode in izhode redno čistite s sesalnikom.

⚠ ***OPOZORILO*** ⚠

Grelnega ventilatorja ne smete potopiti v vodo ali druge tekočine niti ga ne smete izpostavljati stiku z njimi.

- *Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte bencina, alkohola ali topil – to bi lahko bilo nevarno.*
- *Na grelni ventilator ne pršite insekticidov ali podobnih sredstev.*
- *Ne uporabljajte v vlažnih prostorih.*
- NE PREKRIVAJTE – NEVARNOST POŽARA!

Dejavnosti ob začetku/koncu sezone

Dejavnosti ob koncu sezone

- Izklopite napravo in izključite napajalni kabel.
- Napravo zapakirajte in shranite na hladnem, suhem mestu.

Dejavnosti ob začetku sezone

- Preverite, ali je napajalni kabel v redu in ali ozemljitev deluje.
- Natančno upoštevajte navodila za namestitev in varnostna navodila.

TEHNIČNE INFORMACIJE

Številka izdelka	BCBenjamin26
Vhodna napetost	220–240 V~
Frekvenca	50–60 Hz
Moč	2.000 W
Območje segrevanja	5 – 35 °C
Daljinski upravljalnik	CR2025 3 V
Teža	1,7 kg
Dimenzije	150 × 150 × 400 mm
Kontaktni naslovi za dodatne informacije in servisna linija:	**Schuss Home Electronic GmbH** Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj Servisna linija: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at FB-št.: 236974 t / FB-sodišče: Dunaj

Informacije za električne naprave za ogrevanje prostorov

Kontaktni podatki	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, 1140 Dunaj https://www.schuss-home.at/

Oznaka modela: BCBenjamin26

Izdelek	Simbol	Vrednost	Enota
Toplotna moč			
Nazivna toplotna moč	Pnom	2.000	kW
Minimalna grelna moč (okvirno)	Pmin	1.300	kW
Največja neprekinjena toplotna moč	Pmax,c	2.000	kW
Poraba električne energije			
V izklopljenem stanju	Po	N.A.	W
V stanju pripravljenosti	Psm	0,36	W
V stanju pripravljenosti	Pidle	0,32	W
V omrežnem stanju pripravljenosti	Pnsm	N.A.	W
Načini mirovanja z prikazom informacij ali stanja			Ne
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov v aktivnem načinu	ηS,on	91,5	%

Izdelek	Enota
Vrsta dovajanja toplote, samo za električne lokalne akumulacijske grelne naprave (izberite eno)	
enostopenjska toplotna moč in brez regulacije sobne temperature	Ne
dve ali več ročnih stopenj, brez regulacije sobne temperature	Ne
z mehanskim termostatom za regulacijo sobne temperature	Ne
z elektronskim reguliranjem sobne temperature	Da
elektronsko regulacijo sobne temperature in dnevni časovnik	Ne
elektronsko regulacijo sobne temperature in tedenski časovnik	Ne
Dodatne možnosti nadzora (možna je večkratna izbira)	
Regulacija sobne temperature, z zaznavanjem prisotnosti	Ne
Regulacija sobne temperature z zaznavanjem odprtih oken	Ne
Možnost daljinskega upravljanja	Ne
prilagodljivo krmiljenje zagona	Ne
Omejitev delovnega časa	Da
črni senzor žarnice	Ne
samoučeča funkcionalnost	Ne
Natančnost regulacije	Ne

GARANCIJA

S tem kakovostnim izdelkom podjetja BE COOL ste se odločili za inovativnost, dolgo življenjsko dobo in zanesljivost.
Za to napravo BE COOL zagotavljamo 2-letno garancijo od datuma nakupa, veljavno v Avstriji in Nemčiji!
Če bi v tem obdobju kljub vsemu bilo potrebno servisiranje vaše naprave, vam s tem zagotavljamo brezplačno popravilo (nadomestni deli in delovni čas) ali (po presoji podjetja Schuss) zamenjavo izdelka. Če popravilo ali zamenjava iz ekonomskih razlogov ne bosta mogoča, si pridržujemo pravico, da izdamo dobropis v višini trenutne vrednosti.
V vsakem primeru se najprej obrnite na storitev za stranke (glej navodila za uporabo – »Kontaktni naslovi za dodatne informacije in servisna linija«).
Opozorjamo, da popravila, ki jih niso opravile pooblaščene servisne delavnice, takoj razveljavijo veljavnost te garancije.

Ta garancija ne zajema:

- Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo
- Popravilo ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe
- naprave, ki se – tudi le delno – uporabljajo v komercialne namene
- naprave, ki so mehansko poškodovane zaradi zunanjih vplivov (padec, udarec, zlom, nepravilna uporaba itd.), ter znaki obrabe estetskega značaja
- naprave, ki so bile nepravilno obravnavane
- Naprave, ki jih ni odprla naša pooblaščena servisna delavnica
- Neizpolnjena pričakovanja potrošnikov
- Škoda, ki je posledica višje sile, vode, udara strele, prenapetosti
- naprave, pri katerih je bila oznaka tipa in/ali serijska številka spremenjena, izbrisana, postala nečitljiva ali odstranjena
- Okvare zaradi izjemne umazanosti
- Storitve zunaj naših pooblaščenih servisnih delavnic, stroški prevoza do pooblaščene servisne delavnice ali do nas in nazaj ter s tem povezana tveganja

Izrecno opozarjamo, da se v garancijskem roku v primeru napak pri uporabi ali če napaka ni bila ugotovljena, zaračuna pavšalni znesek v višini 60 € (indeksirano na podlagi VPI 2015, junij 2020).

Z izvedbo garancijske storitve (popravilo ali zamenjava naprave) se absolutna garancijska doba 2 let od datuma nakupa ne podaljša.
2-letna garancija velja le ob predložitvi dokazila o nakupu (ki mora vsebovati ime in naslov prodajalca ter popolno oznako naprave) in priloženega garancijskega certifikata, na katerem morata biti navedena vrsta naprave in serijska številka (vidna na embalaži ter na zadnji ali spodnji strani naprave)! Brez predložitve garancijskega certifikata velja le zakonska garancija!
Izrecno opozarjamo, da ta garancija ne vpliva na zakonske garancijske pravice, ki ostajajo v celoti veljavne.

Odškodninska odgovornost družbe Schuss Home Electronic GmbH in njenih pomočnikov obstaja le v primeru grobe malomarnosti ali namerne kršitve. V vsakem primeru je izključena odgovornost za izgubljeni dobiček, *pričakovane, a neuresničene prihranke, posledične škode in škode iz zahtevkov tretjih oseb.*

Kontaktni naslov zadevne servisne delavnice najdete na naši spletni strani www.schuss-home.at.

NASLOV
BE COOL distribucija
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Dunaj, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21


Oznaka modela:.....

Serijska številka:.....

Čestitamo za vašo izbiro. Želimo vam veliko užitkov z vašo napravo BE COOL!

UPUTE ZA UPORABU

KERAMIČKI GRIJAČ S VENTILATOROM
BCBenjamin26

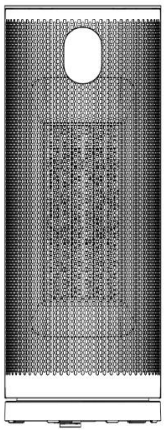

ČESTITAMO!

HVALA ŠTO STE IZABRALI PROIZVOD **BE COOL**.



Ovaj proizvod je pogodan samo za dobro izolirane prostorije ili za povremenu upotrebu.

HR

Trenutni priručnici za korisnike i drugi jezici

Preuzmite najnovije korisničke priručnike na različitim jezicima putem poveznice www.schuss-home.at/downloads ili skenirajte prikazani QR kod. Slijedite upute na web-stranici.

MOLIMO, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRIJE NEGO ŠTO POČNETE S MONTAŽOM, INSTALACIJOM, RUKOVANJEM ILI ODRŽAVANJEM. ZAŠTITITE SEBE I DRUGE PRIDRŽAVANJEM SIGURNOSNIH UPUTSTAVA. NEPOŠTOVANJE UPUTSTAVA MOŽE ZAKONSKI DOVESTI DO LIČNE POVREDE I/ILI MATERIJALNE ŠTETE I/ILI UKINUTI GARANCIJU!

Namjena

Ovaj uređaj **namijenjen** je **isključivo za grijanje stambenih prostora u kućanstvima** i ne smije se koristiti u druge svrhe.

VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI, STANDARDIMA I ELEKtričnom PRIKLJUČIVANJU



1. Koristite ovaj uređaj **strogo u skladu s uputama iz priručnika.** Svaka druga upotreba koju proizvođač ne preporučuje može dovesti do požara, električnog udara ili tjelesne ozljede.
2. Ovaj uređaj **namijenjen** je **isključivo za grijanje stambenih prostora** i ne smije se koristiti ni za što drugo.
3. Uklonite ambalažu i provjerite je li uređaj oštećen. Ako ste u nedoumici, ne koristite uređaj i obratite se svom prodavaču.
4. Prije priključenja na mrežu**,** morate **provjeriti da vrsta struje i napon mreže odgovaraju specifikacijama na pločici s podacima o uređaju.**
5. Električna utičnica u koju priključujete uređaj ne smije biti neispravna ili labava te mora biti prikladna za potrebnu strujnu opterećenost i, prije svega, pouzdano uzemljena.
6. Izbjegavajte upotrebu produžnog kabela jer bi se mogao pregrijati i izazvati požar.
7. Aparat se ne smije postavljati izravno ispod zidne utičnice. Ako ste u nedoumici, neka kvalificirani električar provjeri vašu električnu instalaciju.
8. Zabranjeno je na bilo koji način mijenjati ili preinakivati specifikacije ovog uređaja. Koristite samo originalne rezervne dijelove i dodatke koje preporučuje proizvođač (nepoštivanje može dovesti do gubitka jamstva).
9. Ne koristite ovaj grijač ako pokazuje vidljive znakove oštećenja.
10. **Ne ostavljajte uređaj bez nadzora. Uvijek isključite uređaj** ako napuštate prostoriju**.**
11. Ne koristite uređaj u malim prostorijama u kojima se nalaze osobe koje ne mogu samostalno napustiti prostoriju, osim ako su pod stalnim nadzorom.

12. **Djeca se ne smiju igrati uređajem.**
Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
13. Držite djecu podalje od materijala za pakiranje.
Postoji rizik od gušenja ako se proguta!
14. Uređaj nije namijenjen za kontinuiranu ili preciznu upotrebu.
15. Nemojte koristiti ovaj grijač ako je pao.
16. Ovaj uređaj namijenjen je **za upotrebu samo u suhim zatvorenim prostorima.**
17. Ne koristite uređaj u blizini vode ili u vrlo vlažnim uvjetima, npr. u vlažnom podrumu, pokraj bazena, kade ili tuša. Pobrinite se da voda ne može ući u uređaj.
18. Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini benzina, plina, ulja, alkohola ili drugih eksplozivnih i vrlo zapaljivih tekućina ili plinova.
19. Kako biste smanjili rizik od požara, održavajte udaljenost od **najmanje jednog metra** od izlaza zraka uređaja **do svih lako zapaljivih materijala,** kao što su:
   a. tlačni spremnici (npr. sprejevi)
   b. namještaj
   c. tekstil bilo koje vrste
20. Koristite ovaj grijač samo na ravnoj i stabilnoj površini.

21. **Nikada ne prekrivajte uređaj tijekom rada ili dok se hladi.**
22. Pobrinite se da nijedan predmet ne dolazi u kontakt s grijaćom površinom između uređaja i zida.
23. Uređaj **uvijek isključite prije vađenja iz utičnice.**
24. Ne povlačite kabel za napajanje kako biste isključili uređaj iz struje. Uvijek povucite utikač da biste isključili kabel za napajanje.

25. Isključite uređaj iz strujne utičnice kada ga ne koristite, prije čišćenja ili ako je potrebno servisiranje.
Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
26. Ne dodirujte utikač mokrim rukama kako biste izbjegli električni udar.

OPREZ 	***<u>RISK OD POVREDE</u>*** **Uređaj se zagrijava tijekom rada!** Nikada ne dodirujte aparat dok je u pogonu→ jer to može dovesti do teških OPEKOTINA.
OPREZ 	***<u>OPASNOST OD POŽARA</u>*** **Uređaj se ne smije pokrivati dok je u pogonu!**
OPREZ 	***<u>SIGURNOSNA UDALJENOST</u>*** Održavajte sigurnosnu udaljenost od najmanje jednog metra od izrazito zapaljivih predmeta kao što su namještaj, zavjese, papir itd.! ***<u>LOKACIJA</u>*** Uređaj uvijek postavljajte tako da zrak može neometano ulaziti i izlaziti. ***<u>RISK OD OPEKLINA</u>*** Uređaj tijekom rada postaje vrlo vruć i može uzrokovati opekline. Posebnu pozornost treba posvetiti oprezu kada su prisutna djeca i ranjive osobe. **<u>RISK OD PREGRIJAVANJA</u>** Ne grijte prostorije zapremine manje od 4 m³

Simboli na uređaju

Simbol:



Značenje:
Upozorenje! Ne prekrivajte!
Simbol na uređaju označava da nije dopušteno vješati predmete (npr. ručnike, odjeću itd.) na uređaj ili neposredno ispred njega. Grijač se ne smije prekrivati kako bi se spriječilo pregrijavanje i rizik od požara!

Simbol:



Značenje:
Zaštitna klasa 2
Ovaj simbol označava da je uređaj klasificiran kao zaštitna klasa 2. Uređaji klase 2 nisu priključeni na zaštitni uzemljivač. Umjesto toga, imaju ojačanu ili dvostruku izolaciju između pod naponom i dostupnih dijelova, s nazivnom vrijednošću jednakom nazivnom naponu izolacije. Električno vodljive površine ili vodljivi dostupni dijelovi time su odvojeni od pod naponom dijelova pomoću ojačane ili dvostruke izolacije.

Recikliranje, odlaganje, izjava o sukladnosti


	***RECIKLAŽA*** Materijali za pakiranje mogu se reciklirati. Stoga se preporučuje da se odlažu kao razvršteni otpad
	***ODLAGANJE*** Simbol "precrtanog spremnika s kotačima" označava da se otpadna električna i elektronička oprema (OEE) mora odvojeno odlagati. Električna i elektronička oprema može sadržavati opasne tvari i tvari štetne za okoliš. Stoga je nemojte odlagati s neodvojenim općim otpadom, već na označenom mjestu za prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme. Na taj način pomažete u očuvanju resursa i zaštiti okoliša. Za daljnje informacije obratite se svom prodavaču ili lokalnim vlastima. Direktiva 2012/19/EU
	***ODLAGANJE BATERIJA*** U skladu s Dekretom 188 od 20. studenog 2008. kojim se provodi Direktiva 2006/66/EZ o baterijama, akumulatorima i povezanom otpadu, simbol prekriženog spremnika za kućno smeće na bateriji označava da je zabranjeno odlagati iskorištene baterije u kućno smeće. Baterije i akumulatori sadrže tvari koje su vrlo štetne za okoliš. Korisnici su obvezni odložiti iskorištene baterije na mjestima za prikupljanje u nadležnosti jedinice lokalne samouprave ili u odgovarajuće spremnike. Usluga je besplatna. Na taj se način ispunjavaju zakonski zahtjevi i štiti okoliš. Ove simbole pronaći ćete na baterijama: Li = Baterija sadrži litij Al = Baterija sadrži alkalije Mn = Baterija sadrži mangan CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	**IZJAVA O SUKLADNOSTI** Ovim potvrđujemo da je ovaj proizvod u skladu sa suštinskim zahtjevima, propisima i direktivama EU. Cjelovitu Izjavu o sukladnosti možete u bilo kojem trenutku pogledati putem sljedeće poveznice: **https://www.schuss-home.at/downloads**

Podložno pogreškama i tehničkim izmjenama.

Sadržaj

- Ventilatorski grijač
- Daljinski upravljač
- Upute za uporabu

Opis uređaja

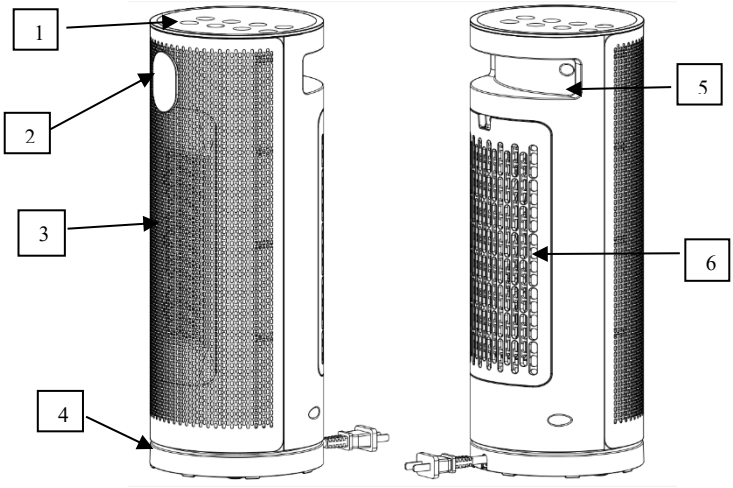

1	Kontrolna ploča
2	Prikaz
3	Izlaz zraka
četiri	Osnova
5	Drška
6	Ulaz zraka / filter

Postavljanje i priključivanje

1. Uklonite ventilatorski grijač iz ambalaže i uklonite sav ambalažni materijal.
2. Provjerite uređaj na eventualna oštećenja.
3. Odmotajte kabel za napajanje i provjerite ima li oštećenja.
4. Postavite ventilatorski grijač na stabilnu, ravnu i toplinski otpornu površinu na kojoj se ne može prevrnuti.
5. Sada uključite utikač u odgovarajuću utičnicu.
6. Za rukovanje daljinskim upravljačem izvucite sigurnosnu jezičinu na stražnjoj strani blizu pretinca za baterije.
7.

⚠ ***OPREZ*** ⚠

Molimo vas da vrlo pažljivo slijedite upute za postavljanje uređaja u sigurnosnim uputama.

Pokretanje i rad


Funkcije ventilatorskog grijača mogu se postaviti pomoću daljinskog upravljača ili tipki na upravljačkoj ploči izravno na uređaju.

Prilikom korištenja daljinskog upravljača usmjerite ga izravno prema senzoru na kućištu kako biste osigurali ispravan rad.


Priprema daljinskog upravljača

Molimo slijedite upute u nastavku:

- Za rukovanje daljinskim upravljačem, molimo uklonite plastičnu poklopcu s pretinca za baterije.
- Za zamjenu baterije postupite na sljedeći način:
  Izvucite držač baterija na stražnjoj strani daljinskog upravljača, izvadite staru bateriju i zatim umetnite novu:

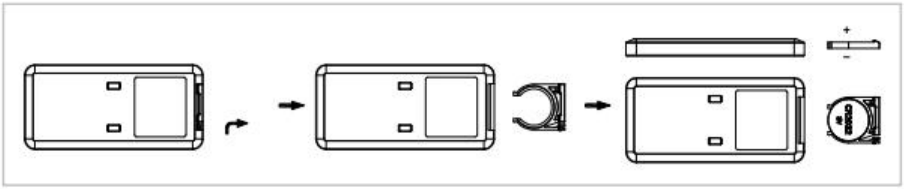

- Molimo vas da uvijek obratite pozornost na oznake polariteta (+/-) na bateriji i držaču baterije:

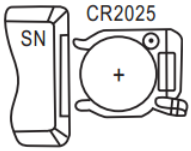


- Zatim potpuno gurnite držač baterija natrag u daljinski upravljač.

NAPOMENA: Ako ne namjeravate koristiti daljinski upravljač duže vrijeme (4 tjedna ili više), izvadite baterije iz daljinskog upravljača.

Funkcije

Kontrolna ploča i daljinski upravljač

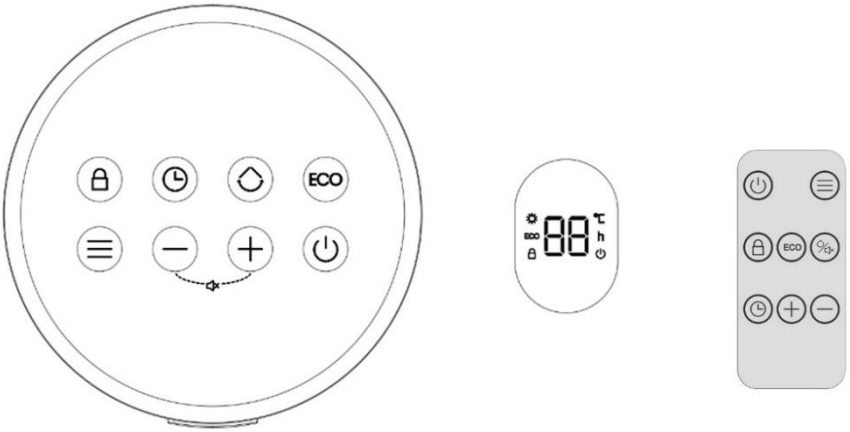

Tipka za napajanje / mirovanje

Postavite uređaj na stabilnu površinu i priključite ga na izvor napajanja. Uređaj će odaslati "bip" kako bi naznačio da je u načinu mirovanja. Inidikator pripravnosti " " će se upaliti. Pritisnite gumb " " na uređaju ili na daljinskom upravljaču za pokretanje grijača. Po zadanome se uključuje u načinu rada visoke snage; na zaslonu se pojavljuje "H2" i upaljuje se indikator grijanja " ".
U načinu isključenog zaslona ili načinu mirovanja indikator rada ostaje upaljen.

Gumb načina rada

Kada je jedinica uključena, pritisnite gumb " " za pristup odabiru načina rada i odaberite prema potrebi: postavku niske topline, postavku visoke topline ili način rada ventilatora.

- Niska postavka topline odgovara indikatoru " ", s prikazom "H1" na zaslonu;
- Visoka postavka grijanja odgovara indikatoru " ", pri čemu se na zaslonu prikazuje "H2";
- U načinu rada ventilatora prikaz se prikazuje "H0".

ECO tipka

Kada je uređaj uključen, pritisnite gumb "ECO" za aktivaciju ECO načina rada; tada će se upaliti indikator "ECO". Ponovnim pritiskom na ovaj gumb deaktivirat ćete ECO način rada.

Kako radi ECO način rada

- Ako je temperatura u prostoriji niža od 18 °C, uređaj automatski radi na visokoj razini grijanja;

- Ako je temperatura u prostoriji između 18 °C i 25 °C, jedinica automatski radi na niskoj postavci grijanja;
- Ako je temperatura u prostoriji iznad 25 °C, jedinica se automatski prebacuje u način mirovanja.

Napomena:

- Gumb za razinu i gumbe '+ / –' privremeno su onemogućeni, a razina grijanja ne može se ručno podesiti (u načinu rada ECO gumbe '+ / –' mogu se koristiti samo kada je tajmer postavljen). Funkcija tajmera i dalje se može normalno postaviti i koristiti.
- Iz načina rada možete izaći ponovnim pritiskom na gumb ECO; zeleni indikator ECO na zaslonu tada će se ugasiti.

"+ / –" button ⊕⊖

Tijekom rada pritisnite gumb "+" ili "–" za ulazak u način podešavanja temperature. Prikaz će početi treptati i upalit će se indikator "°C". Zadana temperatura je isprva postavljena na "25 °C".

Koristite tipke "+" ili "–" za postavljanje željene radne temperature unutar raspona od 5–35 °C. Nakon dovršetka postavljanja, zaslon će nastaviti treptati otprilike 5 sekundi, a zatim će neprekidno prikazivati postavljenu temperaturu.

Ako želite otkazati postavljanje temperature, pritisnite gumb načina rada "☰" kako biste postavili radnu razinu. Prikaz će tada pokazivati trenutnu razinu, a indikator "°C" će se ugasiti.

Dječja brava

Dok je uređaj uključen, pritisnite i držite gumb " " 3 sekunde kako biste aktivirali sigurnosnu bravu. Odgovarajući indikator će dvaput treptati, a zatim će ostati upaljen.
Kad je ova funkcija aktivirana, ostali gumbi više neće reagirati. Ponovno pritisnite i držite gumb 3 sekunde da biste deaktivirali sigurnosnu bravu.

Tipka za tajmer

Kad je uređaj uključen, pritisnite tipku " ". Zatim možete koristiti tipke "+" i "–" za postavljanje vremena isključivanja. Indikator "h" će se upaliti.
Timer se može postaviti između 1 i 12 sati, u koracima od 1 sata. Postavka "0 sati" znači da timer nije aktiviran.

Funkcija ljuljanja (oscilacija)

Dok je uređaj uključen, pritisnite gumb " " na upravljačkoj ploči ili gumb " " na daljinskom upravljaču kako biste aktivirali ili deaktivirali funkciju oscilacije.

Bip

Kada je uređaj uključen, istovremeno pritisnite tipke "+" i "–" na upravljačkoj ploči na otprilike 3 sekunde ili tipku " " na daljinskom upravljaču na otprilike 3 sekunde kako biste uključili ili isključili zvuk uređaja.

Isključivanje zvučnog signala (⏻)

Kada je uređaj uključen, pritisnite gumb "⏻ " da biste ga isključili. Grijač će nastaviti raditi otprilike 30 sekundi kako bi se grijaći element potpuno ohladio i kako bi se raspršila sva preostala toplina. Zatim će prijeći u način mirovanja, a na zaslonu će biti prikazana trenutna temperatura prostorije.

Pokazatelj stanja pripravnosti "⏻ " ostaje upaljen. Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, isključite ga iz strujne utičnice.

Napomena na zaslonu
Ako je uređaj u pogonu i ne obavlja se nikakva radnja 60 sekundi, radni status ostaje nepromijenjen. Međutim, svjetlina indikatora rada smanjuje se na otprilike 30 %, a sva ostala indikatorska svjetla se isključuju.
Kada je zaslon isključen, pritiskanjem bilo kojeg gumba (na uređaju ili na daljinskom upravljaču) vraća se normalni prikaz.

Sigurnosne značajke

Ventilatorski grijač opremljen je neovisnim sigurnosnim uređajima namijenjenima zaštiti uređaja i sprječavanju rizika od požara.
Imajte na umu da nijedan od ovih mehanizama nije automatski isključivač ili druga praktična značajka. Uređaj uvijek isključite, izvadite iz utičnice i pričekajte da se grijač s ventilatorom ohladi prije nego što ga premjestite, očistite ili spremite.

Zaštita od pregrijavanja

Ako temperatura okoline premaši 50 °C, uređaj prestaje grijati, a zvučnik emitira alarmni ton (u intervalima od 1 sekunde, neprekidno dok se ne isključi iz napajanja). Istovremeno se sva izlazna snaga odmah isključuje.

Nakon što je sigurnosna zaštita aktivirana, uređaj se može ponovno pustiti u rad tek nakon što se ponovno priključi na strujnu mrežu i temperatura padne ispod 50 °C.

Napomena: Uobičajeni uzroci pregrijavanja uključuju naslage prašine ili vlakana unutar uređaja. Stoga biste uređaj trebali redovito čistiti i uklanjati te naslage usisavačem.

Zaštita od prevrtanja

Uređaj je opremljen elektroničkim prekidačem protiv prevrtanja. Zaštita se aktivira ako se uređaj nagibi za 45°.

Automatsko isključivanje nakon 24 sata

Kada je uređaj neprekidno radio 24 sata, zujalica oglašava alarmni ton u intervalima od 1 sekunde, a indikator rada treperi jednom u sekundi.
Nakon 1 minute uređaj se prisilno isključuje. Zaslon se potpuno gasi, a grijaći element i ventilator istodobno prestaju s radom.

Upute za čišćenje

- Vaš aparat mora biti isključen na glavnom dovodu struje i odspojen iz mreže prije bilo kakvog čišćenja.
- Očistite kućište blago vlažnom krpom, usisavačem ili četkom za prašinu.
- Nikada ne koristite zapaljiva ili abrazivna sredstva za čišćenje, poput benzina ili medicinskog alkohola, za čišćenje uređaja.
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu!
- Redovito čistite ulaze i izlaze za zrak usisavačem.

⚠ ***OPREZ*** ⚠

Ventilatorski grijač se ne smije uranjati u vodu ili druge tekućine, niti smije doći u dodir s njima.

- *Nikada ne koristite benzin, alkohol ili otapala za čišćenje uređaja – to može biti opasno.*
- *Ne prskajte insekticide ili slične proizvode na ventilatorski grijač.*
- *Ne koristiti u vlažnim prostorijama.*
- NE PREKRIVAJTE – OPASNOST OD POŽARA!

Zadaci na početku/kraju sezone

Zadaci na kraju sezone

- Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Spakirajte uređaj i pohranite ga na hladnom, suhom mjestu.

Zadaci na početku sezone

- Provjerite je li kabel za napajanje u dobrom stanju i radi li uzemljenje ispravno.
- Pažljivo slijedite upute za instalaciju i sigurnost.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Broj artikla	BCBenjamin26
Napon napajanja	220–240 V AC
Frekvencija	50–60 Hz
Snaga	2.000 W
Raspon grijanja	5 – 35 °C
Daljinski upravljač	CR2025 3V
Težina	1,7 kg
Dimenzije	150 × 150 × 400 mm
Kontaktni podaci za daljnje informacije i liniju za pomoć:	**Schuss Home Electronic GmbH** Schuss Home Electronic d.o.o. Scheringgasse 3, A-1140 Beč Linija za servis: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at Matični broj društva: 236974 t / Sud za upis: Beč

Informacije o električnim grijačima

Kontaktni podaci	Schuss Home Electronic GmbH Schussgasse 3, 1140 Beč https://www.schuss-home.at/

Naziv modela: BCBenjamin26

Stavka	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Toplinski učinak			
Nominimalna toplinska snaga	Pnom	2.000	kW
Minimalna grijaća snaga (orijentacijski)	Pmin	1.300	kW
Maksimalna kontinuirana snaga grijanja	Pmax,c	2.000	kW
Potrošnja energije			
Kada je isključen	Po	N/A	W
U načinu mirovanja	Psm	0,36	W
U načinu mirovanja	Pidle	0,32	W
U načinu mrežnog mirovanja	Pnsm	N/A	W
Pripadajuće stanje s prikazom informacija ili statusa		Ne	
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora u aktivnom načinu rada	ηS,on	91,5	%

Stavka	Jedinica
Vrsta opskrbe toplinom, samo za električne lokalne akumulacijske peći (odaberite jednu)	
Jednostupanjski grijaći učinak i nema kontrole sobne temperature	Ne
dvije ili više ručnih postavki, nema kontrole sobne temperature	Ne
s mehaničkim termostatom za kontrolu sobne temperature	Ne
s elektroničkom kontrolom sobne temperature	Da
Elektronička kontrola sobne temperature plus dnevni tajmer	Ne
Elektronička kontrola sobne temperature plus tjedni tajmer	Ne
Dodatne opcije upravljanja (moguće je više odabira)	
Kontrola sobne temperature s detekcijom prisutnosti	Ne
Upravljanje temperaturom prostorije, s detekcijom otvorenog prozora	Ne
Opcija daljinskog upravljanja	Ne
Adaptivna kontrola pokretanja	Ne
Ograničenje vremena rada	Da
Senzor crne žarulje	Ne
Funkcionalnost samoučenja	Ne
Točnost upravljanja	Ne

GARANCIJA

S ovim kvalitetnim proizvodom tvrtke BE COOL odabrali ste inovativnost, izdržljivost i pouzdanost.
Na ovaj uređaj BE COOL dajemo 2-godišnje jamstvo, važeće od datuma kupnje u Austriji i Njemačkoj!
U slučaju da vaš uređaj, suprotno očekivanjima, tijekom ovog razdoblja zahtijeva servis, ovime jamčimo besplatnu popravku (uključujući dijelove i rad) ili (prema odluci tvrtke Schuss) zamjenu proizvoda. Ako ni popravak ni zamjena nisu mogući iz ekonomskih razloga, zadržavamo pravo izdavanja kreditne note u vrijednosti trenutne tržišne cijene.
U svakom slučaju, kao prvi korak, obratite se korisničkoj liniji (vidi korisnički priručnik – "Adresi za kontakt za daljnje informacije i servisnu liniju").
Imajte na umu da će svaki popravak koji nije izvršen u ovlaštenim servisnim centrima odmah poništiti ovu jamstvenicu.

Ova jamstva ne pokrivaju:

- Oštećenja nastala nepoštivanjem uputa za uporabu
- Popravak ili zamjena dijelova zbog normalnog habanja i trošenja
- uređaji koji se koriste u komercijalne svrhe, čak i djelomično
- Uređaji koji su mehanički oštećeni vanjskim utjecajima (padovi, udarci, lom, nepravilna uporaba itd.), kao i kozmetičko trošenje
- Uređaji koji su nepravilno rukovani
- Uređaji koji nisu otvoreni u našem ovlaštenom servisnom centru
- Neispunjena potrošačka očekivanja
- Oštećenja nastala uslijed više sile, vode, udara munje ili prenaponskih udara
- Uređaji na kojima su broj modela i/ili serijski broj izmijenjeni, izbrisani, učinjeni nečitljivima ili uklonjeni
- Kvarovi uzrokovani pretjeranom prljavštinom
- Servisi obavljeni izvan naših ovlaštenih servisnih centara, uključujući troškove prijevoza do ovlaštenog servisnog centra ili do nas i natrag, kao i povezane rizike

Izričito napominjemo da će se tijekom jamstvenog roka naplatiti paušalna naknada od 60 € (indeksirano prema CPI 2015, lipanj 2020.) u slučaju radnih pogrešaka ili ako se ne pronađe kvar.

Obezbjeđivanje jamstvenog servisa (popravak ili zamjena uređaja) ne produljuje apsolutni jamstveni rok od 2 godine od datuma kupnje.
Dvogodišnja jamstva vrijedi samo uz predočavanje dokaza o kupnji (koji mora sadržavati naziv i adresu prodavača te cjeloviti opis proizvoda) i priloženog jamstvenog lista, na kojem moraju biti navedeni tip proizvoda i serijski broj (vidljiv na kutiji i na stražnjoj ili donjoj strani uređaja)! Bez predočavanja jamstvenog lista primjenjuje se samo zakonsko jamstvo!
Izričito ističemo da ova jamstva ne utječu na zakonska jamstvena prava koja ostaju u potpunosti na snazi.

Tvrtka Schuss Home Electronic GmbH i njezini pravni zastupnici odgovorni su za štetu samo u slučajevima grube nepažnje ili namjerne nepravne radnje. U svakom slučaju isključena je odgovornost za gubitak dobiti, *očekivane, ali neostvarene uštede, posljedičnu štetu i štetu proizašlu iz potraživanja trećih strana.*

Kontaktne podatke nadležnog servisnog centra možete pronaći na našoj web-stranici www.schuss-home.at.

ADRESA
BE COOL Prodaja
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Beč, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21 Čestitamo na kupnji. Nadamo se da ćete uživati u svom uređaju BE COOL!


Broj modela:.....

Serijski broj:.....

Čestitamo na vašem izboru. Nadamo se da ćete uživati u svom BE COOL uređaju!

USER MANUAL

CERAMIC FAN HEATER
BCBenjamin26

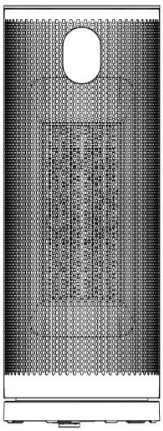

CONGRATULATIONS!

THANK YOU FOR CHOOSING A **BE COOL** PRODUCT.



This product is only suitable for well-insulated rooms or for occasional use.

EN

Current user manuals and additional languages

Download current user manuals in various languages via the link www.schuss-home.at/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

PLEASE READ THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE BEGINNING ASSEMBLY, INSTALLATION, OPERATION, OR MAINTENANCE. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE AND/OR VOID THE WARRANTY!

Intended Use

This appliance is **intended exclusively for heating living spaces in households** and must not be used for any other purpose.

IMPORTANT INFORMATION REGARDING SAFETY, STANDARDS, AND ELECTRICAL CONNECTION



1. Use this appliance **strictly in accordance with the guidelines in the user manual.** Any other use not recommended by the manufacturer could result in fire, electric shock, or personal injury.
2. This appliance is **intended exclusively for heating living spaces in households** and must not be used for any other purpose.
3. Remove the packaging and ensure that the appliance is not damaged. If in doubt, do not use the appliance and contact your dealer.
4. Before connecting to the power supply, you must **verify that the power source and voltage match the specifications on the device's rating plate.**
5. The electrical outlet into which you plug the appliance must not be defective or loose, must be suitable for the required electrical load, and, above all, must be reliably grounded.
6. Avoid using an extension cord, as it could overheat and cause a fire.
7. The device must not be placed directly under a wall outlet. If in doubt, have your electrical installation checked by a qualified electrician.
8. It is prohibited to alter or modify the specifications of this device in any way. Use only replacement parts and accessories recommended by the manufacturer (Failure to comply may void the warranty).
9. Do not use this heater if it shows visible signs of damage.
10. **Do not operate the device unattended.** If you leave the room, **always turn off the device.**

11. Do not use the appliance in small rooms where people are present who are unable to leave the room on their own, unless they are under constant supervision.
12. **Children must not play with the appliance.**
Keep children under 3 years of age away from the device unless they are under constant supervision.
13. Keep children away from packaging materials.
Swallowing poses a choking hazard!
14. The device is not suitable for continuous or precision operation.
15. Do not use this heater if it has been dropped.
16. This device is intended **for use only in dry indoor environments.**
17. Do not use the device near water or in areas with high humidity, e.g., in a damp basement, next to a swimming pool, bathtub, or shower. Ensure that no water can enter the device.
18. Do not use the device in the immediate vicinity of gasoline, gas, oil, alcohol, or other explosive and highly flammable liquids or gases.
19. To reduce the risk of fire, keep a distance of **at least one meter** from the device's air outlet **to all highly flammable materials**, such as:
    a. pressurized containers (e.g., aerosol cans)
    b. furniture
    c. Textiles of any kind
20. Use this heater only on a level and stable surface.

21. **Never cover the unit during operation or while it is cooling down.**
22. Ensure that no objects come between the unit and the mounting wall that could touch the heating surface.
23. **Always** turn **off** the unit **before unplugging it.**

24. Do not pull on the power cord to disconnect the device from the power supply. Always pull on the plug to unplug the power cord.
25. Unplug the device when not in use, before cleaning it, or when it requires maintenance.
Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
26. Do not touch the plug with wet hands to avoid electric shock.

CAUTION 	***RISK OF INJURY*** **The device gets hot during operation!** Never touch the device while it is in operation→ as this could result in serious BURNS.
CAUTION 	***FIRE HAZARD*** **The device must not be covered during operation!**
CAUTION 	***SAFETY DISTANCE*** Maintain a safety distance of at least one meter from flammable objects such as furniture, curtains, paper, etc.! ***LOCATION*** Always position the device so that air can flow in and out unobstructed. ***BURN HAZARD*** The device becomes very hot during use and can cause burns. Special caution is required when children and vulnerable persons are present. **OVERHEATING HAZARD** Do not heat rooms with a volume of less than 4 m³

Symbols on the unit

Symbol: 

Meaning:
Warning! Do not cover!
The symbol on the unit indicates that it is not permitted to hang objects (e.g., towels, clothing, etc.) over the unit or directly in front of it. The heater must not be covered to prevent overheating and the risk of fire!

Symbol: 

Meaning:
Protection Class 2
This symbol indicates that the device is classified as Protection Class 2. Class 2 devices are not connected to the protective conductor. Instead, they have reinforced or double insulation at the rated insulation voltage between live and accessible parts. Electrically conductive surfaces or conductive accessible parts are thus separated from live parts by reinforced or double insulation.

Recycling, Disposal, Declaration of Conformity


	***RECYCLING*** The packaging materials can be recycled. Therefore, it is recommended to dispose of them in the sorted waste.
	***DISPOSAL*** The "crossed-out wheelie bin" symbol indicates that waste electrical and electronic equipment (WEEE) must be disposed of separately. Electrical and electronic devices may contain hazardous and environmentally harmful substances. Therefore, do not dispose of them in unsorted household waste, but at a designated collection point for waste electrical and electronic equipment. By doing so, you contribute to the conservation of resources and the protection of the environment. For further information, please contact your dealer or local authorities. Directive 2012/19/EU
	***BATTERY DISPOSAL*** In accordance with Legislative Decree 188 of November 20, 2008, implementing Directive 2006/66/EC on batteries, accumulators, and related waste, the crossed-out wheeled bin symbol on the battery indicates that it is prohibited to dispose of used batteries in household waste. Batteries and accumulators contain substances that are highly harmful to the environment. Users are required to dispose of used batteries at collection points in the municipality or in the appropriate containers. This service is free of charge. This ensures compliance with legal requirements and protects the environment. You will find these symbols on batteries: Li = Battery contains lithium Al = Battery contains alkali Mn = Battery contains manganese CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	**DECLARATION OF CONFORMITY** We hereby confirm that this product complies with the essential requirements, regulations, and directives of the EU. You can view the detailed Declaration of Conformity at any time via the following link: **https://www.schuss-home.at/downloads**

Subject to errors and technical changes.

Scope of delivery

- Fan heater
- Remote control
- User manual

Description of the device

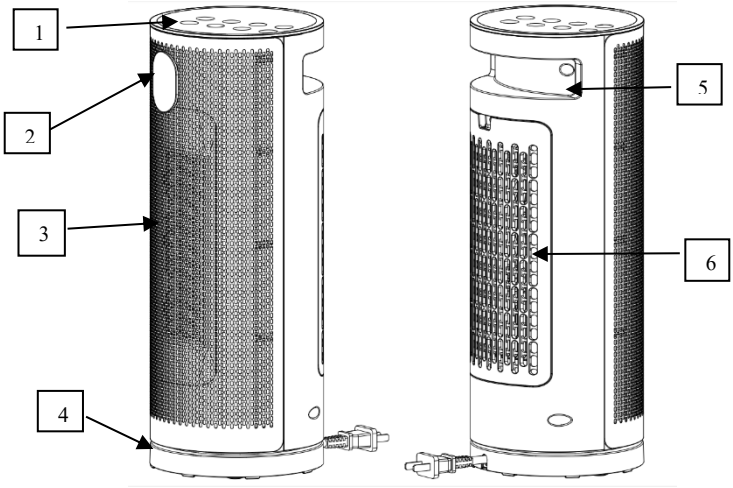

1	Control panel
2	Display
3	Air outlet
4	Base
5	Handle
6	Air intake / filter

Location & Connection

1. Remove the fan heater from the packaging and discard all packaging materials.
2. Check the unit for any damage.
3. Unwind the power cord and check it for damage as well.
4. Place the fan heater on a stable, level, and heat-resistant surface where it cannot tip over.
5. Now plug the power cord into a suitable outlet.
6. To operate the remote control, pull out the safety tab on the back near the battery compartment.
7.

ATTENTION

Please carefully follow the instructions for setting up the device in the safety instructions.

Start-up & Operation


The fan heater's functions can be adjusted either using the remote control or directly on the unit via the control panel buttons.

When using the remote control, point it directly at the sensor on the housing to ensure proper operation.


Preparing the Remote Control

Please follow these instructions:

- To operate the remote control, please remove the plastic cover from the battery compartment.
- To replace the battery, follow these steps:
  Pull out the battery compartment on the back of the remote control, remove the old battery, and then insert a new one:

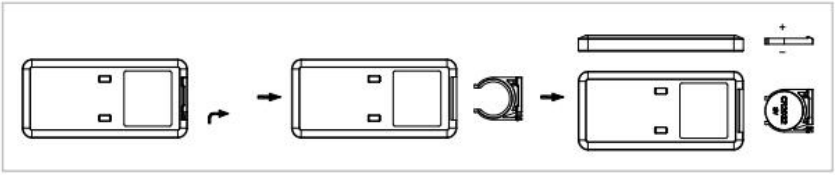

- Please always pay attention to the polarity markings (+/-) on the battery and the battery compartment:

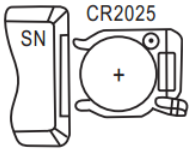


- Then slide the battery compartment back into the remote control until it is fully seated.

NOTE: If you do not use the remote control for an extended period (4 weeks or longer), remove the batteries from the remote control.

Functions

Control Panel & Remote Control

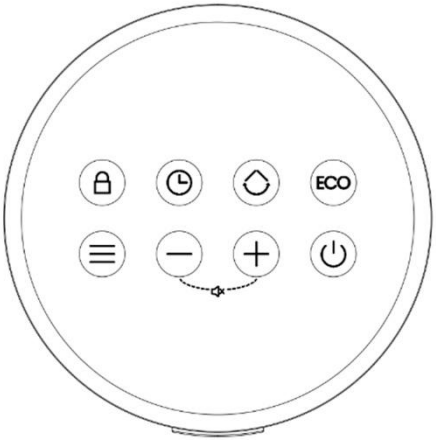





Power / Standby Button ⏻

Place the unit on a stable surface and connect it to a power source. The unit will emit a “beep” to indicate that it is in standby mode. The standby indicator light “⏻” will illuminate.Press the “⏻” button on the unit or on the remote control to start the heater. By default, it starts in high-power mode; “H2” appears on the display, and the “⏻” indicator lights up.
In screen-off mode or standby mode, the operation indicator remains on.

Mode button ☰

When the unit is on, press the “☰” button to access the mode selection and choose as needed: low heat, high heat, or fan mode.

- The low heat setting corresponds to the " ☼ " indicator, with "H1" appearing on the display;
- The high heating setting corresponds to the " ☼ " indicator, with "H2" appearing on the display;
- In fan mode, the display shows “H0.”

ECO button ECO

When the unit is turned on, press the “ECO” button to activate ECO mode; the “ECO” indicator will then light up. Pressing this button again will exit ECO mode.

How ECO Mode Works

- If the room temperature is below 18 °C, the unit automatically operates at the high heating setting;
- If the room temperature is between 18 °C and 25 °C, the unit automatically operates at a low heating setting;

- If the room temperature is above 25 °C, the unit automatically switches to standby mode.

Note:

- The level button and the “+ / –” buttons are temporarily disabled, and the heating level cannot be adjusted manually (in ECO mode, the “+ / –” buttons can only be used when the timer is set). The timer function can still be set and used normally.
- You can exit the mode by pressing the ECO button again; the green ECO indicator on the display will then turn off.

“+ / –” button ⊕⊖

During operation, press the “+” or “–” button to enter temperature setting mode. The display will begin to flash, and the “°C” indicator will light up. The default temperature is initially set to “25°C”.

Use the “+” or “–” buttons to set the desired operating temperature within the range of 5–35 °C. Once the setting is complete, the display will continue to flash for about 5 seconds and then show the set temperature continuously.

If you wish to cancel the temperature setting, press the Mode button “☰” to set the operating level. The display will then show the current level, and the “°C” indicator will turn off.

Child Lock 🔒

While the unit is running, press and hold the “🔒” button for 3 seconds to activate the child lock. The corresponding indicator will flash twice and then remain lit.

When this function is activated, the other buttons no longer respond. Press and hold the button again for 3 seconds to deactivate the child lock.

Timer Button " ⏲ **"** While the appliance is on, press the "⏲" button. You can then use the "+" and "–" buttons to set the shut-off time. The "h" indicator will light up.
The timer can be set between 1 and 12 hours, in 1-hour increments. The "0 hours" setting means that the timer is not activated.

Swing Function (Oscillation)

While the unit is on, press the "" button on the control panel or the "" button on the remote control to activate or deactivate the oscillation function.

Beep

While the unit is on, press the "+" and "–" buttons on the control panel simultaneously for about 3 seconds, or press the "" button on the remote control for about 3 seconds to turn the unit's beep on or off.

Turning Off

While the unit is on, press the "" button to turn it off. The heater will continue to run for about 30 seconds to allow the heating element to cool completely and release any residual heat. It will then switch to standby mode, and the display will show the current room temperature.
The standby indicator "" remains lit. If the device is not used for an extended period, please unplug it.

Note on the Display
If the device is in operation and no operation is performed for 60 seconds, the operating status remains unchanged. However, the brightness of the operation indicator is reduced to about 30%, and all other indicator lights are turned off. When the screen is off, pressing any button (on the device or on the remote control) will restore the normal display.

Safety Features

The fan heater is equipped with independent safety features designed to protect the unit and prevent fire hazards.
Please note that neither of these mechanisms is an auto-stop or other convenience feature. Always turn off the unit, unplug it, and wait until the fan heater has cooled down before moving, cleaning, or storing it.

Overheating protection

If the ambient temperature exceeds 50 °C, the unit stops heating and the buzzer emits an alarm tone (at 1-second intervals, continuously until the power cord is unplugged). At the same time, all output power is immediately shut off.

After the safety protection is activated, the device can only be put back into operation once it is reconnected to the power supply and the temperature has dropped below 50 °C.

Note: Common causes of overheating include dust buildup or lint inside the unit. Therefore, clean the unit regularly and remove these deposits using a vacuum cleaner.

Tilt Protection

The device is equipped with an electronic tip-over protection switch. The protection is triggered when the device is tilted by 45°.

24-Hour Automatic Shutdown

When the device has been operating continuously for 24 hours, the buzzer emits an alarm signal at 1-second intervals, and the operating indicator flashes once per second.
After 1 minute, the device will be forcibly switched off. The display turns off completely, and both the heating element and the fan stop operating simultaneously.

Cleaning Instructions

- Your device must be turned off at the main power switch and disconnected from the power supply before any cleaning work.
- Clean the housing with a slightly damp cloth, a vacuum cleaner, or a dust brush.
- Never use flammable or abrasive cleaning agents such as gasoline or alcohol to clean the device.
- Never immerse the unit in water!
- Clean the air inlets and outlets regularly with a vacuum cleaner.

CAUTION

The fan heater must not be immersed in water or other liquids, nor should it come into contact with them.

- *Never use gasoline, alcohol, or solvents to clean the unit—this could be dangerous.*
- *Do not spray insecticides or similar substances on the fan heater.*
- *Do not use in damp rooms.*
- DO NOT COVER – FIRE HAZARD!

Tasks at the start and end of the season

End-of-Season Tasks

- Turn off the device and unplug it.
- Pack the unit and store it in a cool, dry place.

Tasks at the start of the season

- Check that the power cord is in good condition and that the grounding is functional.
- Follow the installation and safety instructions carefully.

TECHNICAL INFORMATION

Item number	BCBenjamin26
Input voltage	220-240 V~
Frequency	50-60 Hz
Power	2,000 W
Heating range	5–35 °C
Remote control	CR2025 3V
Weight	1.7 kg
Dimensions	150 × 150 × 400 mm
Contact information for further details and service hotline:	**Schuss Home Electronic GmbH** Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Service Hotline: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at Commercial Register No.: 236974 t / Commercial Register Court: Vienna

Information requirements for electric local space heaters

Contact Information	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, 1140 Vienna https://www.schuss-home.at/

Model name(s): BCBenjamin26

Item	Symbol	Value	Unit
Heating capacity			
Rated heating capacity	Pnom	2.000	kW
Minimum heating capacity (indicative)	Pmin	1.300	kW
Maximum continuous heating capacity	Pmax,c	2.000	kW
Power consumption			
When off	Po	N.A.	W
In standby mode	Psm	0.36	W
In standby mode	Pidle	0.32	W
In network standby mode	Pnsm	N.A.	W
Standby mode with information or status display		No	
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	ηS,on	91.5	%

Item	Unit
Type of heat source, for electric local storage heaters only (select one)	
Single-stage heating output and no room temperature control	No
Two or more manual settings, no room temperature control	No
with mechanical thermostat for room temperature control	No
with electronic room temperature control	Yes
Electronic room temperature control plus daily timer	No
Electronic room temperature control plus weekly timer	No
Additional control options (multiple selections possible)	
Room temperature control, with occupancy detection	No
Room temperature control, with open window detection	No
Remote control option	No
Adaptive start control	No
Operating time limit	Yes
Black bulb sensor	No
Self-learning functionality	No
Control accuracy	No

WARRANTY

With this high-quality product from BE COOL, you have chosen innovation, durability, and reliability.
We provide a 2-year warranty for this BE COOL device, valid from the date of purchase in Austria and Germany! Should service work on your device nevertheless be necessary during this period, contrary to expectations, we hereby guarantee a free repair (including parts and labor) or (at the discretion of Schuss) to replace the product. If neither repair nor replacement is possible for economic reasons, we reserve the right to issue a credit note for the current market value.
In any case, please contact the customer hotline as a first step (see user manual – "Contact addresses for further information and service line").
Please note that repair work not performed by authorized service centers will immediately void this warranty.

This warranty does not cover:

- Damage resulting from failure to follow the operating instructions
- Repair or replacement of parts due to normal wear and tear
- Devices that are used commercially, even partially
- Devices mechanically damaged by external factors (drops, impacts, breakage, improper use, etc.) as well as cosmetic wear and tear
- Devices that have been mishandled
- Devices that have not been opened by our authorized service center
- Unmet consumer expectations
- Damage attributable to force majeure, water, lightning, or power surges
- Devices on which the model number and/or serial number has been altered, erased, rendered illegible, or removed
- Defects caused by excessive dirt
- Services performed outside our authorized service centers, including transportation costs to an authorized service center or to us and back, as well as the associated risks

We expressly note that during the warranty period, a flat fee of €60.00 (indexed to the 2015 CPI, June 2020) will be charged in the event of operating errors or if no fault is found.

The provision of warranty service (repair or replacement of the device) does not extend the absolute warranty period of 2 years from the date of purchase.
The 2-year warranty is valid only upon presentation of the proof of purchase (which must include the dealer's name and address as well as the complete device description) and the corresponding warranty certificate, on which the device type and serial number (visible on the box and on the back or bottom of the device) must be noted! Without presentation of the warranty certificate, only the statutory warranty applies!
We expressly point out that the statutory warranty rights are not affected by this warranty and remain in full force.

Schuss Home Electronic GmbH and its vicarious agents shall only be liable for damages in cases of gross negligence or intent. In any case, liability for lost profits, *expected but unrealized savings, consequential damages, and damages arising from third-party claims* is excluded.

You can find *the* contact address of the respective service center on our website www.schuss-home.at.

ADDRESS
BE COOL Sales
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Model number:.....

Serial number:.....

Congratulations on your purchase. We hope you enjoy your BE COOL device!