
# Winkellehre WM-200

Diese patentierte Winkellehre hat zwei Funktionen. Sie kann für die Einstellung der Vorrichtung zur Schleifscheibe verwendet werden, um Werkzeuge mit wahlfreiem Schneidenwinkel von 10° bis 75° zu schleifen. Sie kann ebenfalls für die Messung eines vorhandenen Schneidenwinkels bei einem Werkzeug verwendet werden. Sie wurde so konstruiert, dass sie zu allen Schleifsteindurchmessern von 255 mm bis zu 150 mm passt. Sie erhalten eine exakte Einstellung unabhängig davon, wie abgenutzt der Stein ist. Die Winkellehre hat zwei Magneten für die einfache Befestigung an der Maschine (nur Tormek T-8, T-7 und T-4).


*Nut zur Messung*
*Zur Messung eines vorhandenen Schneidenwinkels.*

*MB-100 Skala.*
*Wird nur angewendet wenn Sie auf der Seite der Tormek Diamant-Schleifscheiben schleifen (siehe Seite 152.)*

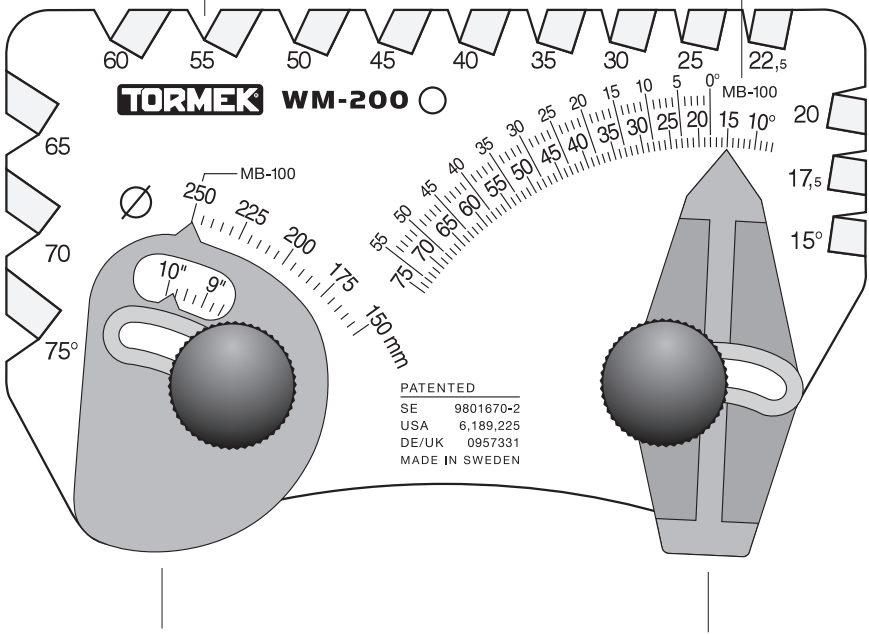



*DurchmesserausgleicherKann entsprechend dem Scheibendurchmesser in Schritten von 5 mm verstellt werden.*


*Winkelanzeiger*
*Kann für einen wahlfreien Winkel von 10° bis 75° mit 1° Genauigkeit eingestellt werden.*

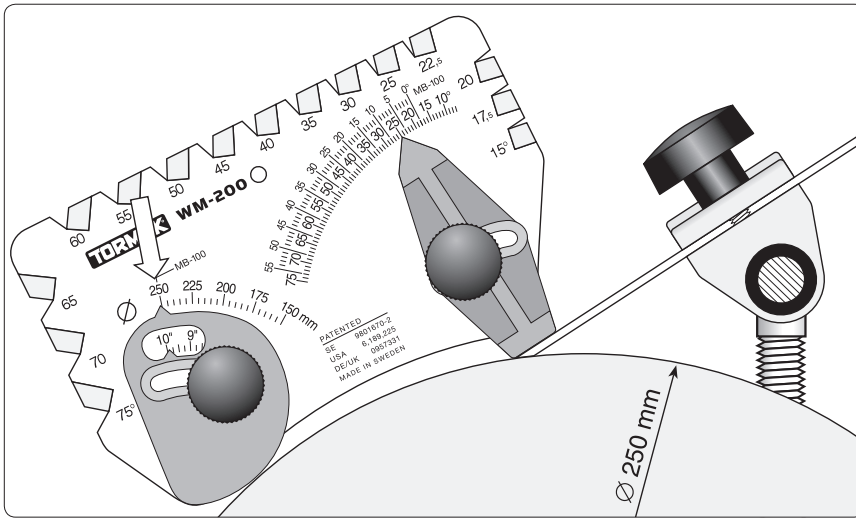


*Einstellung eines Hobeleisens mit 25° Schneidenwinkel auf einem 250 mm Schleifstein.*

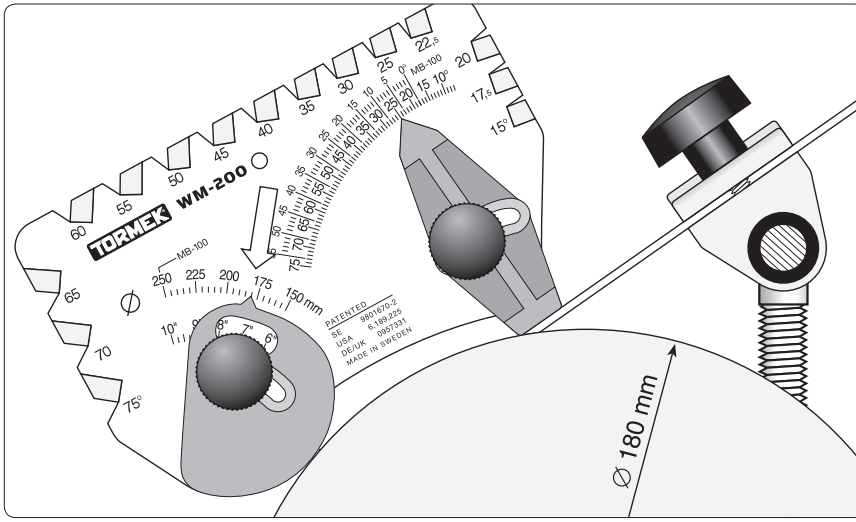


*Der gleiche Schneidenwinkel auf einem Stein, der bis auf 180 mm abgenutzt wurde. Der Verschleiss wird kompensiert, indem der Durchmesser des Steins am Durchmesserausgleicher eingestellt wird.*

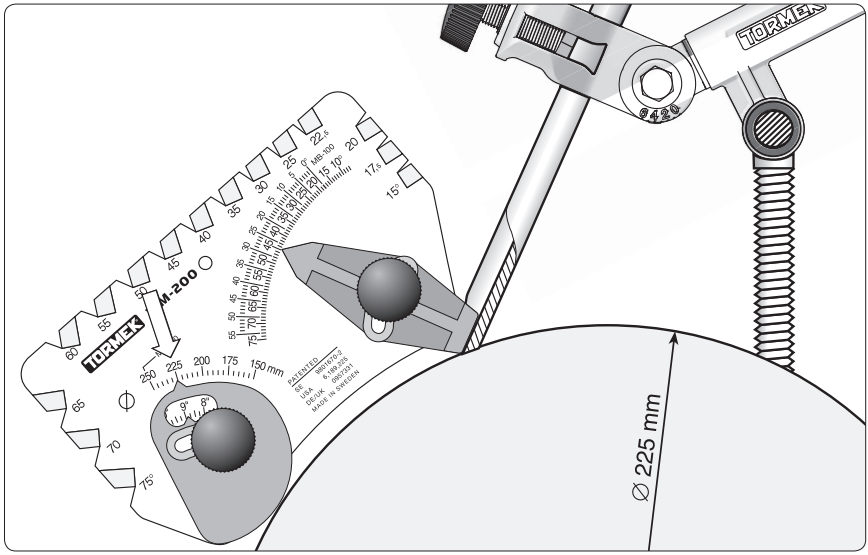



*Einstellning av en skålformad slipkopp med 45° slipvinkel i fixturen SVD-186. Skivdiameter 225 mm.*


> ***Obs.*** *Om du vill ställa in vinkeln för slipning på sidan av Tormeks diamantslipskivor, se sidan 152.*

**Mätning av slipskivans diameter**

Vid inställning av diametermätaren behöver du inte mäta slipskivans diameter. På maskinens dekal finns en skala som visar diametern i millimeter. (Gäller endast T-8 och T-7.)

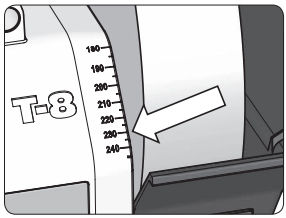



*Skalan visar att slipstenens diameter är 230 mm.*

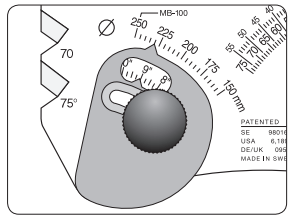



*Diametermätaren är inställd på ∅ 230 mm.*

*Messung des Schneidenwinkels*

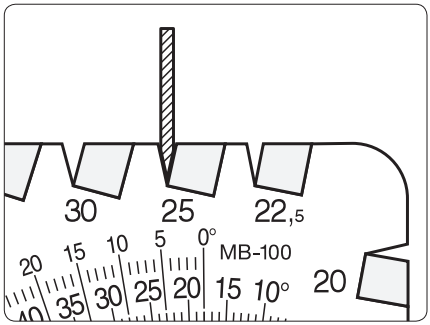


*Messung des Schneidenwinkels bei einem Messer.*

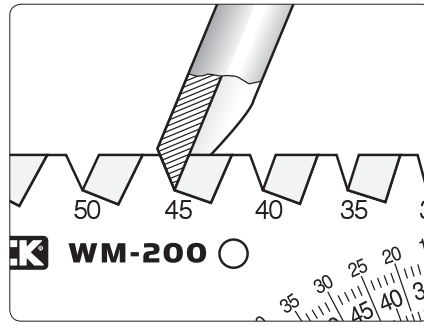


*Messung des Schneidenwinkels an einer Schalendrehröhre.*