

Benutzerhandbuch



Lenovo

Lenovo Chromebook Duet 3, IdeaPad Duet 3 Chromebook (11", 7)

Wichtige Informationen

Vor Verwendung dieser Dokumentation und des darin beschriebenen Produkts sollten Sie die folgenden Informationen lesen:

- [Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität](#)
- *Sicherheit und Garantie*
- *Einrichtungsanleitung*

Erste Ausgabe (März 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

HINWEIS ZU EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN (LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE): Werden Daten oder Software gemäß einem GSA-Vertrag (General Services Administration) ausgeliefert, unterliegt die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung den in Vertrag Nr. GS-35F-05925 festgelegten Einschränkungen.

Info zu dieser Dokumentation

- Die Abbildungen in dieser Dokumentation können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.
- Je nach Modell sind einige Funktionen und Software-Programme ggf. nicht auf Ihrem Chromebook verfügbar.
- Der Inhalt dieser Dokumentation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Lenovo überarbeitet fortlaufend die Dokumentation zu Ihrem Chromebook, darunter auch dieses *Benutzerhandbuch*. Die neueste Dokumentation finden Sie unter <https://support.lenovo.com>.
- Diese Dokumentation gilt für die folgenden Produktmodelle:

Modellname	Computertyp (MT)
IP Duet 3 Chrome 11Q727	82T6
IP Duet 3 Chrome 11Q727 1	

Inhaltsverzeichnis

Info zu dieser Dokumentation ii

Kapitel 1. Ihr Chromebook kennenlernen 1

Vorderansicht	1
Rückansicht	2
Oberseite	3
Ansicht von unten	4
Anicht von links	5
Ansicht von rechts	6
Folio-Tastatur	7
Merkmale und technische Daten	8
Hinweis zur USB-Übertragungsrate	9
Betriebsumgebung	9

Kapitel 2. Erste Schritte mit Ihrem Chromebook 11

Chromebook laden	11
Wi-Fi-Verbindung herstellen	11
Kombination aus Chromebook und Folio-Tastatur	12
Klappständer verwenden	12
Lenovo USI Pen 2 (für ausgewählte Modelle)	13
Vor der ersten Benutzung	14
Netzschalte verwenden	14
Verbindung zu Bluetooth-Einheiten herstellen	15
Energieschema festlegen	15

Kapitel 3. Auf dem Bildschirm navigieren 17

Multitouchscreen verwenden	17
Sondertasten verwenden	18

Touchpad verwenden 18

Kapitel 4. Multimedia verwenden . . . 21

Kamera verwenden	21
Audiofunktionen verwenden	21
Externen Bildschirm anschließen	21

Kapitel 5. Lenovo – Hilfe und Support. 23

Häufig gestellte Fragen	23
Lenovo Support-Website	24
Lenovo Customer Support Center anrufen	24
Bevor Sie sich an den Customer Support wenden	24
Vom Lenovo Customer Support Center unterstützte Leistungen	24
Vom Lenovo Customer Support Center nicht unterstützte Leistungen	24
Telefonnummern für den Support	24
Hilfe bei Google anfordern	25

Anhang A. Wichtige Sicherheitshinweise 27

Anhang B. Informationen zur Konformität 29


Anhang C. Informationen zu Barrierefreiheit, Ergonomie und Wartung 31

Anhang D. Hinweise und Marken . . . 35

Kapitel 1. Ihr Chromebook kennenlernen

Anmerkung: Möglicherweise sieht Ihr Chromebook anders aus, als es in den Abbildungen in diesem Kapitel dargestellt wird.


Vorderansicht

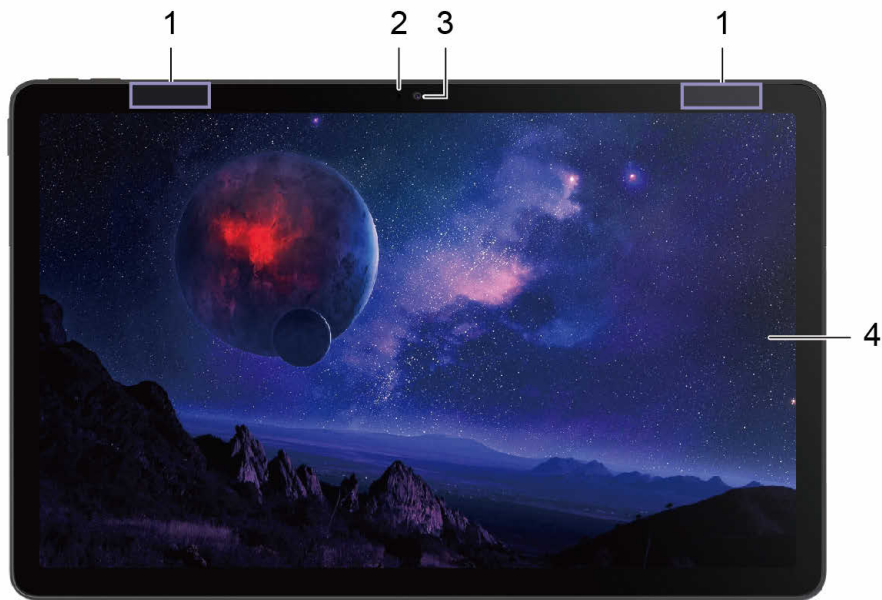

1. Antennen	2. Kameraanzeige
3. Nach vorne zeigende Kamera	4. Multitouchscreen

Anmerkung: Die Antennen sind von der Außenseite des Chromebook aus nicht sichtbar.


Rückansicht

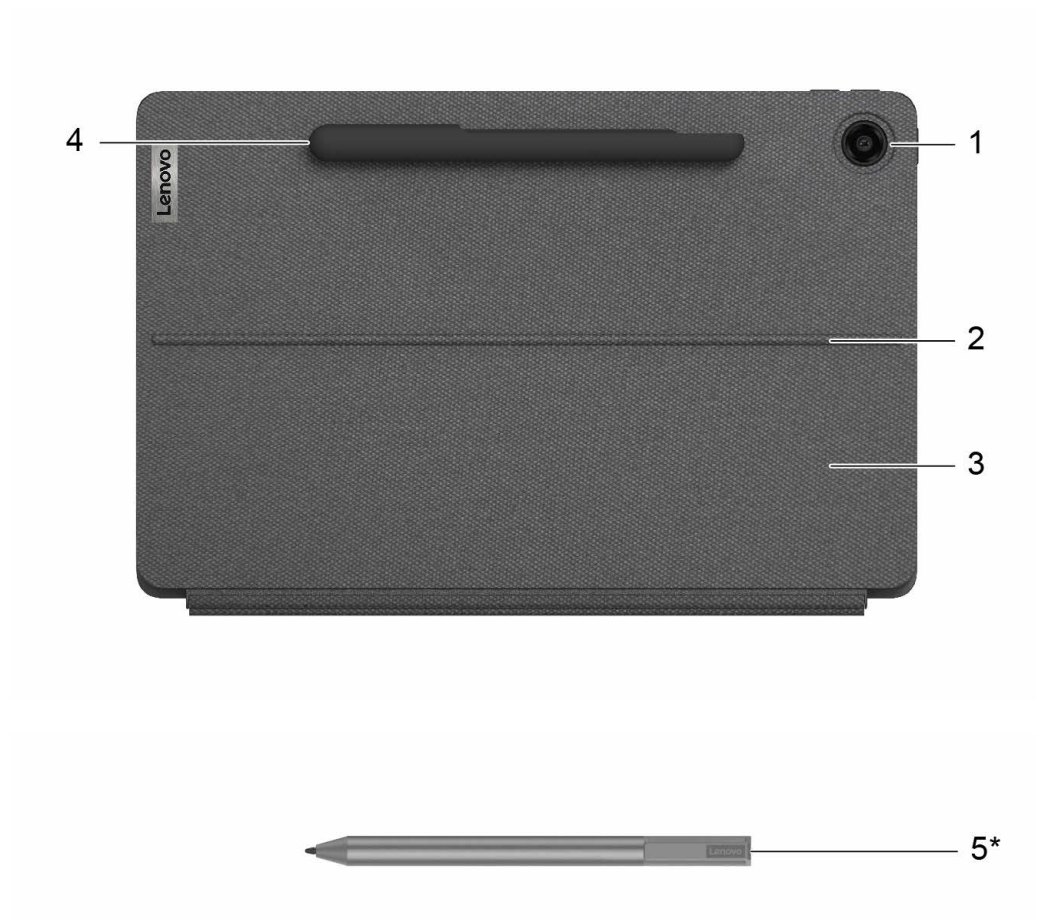

1. Nach hinten zeigende Kamera	2. Scharnier des Klappständers
3. Klappeständer	4. Stifthülle
5. Lenovo USI Pen 2*	

* für ausgewählte Modelle

Oberseite



1. Lautstärketasten	2. Mikrofone
---------------------	--------------


Ansicht von unten



1


1. Pogo-Stift mit Führungsstift	
---------------------------------	--

Anicht von links

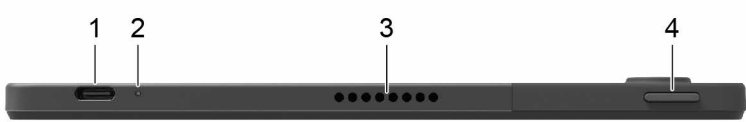

1. Netzteilanschluss/USB-C®-Anschluss	2. Betriebsanzeige
3. Lautsprecher	4. Betriebsspannungsschalter

Ansicht von rechts



1. Lautsprecher	2. Netzteilanschluss/USB-C-Anschluss
-----------------	--------------------------------------

Folio-Tastatur



1. Pogo-Stift mit Führungsstift	2. Tastatur
3. TouchPad	

Merkmale und technische Daten

Abmessungen	• Tablet: ca. 258,2 × 164,6 × 7,9 mm • Tablet, Folio-Tastatur und Klappständer: ca. 258,2 × 172,2 × 17,7 mm
Gewicht	• Tablet: ca. 0,517 kg • Tablet, Folio-Tastatur und Klappständer: ca. 0,946 kg
Bildschirm	• Multitouchscreen • Auflösung: 1200 × 2000 Pixel • Größe: 278,1 mm
Speicher	• Typ: Integrierte Low Power Double Data Rate 4 (LPDDR4X) • Kapazität: 4 GB oder 8 GB
Speichereinheit	• Typ: Solid-State-Laufwerk, embedded Multi Media Card (eMMC) • Kapazität: 64 GB oder 128 GB Anmerkung: Die Kapazität des einem Betriebssystem angezeigten Speichergeräts ist für gewöhnlich geringer als die Sollkapazität.
Anschlüsse und Steckplätze	• 2 × USB-C-Anschluss – Leistungsaufnahme bis zu 30 W mit dem mitgelieferten Netzteil – Ausgangsleistung bis zu 5 V und 3 A – USB-Datenübertragungsrate bis zu 5 Gbit/s für USB 3.2 Gen 1 – DisplayPort™ 1.4 unterstützt eine maximale Ausgabeauflösung von 2560 × 1440, bei 60 Hz Bildfrequenz und einer Farbtiefe von 24 bpp (Bits pro Pixel).
Funktionen für drahtlose Verbindungen	• Bluetooth • Drahtloses LAN
Andere	• Kamera • Mikrofone • Lautsprecher
Akku	• Typ: eingebauter Lithium-Polymer-Akku • Anzahl der Zellen: 4 • Kapazität: 29 Wh Anmerkung: Die hier aufgeführte Kapazität ist die typische oder durchschnittliche Kapazität, die in einer bestimmten Testumgebung gemessen wird. Kapazitäten, die in anderen Umgebungen gemessen werden, können unter Umständen unterschiedlich ausfallen, sind aber nicht geringer als die Nennkapazität (siehe Produktetikett).
Netzteil	• Eingang: 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz • Ausgabe: 10 V/3 A • Leistung: 30 W

Anmerkung: Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige technische Daten sind modellspezifisch und treffen möglicherweise nicht auf das von Ihnen erworbene Chromebook-Modell zu.

Hinweis zur USB-Übertragungsrate

Abhängig von zahlreichen Faktoren wie z. B. den Verarbeitungskapazitäten von Host und Peripheriegeräten, den Dateiattributen und anderen Faktoren im Zusammenhang mit der Systemkonfiguration und Betriebsumgebung variiert die tatsächliche Übertragungsrate über die verschiedenen USB-Anschlüsse an diesem Gerät und kann u. U. langsamer als die Datenrate sein, die unten für jedes Gerät aufgeführt ist.

USB-Einheit	Datenrate (Gbit/s)
3.2 Gen 1	5
3.2 Gen 2	10

Betriebsumgebung

Maximale Höhe

3.048 m (unter normalen Luftdruckbedingungen)

Temperatur

- In Betrieb: 5 °C – 35 °C
- Lagerung: 5 °C – 43 °C

Anmerkung: Beim Laden des Akkus darf die Umgebungstemperatur nicht niedriger als 10 °C sein.

Relative Feuchtigkeit

- In Betrieb: 8 – 95 % bei einer Kühlgrenztemperatur von 23 °C
- Lagerung: 5 – 95 % bei einer Kühlgrenztemperatur von 27 °C

Die untere Abdeckung der Folio-Tastatur und die Abdeckung des Klappständers sind aus Stoff. Gehen Sie sorgsam mit Ihrer Tastatur- und Klappständerabdeckung um, damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben. Wenn möglich, sollten Sie Ihr Chromebook in einem gut belüfteten und trockenen Bereich ohne direkte Sonneneinstrahlung aufstellen. Verwenden und lagern Sie das Chromebook nicht in staubigen, schmutzigen oder extrem heißen bzw. kalten Bereichen.

Kapitel 2. Erste Schritte mit Ihrem Chromebook


Chromebook laden

Der USB-C-Anschluss an Ihrem Chromebook funktioniert als Netzanschluss. Stecken Sie das Netzteil ein, um den integrierten Akku zu laden und das Chromebook mit Strom zu versorgen.

Anschluss an die Stromversorgung

Vorsicht:

Alle Stecker müssen sicher und fest in die jeweiligen Netzsteckdosen gesteckt werden.

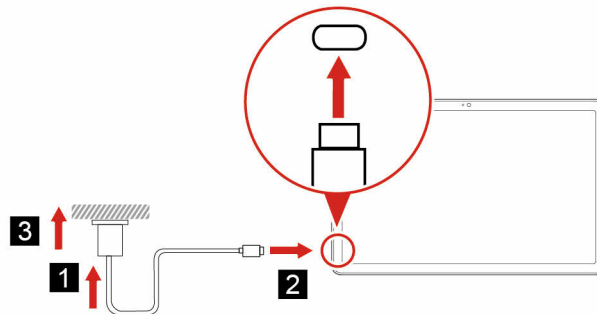

1. Schließen Sie das USB-Kabel an das Netzteil an.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-C-Anschluss des Chromebook an.
3. Schließen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose an.

Verhalten der Anzeige für Stromversorgungsstatus

Die Anzeige für den Stromversorgungsstatus befindet sich neben dem USB-C-Anschluss. Die folgende Tabelle zeigt das Verhalten der Anzeige sowie den angezeigten Status von Stromversorgung und Akkuladung.

Anzeige für Status der Stromversorgung	Stromversorgungsstatus	Akkuladezustand
ein (rot)	angeschlossen	wird geladen, verbleibender Strom weniger als 5 %
ein (gelb)	angeschlossen	wird geladen, verbleibender Strom zwischen 5 % und 97 %
ein (grün)	angeschlossen	vollständig geladen (97 bis 100 %)
aus	nicht angeschlossen	wird entladen

Wi-Fi-Verbindung herstellen

Ihr Chromebook mit Wi-Fi verbinden:

1. Klicken Sie auf Ihr Profilbild.
2. Klicken Sie auf das Netzwerksymbol und schalten Sie die Funktion für drahtlose Verbindungen ein.
3. Wählen Sie ein verfügbares Netzwerk aus, um sich damit zu verbinden. Geben Sie bei Bedarf die erforderlichen Informationen ein.

Kombination aus Chromebook und Folio-Tastatur

Richten Sie den Anschluss der Tastatur auf das Chromebook aus und schließen Sie das Chromebook dann in Pfeilrichtung an.



Klappständer verwenden


Ihr Chromebook verfügt über eine im Klappständer integrierte Ständerabdeckung. Drehen Sie den Klappständer über die Vertiefungen an beiden Seiten des Chromebook wie dargestellt in die offene Position.





Wenn der Klappständer offen ist, können Sie das Chromebook in den folgenden Modi verwenden.

- Standmodus ohne angeschlossene Folio-Tastatur
- Standmodus mit angeschlossener Folio-Tastatur
- Tabletstift-Modus

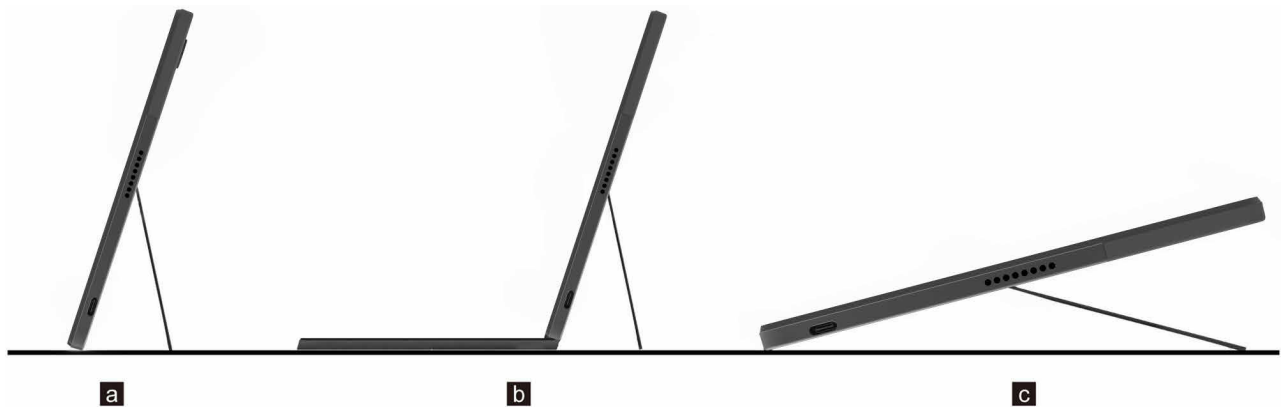

Der Klappständer hat mehrere Positionen. Sie können den Klappständer auf verschiedene Winkel einstellen, um den Computer optimal zu verwenden.

Achtung: Der geeignete Klappständerwinkel liegt zwischen 45° und 135°. Wenn Sie für den Klappständer einen ungeeigneten Winkel verwenden oder ihn zu stark belasten, kann er beschädigt werden.

Lenovo USI Pen 2 (für ausgewählte Modelle)

Ihr Chromebook wird möglicherweise mit einem Lenovo USI Pen 2 geliefert (in diesem Abschnitt als *der Stift* bezeichnet). Mit dem Stift können Sie auf natürliche Weise schreiben und zeichnen.

Anmerkungen:

- Schützen Sie den Stift vor Feuchtigkeit. Er darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Der Stift enthält druckempfindliche Sensoren. Drücken Sie die Stiftspitze nicht über einen längeren Zeitraum. Schützen Sie den Stift vor Erschütterungen.


Übersicht Pen



Name	Beschreibung
1. Abschlusskappe	Drehen Sie die Abschlusskappe und entfernen Sie diese, um eine Batterie auszutauschen oder einzusetzen.
2. Stiftspitze	Um zu klicken, tippen Sie mit der Spitze auf den Bildschirm. Zum Doppelklicken tippen Sie zweimal.

Vor der ersten Benutzung

Dem Lenovo USI Pen 2 kann ein Isolierkissen beiliegen, um während des Versands einen Kapazitätsverlust zu verhindern. Wenn Sie den Stift zum ersten Mal verwenden, prüfen und entfernen Sie das Isolierkissen. **(2)**

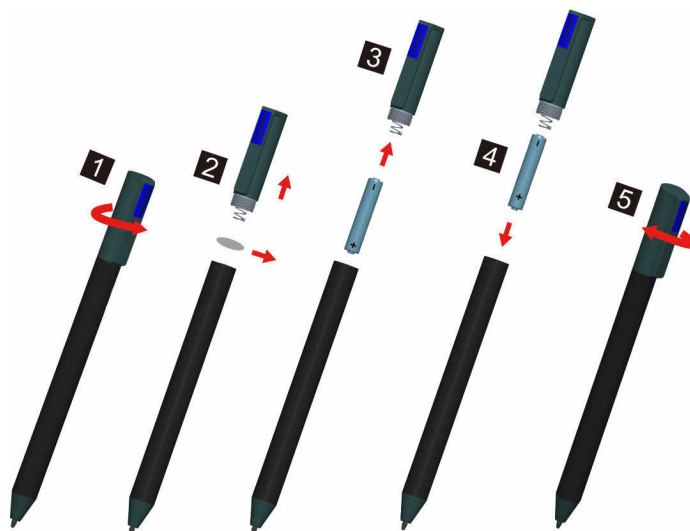

Vorsicht:

Der Lenovo USI Pen 2 benötigt eine AAAA-Batterie. Nur mit AAAA-Batterien verwenden.

Netzschalter verwenden

Wenn Sie den Bildschirm des Chromebook öffnen, startet es automatisch. Falls nicht, drücken Sie den Netzschalter. Sie können auch den Netzschalter verwenden, um Ihr Chromebook in den Energiesparmodus zu versetzen oder diesen wieder zu beenden.

Der Netzschalter befindet sich an der linken Seite des Tablets.

Verbindung zu Bluetooth-Einheiten herstellen

Ihr Chromebook unterstützt die Bluetooth-Funktion. Sie können Ihr Chromebook mit einer Bluetooth-Tastatur, -Maus, -Bluetooth-Lautsprechern oder anderen Bluetooth-Geräten verbinden.

Anmerkung: Die Bluetooth-Geräte müssen sich in der Nähe des Chromebook befinden, in der Regel in höchstens 10 m Entfernung.

1. Klicken Sie auf das Bild für Ihr Konto und anschließend auf das Bluetooth-Symbol.
2. Schalten Sie **Bluetooth** ein.
3. Wählen Sie das Gerät aus, das gekoppelt werden soll, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Energieschema festlegen

Bei Chromebooks, die den Anforderungen für ENERGY STAR® entsprechen, wird das folgende Energieschema angewendet, wenn das Chromebook für einen festgelegten Zeitraum nicht genutzt wurde:

Tabelle 1. Standard-Energieschema (bei angeschlossenem Netzteil)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Bildschirm ausschalten: nach 7,5 Minuten• Chromebook in den Energiesparmodus versetzen: nach 8,5 Minuten |
|---|

Änderung des Energieschemas:


1. Klicken Sie auf Ihr Profilbild und anschließend auf das Einstellungssymbol.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen → Gerät → Energie**.
3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Einstellungen wie gewünscht zu ändern.

Um Ihr Chromebook aus dem Energiesparmodus zu wecken, drücken Sie den Netzschalter oder eine beliebige Taste auf der Tastatur.

Kapitel 3. Auf dem Bildschirm navigieren

Multitouchscreen verwenden

Anmerkung: Je nach verwendeter App sind einige Gesten möglicherweise nicht verfügbar.

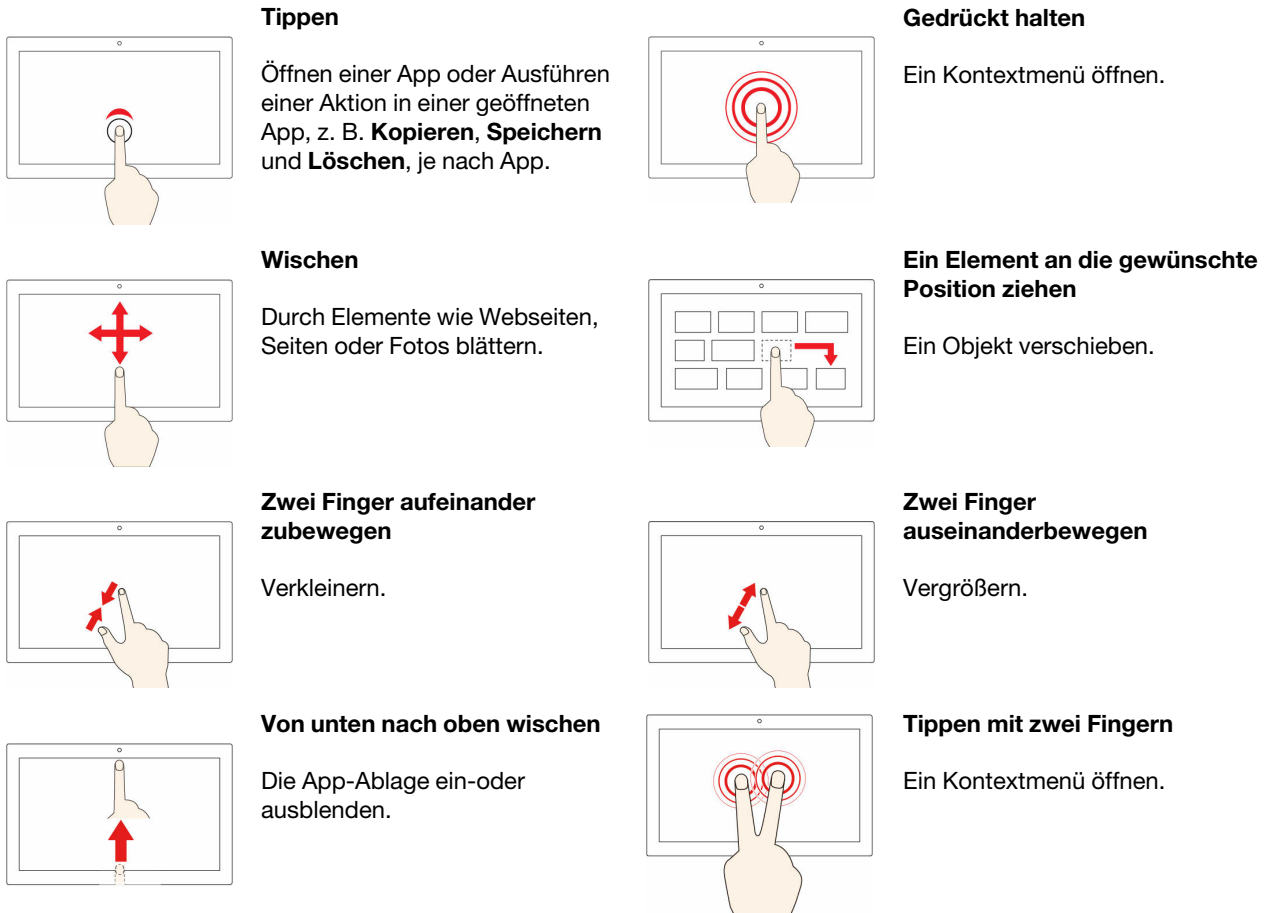

Tipps

- Schalten Sie das Chromebook aus, bevor Sie den Multitouchscreen reinigen.
- Verwenden Sie ein trockenes, weiches, fusselfreies Tuch oder saugfähige Watte pads, um z. B. Fingerabdrücke oder Staub vom Multitouchscreen zu entfernen. Geben Sie keine Lösungsmittel auf den Stoff.
- Der Multitouchscreen ist eine Glasabdeckung, die mit einem Kunststoff-Film bedeckt ist. Üben Sie keinen Druck auf den Bildschirm aus und legen Sie keine Metallgegenstände auf den Bildschirm, da es andernfalls zu einer Beschädigung oder Funktionsstörung des Touch-Panels kommen kann.
- Verwenden Sie für Ihre Eingaben auf dem Bildschirm keine Fingernägel, Handschuhe oder unbelebten Objekte.
- Kalibrieren Sie regelmäßig die Genauigkeit der Fingereingabe, um einer Abweichungen zu vermeiden.

Sondertasten verwenden

Die Chromebook-Tastatur funktioniert wie eine herkömmliche Tastatur, verfügt jedoch zusätzlich über einige Sondertasten.

	Zur vorherigen Seite wechseln
	Aktuelle Seite neu laden
	Die Registerkarten und das App-Startprogramm im Vollbildmodus ausblenden
	Alle Fenster im Übersichtsmodus anzeigen
	Helligkeit des Bildschirms des Chromebook verringern
	Helligkeit des Bildschirms des Chromebook erhöhen
	Mikrofon stumm schalten
	Lautsprecher stumm schalten
	Lautstärke verringern
	Lautstärke erhöhen
	Bildschirm des Chromebook sperren

Das Chromebook unterstützt die folgenden Tastenkombinationen:

Strg + 	Screenshot aufnehmen
Alt + 	Den Großschreibmodus wechseln
 + L	Bildschirm des Chromebook sperren
Strg + Alt + ?	Alle Tastenkombinationen anzeigen
*Alt + 	Tastatur-Hintergrundbeleuchtung ausschalten und Helligkeit verringern
*Alt + 	Tastatur-Hintergrundbeleuchtung einschalten und Helligkeit erhöhen

* Für ausgewählte Modelle

So ändern Sie die Tastatureinstellungen:


1. Klicken Sie auf Ihr Profilbild und anschließend auf das Einstellungssymbol.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen** → **Gerät** → **Tastatur**.
3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Einstellungen wie gewünscht zu ändern.

Touchpad verwenden

Sie können mit dem Touchpad eine Vielzahl von Touch-Gesten durchführen. Der folgende Abschnitt erläutert einige häufig verwendete Touch-Gesten, beispielsweise Tippen, Ziehen und Blättern.


Anmerkungen:

- Achten Sie bei Gesten mit zwei oder mehr Fingern darauf, dass zwischen den Fingern ein kleiner Abstand vorhanden ist.
- Einige Gesten sind nur verfügbar, wenn Sie bestimmte Apps nutzen.
- Wenn die Touchpad-Oberfläche ölig oder fettig ist, schalten Sie das Chromebook zunächst aus. Wischen Sie die Touchpad-Oberfläche anschließend vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab, das mit lauwarmem Wasser oder einer für das Chromebook geeigneten Reinigungsflüssigkeit befeuchtet wurde.

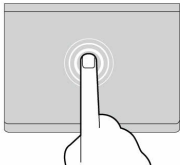


Tippen

Tippen Sie mit einem Finger auf eine beliebige Stelle des Touchpads, um ein Element auswählen oder zu öffnen.

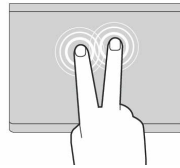


Tippen mit zwei Fingern

Tippen Sie mit zwei Fingern auf eine beliebige Stelle des Touchpads, um ein Kontextmenü aufzurufen.

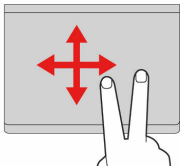

Blättern mit zwei Fingern

Legen Sie zwei Finger auf das Touchpad und bewegen Sie sie in vertikale oder horizontale Richtung. Damit können Sie in einem Dokument, einer Website oder in Apps blättern.

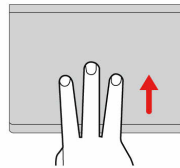

Mit drei Fingern nach oben oder nach unten wischen

Legen Sie drei Finger auf das Touchpad und bewegen Sie sie nach oben oder nach unten, um alle geöffneten Fenster anzuzeigen.

So ändern Sie die Einstellungen:

1. Klicken Sie auf Ihr Profilbild und anschließend auf das Einstellungssymbol.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen → Gerät → Touchpad**.
3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Einstellungen wie gewünscht zu ändern.

Kapitel 4. Multimedia verwenden

Kamera verwenden

Die integrierte Kamera kann für die Videokommunikation oder Videokonferenzen verwendet werden. Wenn die Kamera gestartet wird, wird die Anzeige neben der Kamera aktiviert.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Kamera Fotos zu machen:

1. Klicken Sie auf die Startschaltfläche und anschließend auf **Alle Apps**.
2. Klicken Sie auf **Kamera**.
3. Klicken Sie auf das Kamerasymbol.

Audiofunktionen verwenden

Sie können einen Kopfhörer oder ein Headset mit einem 3,5 mm großen 4-poligen Stecker am Audioanschluss anschließen, um vom Chromebook ausgegebene Töne zu hören.

So geben Sie eine gespeicherte Audio- oder Videodatei wieder:

1. Klicken Sie auf die Startschaltfläche und wählen Sie dann **Dateien**.
2. Doppelklicken Sie auf eine Datei, um sie im MediaPlayer zu öffnen.

Um die Lautstärke anzupassen, klicken Sie auf das Profilbild und stellen dann die Lautstärke wie gewünscht ein.

Externen Bildschirm anschließen

Sie können die USB-C-Anschlüsse des Chromebook verwenden, um einen Projektor oder ein externes Display anzuschließen.

1. Verwenden Sie ein USB-C auf USB-C-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um Ihr Chromebook an einen externen Bildschirm anzuschließen.

Anmerkung: Falls der externe Bildschirm den Eingang über den USB-C-Anschluss nicht unterstützt, müssen Sie eventuell Adapter erwerben und verwenden. Lenovo bietet unter <https://www.lenovo.com/accessories> verschiedenes USB-C-Zubehör an, mit dem Sie die Funktionalität Ihres Chromebook erweitern können.

2. Verbinden Sie dann das externe Anzeigegerät mit einer Netzsteckdose.
3. Schalten Sie das externe Anzeigegerät ein.

Bildschirmeinstellungen ändern:

1. Klicken Sie auf Ihr Profilbild und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Klicken Sie im Abschnitt **Gerät** auf **Bildschirme**.
3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Anzeigeeinstellungen wie gewünscht zu ändern.

Kapitel 5. Lenovo – Hilfe und Support

Häufig gestellte Fragen

Was kann ich tun, wenn mein Chromebook nicht mehr reagiert?

1. Halten Sie den Betriebsspannungsschalter gedrückt, bis das Chromebook ausgeschaltet ist. Starten Sie nun das Chromebook neu.
2. Falls Schritt 1 nicht funktioniert:
 - Bei Modellen mit einer Notrücksetzöffnung: Führen Sie eine aufgebogene Büroklammer in die Notrücksetzöffnung ein, um die Stromversorgung vorübergehend zu unterbrechen. Starten Sie dann das Chromebook mit angeschlossenem Netzteil.
 - Bei Modellen ohne eine Notrücksetzöffnung:
 - Bei Modellen mit austauschbarem Akku entfernen Sie den austauschbaren Akku und trennen Sie alle Stromquellen. Schließen Sie dann das Netzteil wieder an und starten Sie das Chromebook.
 - Bei Modellen mit internem Akku trennen Sie alle Stromquellen. Halten Sie den Betriebsspannungsschalter ungefähr sieben Sekunden gedrückt. Schließen Sie dann das Netzteil wieder an und starten Sie das Chromebook.

Was kann ich tun, wenn ich Flüssigkeit über dem Chromebook verschüttet habe?

1. Entfernen Sie vorsichtig das Netzteil und schalten Sie das Chromebook sofort aus. Je schneller Sie die elektrische Spannung des Chromebook reduzieren, um so geringer sind wahrscheinlich die Schäden, die durch Kurzschlüsse hervorgerufen werden können.
Achtung: Obwohl Sie ggf. Daten oder einen Teil Ihrer Arbeit verlieren, wenn Sie das Chromebook sofort ausschalten, sollten Sie berücksichtigen, dass das Chromebook dauerhaft beschädigt werden kann, wenn das Ausschalten hinausgezögert wird.
2. Versuchen Sie nicht, die Flüssigkeit ablaufen zu lassen, indem Sie das Chromebook umdrehen. Falls Ihr Chromebook über Abflussöffnungen an der Unterseite der Tastatur verfügt, läuft die Flüssigkeit durch diese Öffnungen ab.
3. Warten Sie, bis Sie sicher sind, dass die gesamte Flüssigkeit getrocknet ist, bevor Sie das Chromebook einschalten.

Wie desinfiziere ich mein Chromebook?

1. Nehmen Sie ein Reinigungs- oder Desinfektionstuch und drücken Sie es vor der Verwendung aus. Empfohlen werden Wasserstoffperoxid- und alkoholbasierte Reinigungstücher. Verwenden Sie keine Reinigungstücher, die Hypochlorit (Bleiche) enthalten.
2. Wischen Sie das Chromebook vorsichtig ab und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Chromebook gelangt. Sparen Sie dabei die Anschlussstifte aus.
3. Befolgen Sie nach dem Desinfizieren den Reinigungsvorgang des Herstellers, um eine Ablagerung des Reinigungsmittels zu minimieren.
4. Lassen Sie das Chromebook vor der nächsten Verwendung immer vollständig trocknen.

Weitere Informationen zum Reinigen und Desinfizieren finden Sie unter <https://support.lenovo.com/in/en/solutions/ht035676>.

Wie finde ich Informationen zu Eingabehilfen?

<https://www.lenovo.com/accessibility>

Lenovo Support-Website

Informationen zu technischer Unterstützung finden Sie auf der Lenovo Support-Website: <https://support.lenovo.com>.

Lenovo Customer Support Center anrufen

Wenn Sie versucht haben, das Problem selbst zu lösen, Sie aber dennoch Hilfe benötigen, können Sie im Garantiezeitraum telefonisch Hilfe und Informationen beim Lenovo Customer Support Center anfordern.

Bevor Sie sich an den Customer Support wenden

Bevor Sie beim Support Center anrufen, sollten Sie zunächst die aktuellen Treiber und System Updates heruntergeladen und Informationen über Ihr Chromebook notiert haben. Wenn Sie telefonisch technische Unterstützung anfordern, sollten Sie die nachstehenden Informationen zur Hand haben:

- Computertyp und -modell
- Seriennummer des Chromebook
- Beschreibung des Fehlers
- Genauen Wortlaut von Fehlermeldungen
- Konfigurationsdaten für Hardware und Software

Vom Lenovo Customer Support Center unterstützte Leistungen

Die nachstehenden Leistungen werden während des Garantiezeitraums bereitgestellt:

- Fehlerbehebung: Mithilfe von erfahrenen Mitarbeitern können Sie feststellen, ob ein Hardwarefehler aufgetreten ist und welche Maßnahme zum Beheben des Fehlers durchgeführt werden muss.
- Lenovo Hardwarereparatur: Wenn festgestellt wurde, dass der Fehler durch die Garantiebestimmungen für Lenovo Hardwareprodukte abgedeckt ist, stehen Ihnen erfahrene Kundendienstmitarbeiter für die entsprechende Serviceleistung zur Verfügung.
- Verwaltung technischer Änderungen: In einigen Fällen müssen auch nach dem Verkauf eines Produkts Änderungen vorgenommen werden. Gewisse technische Änderungen (ECs, Engineering Changes), die sich auf die von Ihnen verwendeten Hardwarekomponenten beziehen, werden von Lenovo oder dem zuständigen Reseller (sofern dieser von Lenovo autorisiert ist) durchgeführt.

Vom Lenovo Customer Support Center nicht unterstützte Leistungen

- Austausch oder Verwendung nicht von oder für Lenovo hergestellter oder nicht unter die Garantie fallender Einzelteile
- Erkennung von Softwarefehlern
- Konfiguration des UEFI BIOS als Teil einer Installation oder eines Upgrades
- Änderungen oder Upgrades an Einheitentreibern
- Installation und Wartung von Netzbetriebssystemen (NOS)
- Installation und Wartung von Programmen

Telefonnummern für den Support

Die Telefonnummer des Lenovo Support für Ihr Land oder Ihre Region finden Sie unter der Adresse <https://pccsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Anmerkung: Telefonnummern können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Wenn die Nummer für Ihr Land oder Ihre Region nicht angegeben ist, wenden Sie sich an Ihren Lenovo Reseller oder Lenovo Vertriebsbeauftragten.

Hilfe bei Google anfordern

Melden Sie sich bei Ihrem Chromebook an, öffnen Sie die Launcher-App und wählen Sie anschließend „Hilfe anfordern“ aus. Die App „Hilfe anfordern“ bietet umfassende Anweisungen für die Verwendung Ihres Chromebook.

Wenn Sie zudem die Chromebook-Hilfe und Foren besuchen möchten, rufen Sie <http://google.com/support/chromebook> auf.

Anhang A. Wichtige Sicherheitshinweise

Hinweise zu nicht wiederaufladbaren Knopfzellenbatterien



Gefahr

Die Knopfzellenbatterie kann bei unsachgemäßem Austausch explodieren. Die Batterie enthält gefährliche Stoffe.

Erhitzen Sie sie nicht auf mehr als 100 °C.

Die folgende Erklärung bezieht sich auf Benutzer in Kalifornien, U.S.A.:

Products containing manganese dioxide lithium coin-cell batteries may contain perchlorate. Perchlorate Material - special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Anhang B. Informationen zur Konformität

Websites mit Lenovo Konformitätsinformationen

Aktuelle Angaben zur Konformität elektronischer Geräte und Umweltinformationen erhalten Sie auf den Lenovo Websites mit Konformitätshinweisen.

- Konformitätshinweise finden Sie unter: <https://www.lenovo.com/compliance>
- Umweltinformationen können Sie unter: <https://www.lenovo.com/ecodeclaration>

Allgemeine Recycling-Informationen

Lenovo fordert die Besitzer von Informationstechnologiegeräten (IT) auf, diese Geräte nach ihrer Nutzung ordnungsgemäß der Wiederverwertung zuzuführen. Lenovo bietet Kunden entsprechende Programme zur umweltgerechten Wiederverwertung/Entsorgung ihrer IT-Produkte an. Informationen zum Recycling von Lenovo Produkten finden Sie unter <https://www.lenovo.com/recycling>.

Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit

FCC-Konformitätserklärung des Lieferanten (Federal Communications Commission)

Die folgenden Informationen gelten für das IP Duet 3 Chrome 11Q727 und IP Duet 3 Chrome 11Q727 1, Maschinentyp: 82T6

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using cables and connectors other than those recommended by Lenovo or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Nicht genehmigte Änderungen oder Anpassungen können dazu führen, dass die Erlaubnis zum Betrieb dieser Vorrichtungen durch den Benutzer erlischt.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:
Lenovo (United States) Incorporated
7001 Development Drive



Position der FCC-Kennung und IC-ID

Wenn Sie Ihr Chromebook in den Vereinigten Staaten oder Kanada erworben haben und das Chromebook über werkseitig vorinstallierte drahtlose Module verfügt, finden Sie Informationen zur Identifikation dieser Module (FCC-Kennung und IC-ID) auf der unteren Abdeckung des Chromebook. Diese Informationen sind entweder in die untere Abdeckung graviert oder finden sich auf einem physischen Etikett, das an der unteren Abdeckung angebracht ist. Wenn Sie die FCC-Kennung oder die IC-ID für das werkseitig vorinstallierte drahtlose Modul wissen möchten, überprüfen Sie die untere Abdeckung nach Zeichenfolgen direkt nach „FCC ID“ oder „IC ID“.

Konformitätserklärung zur Funkfrequenz in Korea

무선설비 전파 혼신 (사용주파수 **2400~2483.5**, **5725~5825** 무선제품해당)

해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

SAR 정보

본 장치는 전파 노출에 대한 가이드라인을 충족합니다.

본 장치는 무선 송수신기입니다. 본 장치는 국제 가이드라인으로 권장되는 전파 노출에 대한 제한을 초과하지 않도록 설계되었습니다. 장치 액세서리 및 최신 부품을 사용할 경우 SAR 값이 달라질 수 있습니다. SAR 값은 국가 보고 및 테스트 요구 사항과 네트워크 대역에 따라 다를 수 있습니다. 본 장치는 사람의 신체에서 10mm 이상의 거리에서 사용할 수 있습니다.

Anhang C. Informationen zu Barrierefreiheit, Ergonomie und Wartung

Informationen zu Eingabehilfen

Lenovo ist bemüht, Benutzern mit Hör-, Seh- oder Bewegungseinschränkungen den Zugang zu Informationen und den Umgang mit Technologien zu erleichtern. Dieser Abschnitt enthält Informationen darüber, wie diese Benutzer das Chromebook einfacher verwenden können. Sie können die aktuellen Informationen zur Barrierefreiheit auch von der folgenden Website herunterladen:

<https://www.lenovo.com/accessibility>

Anschlüsse nach Industriestandard

Das Chromebook ist mit Anschlüssen ausgestattet, die dem Industriestandard entsprechen und den Anschluss von Hilfseinheiten erlauben.

Dokumentation in den zugänglichen Formaten

Lenovo stellt elektronische Dokumentation in den zugänglichen Formaten zur Verfügung, z. B. mit den korrekten Tags versehene PDF-Dateien oder Dateien im HTML-Format (Hypertext Markup Language). Lenovo stellt seine Dokumentation in elektronischer Form zur Verfügung, um sehbehinderten Benutzern das Lesen der Dokumentation mithilfe eines Screenreaders zu ermöglichen. Jedes Bild in einer Dokumentation beinhaltet auch den adäquaten alternativen Text, der das Bild erläutert, damit sehbehinderte Benutzer das Bild auch bei Verwendung des Screenreaders erfassen können.

Hinweise zur Ergonomie

Achten Sie auf eine möglichst ergonomische Körperhaltung bei der Arbeit mit dem Chromebook, um es optimal nutzen zu können und körperliche Beschwerden zu vermeiden. Richten Sie Ihren Arbeitsplatz und Ihre Geräte so ein, dass sie Ihrem individuellen Bedarf und Ihrer Arbeit entsprechen. Auch gesunde Arbeitsgewohnheiten bei der Verwendung des Chromebook sowie gelegentliche kurze Pausen tragen zur Optimierung von Leistung und Bequemlichkeit bei.

Das Arbeiten in einem virtuellen Büro kann bedeuten, dass Sie sich häufig auf Änderungen Ihrer Arbeitsumgebung einstellen müssen. Durch Anpassen der Umgebungsbeleuchtung, aktives Sitzen und die richtige Positionierung der Chromebook-Hardware kann Ihre Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden verbessert werden.

Das folgende Beispiel stellt eine Person an einem typischen Arbeitsplatz dar. Auch wenn Ihr persönlicher Arbeitsplatz von dem hier dargestellten abweicht, könnten einige der folgenden Ratschläge nützlich für Sie sein. Haben Sie sich erst an die richtigen Verhaltensweisen gewöhnt, können Sie in Zukunft sicher davon profitieren.



Abbildung 1. Darstellung der richtigen Sitzhaltung und Positionierung des Chromebook

Allgemeine Sitzhaltung: Wenn Sie während des Arbeitens Ihre Sitzhaltung gelegentlich geringfügig ändern, können Sie körperlichen Beschwerden vorbeugen, die durch langes Arbeiten in derselben Position auftreten. Regelmäßige kurze Pausen während der Arbeit sind ebenfalls hilfreich.

Bildschirm: Halten Sie zum Bildschirm einen Abstand von ca. 51 cm bis 76 cm ein. Stellen Sie den Computer so auf, dass die Deckenbeleuchtung oder externe Lichtquellen nicht vom Bildschirm reflektiert werden und Sie blenden. Halten Sie den Bildschirm sauber, und stellen Sie die Helligkeit so ein, dass Sie die Anzeigen klar und deutlich sehen können. Drücken Sie die Tasten für die Helligkeitssteuerung, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.

Kopfhaltung: Achten Sie auf eine bequeme und aufrechte Kopfhaltung.

Stuhl: Benutzen Sie einen Stuhl mit einer guten Rückenlehne und einstellbarer Sitzhöhe. Stellen Sie den Stuhl Ihrer Sitzhaltung entsprechend ein.

Arm- und Handposition: Stützen Sie die Arme nach Möglichkeit auf den Armstützen des Stuhls oder auf der Arbeitsoberfläche auf. Halten Sie Ihre Unterarme, Handgelenke und Hände entspannt und in einer horizontalen Position. Achten Sie auf einen leichten Tastenanschlag.

Beinposition: Ihre Oberschenkel sollten sich parallel zum Boden befinden. Stellen Sie Ihre Füße flach auf den Boden oder auf eine Fußstütze.

Verhalten auf Reisen

Es wird Ihnen vielleicht nicht immer möglich sein, die genannte ergonomische Körperhaltung zu befolgen, besonders wenn Sie unterwegs sind oder sich an ungewöhnlichen Arbeitsplätzen befinden. Versuchen Sie dennoch, möglichst viele der genannten Hinweise zu beachten. Die richtige Sitzhaltung und eine angemessene Beleuchtung sind beispielsweise Faktoren, die erheblich zu einem komfortableren Arbeiten und einer entsprechenden Leistungsfähigkeit beitragen. Insbesondere wenn Sie nicht in einem Büro arbeiten, sollten Sie auf aktives Sitzen und Arbeitspausen achten. Es sind viele Produktlösungen erhältlich, mit denen Sie Ihr Chromebook Ihren Anforderungen entsprechend verändern und erweitern können. Auf der Website <https://www.lenovo.com/accessories> können Sie einige dieser Optionen ansehen. Lesen Sie die Informationen zu Zusatzeinrichtungen, z. B. Andocklösungen und externen Produkten, durch die Sie die Funktionalität des Computers erweitern können.

Augenschonender Bildschirm

Die LCD-Bildschirme von Chromebooks erfüllen die höchsten Qualitätsstandards. Diese Bildschirme bieten Ihnen eine gut erkennbare, helle und scharfe Anzeige, die Ihre Augen schont. Durch langes und konzentriertes Arbeiten sind gewisse Ermüdungserscheinungen dennoch nicht auszuschließen. Bei Augenschmerzen oder Sehbeschwerden sollten Sie sich an einen Optiker oder Augenarzt wenden.

Grundlegende Tipps zur Wartung

- Halten Sie das Chromebook von Magneten, eingeschalteten Mobiltelefonen, Elektrogeräten oder Lautsprechern fern (Mindestabstand von 13 cm).
- Setzen Sie das Chromebook keinen extremen Temperaturen aus (unter 5 °C oder über 35 °C).
- Vermeiden Sie es, Gegenstände (auch kein Papier) zwischen den LCD-Bildschirm und die Tastatur oder die Handauflage zu legen.
- Drehen Sie das Chromebook nicht um, solange das Netzteil eingesteckt ist, da dadurch der Netzteilstecker abbrechen könnte.
- Vergewissern Sie sich vor einem Transport des Chromebook, dass alle Datenträger entfernt sind, angeschlossene Einheiten ausgeschaltet sind und Kabel abgezogen sind.
- Wenn Sie das geöffnete Chromebook hochheben möchten, halten Sie es nur an der Unterseite fest. Vermeiden Sie es, das Chromebook am Bildschirm hochzuheben oder festzuhalten.
- Achten Sie darauf, dass das Chromebook und Peripheriegeräte nicht direkt der Luft aus einem Gerät ausgesetzt ist, das negative Ionen erzeugen kann. Erden Sie das Chromebook, soweit möglich, um eine sichere elektrostatische Entladung zu ermöglichen.

Chromebook reinigen

Reinigen Sie Ihr Chromebook regelmäßig. Sie schützen damit seine Oberflächen und gewährleisten einen störungsfreien Betrieb.

Abdeckung des Chromebook reinigen

Wischen Sie sie mit einem fusselfreien Tuch ab, das mit einem milden Reiniger und Wasser angefeuchtet ist. Vermeiden Sie es, die Abdeckung in direkten Kontakt mit Flüssigkeit kommen zu lassen.

Tastatur reinigen

Wischen Sie die Tasten nacheinander mit einem fusselfreien Tuch ab, das mit einem milden Reiniger und Wasser angefeuchtet ist. Wenn Sie mehrere Tasten sauber reiben, verhakt sich das Tuch möglicherweise an einer anderen Taste und Sie beschädigen die Taste. Sprühen Sie keine Reinigungsflüssigkeit direkt auf die Tastatur. Wenn Sie Krümel oder Staub zwischen den Tasten entfernen möchten, können Sie einen Kameralinsenblasebalg und eine feine Bürste oder einen Haartrockner mit einem Kaltluftgebläse verwenden.

Bildschirm des Chromebook reinigen

Kratzer, Öl, Staub, Chemikalien und UV-Licht können sich auf die Bildschirmleistung Ihres Chromebook auswirken. Wischen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch ab. Wenn der Bildschirm eine kratzerartige Verfärbung aufweist, kann dies ein Fleck sein. Wischen Sie diesen Fleck mit einem weichen trockenen Tuch vorsichtig ab. Lässt sich der Fleck nicht entfernen, befeuchten Sie ein weiches, fusselfreies Tuch mit Wasser oder Brillenreiniger, aber lassen Sie den Bildschirm des Chromebook nicht in direkten Kontakt mit Flüssigkeit kommen. Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm des Chromebook trocken ist, bevor Sie ihn schließen.

Open Source-Informationen

Ihr Chromebook enthält ggf. Software, die von Google und anderen Drittanbietern öffentlich zur Verfügung gestellt wird, einschließlich Software, die der General Public License und/oder der Lesser General Public License unterliegt (die „Open Source-Software“).

Sie können eine Kopie des entsprechenden Quellcodes für solche Open-Source-Software, die unter der "General Public License" und/oder "der Lesser General Public License" (oder einer anderen Lizenz, die ein schriftliches Angebot zur Bereitstellung des entsprechenden Quellcodes erfordert) lizenziert ist, auf schriftliche Anfrage bei Lenovo für einen Zeitraum von drei Jahren kostenlos erhalten, mit Ausnahme der Kosten für Medien, Versand und Bearbeitung. Dieses Angebot gilt für alle, die dieses Gerät erhalten haben. Sie können Ihre Anfrage schriftlich an die unten angegebene Adresse senden, zusammen mit einem Scheck oder einer Zahlungsanweisung über 5 \$:

*Lenovo Legal Department
Attn: Open Source Team / Source Code Requests
8001 Development Dr.
Morrisville, NC 27560*

Als Teil Ihrer Anfrage geben Sie bitte den "UNAME" und die "CHROME-VERSION" dieses Geräts an, die durch Eingabe von "Chrome://system" in der Adressleiste des Chrome-Browsers angezeigt werden. Bitte geben Sie eine E-Mail-Adresse an, damit Sie eine Antwort erhalten können.

Die Open-Source-Software wird in der Hoffnung zur Verfügung gestellt, dass sie nützlich ist, aber OHNE JEGLICHE GARANTIE; selbst ohne die stillschweigende Garantie der HANDELSÜBLICHKEIT oder der EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Schauen Sie zum Beispiel in die Allgemeine Öffentliche GNU-Lizenz und/oder die "Lesser General Public License" für weitere Informationen.

Um zusätzliche Informationen zu Lizenzen, Danksagungen und erforderlichen Urheberrechtshinweisen für die in Ihrem Gerät verwendete Open-Source-Software anzuzeigen, geben Sie "Chrome://credits" in die Adressleiste des Chrome-Browsers ein.

Dieses Gerät kann bestimmte vorinstallierte Anwendungsprogramme oder vorkonfigurierte Links zum Herunterladen von Anwendungsprogrammen enthalten, die von anderen Parteien als Lenovo veröffentlicht wurden. Solche Anwendungsprogramme von Drittanbietern können Open-Source-Software enthalten, die von den jeweiligen Herausgebern dieser Anwendungsprogramme öffentlich zugänglich gemacht wird. Sie können den entsprechenden Quellcode für eine solche Open-Source-Software direkt vom Herausgeber des betreffenden Anwendungsprogramms erhalten, soweit dies nach dem jeweiligen Open-Source-Software-Lizenzvertrag zulässig ist. Zusätzliche Informationen werden vom Herausgeber des jeweiligen Anwendungsprogramms innerhalb der Menüstruktur seines Anwendungsprogramms bereitgestellt.

Anhang D. Hinweise und Marken

Hinweise

Möglicherweise bietet Lenovo die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim Lenovo Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf Lenovo Lizenzprogramme oder andere Lenovo Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von Lenovo verwendet werden können. Anstelle der Lenovo Produkte, Programme oder Services können auch andere ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte von Lenovo verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb der Produkte, Programme oder Services in Verbindung mit Fremdprodukten und Fremdservices liegt beim Kunden, soweit solche Verbindungen nicht ausdrücklich von Lenovo bestätigt sind.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es Lenovo Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieser Dokumentation ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanfragen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):

Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO STELLT DIESE VERÖFFENTLICHUNG IN DER VORLIEGENDEN FORM (AUF „AS-IS“-BASIS) ZUR VERFÜGUNG UND ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE HANDELSÜBLICHKEIT, DIE VERWENDUNGSFÄHIGKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DIE FREIHEIT DER RECHTE DRITTER. Einige Rechtsordnungen erlauben keine Garantiausschlüsse bei bestimmten Transaktionen, so dass dieser Hinweis möglicherweise nicht zutreffend ist.

Die Angaben in diesem Handbuch werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert. Die Änderungen werden in Überarbeitungen oder in Technical News Letters (TNLs) bekannt gegeben. Um einen besseren Service zu ermöglichen, behält sich Lenovo das Recht vor, die in den Handbüchern zu Ihrem Chromebook beschriebenen Produkte und Softwareprogramme sowie den Inhalt des Benutzerhandbuchs jederzeit ohne zusätzlichen Hinweis zu verbessern und/oder zu ändern.

Die in den Handbüchern zu Ihrem Chromebook beschriebene Benutzeroberfläche und Funktion der Software sowie die Hardwarekonfiguration entsprechen möglicherweise nicht genau der tatsächlichen Konfiguration des von Ihnen erworbenen Chromebook. Sehen Sie sich bezüglich der Konfiguration des Produkts den entsprechenden Vertrag (falls vorhanden) oder den Lieferschein des Produkts an oder wenden Sie sich an den zuständigen Händler. Werden an Lenovo Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte sind nicht zur Verwendung bei Implantationen oder anderen lebenserhaltenden Anwendungen, bei denen ein Nichtfunktionieren zu Verletzungen oder zum Tod führen könnte, vorgesehen. Die Informationen in diesem Dokument beeinflussen oder ändern nicht die Lenovo Produktspezifikationen oder Garantien. Keine Passagen in dieser Dokumentation stellen eine ausdrückliche oder stillschweigende Lizenz oder Anspruchsgrundlage bezüglich der gewerblichen Schutzrechte von Lenovo oder von anderen Firmen dar. Alle Informationen in dieser Dokumentation beziehen sich auf eine bestimmte Betriebsumgebung und dienen zur Veranschaulichung. In anderen Betriebsumgebungen werden möglicherweise andere Ergebnisse erzielt.

Werden an Lenovo Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Verweise in dieser Veröffentlichung auf Websites anderer Anbieter dienen lediglich als Benutzerinformationen und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses Lenovo Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer gesteuerten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Garantie, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.

Dieses Dokument unterliegt dem Urheberrecht von Lenovo und wird von keiner Open Source-Lizenz abgedeckt. Dazu zählen auch jegliche Linux-Vereinbarungen, die möglicherweise für die im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene Software gelten. Lenovo kann dieses Dokument jederzeit ohne Vorankündigung aktualisieren.

Um die neuesten Informationen zu erhalten, Fragen zu stellen oder Kommentare abzugeben, besuchen Sie die Lenovo Website:

<https://support.lenovo.com>

Marken

LENOVO, das LENOVO-Logo und IdeaPad sind Marken von Lenovo. Google, Chrome und Chromebook sind Marken oder eingetragene Marken von Google Inc. DisplayPort ist eine Marke der Video Electronics Standards Association. USB-C ist eine Marke des USB Implementers Forum. Wi-Fi ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Alliance. Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken anderer Hersteller sein. © 2022 Lenovo.

Lenovo