

CATWALK COLLECTION



CURLS & VOLUME HAIR STYLER

HS 6280



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

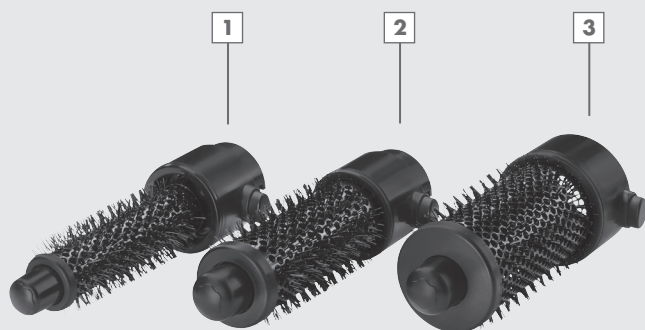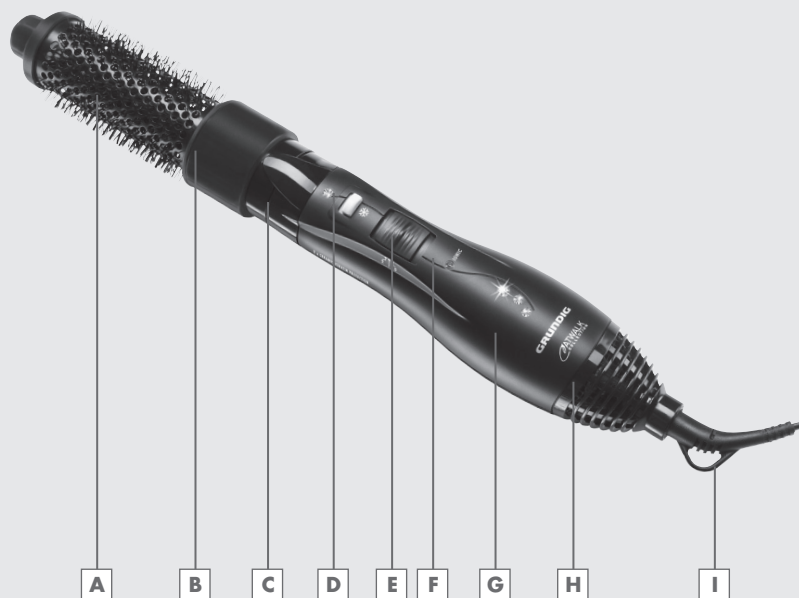

DEUTSCH	05-09
---------	-------

ENGLISH	10-13
---------	-------

TÜRKÇE	14-17
--------	-------

ESPAÑOL	18-21
---------	-------

FRANÇAIS	22-26
----------	-------

HRVATSKI	27-30
----------	-------

POLSKI	31-34
--------	-------

SICHERHEIT

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen! Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden wegen falscher Benutzung zu vermeiden!

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollte das Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit ausgehängt werden.
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät nie im Badezimmer, unter der Dusche oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken benutzen; nicht mit feuchten Händen verwenden.



- Das Gerät nicht in Wasser tauchen oder mit Wasser in Berührung kommen lassen; auch nicht während der Reinigung.
- Gerät nicht in der Nähe von Wasser, in Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen verwenden.
- Falls das Gerät im Badezimmer verwendet wird, muss nach dem Gebrauch der Netzstecker gezogen werden, da Wasser in der Nähe des Gerätes auch dann Gefahren bergen kann, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Falls nicht vorhanden, sollte eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für zusätzlichen Schutz mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA in dem elektrischen Kreislauf Ihres Badezimmers installiert werden. Fragen Sie Ihren Elektriker.
- Das Gerät während des Betriebs niemals auf weichen Polstern oder Decken ablegen.
- Sicherstellen, dass die Zu- und Abluftöffnungen während des Betriebs nicht verdeckt sind.
- Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutzsystem ausgestattet.
- Nach der Benutzung Netzstecker ziehen. Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen. Gerät auf einer hitzebeständigen Unterlage ablegen und abkühlen lassen.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Netzkabel niemals um das Gerät wickeln, da dies Schäden verursachen kann. Netzkabel regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
- Unsere GRUNDIG Haushaltsgeräte entsprechen den geltenden Sicherheitsnormen. Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Service-Zentrum repariert oder ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Fehlerhafte oder unqualifizierte Reparaturen können Gefahren und Risiken für den Benutzer verursachen.
- Gerät immer von Kindern fernhalten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Gerät unter keinen Umständen öffnen. Für Schäden aufgrund von falscher Benutzung wird keine Haftung übernommen.
- Ein warmer Luftstrom ist für perfekte Ergebnisse unerlässlich. Bitte beachten, dass Metallbürsten bei längerem oder intensivem Einsatz extrem heiß werden können. Damit es nicht zu Verletzungen kommt, Einsatzzeit von Gerät und Zubehör aufeinander abstimmen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen HS 6280 Catwalk Collection Curls & Volume Hair Stylers.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie Ihr GRUNDIG-Qualitätsprodukt noch viele Jahre lang benutzen können.

Verantwortungsbewusstes Handeln!



GRUNDIG setzt intern wie auch bei unseren Lieferanten auf vertraglich zugesicherte soziale Arbeitsbedingungen mit fairem Lohn, – bei stetiger Abfallreduzierung von mehreren Tonnen Plastik pro Jahr – und auf mindestens 5 Jahre Verfügbarkeit sämtlichen Zubehörs.

Für eine lebenswerte Zukunft.
Aus gutem Grund. Grundig.

Bedienelemente und Teile

Siehe Abbildung auf Seite 3.

- A** Abnehmbare Thermobürsten mit 2-fach Keramikbeschichtung und Keratinveredelung
- B** Ausroll-Taste
- C** Verschlussstaste zum Lösen der Aufsätze (an der Rückseite des Gerätes)
- D** Feststellbare Kaltlufttaste (Cool Shot)
- E** Schaltet das Gerät ein und aus. Regler zur Auswahl von zwei Temperatur- und Luftstromeinstellungen.
- F** Ionen-LED
- G** Handgriff
- H** Lufteinlassgitter
- I** Netzkabel mit Öse zum Aufhängen des Gerätes

Zubehör

- 1** Thermobürste, mittel, ø 25 mm
- 2** Thermobürste, groß, ø 38 mm
- 3** Thermobürste, extra groß, ø 50 mm

Einstellungen

Das Gerät hat folgende Einstelloptionen:

Temperaturstufe/Luftstromstufe **E**

- **0** : Aus
- **1** : Sanfter Luftstrom, mittlere Temperatur; zum schonenden Trocknen und Frisieren
- **2** : Kräftiger Luftstrom, hohe Temperatur; zum schnellen Trocknen und Frisieren

Cool shot **D**

- ***** : Unterbricht den Heizvorgang und sorgt für einen kühlen Luftstrom

Styling-Aufsatz austauschen

- 1** Styling-Aufsatz **A** durch Betätigen der Entriegelung **C** (an der Rückseite des Gerätes) und leichte Drehung der Heißluftbürste nach rechts abnehmen.
- 2** Anderen Styling-Aufsatz so ansetzen, dass Vertiefung und Arretierung **C** (an der Rückseite des Gerätes) übereinander liegen, dann bis zum Einrasten leicht nach links drehen.

Hinweise

- Die Größe der Locken ist vom Durchmesser des Styling-Aufsatzes abhängig: siehe „Besonderheiten“.
- Alle drei Thermobürsten bieten eine Ausrollfunktion.

Betrieb

Prüfen, ob die Spannung am Typenschild (am Gerätegriff) mit der Spannung der örtlichen Stromversorgung übereinstimmt.

- 1** Haare nach dem Waschen gründlich mit einem Handtuch abtrocknen.
- 2** Netzkabel **I** in die Steckdose stecken.
- 3** Gerät mit dem Schalter **E** einschalten, Temperatur und Luftstromstufe wie gewünscht einstellen.
- 4** Bei Bedarf die Heißluft durch Drücken der Taste **D** (Cool Shot) abstellen.
- 5** Nach Aufrollen der Haarsträhne Wärme wenige Sekunden wirken lassen.
- 6** Zum Ausrollen der Haarpartie die Ausroll-Taste **B** drücken.
 - Dadurch wird die Bürste ausgekoppelt und kann aus der gelockten Haarsträhne herausgerollt werden.

Hinweis

- Cool Shot unterbricht den Heizvorgang und sorgt für einen kühlen Luftstrom. Die Frisur kann hierdurch besser fixiert werden und bleibt länger in Form.
- 7** Gerät nach Gebrauch mit dem Schalter **E** abschalten und das Netzkabel **I** aus der Steckdose ziehen.

Hinweis

- Kabel nie um das Gerät wickeln; andernfalls drohen Beschädigungen. Gerät und Netzkabel regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen prüfen.

Reinigung und Pflege

- 1 Gerät ausschalten, Netzstecker  aus der Steckdose ziehen.
- 2 Gerät vor der Reinigung abkühlen lassen. Das Gerät kann sehr heiß werden; es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis es abgekühlt ist.
- 3 Gerät nur mit einem weichen, angefeuchteten Tuch reinigen.

Achtung

- Weder Gerät noch sein Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Keine Reinigungsmittel verwenden.
- Das Gerät auf einem hitzebeständigen, sicheren und flachen Untergrund abkühlen lassen.

Hinweis

- Alle Teile sorgfältig mit einem weichen Tuch trocknen, bevor das Gerät nach der Reinigung benutzt wird.

Lagerung

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es sorgfältig aufbewahrt werden.
- Sicherstellen, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt, vollständig abgekühlt und trocken ist.
- Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.
- Gerät an einem kühlen, trockenen Ort lagern.
- Darauf achten, dass sich das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

Umwelthinweis

Dieses Produkt wurde aus qualitativ hochwertigen Teilen und Materialien hergestellt, die wiederverwendet werden können und für ein Recycling geeignet sind.



Produkt am Ende seiner Lebensdauer daher nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Zu einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bringen.

Dies wird durch dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung angegeben.

Die Anschrift Ihrer örtlichen Sammelstelle erfahren Sie von Ihrer Kommunalverwaltung.

Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Technische Daten



Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2009/125/EG.

Spannungsversorgung:

230 V – 240 V~, 50 Hz

Leistung: 1100 – 1200 W

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG-Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

TELEFON: 0180/5231852*

(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)

Telefax: 0180/5231846*

<http://service.grundig.de>

E-Mail: service@grundig.com

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Deutschland : 0180 / 523 18 80 *

Österreich : 0820 / 220 33 22 **

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

** gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 5300 12/48

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG