

acer



Acer Chromebook 514

BENUTZERHANDBUCH

© 2025. Alle Rechte vorbehalten.

Acer Chromebook 514

Gilt für: C937 / C937T / C937-TCO / C937T-TCO

Diese Version: 07/2025



Wichtig

Dieses Handbuch enthält eigentumsbezogene Informationen, die durch das Urheberrecht geschützt sind. Änderungen der Informationen in diesem Handbuch ohne Benachrichtigung vorbehalten. Alle Bilder hierin dienen lediglich zur Veranschaulichung und könnten Informationen oder Funktionen zeigen, die sich nicht auf Ihren Computer beziehen. Die Acer Gruppe kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Handbuch haftbar gemacht werden.

Registrieren Sie Ihr Acer Produkt

Gehen Sie auf www.acer.com/register-product und melden Sie sich an oder registrieren Sie Ihre Acer ID, um Ihr Produkt zu registrieren.

Sobald dies erledigt ist, können Sie es unter "Meine Produkte" überprüfen.

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Google und Google Play sind Marken von Google LLC.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

INHALTSVERZEICHNIS

Erste Schritte	4	Linke Seite	10
Chromebook einschalten	4	USB Typ-A Informationen	10
Spracheinstellungen auswählen	4	USB Typ-C Informationen	11
Mit einem Netzwerk verbinden	4	Rechte Seite	11
Leistungsbedingungen annehmen	4	USB Typ-A Informationen	12
Erstmalige Anmeldung	4	USB Typ-C Informationen	12
Neues Google-Konto erstellen	4	Rückseite	13
Als Gast browsen	5	Unterseite	13
Acer-Chromebook-Tour	6	Häufig gestellte Fragen	14
Vorderseite	6	Hilfe oder weitere Informationen	
Tastatur Übersicht	7	erhalten	15
Funktionstasten	8	Schutz Ihrer Augen	16
Allgemeine Tastenkürzel	9	So aktivieren Sie den Nachtlichtmodus	17
Touchpad	9		

ERSTE SCHRITTE

Chromebook einschalten

Drücken Sie den Netzschalter des Chromebook. Ein „Willkommen“-Bildschirm wird angezeigt, wenn das Chromebook das erste Mal gestartet wird.

Spracheinstellungen auswählen

Verwenden Sie die „Sprache“-Dropdown-Liste, um Ihre Standardspracheinstellung auszuwählen. Wenn es mehrere Methoden zur Eingabe Ihrer Sprache gibt, werden Sie möglicherweise auch dazu aufgefordert, eine Tastatureingabemethode auszuwählen.

Mit einem Netzwerk verbinden

Wählen Sie aus der "Mit Netzwerk verbinden" Liste ein Netzwerk aus, um eine Verbindung zum Internet herzustellen. Wenn der Netzwerkzugang geschützt ist, benötigen Sie ein Zugangskennwort, um sich verbinden zu können.

Leistungsbedingungen annehmen

Akzeptieren Sie die Leistungsbedingungen, wenn Sie mit einem Netzwerk verbunden sind. Ihre Chromebook wird anschließend verfügbare Systemaktualisierungen herunterladen, so dass Sie automatisch über die aktuellsten ChromeOS Funktionen verfügen.

Erstmalige Anmeldung

Neues Google-Konto erstellen


Sie können ein neues Google-Konto erstellen, wenn Sie noch keins haben. Wählen Sie **Google-Konto erstellen**, um ein neues Konto einzurichten. Mit einem Google-Konto erhalten Sie Zugriff auf hilfreiche Webdienste von Google, z.B. Gmail, Google Drive und Google Kalender.

Als Gast browsen

Sie können das Chromebook auch ohne ein Google-Konto verwenden, indem Sie **Als Gast browsen** auswählen.


ACER-CHROMEBOOK-TOUR

Vorderseite

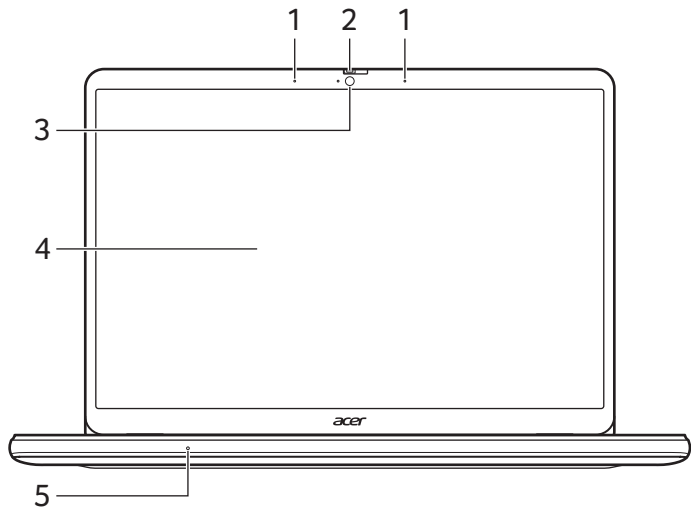

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Mikrofon	Internes Mikrofon für die Tonaufnahme.
2		Webcam Abdeckung	Schieben Sie die Abdeckung nach links, um die Webcam abzudecken. Schieben Sie sie zum Öffnen nach rechts.
3		Webcam	Web-Kamera für Videokommunikation. <i>Ein Licht neben der Webcam bedeutet, dass die Webcam aktiv ist.</i>
4		Bildschirm	Zeigt die Ausgabe des Chromebook an und unterstützt Touch- oder Non-Touch-Optionen.
5		3. Mikrofon (optional)	Internes digitales Mikrofon für Tonaufnahmen mit KI Rauschunterdrückung.

Tastatur Übersicht

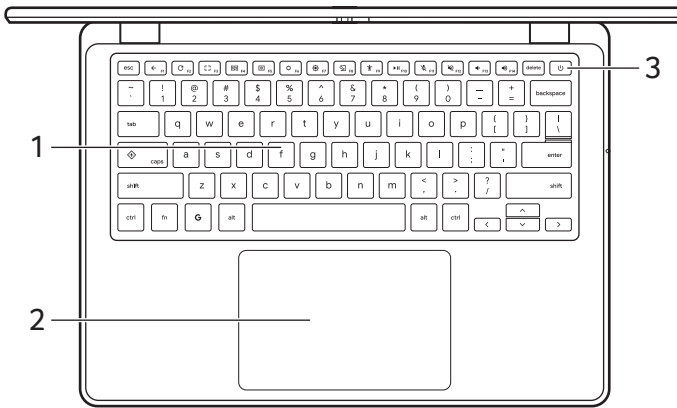

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Tastatur	Dient der Eingabe von Daten in das Chromebook.
2		Touchpad / Klick-Taste	Berührungssensibles Zeigegerät, das die gleichen Funktionen besitzt wie eine Chromebook-Maus. <i>Drücken auf das Pad hat die gleiche Funktion wie das Drücken auf die linke Maustaste.</i> <i>Drücken auf das Pad mit zwei Fingern hat die gleiche Funktion wie das Drücken auf die rechte Maustaste.</i>
3	⏻	Ein-/Aus-Taste	Schaltet das Chromebook ein und aus.

Funktionstasten

Der Chromebook verwendet Funktionstasten oder Tastenkombinationen, um auf einige Hardware- und Software-Steuerungen zuzugreifen, z.B. Bildschirmhelligkeit und Lautstärke. Die einzelnen Funktionstasten haben jeweils eine bestimmte Funktion.

Symbol	Funktion	Beschreibung
	Zurück	Hiermit wechseln Sie zur vorherigen Seite.
	Neu laden	Hiermit laden Sie die aktuelle Seite neu.
	Vollbild	Hiermit öffnen Sie die Seite im Vollbildmodus.
	Überblick	Zusammenfassung geöffneter Apps.
	Bildschirmbild	Bildschirmbild aufnehmen.
	Dunkler	Verringert die Bildschirmhelligkeit.
	Heller	Erhöht die Bildschirmhelligkeit.
	Diktat	Spracheingabe.
	Eingabehilfen	Einstellungen für Eingabehilfen.
	Wiedergabe / Pause	Mediensteuerung.
	Mic stumm schalten	Mikrofonsteuerung.
	Lautsprecher stumm	Deaktiviert die Tonausgabe.
	Lautstärke leiser	Verringern Sie hiermit die Lautstärke.
	Lautstärke lauter	Erhöhen Sie hiermit die Lautstärke.

Symbol	Funktion	Beschreibung
	Schnell einfügen	Inhalt einfügen.
	Starter	Das Apps Panel starten / Google Assistant.

Allgemeine Tastenkürzel

Sie können Tastenkombinationen verwenden, um einige Aufgaben schneller zu erledigen.

Tastaturverknüpfungen	Beschreibung
Strg + 	Bildschirmbild aufnehmen.
Fn + 	Feststelltaste umschalten.
 + d Taste	Diktat.

Hinweis: Drücken Sie für eine vollständige Liste von Tastenkürzeln auf **Fn + F14** oder **Ctrl + G + s**

Touchpad

Das eingebaute Touchpad ist ein Zeigegerät, das Berührungen seiner Oberfläche wahrnimmt. Dies bedeutet, dass der Cursor jedes Mal reagiert, wenn Sie Ihre Finger über das Touchpad führen.

Aktion	Fingerbewegung
Klicken	Drücken Sie einfach auf das Touchpad.
Zwei-Finger antippen (oder Alt-Klick)	Das Antippen des Touchpad mit zwei Fingern oder Drücken (und halten) von Alt auf der Tastatur und Antippen des Touchpad mit einem Finger entsprechen jeweils einem "Rechtsklick" auf einer Chromebook-Maus.
Zwei Finger Wischen	Berühren Sie das Touchpad mit zwei Fingern und bewegen Sie die Finger nach oben oder unten, um vertikal zu scrollen, und nach links und rechts für horizontales Scrollen.

Aktion	Fingerbewegung
Ziehen und Ablegen	Wählen Sie ein Element, das Sie verschieben möchten, mit einem Finger. Verschieben Sie das Element mit einem zweiten Finger. Heben Sie beide Finger an, um das Element abzulegen. (Diese Geste funktioniert für Dateien, nicht Fenster oder Symbole.)

Linke Seite



#	Symbol	Element	Beschreibung
1	HDMI	HDMI-Anschluss	Unterstützt digitale High-Definition-Video-Verbindungen. <i>Unterstützt zwei externe Anzeigen.</i>
2	USB	USB-Anschluss	Dient dem Anschluss von USB-Geräten.
3	USB Typ-C	USB Typ-C Anschluss mit DC-Eingang	Stellt eine Verbindung mit dem beiliegenden USB Typ-C Netzteil und zu USB-Geräten mit einem USB Typ-C Stecker her. Unterstützt DisplayPort™ über USB-C™. <i>Unterstützt zwei externe Anzeigen.</i>

USB Typ-A Informationen

- USB 3.2 Gen 1 kompatible-Anschlüsse sind blau.
- Kompatibel mit USB 3.2 Gen 1 und früheren USB-Geräten.
- Für eine optimale Leistung sollten zertifizierte USB 3.2 Gen 1 Geräte verwendet werden.
- Definiert nach USB 3.2 Gen 1 Spezifikation (SuperSpeed USB).

USB Typ-C Informationen

- USB 3.2 Gen 2 bietet Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 10 GBit/s.
 - Unterstützt DisplayPort™ Audio/Video Ausgang.
 - Bietet bis zu 3 A bei 5 V DC für USB-Aufladung.
 - DC-Eingang: benötigt Netzteil oder Stromquelle mit 65 W bei 5~20 V.
- Für eine optimale Leistung verwenden Sie bitte ein zertifiziertes Acer Netzteil oder USB Stromversorgungsgerät.

Rechte Seite



#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Akkuanzeige	Zeigt den Akkustatus des Chromebook an. Ladevorgang: Die Leuchte erscheint gelb, wenn der Akku aufgeladen wird. Voll geladen: Die Leuchte erscheint blau, wenn Netzstrom verwendet wird.
2		Kopfhörer-/Lautsprecher-Buchse	Hier schließen Sie Audiogeräte (z. B. Lautsprecher, Kopfhörer) oder ein Headset mit Mikrofon an.
3		USB-Anschluss	Dient dem Anschluss von USB-Geräten.

#	Symbol	Element	Beschreibung
4		USB Typ-C Anschluss mit DC-Eingang	Stellt eine Verbindung mit dem beiliegenden USB Typ-C Netzteil und zu USB-Geräten mit einem USB Typ-C Stecker her. Unterstützt DisplayPort™ über USB-C™. <i>Empfohlener Anschluss für Aufladung.</i> <i>Unterstützt zwei externe Anzeigen.</i>
5		Steckplatz für Kensington-Schloss (Nano-Typ)	Hier können Sie ein Kensington-kompatibles Sicherheitsschloss anbringen.


USB Typ-A Informationen

- USB 3.2 Gen 1 kompatible-Anschlüsse sind blau.
- Kompatibel mit USB 3.2 Gen 1 und früheren USB-Geräten.
- Für eine optimale Leistung sollten zertifizierte USB 3.2 Gen 1 Geräte verwendet werden.
- Definiert nach USB 3.2 Gen 1 Spezifikation (SuperSpeed USB).

USB Typ-C Informationen


- USB 3.2 Gen 2 bietet Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 10 GBit/s.
 - Unterstützt DisplayPort™ Audio/Video Ausgang.
 - Bietet bis zu 3 A bei 5 V DC für USB-Aufladung.
 - DC-Eingang: benötigt Netzteil oder Stromquelle mit 65 W bei 5~20 V.
- Für eine optimale Leistung verwenden Sie bitte ein zertifiziertes Acer Netzteil oder USB Stromversorgungsgerät.

Rückseite



#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Belüftung und Ventilator	Hiermit wird das Chromebook gekühlt. <i>Verdecken oder schließen Sie nicht die Öffnungen.</i>

Unterseite

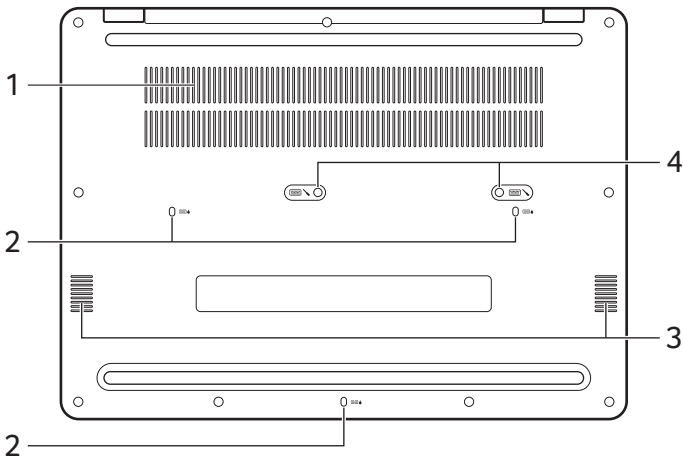

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Belüftung und Ventilator	Hiermit wird das Chromebook gekühlt. <i>Verdecken oder schließen Sie nicht die Öffnungen.</i>
2		Ablauföffnungen	Auf die Tastatur verschüttete Flüssigkeiten können aus den Öffnungen an der Unterseite des Gehäuses ablaufen.
3		Lautsprecher	Geben Sie Ton in Stereo aus.
4		Tastatur Reparaturschraube	Tastaturschraube für Wartung und Reparatur.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage	Antwort
Welche Software funktioniert auf einem Chromebook?	Chromebooks verwenden Apps aus dem Google Play Store und aus dem Internet. Es gibt Apps, um produktiv zu sein, kreativ zu werden, Filme und Shows zu genießen, Spiele zu spielen und vieles mehr.
Wie bekomme ich mehr Apps?	Sie können weitere Apps aus dem Google Play Store  oder dem Internet herunterladen.
Kann ich Microsoft Office Software verwenden?	Chromebooks funktionieren mit Microsoft® Office. Ob Word, Excel® oder PowerPoint®, Sie können die Apps ganz einfach im Internet finden.
Wo finde ich meine Dateien?	Sämtliche Dateien werden in der Dateien App  gespeichert. Suchen Sie die App, indem Sie auf das Startsymbol  klicken und "Files" suchen.
Wie übertrage ich meine lokalen Dateien?	Übertragen Sie Ihre lokalen Dateien mit einem kompatiblen Speichergerät. Ihr Chromebook funktioniert mit den meisten externen Speichergeräten (z.B.: USB-Sticks, externe Festplatten). Sie können Ihre Dateien, Fotos und Videos auch in Google Drive hochladen. Nachdem Sie Ihr Chromebook mit Ihrem Google Konto eingerichtet haben, können Sie auf Ihre Dateien in Drive zugreifen.

Frage	Antwort
Warum benötigt mein Chromebook meine Google Kontoinformationen?	Sie verwenden Ihr Google Konto zur Anmeldung bei Ihrem Chromebook. Es ist dasselbe Konto, das Sie für Google Dienste wie Gmail und Drive verwenden. Ihr Chromebook verwendet Ihre Kontoinformationen, um Sie automatisch für Apps und Dienste anzumelden.
Wie richte ich das für mein Kind ein?	Wenn Sie die Kindersicherung für Ihr Kind einrichten möchten, ist es wichtig, dass Sie sich über das persönliche Google Konto Ihres Kindes anmelden. Wenn es noch keins hat, können Sie während des Anmeldevorgangs auf Ihrem Chromebook eins erstellen. Sie können das Schulkonto Ihres Kindes hinzufügen, nachdem Sie die Einrichtung des Geräts abgeschlossen haben.

Hilfe oder weitere Informationen erhalten

Für Information über:	Siehe:
Chromebook Hilfe	Öffnen Sie die Entdecken App  auf Ihrem Chromebook.
ChromeOS	google.com/support/chromebook/
Weitere Acer Funktionen entdecken	Öffnen Sie die Acer App  auf Ihrem Chromebook.

Schutz Ihrer Augen

Ihre Augen können durch lange Benutzung des Monitors, das Tragen falscher Brillen oder Kontaktlinsen, grelles Licht, eine zu starke Raumbelichtung, unscharfe Bildschirme, sehr kleine Schrift und eine Anzeige mit niedrigem Kontrast belastet werden. Im folgenden Abschnitt finden Sie Empfehlungen darüber, wie Sie die Belastung Ihrer Augen verringern können.

- Augen
 - Ruhen Sie Ihre Augen pro Stunde 5-10 Minuten lang aus.
 - Schauen Sie von Zeit zu Zeit weg vom Monitor auf einen entfernten Punkt, um den Augen eine Pause zu gönnen.
 - Blinzeln Sie häufig, um zu verhindern, dass Ihre Augen zu trocken werden.
- Anzeige
 - Halten Sie die Anzeige stets sauber.
 - Die Augen sollten sich über dem oberen Rand der Anzeige befinden, so dass sie nach unten gerichtet sind, wenn Sie auf die Mitte der Anzeige schauen.
 - Stellen Sie die Helligkeit und/oder den Kontrast der Anzeige auf eine angenehme Stufe ein, um Text besser lesen und Grafiken deutlicher sehen zu können.
- Vermeiden Sie auf folgende Weise grelles Licht und Reflektionen:
 - Stellen Sie Ihre Anzeige so auf, dass die Seite zum Fenster oder zu einer anderen Lichtquelle zeigt
 - Minimieren Sie das Licht im Raum, indem Sie Gardinen, Vorhänge oder Jalousien verwenden
 - Verwenden Sie eine geeignete Lichtquelle
 - Ändern Sie den Ansichtswinkel der Anzeige
 - Verwenden Sie einen Filter, der grelles Licht reduziert
 - Verwenden Sie einen Blendschutz, z. B. ein Stück Karton, dass oben auf dem Monitor angebracht wird
 - Vermeiden Sie es, aus einem ungünstigen Winkel auf die Anzeige zu sehen.
 - Schauen Sie nicht über einen längeren Zeitraum direkt in helle Lichtquellen.

So aktivieren Sie den Nachtlichtmodus

Das Nachtlicht hilft, die Belastung der Augen zu reduzieren, indem das blaue Licht vom Bildschirm verringert wird. Aktivierung des Nachtlichts:

1. Klicken Sie auf den **Statusbereich** (untere rechte Ecke, wo die Uhr ist).
2. Wählen Sie das **Einstellungen** (Zahnradsymbol) aus.
3. Klicken Sie im linken Menü auf **Gerät > Displays**.
4. Scrollen Sie nach unten und suchen Sie den Abschnitt **Nachtlicht**.
5. Tippen Sie den Schalter an, um ihn auf **Ein** zu stellen.



Hinweis

Nur für ausgewählte Modelle.

Die Wenig Blaues Licht Funktion des Monitors wurde entwickelt, um das blaue Licht, das vom Monitor ausgestrahlt wird, zu minimieren und die Augen zu schonen.

Wenn Sie die Standardstufe des Nachtlichtmodus aktivieren, entspricht dies den Anforderungen des TÜV Rheinland (Softwarelösung).