

# Serie MA 5040

## Umfassende Installationsanleitung

Alles, was Sie benötigen, um Ihren Fernseher im Handumdrehen sicher an die Wand zu bringen

## Bevor Sie anfangen

… wollten wir Ihnen danken, dass Sie sich für Vogel’s entschieden haben. Gute Wahl

Und Sie treffen bereits eine weitere kluge Entscheidung – Sie lesen das Handbuch! Lesen Sie weiter, um alles über eine sichere und effiziente Installation zu erfahren, und wie Sie Ihre neue Halterung nutzen können.

---

## Sicherheit geht vor

**Achtung**

Lesen Sie sich diese Sicherheitshinweise vor der Installation und Nutzung dieses Produkts immer sorgfältig durch.


Diese Anweisungen sind unbedingt einzuhalten. Sowohl Sie selbst als auch Ihr Fernseher und Ihre Familie können durch eine unsachgemäße Montage und/oder Installation ernsthaft in Gefahr geraten.

### Gehen Sie also kein Risiko ein… und lesen Sie sich alles durch

- Vogel's empfiehlt, dass ein entsprechend qualifizierter Fachmann die Montage und/oder Installation dieses Produkts übernimmt.
- Vogel's kann nicht für Verletzungen und/oder Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch eine nicht fachgerechte Installation verursacht werden.
- Schlagen Sie im Handbuch Ihres Fernsehers nach und stellen Sie sicher, dass das Gewicht und die Größe des Fernsehers innerhalb der für dieses Produkt angegebenen maximalen Gewichts- und Größenbeschränkungen liegen und dass die verwendeten Fernseher-Montagebolzen eine geeignete Länge sowie einen geeigneten Durchmesser aufweisen. Beachten Sie, dass nicht das gesamte im Lieferumfang enthaltene TV-Montagezubehör für die Installation eines bestimmten Fernsehers erforderlich ist.
- Das mitgelieferte Zubehör zur Wandmontage ist ausschließlich für die Montage an Wänden aus Vollziegel, Vollbeton oder Massivholzsäulen vorgesehen.
- Jegliches Material, das die Wand bedeckt, darf 3 mm/0,12 Zoll nicht überschreiten.
- Für die Montage an Wänden aus anderen Materialien, wie z. B. Hohlblocksteinen, Holzpaneelen oder Gipskartonplatten, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur und/oder den Fachhandel.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere Lösungsmittel zur Reinigung des Produkts.
- Das Produkt darf nur von qualifiziertem und zertifizierten Personal repariert werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Die Verwendung von anderen Teilen führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu Verletzungen führen.
- Eingriffe in das Produkt und technische Veränderungen sind nicht zulässig. Dadurch erlischt die Garantie und Verletzungen sind möglich.
- Lagern Sie das Produkt immer an einem trockenen und sicheren Ort bei einer Temperatur zwischen -10°C und +50°C.
- Behandeln und transportieren Sie das Produkt sorgfältig.
- Packen Sie das Produkt wieder ein, wenn Sie es transportieren oder für längere Zeit nicht benutzen.
- Sie sollten Ihren Fernseher immer zu zweit anheben. Und seien Sie nicht übermütig!

---

## Lieferumfang

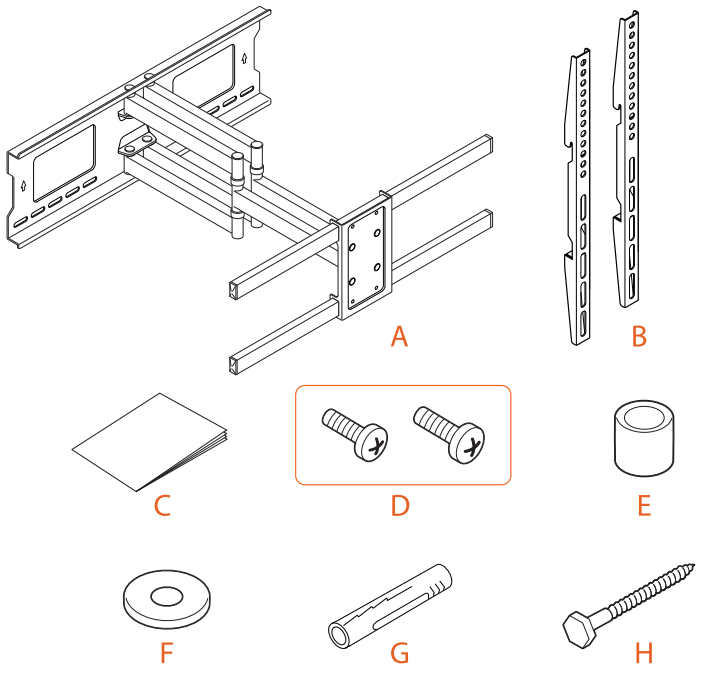


- Fehlt etwas? Vergewissern Sie sich, dass der Inhalt Ihrer Verpackung vollständig ist:

  A. Wandhalterung

  B. Leisten

  C. Anleitung

  D. Bolzen zur Befestigung der Strips am Fernseher

  - M6-Bolzen
  - M8-Bolzen

  E. Abstandhalter


  F. Unterlegscheiben

  G. Fischer©-Dübel (fischer© DuoPower)

  H. Bolzen

---

## Haben Sie sich Ihre Werkzeuge bereitgelegt?

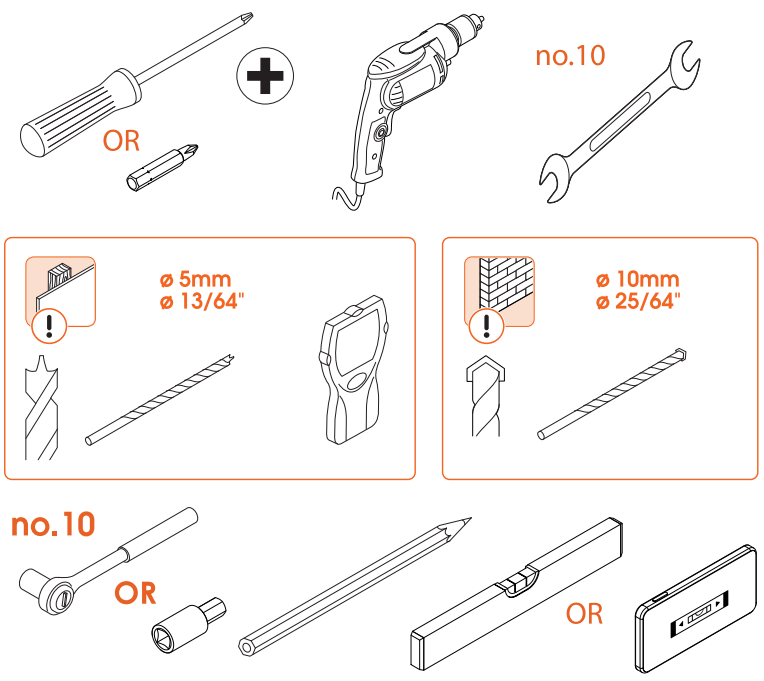


- Fangen Sie nicht ohne alle notwendigen Werkzeuge an:
  - Großer Kreuzschlitzschraubendreher oder Kreuzschlitzaufsatz für Elektroschrauber
  - Bohrmaschine mit Schraubenzieherfunktion
  - Schraubenschlüssel Nr. 10
  - 10 mm oder 25/64” Beton-/Ziegelbohrer (nur für Beton-/Ziegelwände)
  - 5 mm oder 13/64” Beton-/Ziegelbohrer (nur für Beton-/Ziegelwände)
  - 5 mm oder 13/64” Holzbohrer (nur für Holzwände)
  - Balkensucher (nur für Wände mit Holzbalken)
  - Steckschlüssel Nr. 10 oder Steckschlüsselaufsatz
  - Bleistift
  - Wasserwaage oder Wasserwaagen-App

---

# Achten Sie auf Ihre Sicherheit




- Wen kümmert es, cool auszusehen? Tragen Sie immer eine persönliche Schutzausrüstung:
  - Augenschutz
  - Gehörschutz
  - Sicherheitsschuhe

Sie sollten Ihren Fernseher immer zu zweit anheben. Und seien Sie nicht übermütig!

---

# Auf die Plätze... fertig... installieren!

## Schritt 1: Befestigen Sie die Leisten am Fernseher

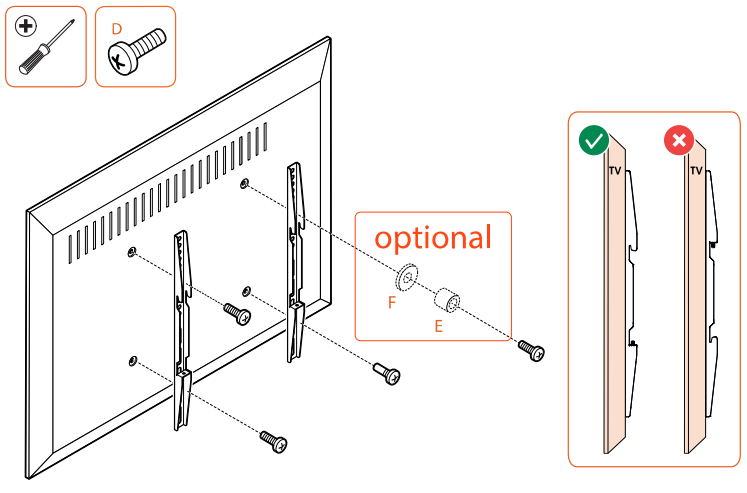



1. Stellen Sie den Fernseher vorsichtig auf eine saubere Oberfläche ohne Hindernisse.

Vergewissern Sie sich, dass die Strips richtig positioniert sind; die Schraube an dem Strip sollte sich unten am Fernseher befinden.

2. Schrauben Sie die **Strips** Ⓑ mit den **Bolzen für die Befestigung von Strips am Fernseher** Ⓒ an den Fernseher.
   Verwenden Sie **Unterlegscheiben** Ⓕ und **Abstandhalter** Ⓔ, um hohe Stellen auf der Rückseite des Fernsehers auszugleichen.

Fehlen Ihnen bestimmte Bolzen? Oder benötigen Sie andere? Das freundliche Team vom Vogel's Kundendienst hilft Ihnen gerne weiter: vogels.com/Kontakt (http://www.vogels.com/contact)

Achten Sie auf die richtige Positionierung der Schrauben und Abstandhalter.

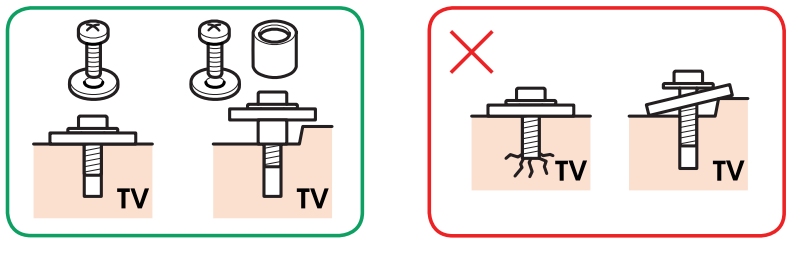


Das richtige Material für die Befestigung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers.

---


## Schritt 2: Befestigen Sie die Wandhalterung an der Wand

Wie gut kennen Sie Ihre Wände? Es kommt entscheidend darauf an, aus welchem Material sie bestehen…

### Beton-/Ziegelwand

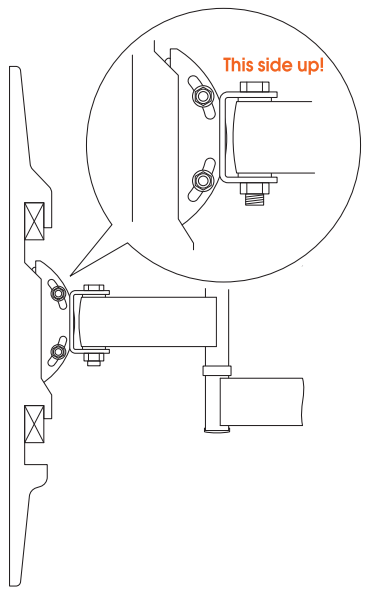



1. Suchen Sie die Oberseite der **Wandhalterung** Ⓐ. Stellen Sie sicher, dass die Oberseite der **Wandhalterung** Ⓐ nach vorne geneigt werden kann, wenn sie an der Wand befestigt ist.

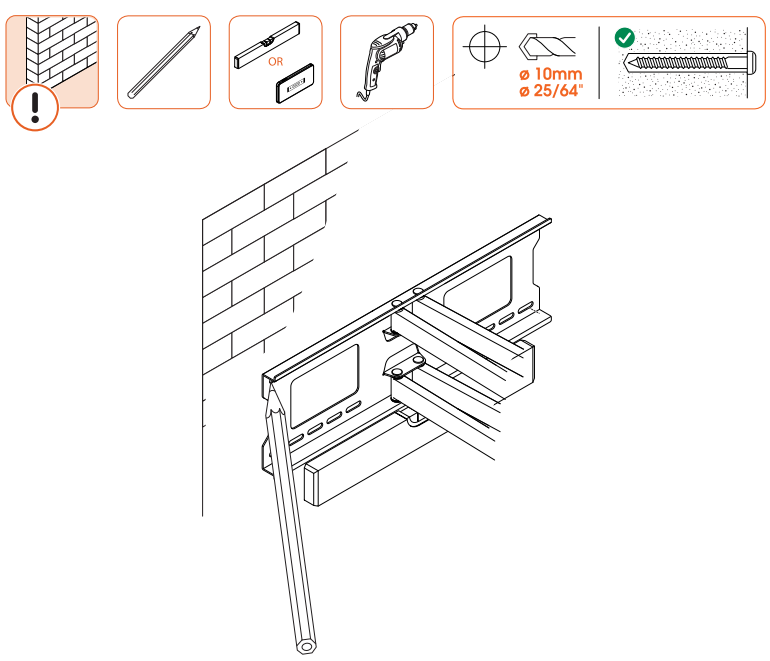



2. Entscheiden Sie, auf welcher Höhe die **Wandhalterung** Ⓐ befestigt werden soll. Achten Sie darauf, dass der Fernseher beim Sitzen auf Augenhöhe ist.
3. Halten Sie die **Wandhalterung** Ⓐ an die Wand und markieren Sie die Position der 5 Löcher.
   Verwenden Sie für die waagerechte Montage der Wandhalterung eine Wasserwaage.
4. Markieren Sie den Bohrer auf der Länge der **Bolzen** Ⓗ.
5. Bohren Sie, bis das Gewinde der **Bolzen** Ⓗ vollständig in die Löcher passt.

Verwenden Sie die Wandhalterung nicht als Bohrschablone.

Reibungslose Montage Bohren Sie die Löcher mit einem 5-mm-Beton-/Ziegelbohrer vor.




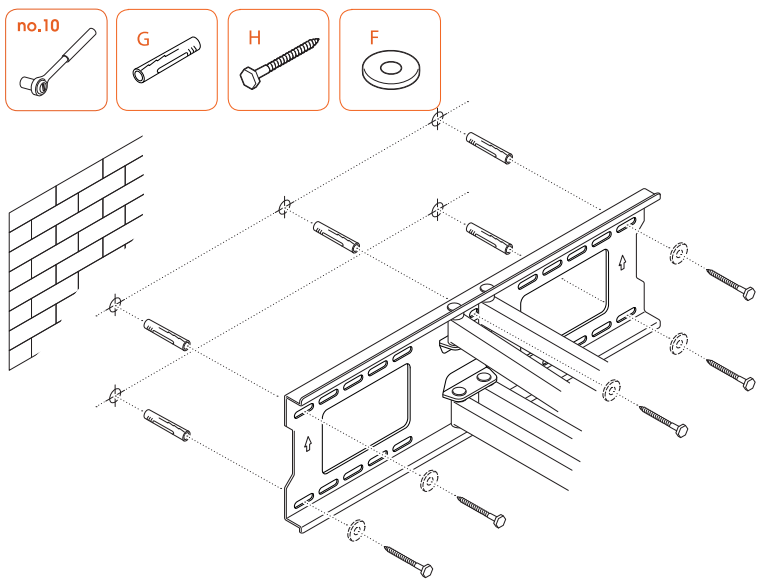
6. Befestigen Sie die **Wandhalterung** Ⓐ mit den **Bolzen** Ⓗ, **Unterlegscheiben** Ⓕ, und **Dübeln** Ⓒ an der Wand.


Schmieren Sie die Bolzen zum leichteren Einschrauben.

## Wände mit Holzbalken

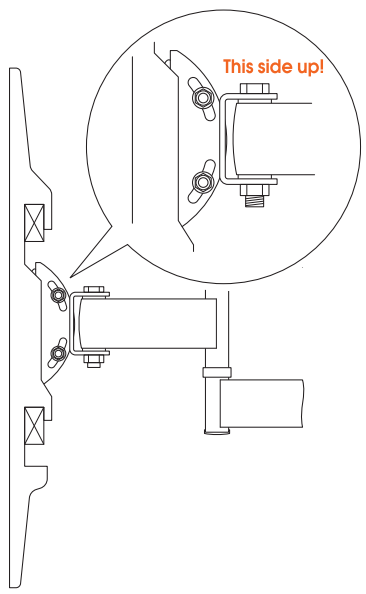



1. Suchen Sie die Oberseite der **Wandhalterung** Ⓐ. Stellen Sie sicher, dass die Oberseite der **Wandhalterung** Ⓐ nach vorne geneigt werden kann, wenn sie an der Wand befestigt ist.

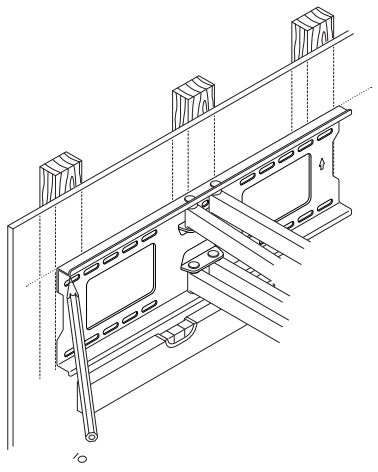

2. Raten Sie nicht nur! Verwenden Sie immer ein **Metall-/Leitungssuchgerät**, um die Position der Bolzen zu bestimmen.
3. Entscheiden Sie, auf welcher Höhe die **Wandhalterung** Ⓐ befestigt werden soll. Achten Sie darauf, dass der Fernseher beim Sitzen auf Augenhöhe ist.
4. Halten Sie die **Wandhalterung** Ⓐ an die Wand und markieren Sie die Position der 5 Löcher. Verwenden Sie für die waagerechte Montage der Wandhalterung eine Wasserwaage. Wenn kein Balken für das mittlere Bohrloch verfügbar ist, konsultieren Sie einen professionellen Installateur für zusätzliches Installationsmaterial. Befestigen Sie immer das obere mittlere Loch an der Wand.
5. Markieren Sie den Bohrer in der richtigen Länge.
6. Jetzt kommt der spaßige Teil... Löcher bohren.

Verwenden Sie die Wandhalterung nicht als Bohrschablone.

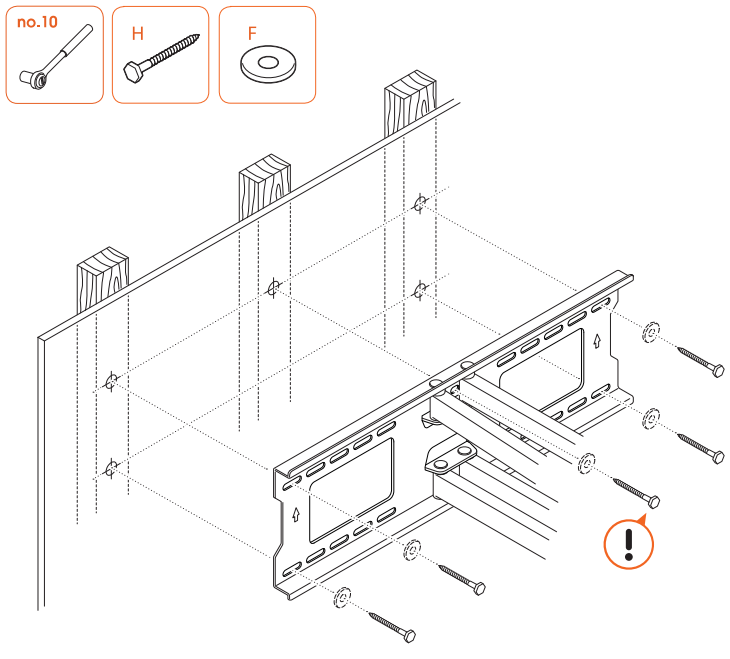


7. Befestigen Sie die **Wandhalterung** Ⓐ mit den **Bolzen** Ⓗ und **Unterlegscheiben** Ⓕ an der Wand.


Schmieren Sie die Bolzen zum leichteren Einschrauben.

## Andere Art Wand / Ich weiß nicht, was für eine Wand ich habe

Wenn Ihre Wand besondere Anforderungen stellt (zum Beispiel Hohlziegel, Metallständerwände, Holzpaneele oder Gipskarton), besuchen Sie die Seite mit Informationen zu den verschiedenen Wandtypen (https://www.vogels.com/en/c/tv/tv-on-the-wall).


Keine Sorge, wenn Sie sich nicht sicher sind! Wenden Sie sich einfach an Ihren Installateur, Fachhändler oder an das Team vom Vogel's Kundendienst unter www.vogels.com/contact (http://www.vogels.com/contact).

## **Schritt 3:** Befestigen Sie den Fernseher an der Wandhalterung

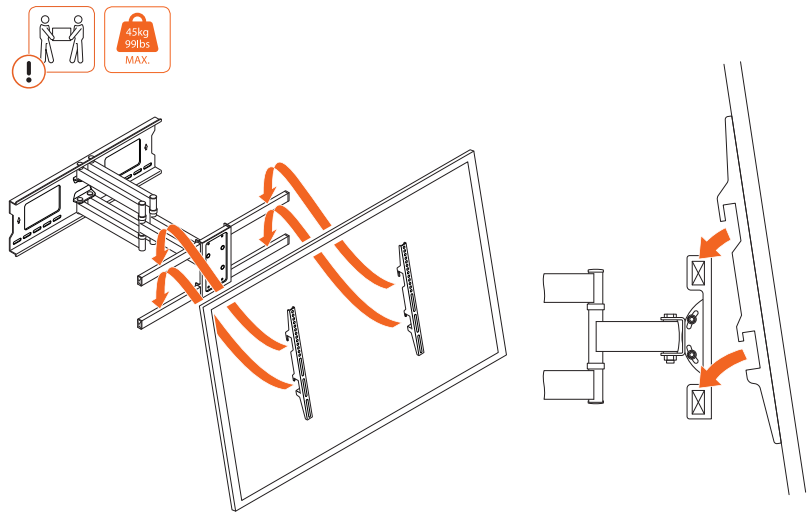


1. Heben Sie den Fernseher vorsichtig an und befestigen Sie ihn an der **Wandhalterung** Ⓐ. Achten Sie darauf, dass die Haken an den **Strips** Ⓑ in die **Wandhalterung** Ⓐ einhaken.

> Sie sollten Ihren Fernseher immer zu zweit anheben. Und seien Sie nicht übermütig!

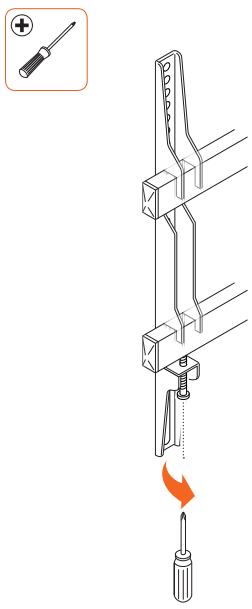


2. Ziehen Sie die Schrauben an den **Strips** Ⓑ an, um die **Strips** Ⓑ an der **Wandhalterung** Ⓐ zu befestigen.

Die Arbeit ist erledigt! Viel Spaß beim Fernsehen!

---

# Praktische Funktionen


### Tilt

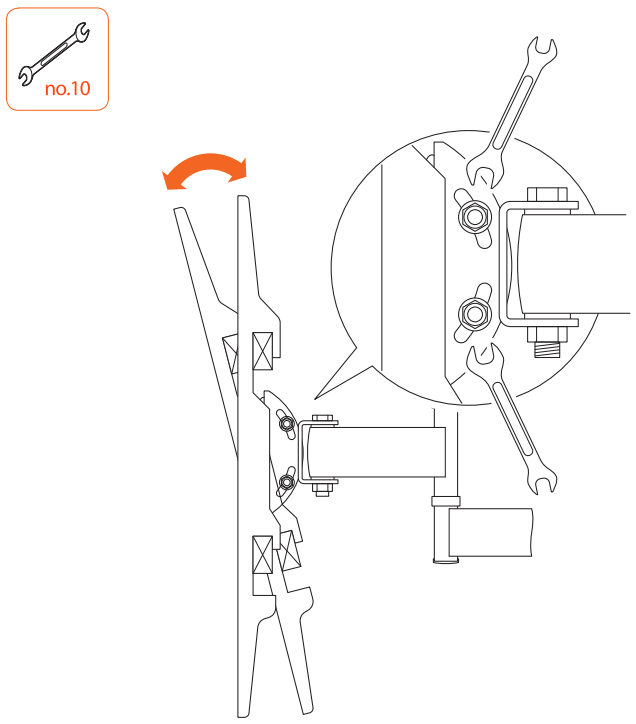



1. Lösen Sie die vier Bolzen an den Seiten der neigbaren Komponente der **Wandhalterung** Ⓐ mit einem Schraubenschlüssel.
2. Probieren Sie aus, welche Neigungsposition für Sie den perfekten Blickwinkel ergibt. Achten Sie darauf, dass sich der Bildschirm auf Augenhöhe befindet, wenn Sie sich für eine wohlverdiente Fernsehstunde hinsetzen.
3. Ziehen Sie die vier Bolzen wenn Sie zufrieden sind.

---

# Den Fernseher abnehmen

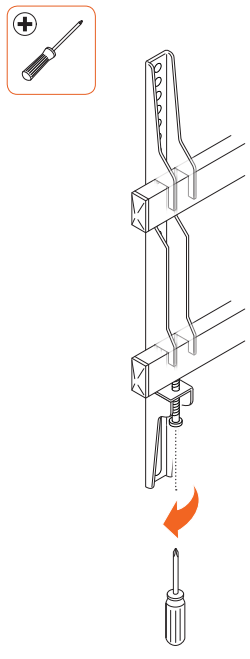

1. Ziehen Sie die Kabel aus Ihrem Fernseher.
2. Lösen Sie die Schrauben an den **Strips** Ⓒ, um den Fernseher abzunehmen.

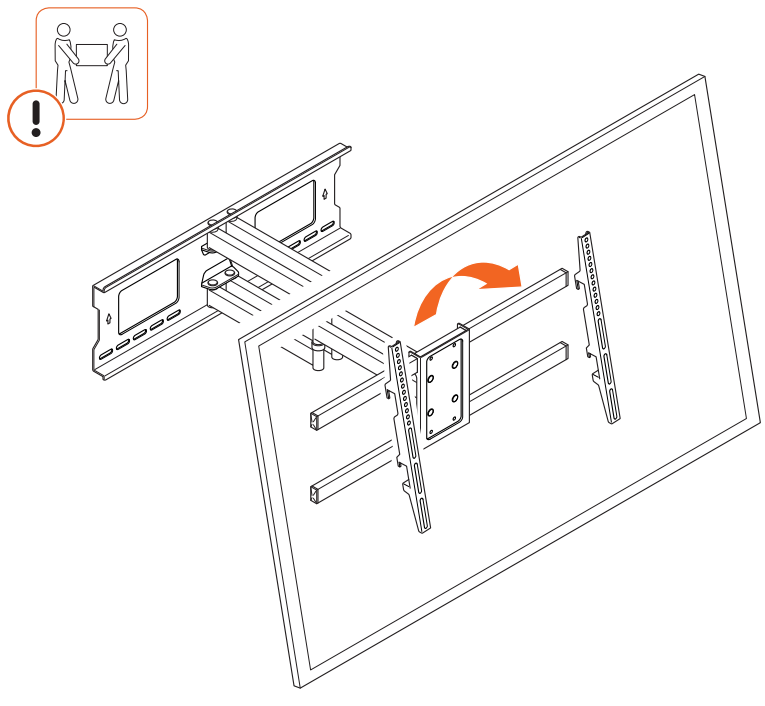

3. Heben Sie Ihren Fernseher von der **Wandhalterung** Ⓐ, und stellen Sie ihn an einem sicheren Ort ab.

Auch hier gilt: Heben Sie Ihren Fernseher immer zu zweit an. Bitten Sie grundsätzlich eine zweite Person um Hilfe.

## Verwirrt? Unsicher? Gerade dabei, verrückt zu werden?

Es gibt jede Menge Hilfe, die online auf Sie wartet:

info@vogels.com (mailto:info@vogels.com)
https://www.vogels.com/de-de/c/service-kontakt (http://www.vogels.com/contact)

facebook.com/
VogelsForSure/ (https://www.facebook.com/VogelsForSure/)

instagram.com/
vogels_offiziell/ (https://www.instagram.com/vogels_official/)

www.youtube.com/
c/VogelsForSure (https://www.youtube.com/c/VogelsForSure)

## Einfache Fehlersuche

Sie haben ein Problem gefunden, das Sie nicht beheben können? Keine Panik... probieren Sie es mit diesen Vorschlägen!

| Problem | Ursache | Lösung |
| --- | --- | --- |
| ‚Ich habe nicht die richtigen Schrauben für meinen Fernseher!‘ | Die Welt der TV-Technologie verändert sich ständig – da verliert man schon mal etwas aus den Augen. Es kann also sein, dass die richtige Schraubengröße nicht enthalten ist... weil Sie einfach viel zu fortschrittlich sind! | Bestellen Sie einfach beim Vogel's Kundendienst ein Service-Kit, und Sie bekommen alles von uns, was Sie benötigen. Klicken Sie hier (http://www.vogels.com/contact), um den Vogel’s Kundendienst zu kontaktieren. |
| **Problem** | **Ursache** | **Lösung** |
| ‚Meine Wandbolzen sind gebrochen!‘ | Vielleicht haben Sie nicht tief genug gebohrt... vielleicht ist aber auch der Bohrer stumpf, sodass das Loch zu eng ist und die Schraube stecken bleibt. | Verwenden Sie ein anderes Loch in der Wandplatte, um die Wandhalterung an der Wand zu befestigen. Achten Sie darauf, dass Sie einen scharfen Bohrer in der richtigen Größe verwenden. Saugen Sie das Loch nach dem Bohren mit einem Staubsauger aus. Prüfen Sie nach dem Bohren, ob die gesamte Schraube (außer dem Kopf) in das Loch passt, bevor Sie die Dübel einsetzen. |

## Häufig gestellte Fragen

| | |
| --- | --- |
| ‚Wo kann ich die richtigen Schrauben für meinen Fernseher (ein Service-Kit) bestellen?‘ | Was auch immer Sie benötigen, wenden Sie sich einfach an Ihren Vogel's-Händler vor Ort oder direkt an Vogel's. Klicken Sie hier (http://www.vogels.com/contact), um den Vogel’s Kundendienst zu kontaktieren. |
| ‚Wo kann ich Installationsvideos finden?‘ | Das Installationsvideo finden Sie auf der Produktseite für Ihr Produkt auf unserer Website. Es ist außerdem auf unserem YouTube-Kanal zu finden: www.youtube.com/c/VogelsForSure (http://www.youtube.com/c/VogelsForSure) |
| ‚Wie hoch muss ich meinen Fernseher aufhängen?‘ | Die Mitte Ihres Fernsehers sollte sich im Sitzen idealerweise auf Augenhöhe befinden. Das Ergebnis hängt von der Position der Löcher auf der Rückseite Ihres Fernsehers ab. Nachdem Sie die Strips am Fernseher angebracht haben, bestimmen Sie den Abstand zwischen der Mitte des Fernsehers und der Mitte der Wandplatte. So können Sie feststellen, wo Sie das erste Loch bohren müssen. |
| ‚Wie hoch muss ich meinen Fernseher bei einer neigbaren Halterung aufhängen?‘ | Wenn eine Wandhalterung mit Neigungsfunktion verwendet wird, kann Ihr Fernseher oberhalb der Augenhöhe montiert werden. |
| ‚Welche Bolzen oder Schrauben muss ich verwenden?‘ | Bei Vogel's bekommen Sie ein vollständiges Montage-Set, bei dem alle Befestigungsmaterialien im Karton enthalten sind, sowohl für Ihren Fernseher als auch für die Wand. Sie benötigen vier Bolzen, um die Halterung am Fernseher zu befestigen, und drei oder vier Schrauben für die Wand (abhängig von Ihrem Modell). Fehlen Ihnen die richtigen Schrauben für Ihren Fernseher? Dann wenden Sie sich |

| | |
|---|---|
| | bitte an Ihren Vogel's-Händler vor Ort. Klicken Sie hier (http://www.vogels.com/contact), um den Vogel's Kundendienst zu kontaktieren. |
| ‚Warum verwenden Sie Fischer©-Dübel?' | Der Fischer© DuoPower-Dübel gilt weithin als der beste Standard bei Dübeln. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden! |
| ‚Was ist VESA?' | VESA ist ein Standardmuster von Befestigungslöchern auf der Rückseite eines Fernsehers, mit dem viele Standard-TV-Halterungen einfach an Ihrem Fernseher angebracht werden können. |

## Go Green! Entscheiden Sie sich für die Umwelt.

Unser Planet ist uns wichtig. Wenn Sie die Verpackung oder die TV-Wandhalterung selbst entsorgen möchten, informieren Sie sich bitte über die Richtlinien Ihrer lokalen Behörden, um optimale Entsorgungsmöglichkeiten in Ihrer Nähe zu finden. Informationen über die für die Verpackung verwendeten Materialien finden Sie unter www.vogels.com/recycle. (https://www.vogels.com/recycle) Denn Recycling ist wichtig!



## Garantie

Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für Vogel's entschieden haben! Bei der Entwicklung und Produktion unserer Produkte steht die Langlebigkeit an erster Stelle. Wir gewähren eine Garantie von 2 Jahren, es sei denn, die örtlichen Bestimmungen und Gesetze schreiben eine längere Mindestlaufzeit vor. Wir lösen alle Probleme im Zusammenhang mit Produktbeschwerden oder Rücksendungen von Produkten und bewerten alle Beschwerden auf Grundlage der Verwendung.

Sollte Ihr Produkt aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern nicht ordnungsgemäß funktionieren, reparieren wir es kostenlos oder ersetzen es Ihnen nach eigenem Ermessen.

Bei Problemen mit unseren Produkten und Fragen zu Garantieansprüchen können Sie sich jederzeit an uns wenden:

1. Füllen Sie das Kontaktformular aus oder schicken Sie eine E-Mail an unseren Kundendienst. Bitte fügen Sie falls möglich ein Bild hinzu.
2. Unser lokaler Vogel's-Vertriebspartner setzt sich innerhalb von 2 Werktagen mit Ihnen in Verbindung.
3. Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen möchten, muss das Produkt zusammen mit dem Original-Kaufbeleg (Rechnung, Kassenbeleg oder Quittung) zurückgeschickt werden. Der Kaufbeleg sollte den Namen des Lieferanten und das Kaufdatum eindeutig benennen. Sie werden über die genaue Rücksendeadresse und das weitere Vorgehen informiert.

   Die Garantie von Vogel's entfällt in den folgenden Fällen:

   - Wenn das Produkt nicht gemäß der Gebrauchsanweisung installiert oder verwendet wurde;
   - Falls zutreffend: wenn die Löcher in der Wand nicht ordnungsgemäß gemäß der Montageanleitung von Vogel's für den jeweiligen Wandtyp gebohrt wurden;
   - wenn das Produkt von einer anderen Person als von Vogel's verändert oder repariert wurde;
   - wenn ein Fehler durch äußere Ursachen (nicht durch das Produkt selbst) wie z. B. Blitzschlag, Wasserschaden, Feuer, Abnutzung, Einwirkung von extremen Temperaturen, Witterungsbedingungen, Lösungsmitteln oder Säuren, falsche Verwendung oder Fahrlässigkeit ausgelöst wird;
   - wenn das Produkt für ein anderes Gerät verwendet wird, als auf oder in der Verpackung angegeben.

Haben Sie eine andere Frage? Dann steht Ihnen dafür unser Kontaktformular zur Verfügung.

Vogel's Products BV - Hondsruglaan 93 - 5628 DB Eindhoven - Niederlande

Vogel's Products BV 2024 © Alle Rechte vorbehalten.