




Benutzeranleitung Geschirrspüler

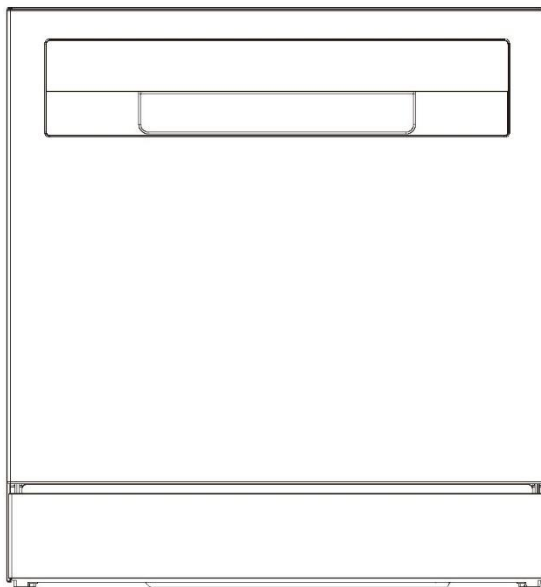

CP 8F9FFW

Vielen Dank für den Kauf eines Candy-Produkts.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät benutzen. Die Anleitung enthält wichtige Informationen, die Ihnen helfen, das Gerät optimal zu nutzen und eine sichere und ordnungsgemäße Installation, Verwendung und Wartung zu gewährleisten.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem geeigneten Ort auf, damit Sie für den sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch des Geräts immer darin nachschlagen können.

Wenn Sie das Gerät verkaufen, verschenken oder bei einem Umzug zurücklassen, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung weiter, damit sich der neue Besitzer mit dem Gerät und den Sicherheitshinweisen vertraut machen kann.

Inhalt

Sicherheits- und Warnhinweise	1
Installationsanleitung	5
Beschreibung des Produkts	13
Überblick über die Programme	14
Pflege Ihres Geschirrs	16
Geschirr laden	17
Spartipps	19
Einfüllen von Reiniger	20
Verwendung von Klarspüler	21
Benutzereinstellungen	22
Täglicher Gebrauch	24
WLAN-Verbindung	25
Pflege und Reinigung	26
Fehlerbehebung	29
Standardtest	33

Sicherheits- und Warnhinweise

Ihre Geschirrspülmaschine wurde so konzipiert, dass sie bei normalen Spülvorgängen sicher arbeitet. Bitte beachten Sie folgende Anweisungen, wenn Sie Ihren Geschirrspüler benutzen.

WARNUNG Stromschlaggefahr

Entfernen Sie vor der Installation des Geschirrspülers die Haussicherung oder öffnen Sie den Schutzschalter. Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle einer Störung oder eines Ausfalls verringert die Erdung die Gefahr eines Stromschlags, da sie dem elektrischen Strom den Weg des geringsten Widerstands bietet. Dieses Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das einen Erdungsleiter und einen Erdungsstecker hat. Der Stecker muss in eine passende Steckdose gesteckt werden, die gemäß aller vor Ort geltenden Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet wurde.

WARNUNG – Unsachgemäßer Anschluss des Geräteschutzleiters kann zu Stromschlaggefahr führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicemitarbeiter, wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Tauschen Sie niemals den mit dem Gerät gelieferten Netzstecker aus – falls er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine ordnungsgemäße Steckdose installieren. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, keine Adapterstecker und keine Mehrfachsteckdosen. Andernfalls besteht Stromschlag- oder sogar Lebensgefahr.

WARNUNG Schnittgefahr

Seien Sie vorsichtig – die Platten haben scharfe Kanten.

Bei Unvorsichtigkeit besteht Schnitt- oder Verletzungsgefahr.

WARNUNG Beachten Sie bei der Verwendung Ihrer Geschirrspülmaschine die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie den Geschirrspüler benutzen.
- Die Informationen in dieser Anleitung müssen befolgt werden, um das Brand- bzw. Explosionsrisiko zu minimieren und Sachschäden oder Verletzungen, womöglich sogar mit Todesfolge, zu verhindern.
- Verwenden Sie die Geschirrspülmaschine nur für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Funktion.
- Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch konzipiert bzw. für den haushaltsnahen Gebrauch, wie z. B.:

Sicherheits- und Warnhinweise

- in Teeküchen für das Personal von Büros, Geschäften oder ähnlichen Arbeitsbereichen;
- in Ferienhäusern;
- von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Bed and Breakfasts, Pensionen oder sonstigen Unterbringungen.
- Verwenden Sie nur Reiniger oder Klarspüler, die für Haushaltsgeschirrspüler geeignet sind, und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Reinigerfach nach Abschluss jedes Spülprogramms leer ist.
- Legen Sie beim Laden von Geschirr scharfe Gegenstände so ein, dass sie die Geschirrspülmaschine nicht beschädigen können. Scharfe Messer müssen stets mit dem Griff nach oben eingesteckt werden, um das Risiko von Schnittverletzungen zu verringern.
- Berühren Sie die Filterplatte (die Metallscheibe im Boden der Geschirrspülmaschine) nicht während oder unmittelbar nach dem Gebrauch, da sie von der darunter liegenden Heizplatte heiß sein kann.
- Nehmen Sie niemals Eingriffe an den Bedienelementen vor.
- Es ist untersagt, sich auf die Tür oder den Geschirrkorb der Geschirrspülmaschine zu setzen, zu stellen oder anderweitige missbräuchliche Handlungen vorzunehmen.
- Lehnen Sie sich nicht auf die verstellbaren Geschirrkörbe und stützen Sie mit diesen nicht Ihr Körpergewicht ab.
- Zum Verringern des Verletzungsrisikos dürfen Kinder niemals in, an oder auf dem Geschirrspüler spielen.
- Unter bestimmten Bedingungen kann sich in einem Warmwasserheizsystem, das zwei Wochen oder länger nicht benutzt wurde, Wasserstoffgas bilden. Wasserstoffgas ist explosiv. Wenn das Warmwassersystem einen solchen Zeitraum lang nicht verwendet wurde, drehen Sie vor der Verwendung der Geschirrspülmaschine alle Warmwasserhähne auf und lassen Sie das Wasser von jedem Hahn mehrere Minuten lang fließen. Dies setzt angesammeltes Wasserstoffgas frei. Da das Gas brennbar ist, ist es untersagt, während dieser Zeit zu rauchen und offene Flammen zu verwenden.
- Bauen Sie die Tür zum Spülraum ab, wenn Sie eine alte Geschirrspülmaschine außer Betrieb nehmen oder entsorgen.
- Einige Spülmaschinenreiniger sind stark alkalisch. Sie können bei Verschlucken extrem gefährlich sein. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen und halten Sie Kinder vom Geschirrspüler fern, wenn die Tür geöffnet ist. Stellen Sie sicher, dass das Reinigerfach nach Abschluss des Spülprogramms leer ist.
- Für den Hausgebrauch zertifizierte Geschirrspülmaschinen sind nicht für lizenzierte Lebensmittelbetriebe bestimmt.

Sicherheitsanweisungen für Wartungsmaßnahmen

- Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung oder Wartung von der Stromversorgung.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts stets am Stecker und nicht am Netzkabel bzw. der Kabelverbindung, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, Teile des Geräts zu reparieren oder auszutauschen oder zu warten, es sei denn, dies wird ausdrücklich in dieser Bedienungsanleitung empfohlen.
- Halten Sie den Boden um Ihr Gerät sauber und trocken, um Rutschgefahren zu verringern.
- Halten Sie den Bereich um/unter Ihrem Gerät frei von der Ansammlung brennbarer Materialien wie Fusseln, Papier, Lappen und Chemikalien.


Sicherheitshinweise für den Betrieb

- Öffnen Sie die Klappe sehr vorsichtig, wenn die Geschirrspülmaschine in Betrieb ist. Es besteht die Gefahr, dass heißes Wasser herausspritzt. Öffnen Sie die Tür erst dann vollständig, wenn sich die Sprüharme nicht mehr drehen.
- Die Tür darf nicht in der geöffneten Stellung belassen werden, da dies eine Stolpergefahr darstellen kann.
- Das Wasser im Geschirrspüler ist nicht zum Trinken geeignet.
- Die Geschirrspülmaschine darf nur betrieben werden, wenn Filterplatte, Ablauffilter und Sprüharm(e) eingebaut sind. Sie finden diese Teile in den Zeichnungen im Abschnitt „Pflege und Reinigung“ dieser Bedienungsanleitung.
- Betreiben Sie diese Geschirrspülmaschine nicht, wenn sie beschädigt, defekt, teilweise demontiert ist, Teile fehlen oder defekt sind oder Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sind.
- Haushaltsgeräte sind kein Spielzeug für Kinder. Kinder unter 8 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen nur benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht pflegen und reinigen.
- Lassen Sie Kinder niemals in, auf oder mit diesem Gerät oder einem entsorgten Gerät spielen.
- Bei Verwendung eines Geschirrspülmaschinenreinigers empfehlen wir dringend, sofort danach ein Spülprogramm mit Reiniger durchzuführen, um Schäden an der Geschirrspülmaschine zu vermeiden.

Sicherheits- und Warnhinweise

- Die Geschirrspülmaschine ist zum Spülen von regulärem Haushaltsgeschirr vorgesehen. Durch Benzin, Farbe, Stahl- oder Eisenreste, korrosive, saure oder alkalische Chemikalien verunreinigte Gegenstände dürfen nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
- Wenn die Geschirrspülmaschine über längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie die Geschirrspülmaschine von der Stromversorgung trennen und die Wasserversorgung abdrehen.

■ Mitgelieferte Teile

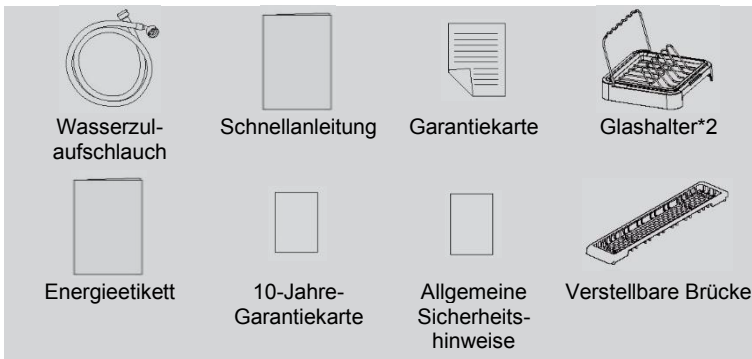

■ Vor der Montage

Auspacken und Handhaben

- Kontrollieren Sie Verpackung und Geschirrspüler auf Anzeichen von Transportschäden. Wenn der Geschirrspüler in irgendeiner Weise beschädigt ist, darf er nicht installiert werden. Wenden Sie sich an den Händler, bei dem der Geschirrspüler gekauft wurde.
- Entsorgung der Verpackung: Ein Teil der Verpackung ist recycelbar. Überprüfen Sie Symbole und Etiketten und recyceln Sie diese nach Möglichkeit.
- Heben Sie den Geschirrspüler niemals vom Türgriff oder von der Oberseite aus an. Dies kann zu Schäden führen.
- Lassen Sie mit den Schläuchen und dem Netzkabel auf der Rückseite des Geschirrspülers stets Vorsicht walten. Eine sorgfältige Handhabung verhindert Beschädigungen und Fehlfunktionen durch Quetschen, Knicken oder Schnitte.
- Stellen Sie beim Installieren des Geschirrspülers sicher, dass der Ablaufschlauch nicht gequetscht oder geknickt ist.


Anschlüsse und Strom-/Wasserversorgung

- Kontrollieren Sie, ob das Netzkabel bis zu einer Steckdose reicht. Ist dies nicht der Fall, ist es von einem Candy-Vertragstechniker auszutauschen. Der Geschirrspüler darf nicht mit Verlängerungskabeln oder Verteilern mit mehreren Steckdosen an die Stromversorgung angeschlossen werden.
- Kontrollieren Sie, ob die Schläuche bis zu den entsprechenden Anschlüssen reichen. Wenn ein Schlauch verlängert werden muss, ist sicherzustellen, dass der Verlängerungsschlauch neu ist und die gleiche Qualität sowie den gleichen Durchmesser wie der bereits montierte hat.
- Der Geschirrspüler darf nicht an ein Wassersystem angeschlossen werden, dessen Temperatur 60 °C überschreitet.
- Der Geschirrspüler darf nicht an ein Unterschrank-Hochdruckheißwassersystem angeschlossen werden, da dieses Schäden am System verursachen kann.


Installationsanleitung

Produktabmessungen


FRONT

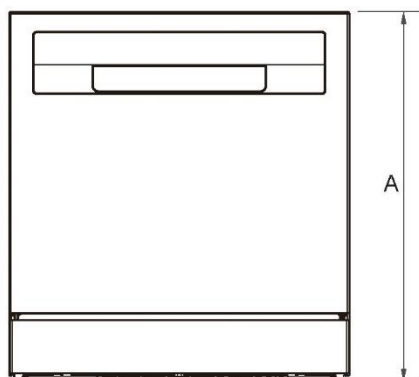

SEITE

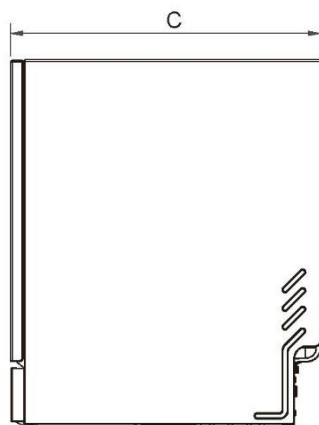

VORDERSEITE

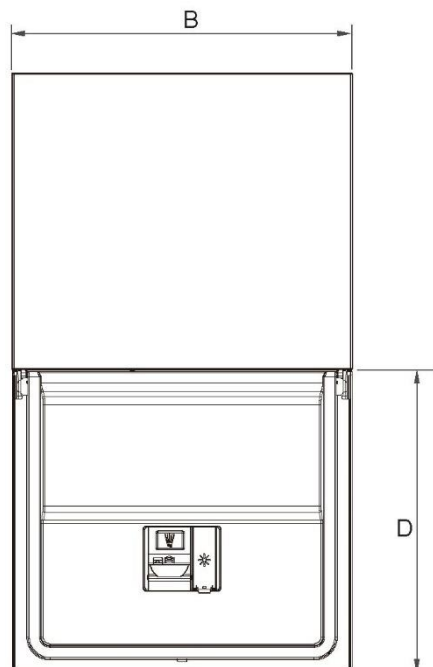

PRODUKTABMESSUNGEN		MM
A	Gesamthöhe des Produkts	595
B	Gesamtbreite des Produkts	550
C	Gesamttiefe des Produkts	501
D	Tiefe der offenen Tür (gemessen von der Vorderseite der Fußleiste)	490


⚠️ WARNUNG

Das Gerät befindet sich im geöffneten Zustand. Kinder dürfen nicht am Türkörper ziehen, da das Gerät andernfalls umkippen kann.


Installationsmethode 1

WICHTIG!

Die Steckdose muss sich in einem Schrank neben dem Spülmaschinenhohlraum befinden.

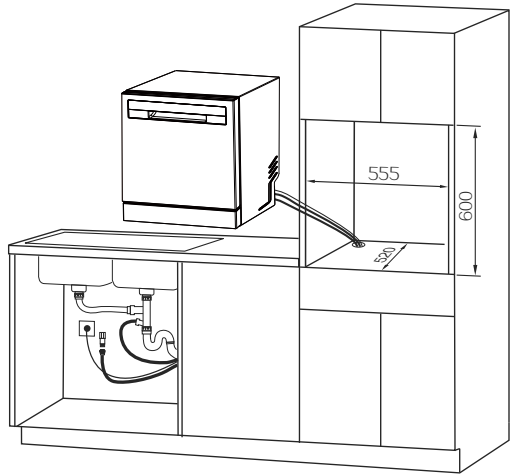

► Anschlussart des Ablaufschlauchs

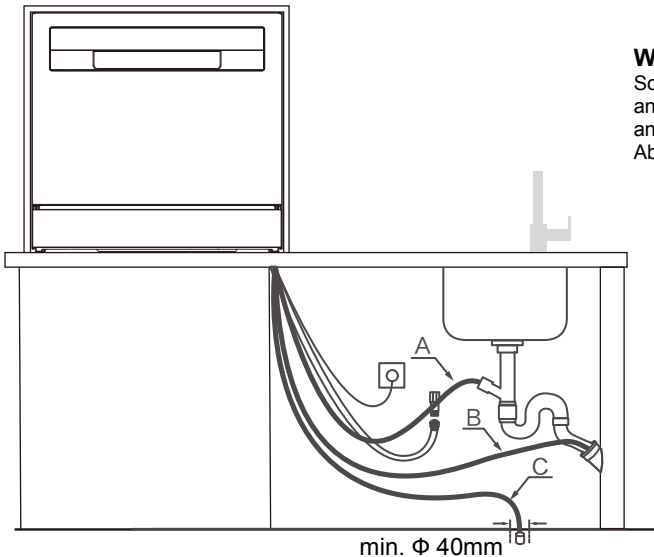


WICHTIG!

Schließen Sie Ablaufschläuche nicht an eine Abfallentsorgungseinheit an, da diese Verbindungsart die Ablaufschläuche verstopfen kann.


Installationsanleitung

Installationsmethode 2

Zum Vermeiden möglicher Dampfschäden an den Schränken stellen Sie sicher, dass das Holz, das den Geschirrspüler umgibt, mit einer Farbe auf Ölbasis oder feuchtigkeitsbeständigem Polyurethan versiegelt ist.

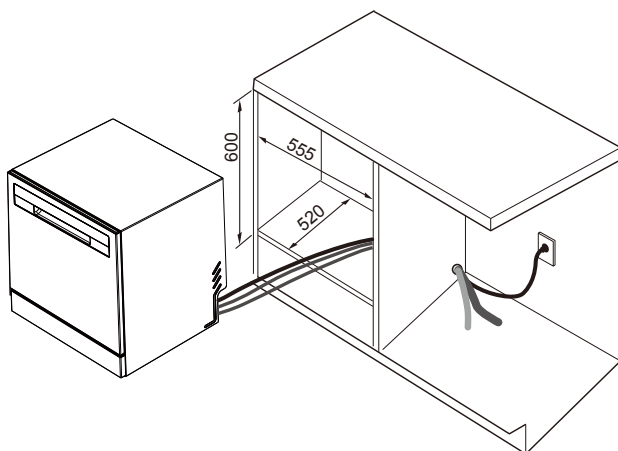


Feststehender Geschirrspüler

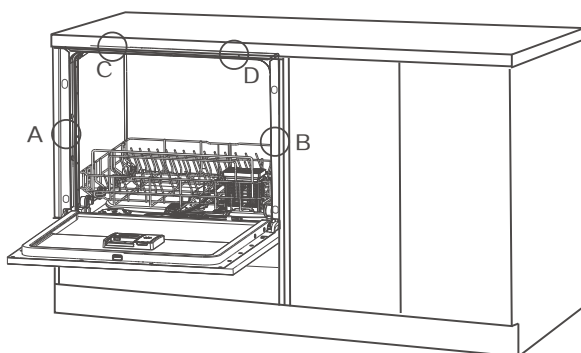

WICHTIG!


Vor der Befestigung muss sichergestellt werden, dass der Geschirrspüler eben steht. Halten Sie einen gleichmäßigen Abstand zwischen dem Geschirrspüler und dem Schrank ein. Andernfalls kann es zu Anomalien im Türkörper kommen.

► Anschlussart des Ablaufschlauchs

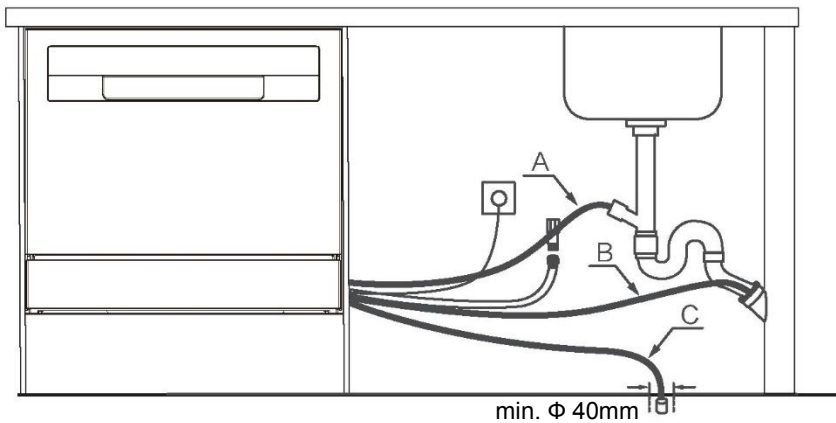

Installationsanleitung

Anschließen des Einlaufschlauchs an die Kaltwasserversorgung

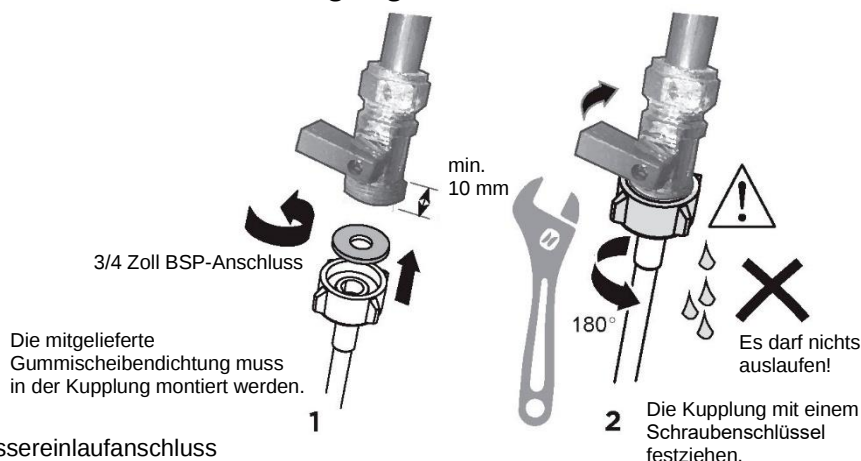

Wassereinlaufanschluss

WICHTIG!

• **Das Gerät sollte mit dem neuen mitgelieferten Wassereinlassschlauch an die Wasserversorgung angeschlossen werden. Alte Schläuche dürfen nicht mehr verwendet werden.**

• **Kürzen Sie den Einlaufschlauch nicht.**

1. Beachten Sie die Anforderungen an die Wasserversorgung.

• Der Geschirrspüler hat einen Wasseranschluss mit Ventil.

• Zum Gewährleisten optimaler Leistung und Energieeffizienz empfehlen wir einen Kaltwasseranschluss.

• Die Temperatur des einlaufenden Wassers darf 60 °C nicht überschreiten.

2. Beachten Sie die zulässigen Wasserdruckgrenzwerte.

• Mindestdruck: 0,4 bar = 4 N/cm² = 40 kPa

• Wenden Sie sich an einen qualifizierten Installateur, wenn der Druck unter 1 bar liegt.

• Höchstdruck: 10 bar = 100 N/cm² = 1 MPa

• Wenn der Druck über 10 bar liegt, ist ein Druckminderventil zu installieren. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Installateur.

3. Schließen Sie den Wassereinlaufschlauch mit einem 3/4 Zoll BSP-Anschlussstück

an einen zugänglichen Wasserhahn an. Vergewissern Sie sich, dass der

Einlaufschlauch keine Knicke aufweist, die den Wasserfluss einschränken könnten.

Eine 90°-Biegung erfordert eine Mindesthöhe von 200 mm für eine knickfreie Kurve.

• Einströmendes Wasser muss klar und sauber sein. Falls die Wasserleitungen längere Zeit nicht benutzt wurden, lassen Sie das Wasser zunächst laufen, um sicherzustellen, dass es klar und ohne Verunreinigungen ist. Anderenfalls kann der Wassereinlaufschlauch verstopfen und das Gerät beschädigen.

• Filtern Sie Ablagerungen bei Bedarf mit einem Filtereinsatz aus den Rohrleitungen heraus. Solche Filtereinsätze sind bei Ihrem Vertragshändler vor Ort oder beim Kundendienst erhältlich.

4. Ziehen Sie die Schlauchkupplung nach dem Kontakt mit der Dichtung eine weitere halbe Umdrehung fest.

5. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung wasserdicht ist.

5 Schließen Sie das Produkt an die Stromversorgung an.



Elektrischer Anschluss

- Schließen Sie den Geschirrspüler während der Installation niemals an die Stromversorgung an. Alle Haushaltskabel müssen ordnungsgemäß geerdet sein.
- Überprüfen Sie das Typenschild (links auf der Edelstahl-Innenseite der Geschirrspülertür) und stellen Sie sicher, dass die Spannungs- und Frequenzwerte für die Stromversorgung im Haus denen auf dem Typenschild entsprechen.
- Stecken Sie den Stecker in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose mit Trennschalter.

WICHTIG!

- Die Erdung des Geräts ist eine gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsanforderung.
- Wenn das Netzkabel nicht bis zur Steckdose reicht oder die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen werden muss, nicht für den Stecker geeignet ist, ist das gesamte Netzkabel des Geschirrspülers auszutauschen. Dies darf nur von einem Candy-Vertragstechniker durchgeführt werden. Der Stecker darf nicht modifiziert oder abgeschnitten werden. Schließen Sie den Geschirrspüler niemals mit Adaptern, über Verlängerungskabel oder Verteilersteckdosen an die Stromversorgung an, da dies zu Überhitzung und Brandgefahr führen kann.
- Die Steckdose, an die der Geschirrspüler angeschlossen ist, muss auch bei installiertem Gerät leicht zugänglich bleiben (z. B. in einem angrenzenden Schrank). Dies stellt sicher, dass der Geschirrspüler zur sicheren Reinigung und Wartung vom Stromnetz getrennt werden kann.


■ Abschließende Checkliste

Vom Installateur auszuführen

- Sind alle Teile installiert?
- Sind alle Verkleidungen und Teile sicher, und wurden abschließende Elektrotests gemäß geltender örtlicher Elektrovorschriften durchgeführt?
- Steht der Geschirrspüler waagrecht? Stellen Sie gegebenenfalls die Stellfüße neu ein.
- Zum Gewährleisten einer optimalen Leistung darf der Geschirrspüler nicht mehr als 1 Grad geneigt sein. Überprüfen Sie dies mit einer Wasserwaage.
- Ist der Einlaufschlauch zur Wasserversorgung mit einer Gummischeibendichtung ausgestattet? Dieser muss nach dem Kontakt mit der Dichtung um eine weitere halbe Umdrehung festgezogen werden.
- Wurden alle Aussparungen bzw. Stopfen im Ablaufanschluss ausgebohrt und der Ablaufanschluss hergestellt?
- Der Ablaufschlauchverbinder darf das Gewicht überschüssigen Schlauchmaterials nicht tragen. Zum Vermeiden von Durchhängen ist der Ablaufschlauch so weit wie möglich zu strecken. Eine überschüssige Ablaufschlauchlänge sollte auf der Geschirrspülerseite in einer hochgelegten Schlaufe aufbewahrt werden.
- Beim Anschließen des Ablaufschlauchs an den Siphon ist sicherzustellen, dass die hochgelegte Schlaufe mindestens 150 mm höher liegt als der Ablaufschlauchverbinder.
- Wurden alle Verpackungen bzw. Klebebänder, mit denen die Spülgitter beim Transport fixiert waren, aus dem Geschirrspüler entfernt?
- Lässt sich die Tür ohne Anstoßen an benachbarte Schränke frei öffnen und schließen?
- Ist die Steckdose zugänglich und befindet sich in einem angrenzenden Schrank?
- Kontrollieren Sie den Betrieb des Geschirrspülers:


Falls ein Fehlercode angezeigt wird, finden Sie Hinweise im Abschnitt „Fehlercodes“ der Bedienungsanleitung.

Beschreibung des Produkts

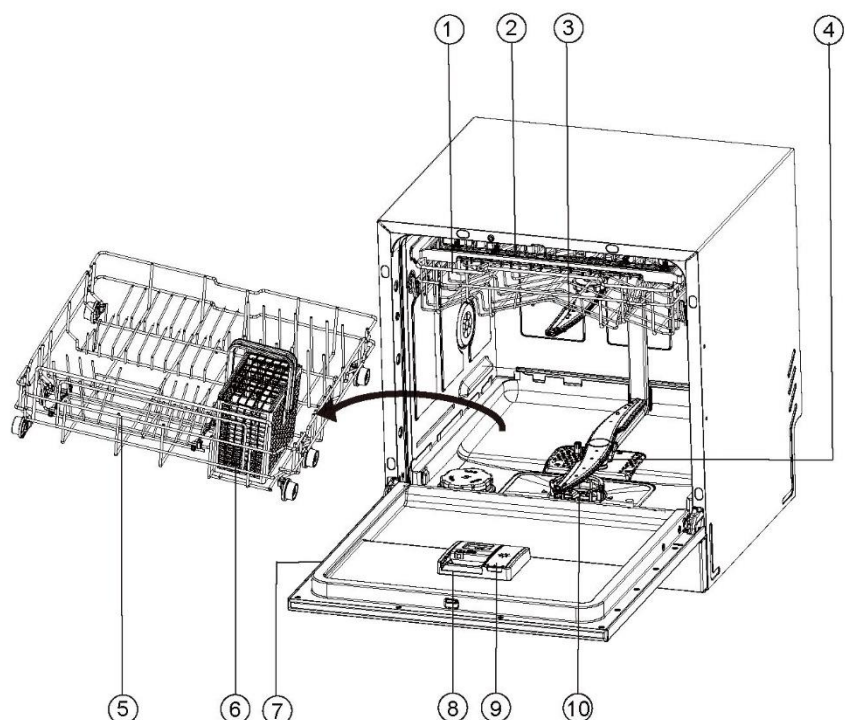


- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Oberer Korb | 6. Besteckkorb |
| 2. Verstellbare Brücke | 7. Typenschild |
| 3. Oberer Sprüharm | 8. Reinigerfach |
| 4. Unterer Sprüharm | 9. Klarspülerfach |
| 5. Unterer Korb | 10. Filter |
-

Überblick über die Programme

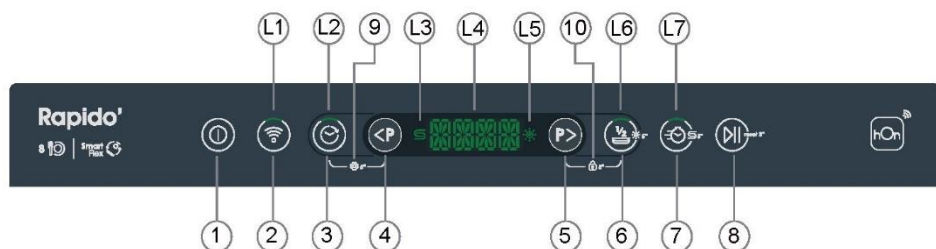

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. EIN/AUS-Taste | L1. WLAN-Anzeige |
| 2. WLAN-Taste | L2. Anzeige der VERZÖGERUNG |
| 3. Taste für die VERZÖGERUNG | L3. SALZ-Anzeige |
| 4. ZURÜCK-Taste | L4. ANZEIGE |
| 5. VORWÄRTS-Taste | L5. Klarspüleranzeige |
| * 6. Taste HALBE LADUNG/
SPÜLEN EINSTELLEN | L6. Anzeige für die
HALBE LADUNG |
| * 7. EXPRESS/ SALZ ZURÜCKSETZEN-Taste | L7. EXPRESS-Anzeige |
| * 8. START/PAUSE/RESET-Taste | |
| * 9. EINSTELLEN (⌚ + <P>) | |
| * 10. KINDERSICHERUNG (P> + 1/2) | |

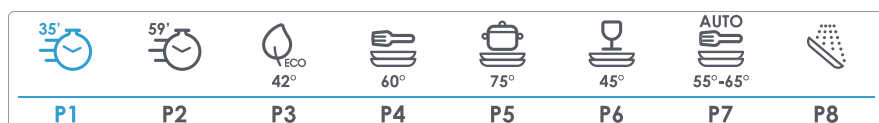

- P1. SCHNELL 35 Grad (Spülen und Trocknen)
 P2. SCHNELL 59 Min.
 P3. ECO
 P4. UNIVERSAL

- P5. INTENSIV
 P6. GLAS
 P7. AUTO WASH
 (VERSCHMUTZUNG*)
 P8. VORSPÜLEN

HALBE LADUNG: Dies ist eine optionale Funktion. Nur einige Programme sind verfügbar.

EXPRESS: Dies ist eine optionale Funktion. Nur einige Programme sind verfügbar.

EINSTELLEN: Drücken Sie die Taste ⌚ + <P> 5 Sekunden lang. (nur bei FS und Half-Integrated).

Kindersicherung: Um die Kindersicherung zu aktivieren oder aufzuheben, drücken Sie die Taste P> + 1/2 5 Sekunden lang. (nur bei FS und Half-Integrated)

Überblick über die Programme

Programme		
Programme	Art der Lebensmittlrückstände	Art der Beladung
SCHNELL 35 Grad (Spülen und Trocknen)	FrISChe Verschmutzung: Kaffee, Kuchen, Milch, kalte Getränke, Salat, Wurstwaren	Nicht empfindlich: Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen
SCHNELL 59 Min.	FrISChe Verschmutzung: Kaffee, Kuchen, Milch, kalte Getränke, Salat, Wurstwaren	Nicht empfindlich: Essgeschirr, Besteck, Gläser
ECO	Normale Verschmutzung: Suppen, Eier, Soße, Kartoffeln, Nudeln, Reis, gebratene oder frittierte Lebensmittel	Alle: Glaswaren, Essgeschirr, Töpfe und Pfannen
UNIVERSAL	Normale Verschmutzung: Suppen, Eier, Soße, Kartoffeln, Nudeln, Reis, gebratene oder frittierte Lebensmittel	Nicht empfindlich: Essgeschirr, Besteck, Gläser
INTENSIV	Schwere Verschmutzung: Kaffee, Kuchen, Milch, kalte Getränke, Salat, Wurstwaren	Alle: Glaswaren, Essgeschirr, Töpfe und Pfannen
GLAS	FrISChe Verschmutzung: Suppen, Eier, Soße, Kartoffeln, Nudeln, Reis, gebratene oder frittierte Lebensmittel	Nicht empfindlich: Essgeschirr, Besteck, Gläser
AUTO WASH (VERSCHMUTZUNG*)	Normale Verschmutzung: Suppen, Eier, Soße, Kartoffeln, Nudeln, Reis, gebratene oder frittierte Lebensmittel	Nicht empfindlich: Essgeschirr, Besteck, Gläser
VORSPÜLEN	FrISChe Verschmutzung: Kaffee, Kuchen, Milch, kalte Getränke, Salat, Würstchen	Nicht empfindlich: Essgeschirr, Besteck, Glaswaren

Nach der Verbindung mit WLAN. Weitere Programme sind über die APP verfügbar

Pflege Ihres Geschirrs

WICHTIG!

Die Kombination aus hohen Temperaturen und Geschirrspülmittel kann einige Gegenstände beschädigen. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers oder spülen Sie im Zweifelsfall mit der Hand.

Besteck und Silberzeug

Spülen Sie Besteck und Silberwaren sofort nach dem Gebrauch ab, um ein Anlaufen zu verhindern. Silber sollte nicht mit rostfreiem Stahl in Berührung kommen, da eine Vermischung Flecken verursachen kann. Nehmen Sie Silberbesteck aus dem Geschirrspüler und trocknen Sie es sofort von Hand.

Aluminium

Aluminium kann durch Reinigungsmittel stumpf werden.

Der Grad der Veränderung hängt von der Qualität des Spülmittels oder des Aluminiums ab.

Andere Metalle

Eisen und Gusseisen können rosten und andere Gegenstände verschmutzen. Kupfer, Zinn und Messing neigen zu Fleckenbildung.

Holzwaren

Holzprodukte sind im Allgemeinen empfindlich gegenüber Hitze und Wasser. Die regelmäßige Verwendung im Geschirrspüler kann sie mit der Zeit beschädigen.

Wasserhärte

Hartes Wasser ist Wasser mit einer hohen Konzentration von Mineralien wie Kalzium und Magnesium. Diese können die Leistung Ihres Geschirrspülers beeinträchtigen, und mit der Zeit kann es zum Ausfall von Teilen kommen. In hartem Wasser gespülte Gläser werden mit der Zeit trüb, und das Geschirr bekommt Flecken oder einen weißen Belag. Die Wasserhärte variiert je nach geografischer Lage. Wenn Sie in einem Gebiet mit hartem Wasser leben, empfehlen wir, einen Wasserenthärter in die Wasserversorgung des Haushalts einzubauen.

Bei Wasserversorgung mit hartem Wasser

Siehe „Empfehlungen für die Menge von pulverförmigem Spülmittel“.

Verwenden Sie Klarspüler. Wir empfehlen, die Klarspüleinstellung zu erhöhen, um die Spüleistung zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellungen“. Verwenden Sie regelmäßig oder immer dann, wenn Sie Kalkablagerungen in Ihrem Geschirrspüler feststellen, einen Geschirrspülmaschinenreiniger/Entkalker.

Bei Wasserversorgung mit weichem Wasser

Vermeiden Sie die Verwendung von zu viel Spülmittel.

Glaswaren

Die meisten Glaswaren sind spülmaschinenfest. Kristall, sehr feines und antikes Glas kann verätzen und ein trübes Aussehen bekommen.

Kunststoff

Einige Kunststoffe können durch heißes Wasser ihre Form oder Farbe verändern. Beachten Sie die Anleitung des Herstellers. Spülmaschinenfester Kunststoff sollte beschwert werden, damit er nicht umkippt und sich mit Wasser füllt oder während des Spülvorgangs durch das Untergestell fällt.

Dekorierte Gegenstände

Die meisten modernen Porzellanmodelle sind spülmaschinenfest. Antike Gegenstände, solche mit einem über die Glasur gemalten Muster, Goldränder oder handbemaltes Porzellan reagieren möglicherweise empfindlicher auf die Maschinenspülung.

Geklebte Gegenstände


Bestimmte Klebstoffe weichen beim Spülen in der Geschirrspülmaschine auf oder lösen sich.

Achten Sie beim Beladen Ihres Geschirrspülers darauf, dass die Gegenstände so platziert werden, dass das Wasser aus dem rotierenden Sprüharm unten alle Bereiche erreichen kann. Ist dies nicht der Fall, wird die Spüleistung beeinträchtigt.

Ihr Geschirrspüler kann bis zu 8 Gedecke aufnehmen.


Folgendes sicherstellen

- Der untere und der mittlere Sprüharm sind frei drehbar.
- Hohe Gegenstände behindern den oberen Sprüharm.
- Glas und andere zerbrechliche Gegenstände sind stabil.
- Alle Öffnungen in den Gegenständen sind nach unten gerichtet.
- Die Teller sind gleichmäßig verteilt.
- Alle scharfkantigen Gegenstände sind sicher befestigt, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden.

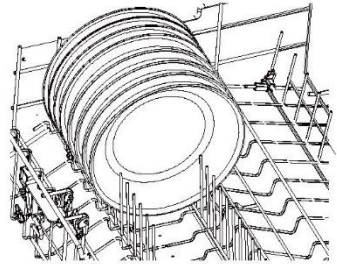


Folgendes vermeiden

- Überladen.
- Vorsprünge unter den Gestellen und dem Korb, die die Drehung des Sprüharms verhindern könnten.
- Etwaige Vorsprünge an der Vorderseite des Geschirrspülers.
- Blockieren des Wassers durch Gegenstände auf den klappbaren Tasseneinsätzen.

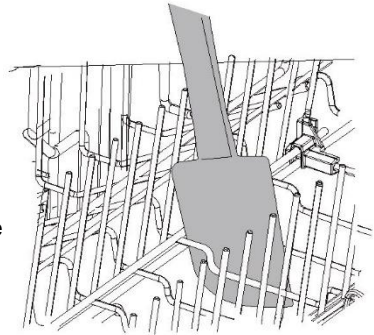

Oberer Geschirrkorb


In den oberen Korb sollten Gläser, Tassen, Untertassen, Teller und flache Pfannen gestellt werden.

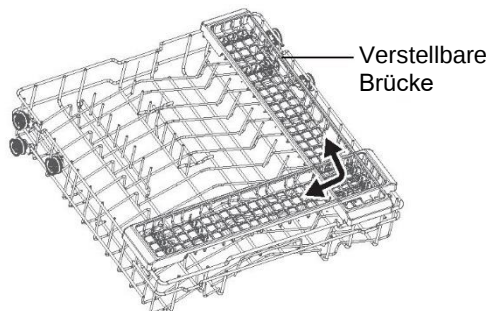


Geschirr laden

Unterer Geschirrkorb

- Hier sollten größere Gegenstände wie Töpfe, Pfannen, Deckel, Servierteller und Schüsseln hineingestellt werden.
- Klappen Sie die Zinken nach unten, um Töpfe und Pfannen flach auf den Boden legen zu können.
- Achten Sie darauf, dass Geschirrtteile den oberen Sprüharm nicht am Drehen hindern.

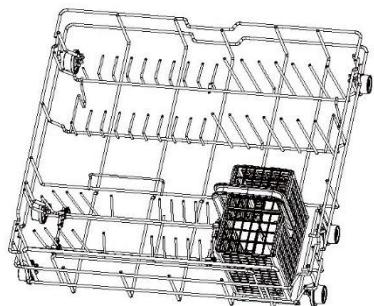


- Der Besteckkorb befindet sich ebenfalls auf der unteren Ablage.

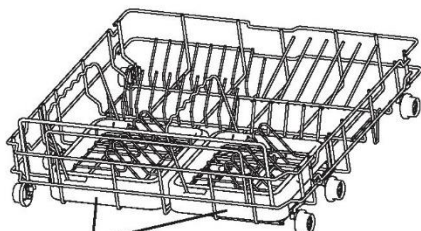

Glashalter

Besteckkorb

- ▶ Räumen Sie Löffel neben anderem Besteck ein, damit sie nicht zusammenhängen.
- ▶ Verwenden Sie das Gitterelement, um das Besteck voneinander zu trennen.
- ▶ Der Deckel des Besteckkorbs lässt sich nach oben und unten klappen.
- ▶ Wenn lange Gegenstände die Sprüharme blockieren könnten, legen Sie diese waagrecht in den oberen Korb.

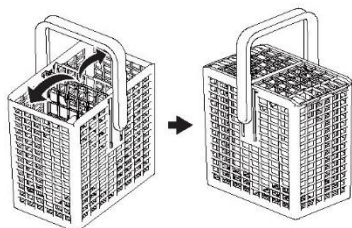

⚠ VORSICHT

Stellen Sie scharfe und spitze Gegenstände mit der Klinge nach unten in die Maschine, um Verletzungen zu verhindern.

- Tipps, wie Sie bei der Nutzung Ihres Geräts Geld sparen und die Umwelt schonen können.
- Nutzen Sie Energie, Wasser, Reiniger und Zeit optimal, indem Sie die empfohlene maximale Beladungsmenge befolgen. Sparen Sie bis zu 50 % Energie, indem Sie eine volle, anstatt zwei halbvoll beladene Maschinen laufen lassen.
- Kratzen Sie Lebensmittelrückstände von den geladenen Gegenständen ab, anstatt sie vorzuspülen, um Wasser zu sparen.
- Wählen Sie für normal verschmutztes Geschirr ein ECO-Programm für einen möglichst sparsamen Wasser- und Energieverbrauch.

Einfüllen von Reiniger

WICHTIG!

- Verwenden Sie nur Reiniger, die für Geschirrspülautomaten empfohlen werden.
- Spülmaschinenreiniger sind stark alkalisch. Sie können bei Verschlucken extrem gefährlich sein. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen und halten Sie Kinder und gebrechliche Personen vom Geschirrspüler fern, wenn die Tür geöffnet ist. Überprüfen Sie nach Ablauf des Programms, ob das Reinigungspulver ausgeleert wurde.
- Sprühen oder schütten Sie niemals Reiniger direkt auf die Gegenstände im Geschirrspüler. Reiniger und Spülmaschinentabletten sollten nicht in direkten Kontakt mit Geschirr oder Besteck kommen.
- Verwenden Sie keine Handwaschmittel, Seife, Waschmittel oder Desinfektionsmittel, da diese den Geschirrspüler beschädigen können.

Füllen des Reinigerfachs

1. Drücken Sie den Knopf auf der linken Seite des Fachs.

WICHTIG!


Gehen Sie von der linken Seite an das Reinigerfach heran, um zu verhindern, dass der Deckel an Ihrer Hand aufschnappt.

2. Geben Sie Reiniger in das entsprechende Fach bzw. die Fächer. Die Markierungen „15“ und „25“ im Hauptfach entsprechen der Grammzahl pulverförmigem Reinigungsmittels.

WICHTIG!


Tabletten sollten stets nur in das (größere) Hauptfach gelegt werden.

3. Entfernen Sie überschüssigen Reiniger von den Fachrändern.
4. Schließen Sie den Deckel und drücken Sie ihn herunter, bis er einrastet. Der Reiniger wird während des Spülprogramms automatisch in die Geschirrspülmaschine abgegeben.

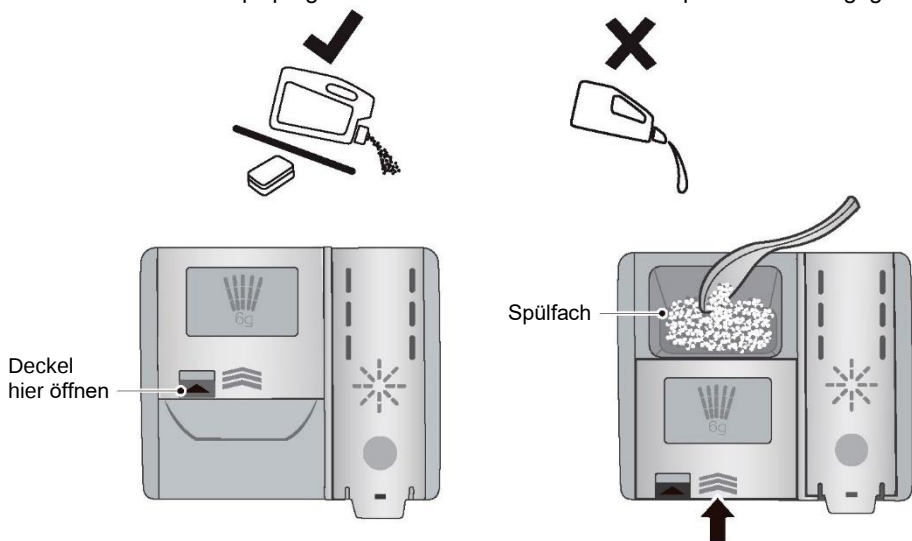

Füllen des Klarspülerfachs

1. Ziehen Sie am oberen Ende des Deckels des Klarspülerfachs, um ihn aufzuschnappen.

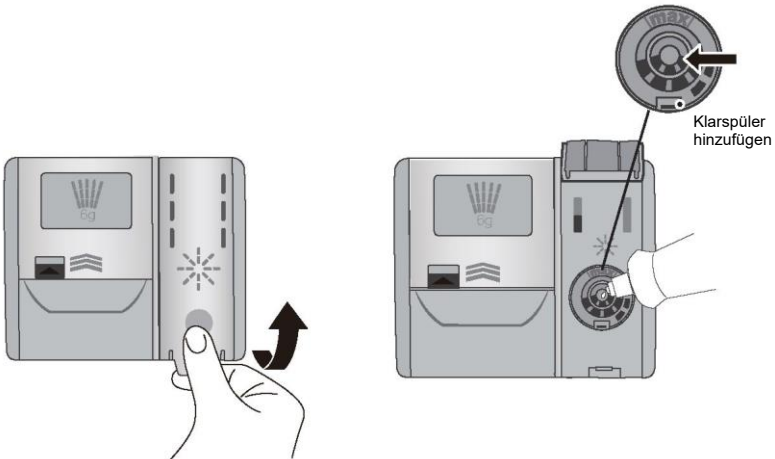

2. Gießen Sie den Klarspüler in die kreisförmige Öffnung und achten Sie darauf, dass er nicht über die MAX-Markierung hinaus gefüllt wird.

WICHTIG!


Achten Sie darauf, dass der Klarspüler nicht in die Geschirrspülmaschine läuft. Wischen Sie verschütteten Klarspüler ab, um eine übermäßige Schaumbildung zu vermeiden. Andernfalls kann es zu einer nicht unter die Garantie fallenden Störung kommen.

3. Schließen Sie den Deckel; achten Sie dabei darauf, dass er einrastet.

Wann Klarspüler nachgefüllt werden muss

Wenn der Klarspülerstand zu niedrig ist, leuchtet die Klarspüleranzeige auf, um Sie daran zu erinnern, das Fach nachzufüllen.

Halten Sie  zum Zurücksetzen der

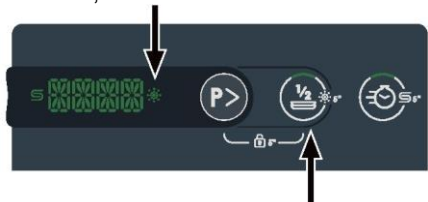

Klarspüleranzeige die Taste 5 Sekunden lang nach jedem Nachfüllen gedrückt.

Damit das Geschirr optimal getrocknet wird, empfehlen wir dringend die regelmäßige Verwendung von flüssigem Klarspüler. Klarspüler verleiht Glas und Porzellan ein streifenfreies, funkelndes, sauberes Aussehen. Darüber hinaus verhindert er das Anlaufen von Metall

Wann Salz nachgefüllt werden muss


Wenn Salz benötigt wird, leuchtet die Salzanzeige auf, um Sie daran zu erinnern. Halten Sie dann nach jedem Nachfüllen die Taste  5 Sekunden lang gedrückt, um die Salzanzeige zurückzusetzen.



Benutzereinstellungen

So passen Sie die Benutzereinstellungen an

Der Benutzer kann den Grad des Wasserenthärter, den Summer, den MEMO-Modus und die Klarspülereinstellung nach seinen Wünschen einstellen.

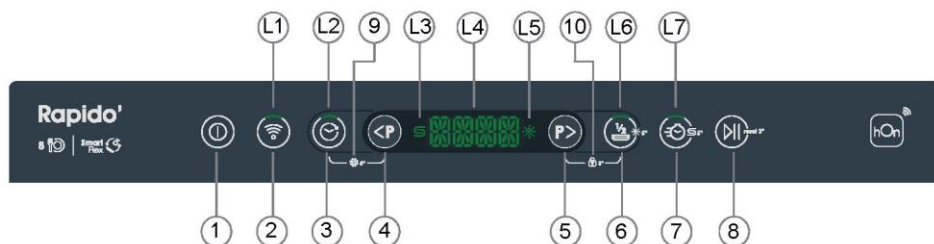

Bei der Auswahl der Programme: Halten Sie die Taste + etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um das Menü aufzurufen. Der Bildschirm beginnt zu scrollen: SPRACHEN-WEICHMACHER-KLARSPÜLER-SUMMER-ZULETZT VERWENDET

Halten Sie die Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um die Änderungen zu verwerfen und den Vorgang zu beenden.

1. Spracheinstellung

- ▶ Drücken Sie die Taste einmal, um die Sprache auszuwählen. Drücken Sie die Taste , um das Sprachmenü aufzurufen.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um die gewünschte Sprache auszuwählen.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu speichern und die nächste Einstellung vorzunehmen.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um das Einstellungsmenü zu verlassen und in den Programmauswahlmodus zu gelangen.

2. Einstellung des Wasserenthärter

- ▶ Drücken Sie die Taste erneut, um die Einstellung des Wasserenthärter zu wählen. Drücken Sie die Taste , um das Enthärtermenü aufzurufen.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um die gewünschte Stufe auszuwählen. (S0-S5; Max. 5)
- ▶ Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu speichern und die nächste Einstellung vorzunehmen.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um das Einstellungsmenü zu verlassen und in den Programmauswahlmodus zu gelangen.

L	°fH	°dH	
1	-	-	S0
2	0-15	0-8	S1
3	16-22	9-12	S2
4	23-29	13-16	S3
5 * STANDARD	30-54	17-30	S4
6	55-89	31-50	S5

3. Einstellung des Klarspülers

- ▶ Drücken Sie die Taste **P>** erneut, um RINSE AID auszuwählen. Drücken Sie die Taste **||**, um das Menü RINSE aufzurufen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **<P** **P>**, um die gewünschte Stufe auszuwählen. (R0-R3; Max. RX)
- ▶ Drücken Sie die Taste **||**, um die Einstellungen zu speichern und die nächste Einstellung vorzunehmen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **Ⓢ**, um das Einstellungs Menü zu verlassen und in den Programmauswahlmodus zu gelangen.

R0	Leer	R2	5ml Standard
R1	3ml	R3	6ml

4. Einstellung des Summers

- ▶ Drücken Sie die Taste **P>** erneut, um BUZZER auszuwählen. Drücken Sie die Taste **||**, um das Menü BUZZER aufzurufen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **<P** **P>**, um YES oder NO auszuwählen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **||**, um die Einstellungen zu speichern und die nächste Einstellung vorzunehmen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **Ⓢ**, um das Einstellungs Menü zu verlassen und in den Programmauswahlmodus zu gelangen. Nach dem Ausschalten werden alle Töne ausgeschaltet. Mit Ausnahme der folgenden Töne:
 1. Melodie beim Ein- und Ausschalten;
 2. Zyklus Start/Reset/Ende;
 3. Störung/Fehler;

5. Einstellung „Zuletzt verwendetes Programm“

- ▶ Drücken Sie die Taste **P>** erneut, um „Zuletzt verwendetes Programm“ auszuwählen. Drücken Sie die Taste **||**, um das Menü „Zuletzt verwendetes Programm“ aufzurufen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **<P** **P>**, um YES oder NO auszuwählen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **||**, um die Einstellungen zu speichern und die nächste Einstellung vorzunehmen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **Ⓢ**, um das Einstellungs Menü zu verlassen und in den Programmauswahlmodus zu gelangen.

Starten eines Programms

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste , um den Geschirrspüler einzuschalten.

• Erster Start

1.1. Drücken Sie die Taste  , um eine der verfügbaren Sprachen auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste , um die Sprache zu bestätigen.

1.2. Drücken Sie die Taste  , um das gewünschte Programm im Bedienfeld auszuwählen.

(Wenn die Taste  gedrückt wird, ohne die Sprache zu bestätigen, muss der Benutzer beim erneuten Einschalten des Geschirrspülers die Sprache auswählen). *

Nicht der erste Start

1.1. Das Programm ECO oder MEMO-Modus wird angezeigt.

1.2. Drücken Sie die Taste  , um das Programm auszuwählen. Durch dauerhaftes Drücken können Sie schnell zwischen den Programmen scrollen.

► Option auswählen

2.1. Sie können  /  drücken und die Option zum Programm hinzufügen (falls verfügbar). Durch Ändern des Programms wird die Option deaktiviert.

► Auswahl der Einschaltverzögerung

3.1. Drücken Sie die Taste  oder halten Sie sie gedrückt, um eine Verzögerung von 0:30-24:00 auszuwählen. (In 30-Minuten-Schritten bis 4 Stunden, dann in 1-Stunden-Schritten. Wenn der Befehl von der App gesendet wird, kann die Startverzögerung in Schritten von 1 Minute eingestellt werden.

3.2. Die Verzögerung wird nicht zurückgesetzt, wenn Sie die Taste   drücken, um das Programm zu ändern.

► Starten des Programms

4.1. Drücken Sie die Taste , um das Programm zu starten.

4.2. Wenn Sie ein Programm bei geöffneter Tür starten, wird es angehalten und erst wieder gestartet, wenn Sie die Tür schließen.

► Reset

5.1. Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt.

5.2. Löschen Sie alle ausgewählten Optionen und die Einstellung der Verzögerung und kehren Sie dann zur Programmauswahl zurück.

► Zyklus beenden

6.1. KEIN HANDLUNGSBEDARF

► Ausschalten des Geräts

7.1. Halten Sie die Taste  500 ms lang gedrückt

⚠ HINWEIS

Drücken Sie die Taste , um das Programm anzuhalten und öffnen Sie die Tür vorsichtig. Öffnen Sie die Tür erst dann vollständig, wenn sich die Sprüharme nicht mehr drehen, da andernfalls die Gefahr des Herausspritzens von heißem Wasser besteht.

Ihr Gerät kann mit Ihrem drahtlosen Heimnetzwerk verbunden und über die App aus der Ferne ausgewählt werden.

Erste Schritte

Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Heimnetzwerk eingeschaltet ist. Sie erhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sowohl für Ihr Gerät als auch für Ihr mobiles Endgerät. Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis die Verbindung zu Ihrem Gerät hergestellt ist. Weitere Hinweise und Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in der App.

Auf Ihrem mobilen Gerät:

1. Laden Sie die App herunter von:



2. Registrieren Sie sich und erstellen Sie ein Konto.
3. Fügen Sie Ihr Gerät hinzu und richten Sie die WLAN-Verbindung ein.

Verbindung zu Ihrem WLAN zu Hause

Mit dem Produkt im Standby-Modus:

Drücken Sie die Taste , auf dem Display wird Folgendes  angezeigt.

Sie können nun den Anweisungen in der App folgen, um die Einrichtung abzuschließen.

Aktivieren des Remote-Modus

1. Wenn das Gerät nicht mit der App verbunden ist, blinkt das Symbol  ständig.

Wenn das Gerät mit der App verbunden ist, leuchtet das Symbol  ständig.

2. Die Fernsteuerung wird automatisch aktiviert, die mobile App kann das Spülmaschinenprogramm starten. Sie können den Geschirrspüler per App steuern, z. B.: einen Zyklus auswählen, einen Zyklus abbrechen oder unterbrechen, zusätzliche Funktionen hinzufügen.

Pflege und Reinigung

Im Laufe der Zeit können sich im Inneren Ihres Geschirrspülers Lebensmittelreste oder Kalkablagerungen ansammeln. Diese können die Effizienz verringern, und Speisereste können einen schlechten Geruch verursachen. Kontrollieren und reinigen Sie Ihre Geschirrspülmaschine regelmäßig.

WICHTIG!

- Vor jeder Reinigung bzw. Pflege ist es notwendig, die Geschirrspülmaschine stets von der Stromversorgung zu trennen, die Wasserversorgung abzudrehen und zu warten, bis sich alle Teile der Geschirrspülmaschine abgekühlt haben.
- Verwenden Sie niemals folgende Reinigungshilfen, da diese Oberflächen beschädigen können:
 - Scheuerschwämme aus Kunststoff oder Edelstahl
 - Scheuermittel, Lösungsmittel, Haushaltsreiniger
 - Saure oder alkalische Reiniger
 - Spülmittel oder Desinfektionsmittel
 - Edelstahlreiniger oder -polituren
 - Flüssigkeiten zum Händewaschen oder Seife
- Wenn sich zerbrochenes Geschirr oder Glas in der Geschirrspülmaschine befindet, muss es vorsichtig entfernt werden, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Nach der Reinigung ist stets zu kontrollieren, ob Sprüharme und Filter richtig sitzen.

Reinigung der Außenflächen der Geschirrspülmaschine

- Zum Reinigen der Außenflächen der Geschirrspülmaschine muss diese mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch abgewischt und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch getrocknet werden.
 - Wischen Sie bei nicht bündigen Flächen entlang oder um die Fläche herum. Wischen Sie die äußeren Bedientasten beispielsweise mit einer kreisförmigen Wischbewegung um die Taste herum ab.
 - Achten Sie darauf, dass das Bedienfeld nicht übermäßig benetzt wird.
- Hinweis: Vor dem Reinigen des Bedienfelds ist es sinnvoll, die Tasten durch Aktivieren der Tastensperre zu sperren.

Reinigen der Türdichtung und des Innenraums der Geschirrspülmaschine

Reinigen Sie gründlich mit warmem Wasser und einem weichen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie bei stark verschmutztem Inneren einen Geschirrspülmaschinenreiniger/Entkalker gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Reinigen des Filters

Die Filter verhindern, dass größere Lebensmittelstückchen im Abwaschwasser in die Pumpe gelangen. Diese können gelegentlich die Filter verstopfen. Wir empfehlen, die Filter immer dann zu reinigen, wenn es Hinweise auf Lebensmittelstückchen gibt.


Pflege und Reinigung

- Drehen Sie zum Herausnehmen des Ablauffilters den Filter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn freizugeben, und ihn dann herausziehen.
- Nach dem Entfernen des Ablauffilters lässt sich die Filterplatte herausheben.
- Spülen Sie diese gründlich unter fließendem Wasser ab und setzen Sie sie dann wieder ein.

Setzen Sie die Filter nach der Reinigung wieder ordnungsgemäß ein und stellen Sie sicher, dass die Filterplatte bündig mit dem Geschirrspülmaschinenboden abschließt.

WICHTIG!

Achten Sie beim Reinigen der Unterseite der Filterplatte auf ihre scharfe Außenkante.

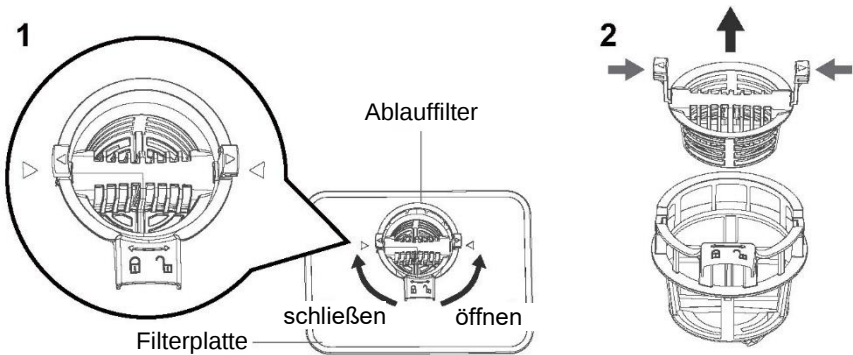

Pflege und Reinigung

Reinigen der Sprüharme


Kalkstein und Essensreste im Abwaschwasser können Öffnungen in den Sprüharmen verstopfen und die Armhalterungen blockieren. Reinigen Sie diese Teile etwa einmal im Monat, bei Bedarf auch öfter.

Reinigung des oberen Sprüharms/-kopfs

- Schrauben Sie zum Entfernen des oberen Sprüharms dessen Sicherungsmutter vorsichtig ab.
- Spülen Sie den Sprüharm gründlich unter fließendem Wasser ab und setzen Sie ihn dann wieder ein.


WICHTIG!

Die Sicherungsmutter des mittleren Sprüharms muss wieder fest auf das Wasserzulaufrohr aufgeschraubt werden. Stellen Sie sicher, dass der mittlere Sprüharm fest arretiert ist und sich frei drehen kann.

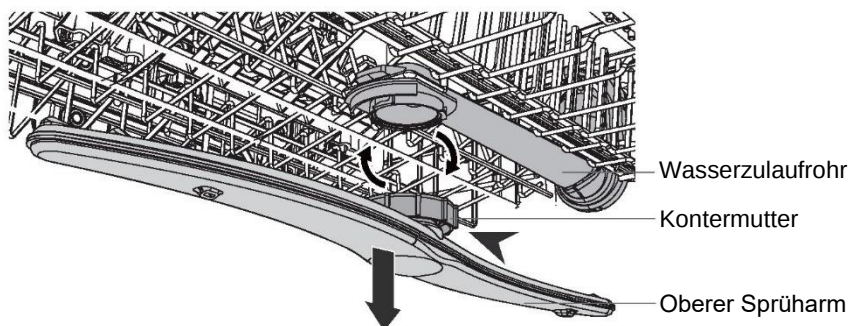

Reinigung des unteren Sprüharms

- Heben Sie zum Entfernen des unteren Sprüharms diesen einfach von seiner Halterung ab.
- Spülen Sie den Sprüharm gründlich unter fließendem Wasser ab und setzen Sie ihn dann wieder in die Halterung ein.

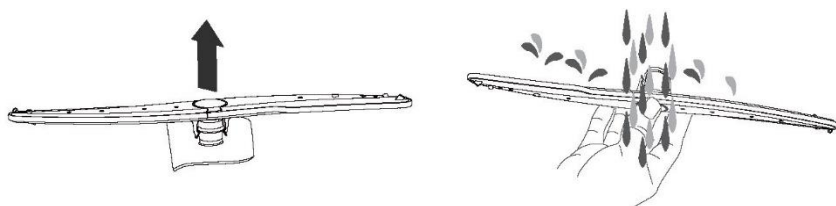

Viele auftretende Probleme lassen sich ohne spezielle Fachkenntnisse selbst beheben. Im Falle eines Problems prüfen Sie bitte alle aufgezeigten Möglichkeiten und befolgen die untenstehenden Anweisungen, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

⚠ VORSICHT

- Schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Elektrische Geräte sollten nur von qualifizierten Elektrofachleuten gewartet werden, da unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden verursachen können.

Das Gerät startet nicht oder stoppt während des Betriebs oder die Kontrollleuchte leuchtet.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Programm startet nicht.	Die Tür des Geräts ist offen.	Schließen Sie die Tür.
	Die Startverzögerung ist eingestellt.	Siehe Display für die angezeigte Zeit.
	Der Netzstecker ist nicht in der Steckdose eingesteckt.	Schließen Sie den Netzstecker an.
	Beschädigte Sicherung im Hausstromkreis.	Ersetzen Sie die Sicherung.
Die Klarspüleranzeige leuchtet.	Das Klarspülerfach ist leer.	Füllen Sie den Klarspüler nach, bis er voll ist, und setzen Sie die Anzeige zurück.
	Das Nachfüllen des Klarspülers wurde nicht bestätigt.	Drücken Sie nach jedem Nachfüllen  die Taste 5 Sekunden lang.
Die Salzanzeige leuchtet.	Der Salzbehälter des Wasserenthärers ist leer.	Füllen Sie das Salz nach, bis es voll ist, und setzen Sie die Anzeige zurück.
	Das Nachfüllen von Salz wurde nicht bestätigt.	Drücken Sie nach jedem Nachfüllen  die Taste 5 Sekunden lang.

Fehlerbehebung

Fehlercodes auf dem Display

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Der Alarmcode E10 Das Gerät füllt sich nicht mit Wasser.	Der Wasserhahn ist zuge dreht.	Drehen Sie den Wasserhahn auf. Hinweis: Beheben Sie den Fehler, schalten Sie das Gerät aus und starten Sie das Programm neu.
	Der Wassereinlaufschlauch weist einen Knick oder eine Biegung auf.	Der Schlauch muss ordnungsgemäß geführt sein.
	Bei Aqua-Stop-Systemen: Der Wasserschutz wird ausgelöst; die Markierung (C) ist rot.	Der Schlauch muss ersetzt werden.
	Der Filter im Wassereinlaufschlauch ist verstopft.	Reinigen Sie den Filter an den Einlaufschlauchanschlüssen am Wasserhahn und an der Geräterückseite.
	Der Wasserzulauf ist verstopft.	Prüfen Sie den Wasserfluss aus dem Wasserhahn.
Der Alarmcode E30 Leck: Die Entwässerungspumpe läuft permanent!	Der Wasserdruck ist zu niedrig.	Wenden Sie sich an Ihr Wasserversorgungswerk vor Ort.
	Der Überflutungsschutz ist eingeschaltet: • Es gibt Wasserlecks im Gerät. • Das Wassereinlassventil ist geöffnet und blockiert. • Der Abfluss ist verstopft.	1. Drehen Sie den Wasserhahn zu. 2. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. 3. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.

Alle anderen Alarmcodes:

1. Beachten Sie den Alarmcode
2. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst; siehe KUNDENDIENST

Kein zufriedenstellend sauberes Geschirr

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Geschirr ist nicht sauber.	Die Filter sind verstopft.	Reinigen Sie die Filter.
	Die Filter sind nicht ordnungsgemäß zusammengebaut und installiert.	Die Filter müssen ordnungsgemäß zusammengebaut und installiert sein.
	Die Sprüharme sind verstopft.	Entfernen Sie schwer zu entfernende Speisereste mit einem dünnen spitzen Gegenstand.
	Das Programm war nicht ideal für die Art des Geschirrs und der Lebensmittelreste.	Vergewissern Sie sich, dass das eingestellte Programm für die Art des Geschirrs und der Lebensmittelreste passend ist.
	Falsche Positionierung der Gegenstände in den Körben. Das Wasser erreicht nicht alle Bereiche.	Vergewissern Sie sich, dass die Gegenstände ordnungsgemäß in den Körben stehen/liegen und Wasser leicht in alle Bereiche gelangen kann.
	Die Sprüharme konnten sich nicht frei drehen.	Vergewissern Sie sich, dass die Gegenstände ordnungsgemäß in den Körben stehen/liegen und die Sprüharme nicht blockieren.
	Kein Reiniger oder unzureichende Reinigermenge im Reinigerfach.	Kontrollieren Sie stets vor dem Starten eines Programms, dass Sie die richtige Menge Reiniger in das Fach gegeben haben.
	Das Spülprogramm wurde durch eine lange Pause unterbrochen.	Öffnen Sie nicht die Tür und trennen Sie nicht die Stromversorgung, während das Spülprogramm läuft.
Weißer Streifen, Flecken oder bläuliche Schlieren	Die abgegebene Klarspülermenge ist zu hoch.	Verringern Sie die abgegebene Klarspülermenge.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
auf Gläsern und Geschirr.	Die Reinigermenge war zu hoch.	Kontrollieren Sie stets vor dem Starten eines Programms, dass Sie die richtige Menge Reiniger in das Fach gegeben haben.
Trockene Wassertropfflecken auf Gläsern und Geschirr.	Zu niedrige Klarspülermenge.	Erhöhen Sie die abgegebene Klarspülermenge.
	Mangelhafte Qualität des Klarspülers oder der Multitab-Tabletten. Flecken auf Gläsern.	Der Reiniger ist zu alt; wechseln Sie das Produkt.
Das Geschirr ist nass.	• Das Programm hatte keine Trocknungsphase. • Das Programm hatte eine Tieftemperaturtrocknungsphase.	Öffnen Sie die Tür leicht und lassen Sie sie mit einem Spalt von ca. 100 mm angelehnt, um den Trocknungsvorgang zu fördern.
Das Geschirr ist nass und matt.	Das Klarspülerfach ist leer.	Füllen Sie Klarspüler in das Fach nach und setzen Sie die Klarspüleranzeige zurück.
	Qualität des Klarspülers oder Multitabs.	Der Reiniger ist zu alt; wechseln Sie das Produkt.

Spülprogramm	Eco
Mengen an pulverförmigem Spülmittel	16 g
Dosierung des Klarspülers	R2
Maximale Anzahl von Gedecken	8

Empfohlene Muster zum Beladen





0120505112