PRINCESS®

- EN User manual
- NL Gebruikshandleiding
- FR Mode d'emploi
- DE Benutzerhandbuch
- ES Manual del usuario
- PT Manual do utilizador
- IT Manuale d'uso
- SV Bruksanvisning
- PL Instrukcja obsługi
- CS Uživatelská příručka
- SK Používateľská príručka



Hair Dryer Pro

01.529210.01.001


01.529210.01.001_IM.indd 1 24-2-2026 08:31:31

EN	User manual	3	
NL	Gebruikshandleiding	8	
FR	Mode d'emploi	14	
DE	Benutzerhandbuch	20	
ES	Manual del usuario	27	
PT	Manual do utilizador	33	
IT	Manuale d'uso	39	
SV	Bruksanvisning	45	
PL	Instrukcja obsługi	50	
CS	Uživatelská příručka	56	
SK	Používateľská príručka	61	

A



B

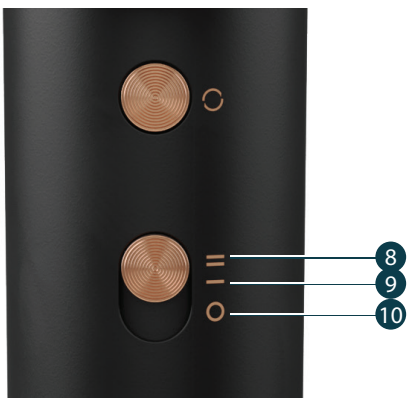

Hair Dryer Pro

Main parts (see image A)

1. Magnetic styling nozzle
2. Air inlet filter
3. Handle
4. Power cord
5. Temperature light ring
6. Temperature button
7. Speed/ power switch

Speed settings (see image B)

8. Strong = Powerful airflow
9. Normal = Gentle airflow
10. O = Off

Temperature settings

Press shortly the temperature button **A6** to change between:

- Cold air → blue light
- Low heat → orange light
- High heat → red light
- Hot & cold cycle → blue and red lights alternate

The dryer remembers your last temperature and uses it next time you turn it on.

SAFETY

Safety symbols

Symbol	Description
	Indication for a hot surface. Contact may cause burns. Do not touch.
	Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

Safety precautions

⚠ WARNING

Safety hazard due to unintended use:

- This appliance is intended for indoor use only.
- Do not use the appliance with wet hands, in a damp environment or on wet surfaces. Do not immerse the appliance in water or other liquids.
- Unplug the appliance when you're not using it, especially if it's near water. Be extra careful when using it in the bathroom.
- Only use the appliance as described in this user manual.
- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be held responsible for the damage.

01.529210.01.001_IM.indd 3 24-2-2026 08:31:34

- Never use the appliance if there are visible signs of damage or defects. Always replace a damaged or defective appliance immediately.
- Never make any adjustments to the appliance. Adjustments may affect safety, warranty and proper operation.

Electric shock hazard due to short-circuiting:
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- Never use the appliance if there are visible signs of damage or defects to the appliance or power cable. Always replace a damaged or defective appliance or power cable immediately or contact customer service.
- Always avoid spillage on the power cable.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- Never open the appliance. The appliance may only be opened for maintenance by an authorised technician.
- Never replace the power cable yourself. Always let the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person replace the power cable.
- Never lift the appliance by the power cable. Lifting the appliance by the power cable may damage the power cable. Only lift the appliance by holding the base.
- Always unplug the power cable when the appliance is not in use or unattended, and before cleaning.
- Always check if the voltage stated on the type plate of your appliance matches your mains voltage before use.
- Never insert any objects into the air vent openings.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord cannot become entangled.

01.529210.01.001_IM.indd 4 24-2-2026 08:31:34

Fire hazard due to overheating:
- Never leave the appliance unattended when in use. Only use the appliance under supervision. Switch off the appliance and remove the power cable from the power outlet when you leave the room.
- Never use the appliance with a programmer, timer, separate remote control system or any other device that switches the appliance on automatically.
- Never place the appliance directly underneath a power outlet. The appliance may become hot during use. Always keep the back of the appliance clear of any objects.
- Never place the appliance near a heat source.

Fire hazard due to short-circuiting:
- Never drop the appliance and avoid bumping. Excessive vibrations can lead to loosened connections and can influence proper functioning of the appliance. Stop using the appliance if the appliance has been dropped.
- Never use the appliance with an extension cable.
- Never connect any other appliance with high power consumption to the same group.

Choking hazard due to plastic packaging:
- Never let children play with the packaging material. Always keep the packaging material out of the reach of children.

⚠ CAUTION
- This appliance is not intended for use by persons (including children aged under 8 years) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children shall not play with the appliance.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.

Burning hazard due to heat:
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

01.529210.01.001_IM.indd 5 24-2-2026 08:31:34

- Never touch the hot surfaces during or shortly after use. The hot surfaces may be subject to residual heat. Let the appliance cool down completely before handling the appliance.

Tripping hazard due to loose cables:
- Never leave the power cable hanging out in a way that someone might trip over it or accidentally pull it.
- To protect against fire, electric shook, and injury to persons do not immerse cord, plugs, or other electric parts in water or other liquids.
- A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

NOTICE

Risk of damaging the appliance:
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- Only use the appliance with the provided accessories or accessories recommended by Princess.
- Never place the appliance near the edge of a countertop during use. Vibrations may occur during use which may cause the appliance to move. Always place the appliance on a stable, flat, heat, and moisture resistant surface.

About this document

This user manual contains all the information for correct, safe, and efficient use of the appliance.
Ensure you have fully read and understood the instructions in this user manual before you use the appliance.
Always store this user manual in a safe place near the appliance for future reference.

General symbols

Symbol	Description
CE	This product complies with conformity requirements of the applicable European regulations or directives.
	The universal recycling symbol, logo, or icon is an internationally recognized symbol used to designate recyclable materials. The recycling symbol is in the public domain and is not a trademark.
	Applicable in France: The product or packaging can be recycled and components must be disposed of separately. Follow the local regulations.
	Applicable in Italy: The product or packaging can be recycled and components must be disposed of separately. Follow the local regulations.

01.529210.01.001_IM.indd 6 24-2-2026 08:31:34

	Protection class 2: the fitting is double insulated and does not require earthing.

APPLIANCE DESCRIPTION

Technical specifications

Appliance name	Hair Dryer Pro
Article number	01.529210.01.001
Power supply	220-240V~ 50-60Hz
Power consumption in use	1600W
Power consumption in Off mode	0W
Power consumption in Standby mode	N/A
Time needed to reach Standby mode	N/A

BEFORE FIRST USE

1. Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or paper from the device.
2. Place the base on a dry, level and stable base.
3. Plug power cord into wall socket.

USE

Using the appliance

1. Make sure the switch is set to Off **B**10 before plugging in.
2. Plug into a power outlet.
3. Choose a speed (normal **B**9 or strong **B**8).
4. Choose a temperature by briefly pressing the button **A**6.
5. Hold the dryer a short distance from your hair and move it slowly while drying.
6. Use cold air at the end to help keep your hairstyle in place.
7. Turn the switch **A**7 to Off **B**10 and unplug after use.

Styling features

Magnetic nozzle A1

- Helps direct the airflow for better styling.
- Push on to attach.
- Pull off to remove.

Ionic function

- Turns on automatically.
- Makes hair smoother and shinier.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always unplug the hair dryer and let it cool down before cleaning.
- Regularly remove dust and hair from the unit.
- To clean the rear filter, hold the hair dryer by the handle, turn the rear cover (filter holder) counterclockwise, and remove the internal filter.
- Wipe the filter with a cloth or damp sponge, and make sure it's completely dry before putting it back.
- Clean the body of the hair dryer with a damp cloth or sponge.
- Make sure the appliance is completely dry before using it again.

01.529210.01.001_IM.indd 7 24-2-2026 08:31:34

Auto-clean function

- Turn the dryer on **A**❼.
- Hold the temperature button **A**❻ for 4 seconds.
- The dryer blows air backward for 10 seconds to clean inside.
- Then it returns to normal mode.

STORAGE

Store the appliance in a dry and enclosed space.

DISPOSAL



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Support

You can find all available information and spare parts at www.princesshome.eu!

NL **Gebruikshandleiding**

Haardroger Pro

Belangrijkste onderdelen (zie afbeelding A)

❶ Magnetische stylingmondstuk
❷ Luchtinlaatfilter
❸ Handgreep
❹ Netsnoer
❺ Temperatuur lichtring
❻ Temperatuurknop
❼ Snelheid/ vermogensschakelaar

Snelheidsinstellingen (zie afbeelding B)

❽ Sterk = Krachtige luchtstroom
❾ Normaal = Zachte luchtstroom
❿ O = Uit

Temperatuurinstellingen

Druk kort op de temperatuurknop **A**❻ om te wisselen tussen:

- Koude lucht → blauw licht
- Laag vuur → oranje lampje
- Hoge temperatuur → rood licht
- Warm- en koudcyclus → blauwe en rode lampjes wisselen elkaar af

De droger onthoudt de laatste temperatuur die u hebt ingesteld en gebruikt deze wanneer u het apparaat de volgende keer inschakelt.

01.529210.01.001_IM.indd 8 24-2-2026 08:31:34

VEILIGHEID

Veiligheidssymbolen

Symbool	Beschrijving
	Aanwijzing voor een heet oppervlak. Contact kan brandwonden veroorzaken. Niet aanraken.
	Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere waterhoudende reservoirs.

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

⚠ WAARSCHUWING

Veiligheidsgevaar door onbedoeld gebruik:
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen, in een vochtige omgeving of op natte oppervlakken. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als je het apparaat niet gebruikt, vooral als het in de buurt van water staat. Wees extra voorzichtig als je het in de badkamer gebruikt.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Door de veiligheidsinstructies te negeren, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schade.
- Gebruik het apparaat nooit als er zichtbare tekenen van schade of gebreken zijn. Vervang een beschadigd of defect apparaat altijd onmiddellijk.
- Breng nooit aanpassingen aan het apparaat aan. Afstellingen kunnen de veiligheid, garantie en goede werking beïnvloeden.

Gevaar voor elektrische schokken door kortsluiting:
- Als het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, trek dan na gebruik de stekker uit het stopcontact, omdat de nabijheid van water gevaar oplevert, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor extra bescherming is het raadzaam om een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale aardlekstroom van maximaal 30 mA te installeren in het elektrische circuit dat de badkamer voedt. Vraag je installateur om advies.

01.529210.01.001_IM.indd 9 24-2-2026 08:31:34

- Gebruik het apparaat nooit als er zichtbare tekenen van schade of gebreken zijn aan het apparaat of de netsnoer. Vervang een beschadigd of defect apparaat of netsnoer altijd onmiddellijk of neem contact op met de klantenservice.
- Zorg er altijd voor dat er niet op de stroomkabel gemorst wordt.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
- Maak het apparaat nooit open. Het apparaat mag alleen door een erkende technicus geopend worden voor onderhoud.
- Vervang nooit zelf de voedingskabel. Laat de voedingskabel altijd vervangen door de fabrikant, diens service-agent of een even gekwalificeerde persoon.
- Til het apparaat nooit op aan de voedingskabel. Als je het apparaat aan de voedingskabel optilt, kun je de voedingskabel beschadigen. Til het apparaat alleen op door de voet vast te houden.
- Haal de elektriciteitskabel altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik of onder toezicht is, en voordat u het reinigt.
- Controleer altijd vóór het gebruik of de spanning vermeld op het typeplaatje van uw apparaat overeenkomt met uw netspanning.
- Steek nooit voorwerpen in de ontluchtingsopeningen.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens servicedienst of gelijkwaardig gekwalificeerd personeel om gevaren te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg ervoor dat het snoer niet verstrikt raakt.

Brandgevaar door oververhitting:
- Zet het apparaat altijd op een stabiele, vlakke, hitte- en vochtbestendige ondergrond. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het in gebruik is. Gebruik het apparaat alleen onder toezicht. Zet het apparaat uit en haal de voedingskabel uit het stopcontact als je de kamer verlaat.
- Gebruik het apparaat nooit met een programmeerapparaat, timer, aparte afstandsbediening of een ander toestel dat het apparaat automatisch inschakelt.

01.529210.01.001_IM.indd 10 24-2-2026 08:31:34

- Plaats het apparaat nooit direct onder een stopcontact. Het apparaat kan tijdens het gebruik heet worden. Houd de achterkant van het apparaat altijd vrij van voorwerpen.
- Zet het apparaat nooit in de buurt van een warmtebron neer.

Gevaar voor elektrische schokken door kortsluiting:
- Laat het apparaat nooit vallen en vermijd stoten. Overmatige trillingen kunnen leiden tot losgeraakte verbindingen en kunnen de goede werking van het apparaat beïnvloeden. Gebruik het apparaat niet meer als het gevallen is.
- Gebruik het apparaat nooit met een verlengsnoer.
- Sluit nooit een ander apparaat met hoog stroomverbruik op dezelfde groep aan.

Verstikkingsgevaar door de plastic verpakking:
- Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen. Houd het verpakkingsmateriaal altijd buiten het bereik van kinderen.

⚠ VOORZICHTIG
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen jonger dan 8 jaar) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

Verbrandingsgevaar door hitte:
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Raak de hete oppervlakken nooit aan tijdens of kort na gebruik. De hete oppervlakken kunnen nog restwarmte hebben. Laat het apparaat na gebruik altijd volledig afkoelen voordat je het hanteert.

01.529210.01.001_IM.indd 11 24-2-2026 08:31:34

Struikelgevaar door losse kabels:
- Laat het netsnoer nooit zo hangen dat iemand erover kan struikelen of er per ongeluk aan kan trekken.
- Om brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te voorkomen, mogen snoer, stekkers of andere elektrische onderdelen niet in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld.
- Om het risico te beperken dat u in een langer snoer verstrikt raakt of erover struikelt, wordt een kort netsnoer meegeleverd.

OPMERKING

Gevaar voor beschadiging van het apparaat:
- Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst.
- Gebruik het apparaat alleen met de bijgeleverde accessoires of de door Princess aanbevolen accessoires.
- Zet het apparaat tijdens gebruik nooit bij de rand van een aanrecht. Tijdens het gebruik kunnen trillingen optreden, waardoor het apparaat kan verschuiven. Zet het apparaat altijd op een stabiele, vlakke, hitte- en vochtbestendige ondergrond.

Over dit document

Deze gebruikshandleiding bevat alle informatie voor een juist, veilig en doelmatig gebruik van het apparaat. Lees en begrijp de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing volledig voordat je het apparaat gebruikt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing steeds op een veilige plaats in de buurt van het apparaat voor toekomstige raadpleging.

Algemene symbolen

Symbool	Beschrijving
CE	Dit product voldoet aan de conformiteitseisen van de toepasselijke Europese verordeningen of richtlijnen
	Het universele recyclingsymbool, -logo of -pictogram is een internationaal erkend symbool dat wordt gebruikt om recyclebare materialen aan te duiden. Het recyclingsymbool behoort tot het publieke domein en is geen handelsmerk.
	Van toepassing in Frankrijk: Het product of de verpakking kan worden gerecycled en de onderdelen moeten apart worden weggegooid. Volg de plaatselijke regelgeving.
	Van toepassing in Italië: Het product of de verpakking kan worden gerecycled en de onderdelen moeten apart worden weggegooid. Volg de plaatselijke regelgeving.
	Beschermklasse 2: het armatuur is dubbel geisoleerd en hoeft niet geaard te warden.

01.529210.01.001_IM.indd 12 24-2-2026 08:31:35

BESCHRIJVING APPARAAT

Technische specificaties

Naam apparaat	Haardroger Pro
Artikelnummer	01.529210.01.001
Voeding	220-240V~ 50-60Hz
Stroomverbuik tijdens gebruik	1600W
Stroomverbruik in uitgeschakelde modus	0W
Stroomverbruik in stand-by	N.V.T.
Benodigde tijd om stand-bymodus te bereiken	N.V.T.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers, beschermende folie of papier van het apparaat.
2. Plaats het basisstation op een droge, vlakke en stabiele ondergrond.
3. Doe het netsnoer in een stopcontact.

GEBRUIK

Gebruik van het apparaat

1. Zorg ervoor dat de schakelaar op 'Off' (Uit) staat **B**10 voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
2. Sluit aan op een stopcontact.
3. Kies een snelheid (normaal **B**9 of sterk **B**8).
4. Kies een temperatuur door kort op de knop te drukken **A**6.
5. Houd de föhn op korte afstand van je haar en beweeg hem langzaam terwijl je je haar droogt.
6. Gebruik aan het einde koude lucht om je kapsel in model te houden.
7. Zet de schakelaar **A**7 op Off **B**10 en haal de stekker uit het stopcontact na gebruik.

Stylingfuncties

Magnetische spuitmond A1

- Helpt de luchtstroom te sturen voor een beter stylingresultaat.
- Druk om te bevestigen.
- Trek eraf om te verwijderen.

Ionische functie

- Wordt automatisch ingeschakeld.
- Maakt het haar gladder en glanzender.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat je het schoonmaakt.
- Verwijder regelmatig stof en haren uit het apparaat.
- Om het achterste filter schoon te maken, hou je de haardroger bij het handvat vast, je draait het achterdeksel (filterhouder) linksom en verwijdert het filter aan de binnenkant.
- Veeg het filter af met een doek of vochtige spons en zorg dat het helemaal droog is voordat je het terugplaatst.
- Reinig de behuizing van de haardroger met een vochtige doek of spons.
- Zorg dat het apparaat volledig droog is voordat je het weer gebruikt.

01.529210.01.001_IM.indd 13 24-2-2026 08:31:35

Automatische reinigingsfunctie

- Zet de droger aan **A**❼.
- Houd de temperatuurknop **A**❻ 4 seconden ingedrukt.
- De droger blaast gedurende 10 seconden lucht naar achteren om de binnenkant te reinigen.
- Daarna keert het terug naar de normale modus.

OPSLAG

Bewaar het apparaat op een droge en afsluitbare plaats.

VERWIJDERING



Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

Ondersteuning

U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op www.princesshome.eu!

FR **Mode d'emploi**

Sèche-cheveux Pro

Pièces principales (voir image A)

❶ Buse de coiffage magnétique
❷ Filtre d'entrée d'air
❸ Poignée
❹ Cordon d'alimentation
❺ Anneau lumineux de température
❻ Bouton de Température
❼ Commutateur vitesse/puissance

Réglages de vitesse (voir image B)

❽ Fort = Débit d'air puissant
❾ Normal = Débit d'air doux
❿ O = Éteint

Réglages de température

Appuyez brièvement sur le bouton de température **A**❻ pour passer d'un mode à l'autre :

- Air froid → lumière bleue
- Faible chaleur → voyant orange
- Chaleur élevée → feu rouge
- Cycle chaud et froid → alternance de lumières bleues et rouges

Le sèche-linge mémorise la dernière température utilisée et la réutilise lors de la prochaine mise en marche.

01.529210.01.001_IM.indd 14 24-2-2026 08:31:35

SÉCURITÉ

Symboles de sécurité

Symbole	Description
	Indique une surface chaude. Risque de brûlures en cas de contact. Ne pas toucher.
	N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.

Précautions de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Risque pour la sécurité lié à un usage non prévu :
- Cet appareil n'est destiné qu'à une utilisation à l'intérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil avec des mains mouillées, dans un environnement humide ou sur des surfaces mouillées. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, surtout s'il se trouve à proximité de l'eau. Soyez très prudent lorsque vous l'utilisez dans la salle de bain.
- Utilisez uniquement l'appareil comme décrit dans ce manuel utilisateur.
- En ignorant les consignes de sécurité, le fabricant ne peut pas être tenu responsable des dommages.
- N'utilisez jamais l'appareil en cas de signes de détérioration ou de défauts visibles. Remplacez toujours immédiatement un appareil endommagé ou défectueux.
- N'effectuez pas de réglages sur l'appareil. Les réglages peuvent compromettre la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Risque d'électrocution lié au court-circuitage :
- Quand l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la présence d'eau représente un danger même si l'appareil est éteint.
- Pour assurer une plus grande protection, il est conseillé d'installer un disjoncteur différentiel à courant résiduel (DDR) dont le courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépasse pas 30 mA dans le circuit électrique alimentant la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.

01.529210.01.001_IM.indd 15 24-2-2026 08:31:35

- N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ou son câble d'alimentation présente des signes visibles de dommages ou des défauts. Remplacez toujours immédiatement un appareil ou un câble d'alimentation endommagé ou défectueux, ou contactez le service client.
- Éviter tout débordement sur le connecteur.
- Afin de vous éviter un choc électrique, n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide.
- N'ouvrez jamais l'appareil. L'appareil ne peut être ouvert que pour l'entretien assuré par un technicien agréé.
- Ne remplacez jamais le câble électrique par vos soins. Faites toujours remplacer le câble électrique par le fabricant, son réparateur ou une personne à la qualification similaire.
- Ne soulevez jamais l'appareil par le câble électrique. Soulever l'appareil par le câble électrique peut endommager ce dernier. Soulevez uniquement l'appareil en tenant la base.
- Débranchez toujours le câble d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou sans surveillance, et avant de le nettoyer.
- Avant toute utilisation, vérifiez toujours si la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil correspond à la tension de votre réseau.
- N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures d'aération.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes également qualifiées afin d'éviter un danger.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et assurez-vous que le cordon ne s'emmêle pas.

Risque d'incendie lié à la surchauffe :
- Placez toujours l'appareil sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur et à l'humidité. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. Utilisez uniquement l'appareil sous surveillance. Éteignez l'appareil et débranchez le câble électrique de la prise de courant lorsque vous quittez la pièce.
- N'utilisez jamais l'appareil avec un programmateur, une minuterie, un système de télécommande séparé ou tout autre dispositif qui allume automatiquement l'appareil.
- Ne placez jamais l'appareil directement sous une prise de courant, car celui-ci peut devenir chaud lors de l'utilisation. Maintenez toujours l'arrière de l'appareil à l'écart de tout objet.

01.529210.01.001_IM.indd 16 24-2-2026 08:31:35

- Ne placez jamais l'appareil à proximité d'une source de chaleur.

Risque d'incendie lié au court-circuitage :
- Ne faites jamais tomber l'appareil et évitez les chocs. Des vibrations excessives peuvent entraîner le desserrage des raccords et peuvent nuire au bon fonctionnement de l'appareil. Arrêtez d'utiliser l'appareil si celui-ci est tombé.
- N'utilisez jamais l'appareil avec une rallonge.
- Ne branchez jamais un autre appareil à forte consommation d'énergie sur le même circuit électrique.

Risque d'étouffement dû à l'emballage plastique :
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec les emballages. Gardez toujours les emballages hors de portée des enfants.

⚠ ATTENTION
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants de moins de 8 ans) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans, sauf s'ils sont surveillés.

Risque de brûlures liées à la chaleur :
- Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne touchez jamais les surfaces chaudes pendant ou peu après l'utilisation. Les surfaces chaudes peuvent être sujettes à une chaleur résiduelle. Avant de déplacer l'appareil, laissez-le toujours refroidir complétement.

Risque de trébuchement dû au câble :
- Ne laissez jamais le câble d'alimentation traîner d'une manière telle que quelqu'un pourrait trébucher dessus ou le tirer accidentellement.

01.529210.01.001_IM.indd 17 24-2-2026 08:31:35

- Pour vous protéger contre les incendies, les chocs électriques et les blessures, ne pas immerger le cordon, les fiches ou d'autres pièces électriques dans l'eau ou d'autres liquides.
- Un cordon d'alimentation court est prévu pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement sur un cordon plus long.

AVIS

Risque d'endommager l'appareil :
- L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.
- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires fournis ou recommandés par Princess.
- Ne placez jamais l'appareil près du bord d'un comptoir pendant l'utilisation, car celui-ci produit des vibrations pouvant entraîner sa chute. Placez toujours l'appareil sur une surface stable, plate et résistante à la chaleur et à l'humidité.

Au sujet de ce document

Ce mode d'emploi contient toutes les informations pour une utilisation correcte, sûre et efficace de l'appareil. Assurez-vous d'avoir lu et compris les instructions de ce manuel utilisateur dans leur intégralité avant d'utiliser l'appareil.

Rangez toujours ce manuel utilisateur en lieu sûr près de l'appareil pour consultation ultérieure.

Symboles généraux

Symbole	Description
CE	Ce produit est conforme aux exigences de conformité des règlements ou directives européens en vigueur.
	Le symbole, le logo ou l'icône universel de recyclage est un symbole internationalement reconnu utilisé pour désigner les matériaux recyclables. Le symbole du recyclage relève du domaine public et n'est pas une marque déposée.
	En vigueur en France : Le produit ou l'emballage peuvent être recyclés et les composants doivent être éliminés séparément. Respectez les réglementations locales.
	En vigueur en Italie : Le produit ou l'emballage peuvent être recyclés et les composants doivent être éliminés séparément. Respectez les réglementations locales.
	Classe de sécurité 2 : l'armature est doublement isolée et ne dolt pas être mise à la terre.

01.529210.01.001_IM.indd 18 24-2-2026 08:31:35

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Spécifications techniques

Nom de l'appareil	Sèche-cheveux Pro
Numéro de référence	01.529210.01.001
Alimentation	220-240V~ 50-60Hz
Consommation électrique en cours d'utilisation	1600W
Consommation d'énergie en mode éteint	0W
Consommation électrique en mode veille	N/A
Temps nécessaire pour atteindre le mode veille	N/A

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Sortez l'appareil et les accessoires de la boîte. Retirez les autocollants, la feuille de protection ou le papier de l'appareil.
2. Placez le socle sur une base sèche, plane et stable.
3. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

UTILISATION

Utilisation de l'appareil

1. Assurez-vous que l'interrupteur est en position « Off » (Arrêt) **B**10 avant de brancher l'appareil.
2. Branchez-le à une prise électrique.
3. Choisissez une vitesse (normale **B**9 ou rapide **B**8).
4. Choisissez une température en appuyant brièvement sur le bouton **A**6.
5. Tenez le sèche-cheveux à une courte distance de vos cheveux et déplacez-le lentement pendant le séchage.
6. Utilisez l'air froid à la fin pour aider à maintenir votre coiffure en place.
7. Mettez l'interrupteur **A**7 sur Off **B**10 et débranchez l'appareil après utilisation.

Caractéristiques stylistiques

Buse magnétique A1

- Aide à diriger le flux d'air pour un meilleur coiffage.
- Appuyez pour fixer.
- Tirer pour retirer.

Fonction ionique

- S'allume automatiquement.
- Rend les cheveux plus lisses et plus brillants.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez systématiquement le sèche-cheveux et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- Enlever régulièrement la poussière et les cheveux de l'appareil.
- Pour nettoyer le filtre arrière, tenez le sèche-cheveux par la poignée, tournez le couvercle arrière (porte-filtre) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le filtre interne.
- Essuyez le filtre avec un chiffon ou une éponge humide et assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le remettre en place.
- Nettoyez le corps du sèche-cheveux avec un chiffon ou une éponge humide.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le réutiliser.

01.529210.01.001_IM.indd 19 24-2-2026 08:31:35

Fonction de nettoyage automatique

- Allumez le sèche-linge **A**❼.
- Maintenez le bouton de température enfoncé **A**❻ pendant 4 secondes.
- Le sèche-linge souffle de l'air vers l'arrière pendant 10 secondes pour nettoyer l'intérieur.
- Il revient ensuite en mode normal.

RANGEMENT

Rangez l'appareil dans un espace clos et sec.

ÉLIMINATION



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les centres de collecte des déchets.

Assistance

Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur www.princesshome.eu!

DE **Benutzerhandbuch**

Haartrockner Pro

Hauptteile (siehe Bild A)

❶ Magnetische Stylingdüse
❷ Luftansaugfilter
❸ Griff
❹ Netzkabel
❺ Temperatur-Lichtring
❻ Temperaturknopf
❼ Geschwindigkeits-/ Leistungsschalter

Geschwindigkeitseinstellungen (siehe Bild B)

❽ Stark = Kraftvoller Luftstrom
❾ Normal = Sanfter Luftstrom
❿ O = Aus

Temperatureinstellungen

Drücken Sie kurz die Temperaturtaste **A**❻, um zwischen folgenden Optionen zu wechseln:

- Kalte Luft → blaues Licht
- Niedrige Hitze → orangefarbenes Licht
- Hohe Hitze → rotes Licht
- Warm- und Kaltzyklus → abwechselnd blaues und rotes Licht

Der Trockner speichert die zuletzt eingestellte Temperatur und verwendet diese beim nächsten Einschalten.

SICHERHEIT

Sicherheitssymbole

Symbol	Beschreibung
	Hinweis auf eine heiße Oberfläche. Der Kontakt kann zu Verbrennungen führen. Nicht berühren.

01.529210.01.001_IM.indd 20 24-2-2026 08:31:35

	Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

Sicherheitsvorkehrungen

⚠ WARNUNG

Sicherheitsrisiko durch unsachgemäßen Gebrauch:

- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen geeignet
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, in einer feuchten Umgebung oder auf nassen Oberflächen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, insbesondere wenn es in der Nähe von Wasser steht. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie es im Badezimmer benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nur so, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.
- Bei Missachtung der Sicherheitsanweisungen kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es sichtbare Anzeichen von Schäden oder Mängeln aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät immer sofort.
- Nehmen Sie niemals irgendwelche Veränderungen an dem Gerät vor. Solche Veränderungen können die Sicherheit, die Garantie und den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen.

Stromschlaggefahr durch Kurzschluss:

- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlichen Schutz empfiehlt sich die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von höchstens 30 mA in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt. Bitten Sie Ihren Installateur um Rat.

01.529210.01.001_IM.indd 21 24-2-2026 08:31:35

- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn sichtbare Anzeichen von Beschädigungen oder Defekten am Gerät oder am Stromkabel vorhanden sind. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät oder Netzkabel immer sofort oder wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Vermeiden Sie immer, dass etwas auf das Stromkabel verschüttet wird.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gerät niemals. Das Gerät darf nur zu Wartungszwecken von einem befugten Techniker geöffnet werden.
- Wechseln Sie das Netzkabel niemals selbst aus. Lassen Sie das Netzkabel immer vom Hersteller, dessen Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person austauschen.
- Ziehen Sie das Gerät niemals am Netzkabel hoch. Wenn Sie das Gerät am Netzkabel anheben, kann dieses beschädigt werden. Heben Sie das Gerät nur am Sockel an.
- Trennen Sie das Gerät immer am Netzkabel von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt zurückgelassen wird, sowie vor der Reinigung.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die auf dem Typenschild Ihres Geräts angegebene Spannung mit der bei Ihnen vorliegenden Netzspannung übereinstimmt.
- Führen Sie niemals Gegenstände in die Entlüftungsöffnungen ein.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder gleich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Verschieben Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen, und stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht verwickelt wird.

Brandgefahr durch Überhitzung:
- Stellen Sie das Gerät stets auf eine stabile, flache, hitze- und feuchtigkeitsbeständige Oberfläche. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. Benutzen Sie das Gerät nur unter Aufsicht. Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie den Raum verlassen.

01.529210.01.001_IM.indd 22 24-2-2026 08:31:35

- Verwenden Sie das Gerät niemals mit einem Programmierer, einer Zeitschaltuhr, einem separaten Fernbedienungssystem oder einem anderen Gerät, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Stellen Sie das Gerät niemals direkt unter eine Steckdose. Das Gerät kann während des Gebrauchs heiß werden. Halten Sie die Rückseite des Geräts immer von Gegenständen fern.
- Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe einer Wärmequelle ab.

Brandgefahr durch Kurzschluss:
- Lassen Sie das Gerät niemals fallen und vermeiden Sie Stöße. Übermäßige Vibrationen können zu gelockerten Verbindungen führen und die ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit des Geräts beeinträchtigen. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, nachdem es heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät niemals mit einem Verlängerungskabel.
- Schließen Sie niemals andere Geräte mit hohem Stromverbrauch an dieselbe Leitung an.

Erstickungsgefahr durch die Kunststoffverpackung:
- Lassen Sie Kinder niemals mit dem Verpackungsmaterial spielen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ VORSICHT
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder unter 8 Jahren) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, diese sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

01.529210.01.001_IM.indd 23 24-2-2026 08:31:35

Verbrennungsgefahr durch Hitze:
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Berühren Sie niemals die heißen Oberflächen während oder kurz nach der Benutzung. Die heißen Oberflächen können einer Restwärme ausgesetzt sein. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es anfassen.

Stolpergefahr durch lose Kabel:
- Lassen Sie das Netzkabel niemals so hängen, dass jemand darüber stolpern oder es versehentlich ziehen könnte.
- Zum Schutz vor Feuer, Stromschlägen und Personenschäden tauchen Sie Kabel, Stecker oder andere elektrische Teile nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten.
- Ein kurzes Netzkabel wird mitgeliefert, um das Risiko zu verringern, dass Sie sich in einem längeren Kabel verfangen oder darüber stolpern.

HINWEIS

Gefahr einer Beschädigung des Geräts:
- Das Gerät muss auf einer stabilen, ebenen Fläche stehen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten oder von Princess empfohlenen Zubehör.
- Stellen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals in die Nähe des Randes einer Arbeitsplatte. Während des Gebrauchs können Vibrationen auftreten, die zu einer Bewegung des Geräts führen können. Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, ebene, hitze- und feuchtigkeitsbeständige Oberfläche.

Über dieses Dokument

Dieses Benutzerhandbuch enthält alle Informationen für die korrekte, sichere und effiziente Nutzung des Geräts.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gründlich und vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät benutzen.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch immer in der Nähe des Geräts auf, um später darin nachschlagen zu können.

01.529210.01.001_IM.indd 24 24-2-2026 08:31:35

Allgemeine Symbole

Symbol	Beschreibung
	Dieses Produkt erfüllt die Konformitätsanforderungen der geltenden europäischen Verordnungen oder Richtlinien.
	Das universelle Recycling-Symbol, -Logo oder -Zeichen ist ein international anerkanntes Symbol zur Kennzeichnung von recycelbaren Materialien. Das Recycling-Symbol ist gemeinfrei und kein Markenzeichen.
	Gültig für Frankreich: Das Produkt oder die Verpackung kann recycelt und die Bestandteile müssen getrennt entsorgt werden. Die örtlichen Vorschriften beachten.
	Gültig für Italien: Das Produkt oder die Verpackung kann recycelt und die Bestandteile müssen getrennt entsorgt werden. Die örtlichen Vorschriften beachten.
	Sehutzklasse 2: die Armatur ist doppelt isoliert und braucht nicht geerdet zu werden.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Technische Daten

Name des Geräts	Haartrockner Pro
Artikelnummer	01.529210.01.001
Stromversorgung	220-240V~ 50-60Hz
Stromverbrauch in Betrieb	1600W
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand	0W
Stromverbrauch im Standby-Modus	K.A.
Zeit, die benötigt wird, um den Standby-Modus zu erreichen	K.A.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Entfernen Sie die Aufkleber, Schutzfolie oder Papier vom Gerät.
2. Stellen Sie den Sockel auf eine trockene, ebene und stabile Unterlage.
3. Schließen Sie das Netzkabel an einer Steckdose an.

BESCHREIBUNG

Verwendung des Geräts

1. **B**10 Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf „Aus“ (Off) steht, bevor Sie das Gerät anschließen.
2. An eine Steckdose anschließen.
3. Wählen Sie eine Geschwindigkeit (normal **B**9 oder stark **B**8).
4. Wählen Sie eine Temperatur, indem Sie kurz auf die Taste „ **A**6 “ drücken.
5. Halten Sie den Föhn in geringem Abstand zu Ihrem Haar und bewegen Sie ihn beim Trocknen langsam.
6. Verwenden Sie am Ende kalte Luft, damit Ihre Frisur in Form bleibt.
7. Schalten Sie den Schalter „ **A**7 “ auf „Off“ (Aus) **B**10 und ziehen Sie nach Gebrauch den Stecker.

01.529210.01.001_IM.indd 25 24-2-2026 08:31:35

Styling-Merkmale

Magnetische Düse A❶

- Hilft dabei, den Luftstrom für ein besseres Styling zu lenken.
- Zum Befestigen drücken.
- Zum Entfernen abziehen.

Ionische Funktion

- Schaltet sich automatisch ein.
- Macht das Haar glatter und glänzender.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Trennen Sie das Haartrockner immer vom Stromnetz und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub und Haare aus dem Gerät.
- Um den hinteren Filter zu reinigen, halten Sie den Haartrockner am Griff, drehen Sie die hintere Abdeckung (Filterhalterung) gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie den Innenfilter.
- Wischen Sie den Filter mit einem Tuch oder einem feuchten Schwamm ab, und vergewissern Sie sich, dass er vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Haartrockners mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder verwenden.

Automatische Reinigungsfunktion

- Schalten Sie den Trockner ein **A❼**.
- Halten Sie die Temperaturtaste **A❻** 4 Sekunden lang gedrückt.
- Der Trockner bläst 10 Sekunden lang Luft nach hinten, um das Innere zu reinigen.
- Dann kehrt es in den Normalmodus zurück.

LAGERUNG

Lagern Sie das Gerät in einem trockenen und geschlossenen Raum.

ENTSORGUNG



Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden. Das entsprechende Symbol auf dem Gerät, in dieser Anleitung und auf der Verpackung weist darauf hin. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien sind wiederverwertbar. Durch die Abgabe an einer entsprechenden Sammelstelle leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Informationen zu örtlichen Annahmestellen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder Abfallbehörde.

Support

Sie finden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf www.princesshome.eu!

01.529210.01.001_IM.indd 26 24-2-2026 08:31:35

Secador de pelo profesional

Partes principales (ver imagen A)

1. Boquilla magnética para peinar
2. Filtro de entrada de aire
3. Asa
4. Cable de alimentación
5. Anillo luminoso de temperatura
6. Botón de Temperatura
7. Interruptor de velocidad/ potencia

Ajustes de velocidad (véase la imagen B)

8. Fuerte = Flujo de aire potente
9. Normal = Flujo de aire suave
10. O = Apagado

Ajustes de temperatura

Pulse brevemente el botón de temperatura **A6** para cambiar entre:

- Aire frío → luz azul
- Calor bajo → luz naranja
- Calor intenso → luz roja
- Ciclo caliente y frío → luces azules y rojas alternadas

La secadora recuerda la última temperatura utilizada y la vuelve a aplicar la próxima vez que se enciende.

SEGURIDAD

Símbolos de seguridad

Símbolo	Descripción
	Indicación de superficie caliente. El contacto puede causar quemaduras. No tocar.
	No utilices este dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

Precauciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo en la seguridad debido a un mal uso:

- Este aparato está diseñado exclusivamente para su uso en interiores.
- No utilice el aparato con las manos mojadas, en un entorno húmedo o sobre superficies mojadas. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Desenchufe el aparato cuando no lo use, sobre todo si está cerca del agua. Extreme las precauciones cuando lo utilice en el cuarto de baño.

01.529210.01.001_IM.indd 27 24-2-2026 08:31:35

- Utilice el aparato sólo de la forma que se describe en este manual del usuario.
- Al ignorar las instrucciones de seguridad, el fabricante no puede ser considerado responsable de los daños.
- Nunca utilice el aparato si hay signos visibles de daños o defectos. Si un aparato esta dañado o defectuoso, sustitúyalo inmediatamente.
- Nunca realice ninguna modificación en el aparato. Dichas modificaciones pueden afectar a la seguridad, la garantía y al correcto funcionamiento del mismo.

Peligro de descarga eléctrica por cortocircuito:
- Cuando utilices el dispositivo en un cuarto de baño, desconéctalo después de su uso, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el dispositivo está apagado.
- Para una mayor protección, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda los 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Consúltalo con el instalador.
- Nunca use el aparato si hay signos visibles de daños o defectos en el aparato o en el cable de alimentación. Siempre reemplace de inmediato los aparatos o cables de alimentación dañados o defectuosos, o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Evite siempre derrames sobre el cable de alimentación.
- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro líquido.
- No abra nunca el aparato. El aparato sólo puede abrirse para realizar operaciones de mantenimiento por parte de un técnico autorizado.
- Nunca cambie el cable de alimentación personalmente. Permita que sea el fabricante, su servicio oficial o una persona con una cualificación similar quien sustituya el cable de alimentación.
- Nunca levante el aparato tirando del cable de alimentación. Levantar el aparato usando el cable de alimentación puede dañar dicho cable. Levante el aparato sólo sujetándolo por la base.

01.529210.01.001_IM.indd 28 24-2-2026 08:31:35

- Desenchufe siempre el cable de alimentación cuando el electrodoméstico no esté en uso o esté sin supervisión, y antes de limpiarlo.
- Compruebe siempre si el voltaje indicado en la placa de características de su electrodoméstico coincide con el de su red eléctrica antes de utilizarlo.
- Nunca inserte ningún objeto en las aberturas de ventilación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar peligros.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que el cable no quede enredado.

Peligro de incendio por sobrecalentamiento:
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie estable, plana, resistente al calor y a la humedad. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en funcionamiento. Utilice el aparato únicamente bajo supervisión. Apague el aparato y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando salga de la habitación.
- No utilice nunca el aparato con un programador, temporizador, sistema de control remoto independiente o cualquier otro dispositivo que encienda el aparato automáticamente.
- Nunca coloque el aparato directamente debajo de una toma de corriente. El aparato puede calentarse durante su uso. Mantenga siempre la parte posterior del aparato alejada de cualquier objeto.
- No coloque nunca el aparato cerca de una fuente de calor.

Peligro de incendio por cortocircuito:
- Nunca deje caer el aparato y evite que se golpee. Las vibraciones excesivas pueden provocar que las conexiones se aflojen, lo que podría influir en el correcto funcionamiento del aparato. Deje de utilizar el aparato si este se ha caído.
- Nunca use el aparato con un cable de extensión.
- No conecte nunca al mismo grupo ningún otro electrodoméstico de alto consumo.

Peligro de asfixia por envases de plástico:
- Nunca deje que los niños jueguen con el material de embalaje. Mantenga siempre el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

01.529210.01.001_IM.indd 29 24-2-2026 08:31:36

⚠ ATENCIÓN

- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños menores de 8 años) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños menores de 8 años, salvo que estén supervisados.

Peligro de quemaduras por calor:

- Deberá supervisar a los menores para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Nunca toque las superficies calientes durante o poco después del uso. Las superficies calientes pueden estar sujetas a calor residual. Permita que el electrodoméstico se enfríe por completo antes de manipularlo.

Peligro de tropiezo debido a cables sueltos:

- Nunca deje el cable de alimentación colgando de tal manera que alguien pueda tropezar con él o tirarlo por accidente.
- Para protegerse de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumergir el cable, los enchufes u otras piezas eléctricas en agua u otros líquidos.
- El cable de alimentación proporcionado es corto adrede para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con él.

AVISO

Riesgo de dañar el aparato:

- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- Utilice el aparato únicamente con los accesorios suministrados o recomendados por Princess.
- Nunca coloque el aparato cerca del borde de una encimera durante su uso. Durante el uso pueden producirse vibraciones que pueden hacer que el aparato se mueva. Coloque siempre el aparato sobre una superficie estable, plana, resistente al calor y a la humedad.

01.529210.01.001_IM.indd 30 24-2-2026 08:31:36

Acerca de este manual

Este manual de usuario contiene toda la información para un uso correcto, seguro y eficiente del aparato. Asegúrese de leer y entender completamente las instrucciones de este manual del usuario antes de utilizar el aparato.

Guarde siempre este manual del usuario en un lugar seguro cerca del aparato para consultas futuras.

Símbolos generales

Símbolo	Descripción
	El producto cumple los requisitos de conformidad de las regulaciones o directivas europeas aplicables.
	El símbolo, logo o icono universal de reciclaje es un símbolo reconocido en todo el mundo y usado para designar materiales reciclables. Este símbolo de reciclaje es de dominio público y no es una marca comercial.
	Aplicable en Francia: El producto y el empaquetado se pueden reciclar y los componentes se pueden desechar separadamente. Sigue las regulaciones locales.
	Aplicable en Italia: El producto y el empaquetado se pueden reciclar y los componentes se pueden desechar separadamente. Sigue las regulaciones locales.
	Proteccion de Clase 2: el montaje debe estar doblemente aislado y no requiere estar conectado a tierra.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Especificaciones técnicas

Nombre del aparato	Secador de pelo profesional
Número de artículo	01.529210.01.001
Fuente de alimentación	220-240V~ 50-60Hz
Consumo de energía en uso	1600W
Consumo de energía en modo apagado	0W
Consumo en modo de espera	N/A
Tiempo necesario para alcanzar el modo de espera	N/A

ANTES DEL PRIMER USO

1. Saque el aparato y los accesorios de la caja. Retire las etiquetas, la lámina protectora o el plástico del aparato.
2. Colocar la base sobre una base seca, nivelada y estable.
3. Conecte el cable de alimentación a la toma de pared.

USO

Uso del aparato

1. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición «Off» (Apagado) **B**10 antes de enchufarlo.
2. Enchúfelo a una toma de corriente.
3. Elige una velocidad (normal **B**9 o fuerte **B**8).
4. Seleccione una temperatura pulsando brevemente el botón **A**6.
5. Mantén el secador a una distancia corta del cabello y muévelo lentamente mientras lo secas.
6. Utiliza aire frío al final para ayudar a mantener tu peinado en su sitio.
7. Gire el interruptor **A**7 a la posición Off **B**10 y desenchúfelo después de su uso.

01.529210.01.001_IM.indd 31 24-2-2026 08:31:36

Características de estilo

Boquilla magnética A1

- Ayuda a dirigir el flujo de aire para un mejor peinado.
- Presione para fijar.
- Tire para quitar.

Función iónica

- Se enciende automáticamente.
- Hace que el cabello sea más suave y brillante.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar el secador de pelo, es necesario desenchufarlo y dejar que se enfríe.
- Retire regularmente el polvo y el pelo de la unidad.
- Para limpiar el filtro trasero, sujete el secador de pelo por el mango, gire la tapa trasera (soporte del filtro) en el sentido contrario a las agujas del reloj y extraiga el filtro interno.
- Limpie el filtro con un paño o una esponja húmeda y asegúrese de que esté completamente seco antes de volver a colocarlo.
- Limpie el cuerpo del secador de pelo con un paño húmedo o una esponja.
- Asegúrese de que el aparato está totalmente seco antes de volver a utilizarlo.

Función de autolimpieza

- Encienda la secadora en **A7**.
- Mantenga pulsado el botón de temperatura **A6** durante 4 segundos.
- La secadora sopla aire hacia atrás durante 10 segundos para limpiar el interior.
- A continuación, vuelve al modo normal.

ALMACENAMIENTO

Guarde el electrodoméstico en un lugar seco y cerrado.

DESECHO



Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

Ayuda

Puede encontrar toda la información y las piezas de repuesto disponibles en www.princesshome.eu.

01.529210.01.001_IM.indd 32 24-2-2026 08:31:36

Secador de cabelo profissional

Partes principais (ver imagem A)

1. Bocal magnético para modelar
2. Filtro de entrada de ar
3. Pega
4. Cabo de alimentação
5. Anel luminoso de temperatura
6. Botão de Temperatura
7. Interruptor de velocidade/ potência

Configurações de velocidade (ver imagem B)

8. Forte = Fluxo de ar potente
9. Normal = Fluxo de ar suave
10. O = Desligado

Configurações de temperatura

Pressione brevemente o botão de temperatura **A6** para alternar entre:

- Ar frio → luz azul
- Fogo baixo → luz laranja
- Calor elevado → luz vermelha
- Ciclo quente e frio → luzes azuis e vermelhas alternam

A máquina de secar roupa memoriza a última temperatura utilizada e utiliza-a na próxima vez que a ligar.

SEGURANÇA

Símbolos de segurança

Símbolo	Descrição
	Indicação para uma superfície quente. O contacto pode causar queimaduras. Não tocar.
	Não utilizar este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

Precauções de segurança

⚠ ATENÇÃO

Risco de segurança provocado pela utilização não prevista:

- Este eletrodoméstico destina-se ao uso exclusivo em espaços interiores.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas, num ambiente húmido ou sobre superfícies molhadas. Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
- Desligue o aparelho da tomada quando não o estiver a utilizar, especialmente se estiver perto de um local com água. Tenha muito cuidado quando o utilizar na casa de banho.

01.529210.01.001_IM.indd 33 24-2-2026 08:31:36

- Utilize apenas o eletrodoméstico conforme descrito neste manual do utilizador.
- Ao ignorar as instruções de segurança, o fabricante não pode ser responsabilizado pelos danos.
- Nunca utilize o eletrodoméstico se houver sinais visíveis de danos ou defeitos. Substitua sempre de imediato um eletrodoméstico danificado ou com defeitos.
- Nunca faça adaptações no eletrodoméstico. As adaptações podem afetar a segurança, a garantia e a operação apropriada.

Perigo de choque elétrico devido a curto-circuito:
- Quando o aparelho for usado numa casa de banho, desligue-o após a utilização dado que a proximidade da água apresenta um perigo mesmo quando o aparelho está desligado.
- Para proteção adicional, é aconselhável a instalação na alimentação do circuito elétrico da casa de banho de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de funcionamento residual nominal que não exceda 30 mA. Peça aconselhamento ao seu técnico de instalação.
- Nunca use o aparelho se apresentar sinais visíveis de danos ou defeitos no corpo ou no cabo de alimentação. Substitua sempre de imediato um aparelho ou cabo de alimentação danificado ou defeituoso ou contacte o serviço de apoio ao cliente.
- Evite derramar líquidos sobre o cabo de alimentação.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Nunca abra o eletrodoméstico. O eletrodoméstico apenas deverá ser aberto para manutenção por um técnico autorizado.
- Nunca deve ser o utilizador a substituir o cabo de potência. Faça com que seja sempre o fabricante, o seu agente da assistência ou uma pessoa com qualificações equivalentes a substituir o cabo de potência.
- Nunca pegue no eletrodoméstico pelo cabo de potência. Se pegar no eletrodoméstico pelo cabo de potência, poderá danificar este cabo. Limite-se a pegar no eletrodoméstico segurando a base.

01.529210.01.001_IM.indd 34 24-2-2026 08:31:36

- Desligue sempre o cabo de alimentação da tomada quando o aparelho não estiver a ser usado ou ficar sem vigilância e antes de o limpar.
- Antes de usar, confirme sempre se a tensão indicada na chapa de tipo do aparelho corresponde a tensão da rede elétrica.
- Nunca insira qualquer objeto nas aberturas de ventilação.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar perigos.
- Nunca mova o aparelho puxando o cabo e certifique-se de que o cabo não fique enrolado.

Perigo de incêndio devido a sobreaquecimento:
- Coloque sempre o eletrodoméstico numa superfície estável, plana, resistente ao calor e à humidade. Nunca deixe o eletrodoméstico sem vigilância enquanto estiver a ser utilizado. Utilize apenas o eletrodoméstico com supervisão. Desligue o eletrodoméstico e retire o cabo de potência da tomada elétrica quando sair da divisão.
- Nunca utilize o eletrodoméstico com um programador, temporizador, sistema de controlo remoto à parte ou qualquer outro dispositivo que ligue o eletrodoméstico de forma automática.
- Nunca coloque o aparelho diretamente sob uma tomada. O aparelho pode aquecer durante a sua utilização. Mantenha sempre a parte traseira do aparelho livre de quaisquer objetos.
- Nunca coloque o aparelho perto de uma fonte de calor.

Perigo de incêndio devido a curto-circuito:
- Nunca deixe cair o eletrodoméstico e evite esbarrar nele. As vibrações excessivas podem originar o desaperto das ligações e influenciar o funcionamento adequado do eletrodoméstico. Deixe de utilizar o eletrodoméstico se o tiver deixado cair.
- Nunca utilize o aparelho com uma extensão.
- Nunca ligue qualquer outro aparelho com consumo elevado na mesma tomada.

01.529210.01.001_IM.indd 35 24-2-2026 08:31:36

Perigo de asfixia devido a embalagem de plástico:
- Nunca deixe crianças brincar com o material da embalagem. Mantenha sempre o material da embalagem longe do alcance das crianças.

⚠ CUIDADO

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças com menos de 8 anos) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser feitas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.

Perigo de queimaduras devido ao calor:
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o eletrodoméstico.
- Nunca toque nas superfícies quentes durante a utilização ou pouco tempo após a utilização. As superfícies quentes podem ficar com calor residual. Deixe o aparelho arrefecer após a utilização, antes de o manusear.

Perigo de tropeçar devido a cabos soltos:
- Nunca deixe o cabo de alimentação suspenso de forma que alguém possa tropeçar ou puxá-lo acidentalmente.
- Para proteção contra incêndio, choque elétrico ou danos a pessoas nunca mergulhe o cabo, as fichas ou outras peças elétricas em água ou em outros líquidos.
- É fornecido um cabo curto de alimentação elétrica para reduzir os riscos que ficar entrelaçado ou a passar por cima de cabos mais compridos.

AVISO

Risco de dano do eletrodoméstico:
- O aparelho deve ser colocado numa superfície estável e nivelada.
- Use o eletrodoméstico unicamente com os acessórios fornecidos ou recomendados pela Princess.

01.529210.01.001_IM.indd 36 24-2-2026 08:31:36

- Nunca coloque o aparelho perto da extremidade de uma bancada durante a utilização. Podem ocorrer vibrações durante a utilização, o que pode fazer com que o aparelho se mova. Coloque sempre o aparelho sobre uma superfície estável, plana, resistente ao calor e humidade.

Sobre este documento

Este manual do utilizador contém toda a informação destinada ao uso correto, seguro e eficiente do dispositivo.

Certifique-se de que leu na íntegra e compreendeu as instruções deste manual do utilizador, antes de começar a utilizar o eletrodoméstico.

Armazene sempre este manual do utilizador num local seguro, perto do eletrodoméstico, para futura referência.

Símbolos gerais

Símbolo	Descrição
	Este produto cumpre os requisitos de conformidade dos regulamentos ou diretivas europeias aplicáveis.
	O símbolo, logótipo ou ícone universal de reciclagem é um símbolo internacionalmente reconhecido que é usado para designar materiais recicláveis. O símbolo de reciclagem é do domínio público e não é uma marca comercial.
	Aplicável em França: O produto ou a embalagem podem ser reciclados e os componentes têm de ser destruídos em separado. Siga as regulamentações locais.
	Aplicável em Itália: O produto ou a embalagem podem ser reciclados e os componentes têm de ser destruídos em separado. Siga as regulamentações locais.
	Classe 2 de proteção: a ferragem de conexão é duplamente isolada e não necessita da ligação terra.

DESCRIÇÃO DO ELETRODOMÉSTICO

Especificações técnicas

Nome do eletrodoméstico	Secador de cabelo profissional
Número do artigo	01.529210.01.001
Fonte de energia	220-240V~ 50-60Hz
Consumo em uso	1600W
Consumo de energia no modo desligado	0W
Consumo de energia no modo de espera	N/A
Tempo necessário para atingir o modo de espera	N/A

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Remova os adesivos, a película protetora ou o plástico do aparelho.
2. Coloque a base numa superfície seca, nivelada e estável.
3. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede.

01.529210.01.001_IM.indd 37 24-2-2026 08:31:36

UTILIZAÇÃO

Utilizar o eletrodoméstico

1. Certifique-se de que o interruptor está na posição Desligado (Off) **B**10 antes de ligar na tomada.
2. Ligue a uma tomada elétrica.
3. Escolha uma velocidade (normal **B**9 ou forte **B**8).
4. Selecione uma temperatura pressionando brevemente o botão **A**6.
5. Segure o secador a uma curta distância do cabelo e mova-o lentamente enquanto seca.
6. Use ar frio no final para ajudar a manter o penteado no lugar.
7. Desligue o interruptor **A**7 para a posição Off **B**10 e desligue da tomada após o uso.

Características de estilo

Bocal magnético A1

- Ajuda a direcionar o fluxo de ar para um melhor penteado.
- Empurre para fixar.
- Puxe para remover.

Função iónica

- Liga automaticamente.
- Deixa o cabelo mais suave e brilhante.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue sempre o secador de cabelo e deixe-o arrefecer completamente antes de o limpar.
- Retire regularmente o pó e os cabelos no aparelho.
- Para limpar o filtro traseiro, segure o secador de cabelo pela pega, rode a tampa traseira (suporte do filtro) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire o filtro interno.
- Limpe o filtro com um pano ou uma esponja húmida e certifique-se de que está completamente seco antes de o voltar a colocar.
- Limpe o corpo do secador de cabelo com um pano húmido ou uma esponja.
- Certifique-se que o aparelho está completamente seco antes de o voltar a utilizar.

Função de limpeza automática

- Ligue o secador em **A**7.
- Mantenha premido o botão de temperatura **A**6 durante 4 segundos.
- A máquina de secar roupa sopra ar para trás durante 10 segundos para limpar o interior.
- Em seguida, volta ao modo normal.

ARMAZENAMENTO

Guarde o aparelho num local seco e fechado.

ELIMINAÇÃO



Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem de aparelhos domésticos elétricos e eletrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados, está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

Assistência

Encontra todas as informações e peças de substituição disponíveis em www.princesshome.eu!

01.529210.01.001_IM.indd 38 24-2-2026 08:31:36

Asciugacapelli Pro

Parti principali (vedi immagine A)

1. Bocchetta magnetica per styling
2. Filtro aria in ingresso
3. Manico
4. Cavo di alimentazione
5. Anello luminoso di temperatura
6. Pulsante di Temperatura
7. Interruttore velocità/potenza

Impostazioni di velocità (vedi immagine B)

8. Forte = Flusso d'aria potente
9. Normale = Flusso d'aria delicato
10. O = Spento

Impostazioni della temperatura

Premere brevemente il pulsante della temperatura **A6** per passare da:

- Aria fredda → luce blu
- Bassa temperatura → luce arancione
- Calore elevato → luce rossa
- Ciclo caldo e freddo → luci blu e rosse alternate

L'asciugatrice memorizza l'ultima temperatura impostata e la utilizza alla successiva accensione.

SICUREZZA

Simboli di sicurezza

Simbolo	Descrizione
	Indicazione per una superficie calda. Il contatto può causare ustioni. Non toccare.
	Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua.

Misure di sicurezza

⚠ ATTENZIONE

Pericolo per la sicurezza dovuto ad uso improprio:

- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate, in un ambiente umido o su superfici bagnate. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Scollegare l'apparecchio quando non lo si utilizza, soprattutto se si trova vicino all'acqua. Prestare molta attenzione quando lo si utilizza in bagno.

01.529210.01.001_IM.indd 39 24-2-2026 08:31:36

- utilizzare l'apparecchio solo come descritto in questo manuale utente.
- Ignorando le istruzioni di sicurezza, il produttore non può essere ritenuto responsabile dei danni.
- Non utilizzare mai l'apparecchio se sono presenti segni visibili di danni o difetti. Sostituire sempre un apparecchio danneggiato o difettoso immediatamente.
- Non effettuare mai alcuna regolazione sull'apparecchio. Le regolazioni possono influire sulla sicurezza, sulla garanzia e sul corretto funzionamento.

Pericolo di scossa elettrica da cortocircuito:
- Quando l'apparecchio viene utilizzato in bagno, staccare la spina dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.
- Per una maggiore protezione, è consigliabile installare nel circuito elettrico che alimenta il bagno un interruttore differenziale (RCD) con corrente residua nominale di funzionamento non superiore a 30 mA. Chiedere consiglio al proprio installatore.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in caso di segni visibili di danni o difetti all'apparecchio o al cavo di alimentazione. Sostituire sempre immediatamente un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiato o difettoso o contattare il servizio clienti.
- Evitare sempre fuoriuscite di liquido sul cavo elettrico.
- Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o l'appare
- Non aprire mai l'apparecchio. L'apparecchio può essere aperto per la manutenzione solo da un tecnico autorizzato.
- Non sostituire mai il cavo di alimentazione autonomamente. Far sostituire sempre il cavo di alimentazione dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona qualificata.
- Non sollevare mai l'apparecchio dal cavo di alimentazione. Il sollevamento dell'apparecchio dal cavo di alimentazione può danneggiare il cavo di alimentazione. Sollevare l'apparecchio solo tenendo la base.
- Scollegare sempre il cavo elettrico dell'apparecchio quando non è in uso o senza supervisione e prima di pulirlo.
- Controllare sempre che la tensione indicata sulla targhetta identificativa dell'apparecchio corrisponda alla tensione di rete prima dell'uso.

01.529210.01.001_IM.indd 40 24-2-2026 08:31:36

- Non inserire mai oggetti nelle aperture di fuoriuscita dell'aria.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo assistente tecnico o da persone altrettanto qualificate per evitare pericoli.
- Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo e assicurati che il cavo non si intrecci.

Pericolo di incendio per surriscaldamento:
- Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, piana, resistente al calore e all'umidità. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in uso. Utilizzare l'apparecchio solo sotto supervisione. Spegnere l'apparecchio e rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di corrente quando si esce dalla stanza.
- Non utilizzare mai l'apparecchio con un programmatore, un timer, un sistema di controllo remoto o qualsiasi altro dispositivo che accenda automaticamente l'apparecchio.
- Non posizionare mai l'apparecchio direttamente sotto una presa di corrente. L'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante l'uso. Tenere sempre il retro dell'apparecchio lontano da oggetti.
- Non posizionare mai l'apparecchio vicino a una fonte di calore.

Pericolo di incendio per cortocircuito:
- Non far cadere mai l'apparecchio e proteggerlo dagli urti. Le vibrazioni eccessive possono allentare i collegamenti e influenzare il corretto funzionamento dell'apparecchio. In caso di caduta, interrompere l'uso dell'apparecchio.
- Non utilizzare mai l'apparecchio con un cavo di prolunga.
- Non collegare mai nessun altro apparecchio ad alto consumo energetico allo stesso gruppo.

Rischio di soffocamento per l'imballaggio in plastica:
- Non lasciare che i bambini giochino con il materiale dell'imballaggio. Tenere sempre il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

01.529210.01.001_IM.indd 41 24-2-2026 08:31:36

⚠ ATTENZIONE

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi bambini di età inferiore agli 8 anni) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state fornite loro istruzioni o supervisione sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni, salvo che sotto la supervisione di un adulto.

Pericolo di ustione dovuto al calore:

- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non toccare mai le superfici roventi durante l'uso o poco dopo. Le superfici roventi possono essere ancora calde. Lasciare sempre raffreddare l'apparecchio prima di maneggiarlo.

Pericolo di inciampo a causa di cavi allentati:

- Non lasciare mai il cavo di alimentazione sospeso per evitare che qualcuno possa inciamparvi o tirarlo accidentalmente.
- Per evitare incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone, non immergere il cavo, le spine o altre parti elettriche in acqua o altri liquidi.
- Il cavo di alimentazione è corto per ridurre i rischi derivanti dall'impigliamento o dall'inciampo in un cavo più lungo.

AVVISO

Rischio di danneggiamento dell'apparecchio:

- L'apparecchio deve essere posizionato su una superficie stabile e piana
- Usare l'apparecchio soltanto con gli accessori forniti o con gli accessori raccomandati da Princess.
- Non posizionare mai l'apparecchio vicino al bordo di un piano di lavoro durante l'uso. Durante l'uso possono verificarsi vibrazioni che possono spostare l'apparecchio. Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, piana, resistente al calore e all'umidità.

01.529210.01.001_IM.indd 42 24-2-2026 08:31:36

A proposito di questo documento

Questo manuale d'uso contiene tutte le informazioni per un uso corretto, sicuro ed efficiente dell'apparecchio.

Assicurarsi di aver letto e compreso completamente le istruzioni presenti in questo manuale dell'utente prima di utilizzare l'apparecchio.

Conservare questo manuale dell'utente in un luogo sicuro vicino all'apparecchio per riferimenti futuri.

Simboli generali

Simbolo	Descrizione
CE	Questo prodotto è conforme alle prescrizioni applicabili contenute nelle normative o direttive europee.
	Il simbolo, il logo o l'icona del riciclaggio universale è un emblema riconosciuto a livello internazionale utilizzato per designare i materiali riciclabili. Il simbolo del riciclaggio è di dominio pubblico e non è un marchio.
	Applicabile in Francia: Il prodotto o l'imballaggio possono essere riciclati e i componenti devono essere smaltiti separatamente. Seguire le normative locali.
	Applicabile in Italia: Il prodotto o l'imballaggio possono essere riciclati e i componenti devono essere smaltiti separatamente. Seguire le normative locali.
	Classe di protezione 2 : la lampada è doppiamente isolata e non ha blsogno di messa a terra.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

Specifiche tecniche

Nome dell'apparecchio	Asciugacapelli Pro
Numero dell'articolo	01.529210.01.001
Alimentazione	220-240V~ 50-60Hz
Consumo di energia in uso	1600W
Consumo energetico in modalità spenta	0W
Consumo di energia in modalità Standby	N/D
Tempo necessario per raggiungere la modalità Standby	N/D

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Estraete l'apparecchio e gli accessori dalla scatola. Rimuovete gli adesivi, la pellicola protettiva o la plastica dall'apparecchio.
2. Posiziona la base su un piano asciutto e stabile.
3. Inserire il cavo di alimentazione nella presa elettrica.

01.529210.01.001_IM.indd 43 24-2-2026 08:31:37

UTILIZZO

Utilizzo dell'apparecchio

1. Assicurarsi che l'interruttore sia impostato su Off (Spento) **B**10 prima di collegare il dispositivo.
2. Collegare a una presa di corrente.
3. Scegli una velocità (normale **B**9 o forte **B**8).
4. Scegliere una temperatura premendo brevemente il pulsante **A**6.
5. Tieni l'asciugacapelli a una breve distanza dai capelli e muovilo lentamente mentre asciughi.
6. Utilizza l'aria fredda alla fine per mantenere la pettinatura in ordine.
7. Portare l'interruttore **A**7 su Off **B**10 e scollegare la spina dopo l'uso.

Caratteristiche stilistiche

Ugello magnetico A1

- Aiuta a dirigere il flusso d'aria per uno styling migliore.
- Premere per fissare.
- Tirare per rimuovere.

Funzione ionica

- Si accende automaticamente.
- Rende i capelli più lisci e lucenti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Staccare sempre la spina dell'asciugacapelli e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo.
- Rimuovere regolarmente polvere e capelli dall'unità.
- Per pulire il filtro posteriore, tenere l'asciugacapelli per l'impugnatura, ruotare il coperchio posteriore (portafiltro) in senso antiorario e rimuovere il filtro interno.
- Pulire il filtro con un panno o una spugna umida e assicurarsi che sia completamente asciutto prima di rimetterlo a posto.
- Pulire il corpo dell'asciugacapelli con un panno o una spugna umidi.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di utilizzarlo nuovamente.

Funzione di pulizia automatica

- Accendi l'asciugatrice **A**7.
- Tenere premuto il pulsante della temperatura **A**6 per 4 secondi.
- L'asciugatrice soffia aria all'indietro per 10 secondi per pulire l'interno.
- Quindi torna alla modalità normale.

CONSERVAZIONE

Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e chiuso.

SMALTIMENTO



Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

Assistenza

Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito www.princesshome.eu!

01.529210.01.001_IM.indd 44 24-2-2026 08:31:37

Hårtork Pro

Huvuddelar (se bild A)

1. Magnetiskt stylingsmunstycke
2. Luftintagsfilter
3. Handtag
4. Nätkabel
5. Temperaturljusring
6. Temperaturknapp
7. Hastighets-/effektbrytare

Hastighetsinställningar (se bild B)

8. Stark = Kraftfull luftström
9. Normal = Mild luftström
10. O = Av

Temperaturinställningar

Tryck kort på temperaturknappen **A6** för att växla mellan:

- Kall luft → blått ljus
- Låg värme → orange lampa
- Hög värme → rött ljus
- Varm- och kallcykel → blått och rött ljus växlar

Torktumlaren kommer ihåg din senaste temperatur och använder den nästa gång du slår på den.

SÄKERHET

Säkerhetssymboler

Symbol	Beskrivning
	Varningslampa för heta ytor. Kontakt kan orsaka brännskada. Vidrör ej.
	Använd inte denna apparat nära badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.

Säkerhetsföreskrifter

⚠ VARNING

Säkerhetsrisk på grund av oavsiktlig användning:

- Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk.
- Använd inte apparaten med våta händer, i fuktiga miljöer eller på våta ytor. Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller annan vätska.
- Koppla ur apparaten när du inte använder den, i synnerhet om den är nära vatten. Var extra försiktig när du använder den i badrummet.
- Använd endast apparaten enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Genom att ignorera säkerhetsanvisningarna kan tillverkaren inte hållas ansvarig för skador.

01.529210.01.001_IM.indd 45 24-2-2026 08:31:37

- Använd aldrig apparaten om det finns synliga tecken på skador eller defekter. Byt alltid ut en skadad eller defekt apparat omedelbart.
- Gör aldrig några justeringar på apparaten. Justeringar kan påverka säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Risk för elektriska stötar på grund av kortslutning:
- Om apparaten används i ett badrum ska den kopplas ur eluttaget efter användning eftersom närheten till vatten innebär en fara även när den är avstängd.
- För extra skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare som har en restdriftsström som understiger 30 mA för den elkrets som försörjer badrummet med ström. Fråga din installatör om råd.
- Använd aldrig apparaten om det finns synliga tecken på skador eller defekter på den eller strömkabeln. Byt alltid ut en skadad eller defekt apparat eller strömkabel omedelbart eller kontakta kundtjänst.
- Undvik alltid spill på strömkabeln.
- För att undvika elektriska stötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Öppna aldrig apparaten. Apparaten får endast öppnas för underhåll av en auktoriserad tekniker.
- Byt aldrig ut strömkabeln själv. Låt alltid tillverkaren, dess servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person byta ut strömkabeln.
- Lyft aldrig apparaten i strömkabeln. Om du lyfter apparaten i strömkabeln kan strömkabeln skadas. Lyft endast apparaten genom att hålla i basen.
- Dra alltid ur strömkabeln när apparaten inte används eller är obevakad och före rengöring.
- Kontrollera alltid att den spänning som anges på produktens typskylt stämmer överens med nätspänningen före användning.
- För aldrig in några föremål i luftgallrets öppningar.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller likvärdigt kvalificerad personal för att undvika fara
- Flytta aldrig apparaten genom att dra i sladden och se till att sladden inte blir trasslad.

01.529210.01.001_IM.indd 46 24-2-2026 08:31:37

Brandrisk på grund av överhettning:
- Placera alltid apparaten på en stabil, platt, värme- och fuktbeständig yta. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den används. Använd endast apparaten under uppsikt. Stäng av apparaten och ta bort nätkabeln från eluttaget när du lämnar rummet.
- Använd aldrig apparaten med en programmerad kontroll, timer, separat fjärrkontrollsystem eller någon annan enhet som sätter på apparaten automatiskt.
- Placera aldrig apparaten direkt under ett eluttag. Apparaten kan bli varm under användning. Det ska aldrig finnas föremål bakom apparaten.
- Placera aldrig produkten nära en värmekälla.

Brandrisk på grund av kortslutning:
- Tappa aldrig apparaten och undvik att stöta till något med den. Överdrivna vibrationer kan leda till att anslutningarna lossnar och kan påverka apparatens korrekta funktion. Sluta använda apparaten om apparaten har tappats.
- Använd aldrig apparaten med en förlängningskabel.
- Anslut aldrig någon annan enhet med hög elförbrukning till samma grupp.

Kvävningsrisk på grund av plastförpackningar:
- Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterialet. Förvara alltid förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.

⚠ OBSERVERA
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn under 8 år) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn under 8 år utan vuxens övervakning.

Brännskaderisk på grund av värme:
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

01.529210.01.001_IM.indd 47 24-2-2026 08:31:37

- Rör aldrig vid de heta ytorna under eller kort tid efter användning. De heta ytorna kan ustråla restvärme. Låt apparaten svalna helt efter användning innan du rör vid den.

Snubbelrisk på grund av lösa kablar:
- Låt aldrig strömkabeln hänga så att någon kan snubbla över den eller oavsiktligt dra ur den/dra ned apparaten på golvet.
- För att skydda dig mot brand, elchocker och personskador ska du inte sänka ner sladden, kontakter eller andra elektriska delar i vatten eller i andra vätskor.
- En kort nätsladd tillhandahålls för att minska risken för att trassla in sig eller snubbla över en längre sladd.

OBS!

Risk för skador på apparaten:
- Apparaten måste placeras på en stabil, plan yta.
- Använd endast apparaten med de medföljande tillbehören eller tillbehören som rekommenderas av Princess.
- Placera aldrig apparaten nära kanten på en bänkskiva medan den används. Vibrationer kan uppstå under användning som kan göra att apparaten rör sig. Placera alltid apparaten på en stabil, plan och värme- och fuktbeständig yta.

Om detta dokument

Denna bruksanvisning innehåller all information för korrekt, säker och effektiv användning av apparaten. Se till att du har läst och förstått instruktionerna i denna bruksanvisning till fullo innan du använder apparaten.

Förvara alltid denna bruksanvisning på en säker plats nära apparaten för framtida referens.

Allmänna symboler

Symbol	Beskrivning
CE	Denna produkt uppfyller kraven på överensstämmelse i tillämpliga europeiska förordningar eller direktiv.
	Den universella återvinningssymbolen, logotypen eller ikonen är en internationellt erkänd symbol som används för att beteckna återvinningsbara material. Återvinningssymbolen används offentligt och är inte ett varumärke.
	Tillämpligt i Frankrike: Produkten eller förpackningen kan återvinnas och komponenterna måste kasseras separat. Följ de lokala föreskrifterna.
	Tillämpligt i Italien: Produkten eller förpackningen kan återvinnas och komponenterna måste kasseras separat. Följ de lokala föreskrifterna.
	Klass 2-skydd: Armaturen är dubbelisolerad och behöver inte jordas.

01.529210.01.001_IM.indd 48 24-2-2026 08:31:37

BESKRIVNING AV APPARATEN

Tekniska specifikationer

Apparatens namn	Hårtork Pro
Artikelnummer	01.529210.01.001
Strömkälla	220-240V~ 50-60Hz
Elförbrukning vid användning	1600W
Energiförbrukning i avstängt läge	0W
Strömförbrukning i standby-läge	N/A
Tid som krävs för att nå standby-läge	N/A

INNAN ENHETEN TAS I BRUK FÖRSTA GÅNGEN

1. Ta ut apparaten och tillbehören ur lådan. Ta bort klistermärken, skyddsfolie eller plast från apparaten.
2. Placera basen på en torr, jämn och stabil yta.
3. Sätt strömkabeln i ett vägguttag.

ANVÄNDNING

Använda apparaten.

1. Se till att strömbrytaren är i läge Off (Av) **B**10 innan du ansluter sladden.
2. Anslut till ett eluttag.
3. Välj en hastighet (normal **B**9 eller stark **B**8).
4. Välj temperatur genom att trycka kort på knappen **A**6.
5. Håll hårtorken på kort avstånd från håret och rör den långsamt medan du torkar håret.
6. Använd kall luft i slutet för att hålla frisyren på plats.
7. Ställ omkopplaren **A**7 på Off **B**10 och koppla ur sladden efter användning.

Stylingfunktioner

Magnetiskt munstycke A1

- Hjälper till att styra luftflödet för bättre styling.
- Tryck för att fästa.
- Dra av för att ta bort.

Jonisk funktion

- Slås på automatiskt.
- Gör håret mjukare och glansigare.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Koppla alltid bort hårtorken ur vägguttaget och låt den svalna helt innan du rengör den.
- Ta regelbundet bort damm och hår från enheten.
- Rengör det bakre filtret genom att hålla hårtorken i handtaget, vrida bakstycket (filterhållaren) moturs och ta bort det invändiga filtret.
- Torka av filtret med en trasa eller fuktig svamp och se till att det är helt torrt innan du sätter tillbaka det.
- Rengör hårtorkens hölje med en fuktig trasa eller svamp.
- Låt apparaten torka helt innan du använder den igen.

Automatisk rengöringsfunktion

- Sätt på torktumlaren **A**7.
- Håll temperaturknappen **A**6 intryckt i 4 sekunder.
- Torktumlaren blåser luft bakåt i 10 sekunder för att rengöra insidan.
- Sedan återgår den till normalt läge.

01.529210.01.001_IM.indd 49 24-2-2026 08:31:37

FÖRVARING

Förvara apparaten i ett torrt och slutet utrymme.

KASSERING



Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta. Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.

Kundtjänst

Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på www.princesshome.eu!

(PL) Instrukcja obsługi

Suszarka do włosów Pro

Główne części (patrz rysunek A)

1. Magnetyczna dysza do stylizacji
2. Filtr wlotu powietrza
3. Uchwyt
4. Przewód zasilający
5. Pierścień świetlny temperatury
6. Przycisk Temperatury
7. Przełącznik prędkości/mocy

Ustawienia prędkości (patrz ilustracja B)

8. Silny = Silny przepływ powietrza
9. Normalny = Delikatny przepływ powietrza
10. O = Wyłączone

Ustawienia temperatury

Naciśnij krótko przycisk temperatury **A6**, aby przełączać się między:

- Zimne powietrze → niebieskie światło
- Niska temperatura → pomarańczowe światło
- Wysoka temperatura → czerwone światło
- Cykl gorący i zimny → naprzemienne świecenie niebieskiej i czerwonej lampki

Suszarka zapamiętuje ostatnią ustawioną temperaturę i używa jej przy następnym włączeniu.

BEZPIECZEŃSTWO

Symbole bezpieczeństwa

Symbol	Opis
	Oznaczenie gorącej powierzchni. Dotknięcie może spowodować oparzenia. Nie dotykać.
	Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych zbiorników z wodą.

01.529210.01.001_IM.indd 50 24-2-2026 08:31:37

Środki ostrożności

⚠ OSTRZEŻENIE

Zagrożenie bezpieczeństwa wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem:

- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie należy używać urządzenia mokrymi rękami, w wilgotnym otoczeniu lub na mokrych powierzchniach. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
- Odłączaj urządzenie od zasilania, gdy go nie używasz, zwłaszcza jeśli znajduje się w pobliżu wody. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania w łazience.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Niezastosowanie się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa nie pozwala producentowi ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są na nim ślady uszkodzeń lub wad. Zawsze należy natychmiast wymienić uszkodzone lub wadliwe urządzenie.
- Nigdy nie dokonuj żadnych regulacji urządzenia. Regulacje mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i prawidłowe działanie urządzenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem z powodu zwarcia:

- Jeśli suszarka jest używana w łazience, po użyciu należy ją odłączyć od zasilania, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, także pod wyłączeniu urządzenia.
- W celu dodatkowego zabezpieczenia zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Poproś swojego elektryka o poradę.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli samo urządzenie lub kabel zasilania są w zauważalny sposób uszkodzone lub wadliwe. Niezwłocznie wymień uszkodzone/wadliwe urządzenie lub kabel zasilania lub skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Należy uważać, by nie zalać kabla zasilania.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.

01.529210.01.001_IM.indd 51 24-2-2026 08:31:37

- Nigdy nie otwieraj urządzenia. Urządzenie może być otwierane w celu przeprowadzenia konserwacji wyłącznie przez autoryzowanego technika.
- Nigdy nie należy samodzielnie wymieniać kabla zasilającego. Należy zawsze zlecać wymianę kabla zasilającego producentowi, jego przedstawicielowi serwisowemu lub osobie o podobnych kwalifikacjach.
- Nigdy nie podnoś urządzenia za kabel zasilający. Podnoszenie urządzenia za kabel zasilający może spowodować jego uszkodzenie. Urządzenie należy podnosić tylko trzymając je za podstawę.
- Odłącz kabel zasilający, gdy urządzenie nie jest używane lub jest pozostawione bez nadzoru oraz przed czyszczeniem.
- Przed użyciem sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem sieciowym.
- Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub równie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożeń.
- Nigdy nie przemieszczaj urządzenia, ciągnąc za kabel, i upewnij się, że kabel nie zaplątuje się.

Niebezpieczeństwo pożaru z powodu przegrzania:
- Urządzenie należy zawsze umieszczać na stabilnej, płaskiej, odpornej na ciepło i wilgoć powierzchni. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest używane. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie pod nadzorem. Po wyjściu z pomieszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyjąć kabel zasilający z gniazdka.
- Nigdy nie używaj urządzenia z programatorem, zegarem, oddzielnym systemem zdalnego sterowania lub innym urządzeniem, które włącza urządzenie automatycznie.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem. Podczas używania urządzenie mocno się nagrzewa. Dopilnuj, aby przestrzeń za urządzeniem nie była zastawiona rzeczami, zasłonięta itp.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródła ciepła.

Niebezpieczeństwo pożaru z powodu zwarcia:
- Nigdy nie upuszczaj urządzenia i unikaj uderzeń. Nadmierne wibracje mogą prowadzić do poluzowania połączeń i wpływać na prawidłowe działanie urządzenia. Jeżeli

01.529210.01.001_IM.indd 52 24-2-2026 08:31:37

urządzenie zostało upuszczone, należy zaprzestać jego używania.
- Nigdy nie podłączaj urządzenia do gniazdka z użyciem przedłużacza.
- Nie podłączaj żadnego innego urządzenia o dużym poborze mocy do tej samej grupy.

Zagrożenie udławieniem plastikowym opakowaniem:
- Nie należy pozwalać dzieciom bawić się opakowaniem.. Należy trzymać opakowanie z dala od dzieci.

⚠ PRZESTROGA
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci poniżej 8 roku życia) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Urządzenie i przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci poniżej 8 roku życia, chyba że są one pod nadzorem osoby dorosłej.

Zagrożenie poparzeniem z powodu wysokiej temperatury:
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Nie należy dotykać nagrzanych powierzchni w trakcie lub bezpośrednio po użyciu urządzenia. Nagrzane powierzchnie mogą wydzielać ciepło resztkowe. Przed wszelkimi czynnościami należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.

Ryzyko potknięcia się o luźno zwisające/leżące kable:
- Nigdy nie układaj kabla zasilania tak, aby ktoś mógł się o niego potknąć lub niechcący za niego pociągnąć.
- W celu zabezpieczenia przed pożarem, porażeniem prądem elektrycznym i obrażeniami ciała nie zanurzaj przewodu, wtyczek ani innych części elektrycznych w wodzie lub innych płynach.
- Aby zmniejszyć ryzyko wynikające z zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód, urządzenie jest wyposażone w krótki przewód zasilający.

01.529210.01.001_IM.indd 53 24-2-2026 08:31:37

NOTYFIKACJA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia:

- Urządzenie musi być umieszczone na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z akcesoriami z zestawu lub akcesoriami rekomendowanymi przez Princess.
- Podczas używania nigdy nie stawiaj urządzenia blisko krawędzi blatu. W trakcie pracy urządzenie wibruje, wskutek czego może się przesuwać. Urządzenie zawsze stawiaj na stabilnej, płaskiej powierzchni, odpornej na ciepło i wilgoć.

Informacje o niniejszym dokumencie

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego, bezpiecznego i efektywnego użytkowania urządzenia.

Przed użyciem urządzenia upewnij się, że w pełni przeczytałeś(-aś) i zrozumiałeś(-aś) instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku użytkownika.

Niniejszą instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Symbole ogólne

Symbol	Opis
CE	Ten produkt spełnia wymagania zgodności z odpowiednimi europejskimi przepisami lub dyrektywami.
	Uniwersalny symbol, logo lub ikona recyklingu to uznawany na całym świecie symbol stosowany do oznaczania materiałów nadających się do recyklingu. Symbol recyklingu jest dostępny w domenie publicznej i nie jest znakiem towarowym.
	Dotyczy Francji: Produkt lub jego opakowanie nadają się do recyklingu, a komponenty należy zutylizować oddzielnie. Należy postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
	Dotyczy Włoch: Produkt lub jego opakowanie nadają się do recyklingu, a komponenty należy zutylizować oddzielnie. Należy postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
	Klasa zaštite 2: svjetiljka ima dvojnu izolaciju i ne zahtjeva uzemljenje.

OPIS URZĄDZENIA

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	Suszarka do włosów Pro
Numer artykułu	01.529210.01.001
Zasilanie	220-240V~ 50-60Hz
Zużycie energii podczas pracy	1600W
Zużycie energii w trybie wyłączonym	0W
Pobór mocy w trybie czuwania	NIE DOTYCZY
Czas potrzebny do osiągnięcia trybu gotowości	NIE DOTYCZY

01.529210.01.001_IM.indd 54 24-2-2026 08:31:37

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Wyjmij urządzenie i akcesoria z opakowania. Usuń naklejki, folię ochronną lub plastik z urządzenia.
2. Umieść podstawkę na suchym, równym i stabilnym podłożu.
3. Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego.

UŻYTKOWANIE

Użytkowanie urządzenia

1. Przed podłączeniem upewnij się, że przełącznik jest ustawiony w pozycji „Off" (Wyłączone) **B**10.
2. Podłącz do gniazdka elektrycznego.
3. Wybierz prędkość (normalna **B**9 lub szybka **B**8).
4. Wybierz temperaturę, naciskając krótko przycisk „ **A**6 ".
5. Trzymaj suszarkę w niewielkiej odległości od włosów i poruszaj nią powoli podczas suszenia.
6. Na koniec użyj zimnego powietrza, aby utrwalić fryzurę.
7. Po użyciu należy ustawić przełącznik w pozycji „Wył." (Off) (**A**7) i odłączyć urządzenie od zasilania (**B**10).

Cechy stylistyczne

Dysza magnetyczna A1

- Pomaga kierować strumień powietrza, zapewniając lepsze stylizowanie włosów.
- Naciskaj, aby zamocować.
- Pociągnij, aby wyjąć.

Funkcja jonowa

- Włącza się automatycznie.
- Sprawia, że włosy stają się gładsze i bardziej lśniące.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze odłączaj suszarkę do włosów i poczekaj, aż ostygnie.
- Regularnie usuwaj kurz i włosy z urządzenia.
- Aby wyczyścić tylny filtr, przytrzymaj suszarkę do włosów za uchwyt, obróć tylną pokrywę (uchwyt filtra) w lewo i wyjmij wewnętrzny filtr.
- Przed ponownym założeniem przetrzyj filtr szmatką lub wilgotną gąbką i upewnij się, że jest całkowicie suchy.
- Obudowę suszarki do włosów należy czyścić wilgotną ściereczką lub gąbką.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche.

Funkcja automatycznego czyszczenia

- Włącz suszarkę **A**7.
- Przytrzymaj przycisk temperatury **A**6 przez 4 sekundy.
- Suszarka przez 10 sekund wydmuchuje powietrze do tyłu, aby oczyścić wnętrze.
- Następnie powraca do trybu normalnego.

PRZECHOWYWANIE

Przechowuj urządzenie w suchym i zamkniętym miejscu.

01.529210.01.001_IM.indd 55 24-2-2026 08:31:38

UTYLIZACJA



Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje dotyczące punktów zbiórki odpadów. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Wsparcie

Wszelkie informacje i części zamienne można znaleźć stronie www.princesshome.eu!

(CS) Uživatelská příručka

Fén Pro

Hlavní součásti (viz obr. A)

1. Magnetická stylingová hubice
2. Filtr přívodu vzduchu
3. Rukojeť
4. Napájecí kabel
5. Teplotní světelný prstenec
6. Tlačítko Teploty
7. Přepínač rychlosti/výkonu

Nastavení rychlosti (viz obrázek B)

8. Silný = Silný proud vzduchu
9. Normální = Jemný proud vzduchu
10. O = Vypnuto

Nastavení teploty

Krátkým stisknutím tlačítka teploty **A6** můžete přepínat mezi:

- Studený vzduch → modré světlo
- Nízká teplota → oranžové světlo
- Vysoká teplota → červené světlo
- Cyklus teplé a studené vody → střídavě svítí modrá a červená kontrolka

Sušička si zapamatuje poslední nastavenou teplotu a použije ji při příštím zapnutí.

BEZPEČNOST

Bezpečnostní symboly

Symbol	Popis
	Signalizace horkého povrchu. Kontakt může způsobit popáleniny. Nedotýkejte se.
	Nepoužívejte spotřebič v blízkosti van, sprch, bazénů či jiných vodních prvků.

01.529210.01.001_IM.indd 56 24-2-2026 08:31:38

Bezpečnostní opatření

⚠ VAROVÁNÍ

Bezpečnostní riziko z důvodu nezamýšleného využití:
- Tento spotřebič je určen pouze k použití ve vnitřních prostorách.
- Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama, ve vlhkém prostředí ani na mokrém povrchu. Spotřebič neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej, zejména pokud je blízko vody. Při používání v koupelně buďte zvlášť opatrní.
- Spotřebič používejte pouze tak, jak je uvedeno v této příručce.
- Ignorováním bezpečnostních pokynů není výrobce zodpovědný za škody.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nese viditelné známky poškození nebo vad. Poškozený či vadný spotřebič neprodleně vyměňte.
- Na spotřebiči neprovádějte žádné změny. Úpravy mohou mít vliv na bezpečnost, záruku a správný chod.

Riziko zásahu elektrickým proudem z důvodu zkratu:
- Při použití spotřebiče v koupelně jej po použití vypojte. Blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič vypnutý.
- V zájmu vyšší ochrany se doporučuje instalovat do elektrického obvodu napájejícího koupelnu proudový chránič (RCD) se jmenovitým reziduálním provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. Další informace si vyžádejte od instalátora.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud jsou na něm nebo na napájecím kabelu viditelné známky poškození či závady. Poškozený nebo vadný spotřebič nebo napájecí kabel vždy okamžitě vyměňte nebo kontaktujte zákaznický servis.
- Vždy se vyvarujte rozlití na napájecí kabel.
- Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponořujte napájecí kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.
- Spotřebič neotevírejte. Spotřebič smí otevřít pouze autorizovaný technik za účelem údržby.
- Nevyměňujte napájecí kabel sami. Napájecí kabel nechte vyměnit výrobcem, jeho servisním zastoupením nebo jinou osobou s odpovídající kvalifikací.

01.529210.01.001_IM.indd 57 24-2-2026 08:31:38

- Spotřebič nezvedejte za napájecí kabel. Zvedání spotřebiče za napájecí kabel může napájecí kabel poškodit. Spotřebič vždy zdvihejte za základnu.
- Vždy odpojte napájecí kabel, pokud spotřebič nepoužíváte nebo je bez dozoru, a před čištěním.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí vaší elektrické sítě.
- Do větracích otvorů nikdy nevkládejte žádné předměty.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo obdobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.
- Nepřesunujte přístroj taháním za kabel a ujistěte se, že kabel není zamotán.

Riziko požáru z důvodu přehřátí:
- Spotřebič musí být vždy umístěn na stabilním, rovném povrchu odolávajícím vysoké teplotě a vlhkosti. Spotřebič nenechávejte běžet bez dozoru. Spotřebič používejte pouze pod dozorem. Při odchodu z místnosti spotřebič vypněte a vypojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte s programátorem, časovačem, samostatným systémem dálkového ovládání nebo jiným zařízením, které spotřebič automaticky zapíná.
- Spotřebič nikdy neumísťujte přímo pod zásuvku. Během používání může dojít k zahřátí spotřebiče. Zadní stranu spotřebiče vždy chraňte před jakýmikoli předměty.
- Spotřebič nikdy neumisťujte do blízkosti zdroje tepla.

Riziko požáru z důvodu zkratu:
- Zamezte pádu spotřebiče a otřesům. Nadměrné vibrace mohou způsobit uvolnění spojů a ovlivnit tak správné fungování spotřebiče. Pokud došlo k pádu spotřebiče, nadále jej nepoužívejte.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte s prodlužovacím kabelem.
- Ke stejné skupině nikdy nepřipojujte další spotřebiče s vysokou spotřebou energie.

Nebezpečí udušení způsobené plastovým obalem:
- Nikdy nenechávejte děti, aby si hrály s obalovým materiálem. Obalový materiál vždy uchovávejte mimo dosah dětí.

01.529210.01.001_IM.indd 58 24-2-2026 08:31:38

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí mladších 8 let) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim nebyla poskytnuta dohled nebo instrukce týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8 let, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.

Riziko popálení z důvodu tepla:

- Nad dětmi je třeba dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály.
- Nikdy se nedotýkejte horkých povrchů během používání nebo krátce po něm. Horké povrchy mohou být vystaveny zbytkovému teplu. Před manipulací se spotřebičem jej nechte zcela vychladnout.

Nebezpečí zakopnutí o volné kabely:

- Nikdy nenechávejte napájecí kabel viset tak, aby o něj někdo mohl zakopnout nebo za něj náhodně zatáhnout.
- Z důvodu zabránění požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob nikdy neponořujte kabel, zástrčky ani jiné elektrické části do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič je vybaven krátkou napájecí šňůrou, a to z toho důvodu, aby se snížilo riziko zamotání do delší šňůry nebo zakopnutí o ni.

OZNÁMENÍ

Riziko poškození spotřebiče:

- Přístroj musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím nebo příslušenstvím doporučeným značkou Princess.
- Spotřebič během používání nikdy nestavte do blízkosti okraje pracovní desky. Během používání může docházet k vibracím, které mohou způsobit pohyb spotřebiče. Spotřebič vždy pokládejte na stabilní a rovný povrch odolný proti teplu a vlhkosti.

01.529210.01.001_IM.indd 59 24-2-2026 08:31:38

O tomto dokumentu

Tato uživatelská příručka uvádí veškeré informace pro správné, bezpečné a efektivní používání spotřebiče. Než začnete spotřebič používat, je třeba si přečíst veškeré pokyny v této uživatelské příručce a ujistit se, že jim správně rozumíte.

Tuto uživatelskou příručku vždy uchovávejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro budoucí použití.

Obecné symboly

Symbol	Popis
	Tento výrobek splňuje požadavky na shodu s platnýmievropskými předpisy nebo směrnicemi.
	Univerzální symbol recyklace, logo nebo ikona jemezinárodně uznávaný symbol používaný k označenírecyklovatelných materiálů. Symbol recyklace je veřejně dostupný anení ochrannou známkou.
	Ve Francii platí: Výrobek nebo jeho obal lze recyklovat a jednotlivé díly musí být likvidovány odděleně. Dodržujte místní předpisy.
	V Itálii platí: Výrobek nebo jeho obal lze recyklovat a jednotlivé díly musí být likvidovány odděleně. Dodržujte místní předpisy.
	Třída ochrany 2: zařízení je dvojité izolováno a nemusí být uzemněno.

POPIS SPOTŘEBIČE

Technické specifikace

Název spotřebiče	Fén Pro
Číslo položky	01.529210.01.001
Napájení	220-240 V~ 50-60 Hz
Spotřeba energie při používání	1600W
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	NEUPLATŇUJE SE
Doba potřebná k dosažení pohotovostního režimu	NEUPLATŇUJE SE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Vyjměte přístroj a příslušenství z krabice. Odstraňte nálepky, ochrannou fólii nebo plast z přístroje.
2. Základnu umístěte na suché, rovné a stabilní místo.
3. Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

POUŽITÍ

Používání spotřebiče

1. Před připojením se ujistěte, že je přepínač nastaven na Off (Vypnuto) **B**10.
2. Zapojte do elektrické zásuvky.
3. Vyberte rychlost (normální **B**9 nebo silná **B**8).
4. Zvolte teplotu krátkým stisknutím tlačítka **A**6.
5. Držte fén v malé vzdálenosti od vlasů a při sušení s ním pomalu pohybujte.
6. Na závěr použijte studený vzduch, aby vám účes déle vydržel.
7. Po použití přepněte spínač z polohy „ **A**7 “ (Zapnuto) do polohy „Off“ (Vypnuto) (**B**10) a odpojte zařízení od napájení.

01.529210.01.001_IM.indd 60 24-2-2026 08:31:38

Stylingové prvky

Magnetická tryska A1

- Pomáhá nasměrovat proud vzduchu pro lepší styling.
- Stiskněte pro připojení.
- Vytáhněte, abyste odstranili.

Iontová funkce

- Zapíná se automaticky.
- Zjemňuje a dodává vlasům lesk.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte fén a nechte jej vychladnout.
- Pravidelně odstraňujte prach a vlasy z jednotky.
- Chcete-li vyčistit zadní filtr, uchopte fén za rukojeť, otočte zadní kryt (držák filtru) proti směru hodinových ručiček a vyjměte vnitřní filtr.
- Otřete filtr hadříkem nebo vlhkou houbou a před vložením zpět se ujistěte, že je zcela suchý.
- Trup fénu čistěte vlhkým hadříkem nebo houbou.
- Před dalším použitím spotřebiče nechte filtr zcela uschnout.

Funkce automatického čištění

- Zapněte sušičku **A7**.
- Podržte tlačítko teploty **A6** po dobu 4 sekund.
- Sušička fouká vzduch dozadu po dobu 10 sekund, aby vyčistila vnitřek.
- Poté se vrátí do normálního režimu.

SKLADOVÁNÍ

Spotřebič skladujte na suchém a uzavřeném místě.

LIKVIDACE

Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém upozorňuje. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné. Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete k ochraně životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se zeptejte na místním obecním úřadě.

Podpora

Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na adrese www.princesshome.eu!

SK Používateľská príručka

Fén na vlasy Pro

Hlavné časti (pozri obrázok A)

1. Magnetická stylingová tryska
2. Filter prívodu vzduchu
3. Rukoväť
4. Napájací kábel
5. Svetelný prstenec teploty
6. Tlačidlo Teploty
7. Prepínač rýchlosti/výkonu

Nastavenia rýchlosti (pozri obrázok B)

8. Silný = Silný prietok vzduchu
9. Normálny = Jemný prúd vzduchu
10. O = Vypnuté

01.529210.01.001_IM.indd 61 24-2-2026 08:31:38

Nastavenie teploty

Stlačte krátko tlačidlo teploty **A6**, aby ste mohli prepínať medzi:

- Studený vzduch → modré svetlo
- Nízka teplota → oranžové svetlo
- Vysoká teplota → červené svetlo
- Cyklus tepla a chladu → striedajú sa modré a červené kontrolky

Sušička si zapamätá poslednú nastavenú teplotu a použije ju pri ďalšom zapnutí.

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné symboly

Symbol	Popis
	Ukazovateľ horúceho povrchu. Kontakt môže spôsobiť popáleniny. Nedotýkajte sa.
	Spotrebič nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

Bezpečnostné opatrenia

⚠ VAROVANIE

Bezpečnostné riziko v dôsledku neúmyselného použitia:

- Tento spotrebič je určený len na použitie v interiéri.
- Spotrebič nepoužívajte s mokrými rukami, vo vlhkom prostredí alebo na mokrých povrchoch. Spotrebič neponárajte do vody alebo iných tekutín.
- Spotrebič odpojte, keď ho nepoužívate, najmä ak je v blízkosti vody. Pri používaní v kúpeľni buďte obzvlášť opatrní.
- Spotrebič používajte len tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.
- Nepočúvaním bezpečnostných inštrukcií nemôže výrobca byť zodpovedný za škody
- Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak má viditeľné známky poškodenia alebo závad. Poškodený alebo chybný spotrebič vždy okamžite vymeňte.
- Na spotrebiči nikdy nevykonávajte žiadne úpravy. Úpravy môžu ovplyvniť bezpečnosť, záruku a správnu prevádzku.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom v dôsledku skratu:

- Ak sa spotrebič používa v kúpeľni, po použití ho odpojte zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutý.

01.529210.01.001_IM.indd 62 24-2-2026 08:31:38

- Pre dodatočnú ochranu sa odporúča inštalovať do elektrického obvodu napájajúceho kúpeľňu prúdový chránič (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. O radu požiadajte svojho inštalatéra.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak sú na spotrebiči alebo napájacom káble viditeľné známky poškodenia alebo chýb. Poškodený alebo chybný spotrebič alebo napájací kábel vždy okamžite vymeňte alebo kontaktujte zákaznícky servis.
- Predchádzajte vždy rozliatiu na napájací kábel.
- Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapalin
- Spotrebič nikdy neotvárajte. Spotrebič môže otvárať iba autorizovaný technik za účelom údržby.
- Nikdy nevymieňajte napájací kábel sami. Napájací kábel vždy nechajte vymeniť u výrobcu, jeho servisného zástupcu alebo podobne kvalifikovanej osoby.
- Spotrebič nikdy nedvíhajte za napájací kábel. Zdvíhanie spotrebiča za napájací kábel môže poškodiť napájací kábel. Spotrebič zdvíhajte len za podstavec
- Vždy odpojte napájací kábel, keď sa spotrebič nepoužíva alebo je bez dozoru a pred čistením.
- Pred použitím vždy skontrolujte, či sa napätie uvedené na typovom štítku vášho spotrebiča zhoduje s napätím v elektrickej sieti.
- Do vetracích otvorov nikdy nevkladajte žiadne predmety.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo rovnako kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu
- Nikdy nepremiestňujte zariadenie ťahaním za kábel a uistite sa, že kábel nie je zamotaný.

Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku prehriatia:

- Spotrebič vždy umiestnite na stabilný, rovný povrch odolný voči teplu a vlhkosti. Nikdy nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru. Spotrebič používajte iba pod dohľadom. Keď opúšťate miestnosť, vypnite spotrebič a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte s programátorom, časovačom, samostatným systémom diaľkového ovládania alebo iným zariadením, ktoré spotrebič zapína automaticky.

01.529210.01.001_IM.indd 63 24-2-2026 08:31:38

- Nikdy neumiestňujte spotrebič priamo pod elektrickú zásuvku. Spotrebič sa môže počas používania zahriať. Vždy udržujte zadnú stranu spotrebiča ďalej od akýchkoľvek predmetov.
- Spotrebič nikdy neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla.

Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku skratu:
- Spotrebič nikdy nehádžte na zem ani doň neudierajte. Nadmerné vibrácie môžu viesť k uvoľneniu spojov a môžu ovplyvniť správnu funkciu spotrebiča. Spotrebič prestaňte používať, ak vám spadol na zem.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte s predlžovacím káblom.
- Do rovnakej skupiny nikdy nepripájajte žiadny iný spotrebič s vysokou spotrebou energie.

Nebezpečenstvo udusenia plastovým obalom:
- Deti nikdy nenechávajte hrať sa s obalovým materiálom. Obalový materiál uchovávajte vždy mimo dosahu detí.

⚠ UPOZORNENIE
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí mladších ako 8 rokov) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti sa nesmú s prístrojom hrať.
- Zariadenie a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Čistenie a údržbu nemajú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov, pokiaľ nie sú pod dohľadom dospelých.

Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku tepla:
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Nikdy sa nedotýkajte horúcich povrchov v čase používania alebo krátko po ňom. Horúce povrchy môžu byť vystavené zvyškovému teplu. Pred manipuláciou so spotrebičom ho nechajte vždy vychladnúť.

Nebezpečenstvo zakopnutia v dôsledku uvoľnených káblov:
- Nikdy nenechávajte napájací kábel visieť tak, aby oň mohol niekto zakopnúť alebo ho omylom vytiahnuť.

01.529210.01.001_IM.indd 64 24-2-2026 08:31:38

- Na ochranu pred požiarom, elektrickým šokom a zranením osôb neponárajte kábel, zástrčky ani iné elektrické časti do vody alebo iných kvapalín.
- Krátky napájací kábel je určený na zníženie rizík vyplývajúcich zo zamotania sa do dlhšieho kábla alebo zakopnutia oň.

OZNÁMENIE

Riziko poškodenia spotrebiča:

- Zariadenie musí byť umiestnené na stabilnej a rovnej ploche.
- Spotrebič používajte jedine s dodaným príslušenstvom alebo príslušenstvom odporúčaným, ktoré odporúča spoločnosť Princess.
- Počas používania spotrebič nikdy nepokladajte do blízkosti okraja pracovnej dosky. Počas používania môže dôjsť k vibráciám, ktoré môžu spôsobiť pohyb spotrebiča. Spotrebič vždy položte na stabilný a rovný povrch, ktorý je odolný voči teplu a vlhku.

O tomto dokumente

Tento návod na použitie obsahuje všetky informácie pre správne, bezpečné a efektívne používanie spotrebiča.

Pred použitím spotrebiča sa uistite, že ste si úplne prečítali a pochopili pokyny v tomto návode na použitie.

Tento návod na použitie vždy uschovajte na bezpečnom mieste v blízkosti spotrebiča na budúce použitie.

Všeobecné symboly

Symbol	Popis
CE	Tento výrobok spĺňa požiadavky zhody podľa platných európskych predpisov alebo smerníc.
	Symbol univerzálnej recyklácie, logo alebo ikona je medzinárodne uznávaným symbolom, ktorý sa používa na označenie recyklovateľných materiálov. Symbol recyklácie spadá do verejnej oblasti a nie je ochrannou známkou.
	Platné pre Francúzsko: Výrobok alebo obal možno recyklovať a komponenty sa musia likvidovať oddelene. Dodržujte miestne predpisy.
	Platné pre Taliansko: Výrobok alebo obal možno recyklovať a komponenty sa musia likvidovať oddelene. Dodržujte miestne predpisy.
	Zaščitni razred 2 : nosilec senzorja ima dvojno izolacijo, zato ga ni potrebno ozemijiti.

01.529210.01.001_IM.indd 65 24-2-2026 08:31:38

POPIS SPOTREBIČA

Technické špecifikácie

Názov spotrebiča	Fén na vlasy Pro
Číslo tovaru	01.529210.01.001
Zdroj napätia	220-240 V~ 50-60 Hz
Spotreba energie pri používaní	1600W
Spotreba energie v režime vypnutia	0W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	NEUPLATŇUJE SA
Čas potrebný na dosiahnutie pohotovostného režimu	NEUPLATŇUJE SA

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Vytiahnite zariadenie a príslušenstvo z krabice. Odstráňte samolepky, ochrannú fóliu alebo plast z prístroja.
2. Základňu umiestnite na suchý, rovný a stabilný podklad.
3. Zapojte zásuvku do zástrčky.

POUŽÍVANIE

Používanie spotrebiča

1. Pred pripojením sa uistite, že je prepínač nastavený na polohu „Off“ (Vypnuté) **B**10.
2. Zapojte do elektrickej zásuvky.
3. Vyberte si rýchlosť (normálna **B**9 alebo silná **B**8).
4. Vyberte teplotu krátkym stlačením tlačidla **A**6.
5. Držte sušič v malej vzdialenosti od vlasov a počas sušenia ho pomaly pohybujte.
6. Na záver použite studený vzduch, aby vám účes vydržal.
7. Po použití prepnite prepínač **A**7 do polohy Off **B**10 a odpojte zariadenie od napájania.

Funkcie štýlu

Magnetická tryska A1

- Pomáha nasmerovať prúd vzduchu pre lepšie tvarovanie účesu.
- Stlačte, aby ste pripojili.
- Odstráňte, aby ste ho vybrali.

Iónová funkcia

- Zapína sa automaticky.
- Vlasy sú hladšie a lesklejšie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením vždy odpojte sušič vlasov a nechajte ho vychladnúť.
- Z jednotky pravidelne odstraňujte prach a vlasy.
- Ak chcete vyčistiť zadný filter, držte sušič vlasov za rukoväť, otočte zadný kryt (držiak filtra) proti smeru hodinových ručičiek a vyberte vnútorný filter.
- Filter utrite handričkou alebo vlhkou špongiou a pred vložením späť sa uistite, že je úplne suchý.
- Telo fénu čistite vlhkou handričkou alebo špongiou.
- Pred ďalším použitím spotrebiča sa uistite, že je úplne suchý.

01.529210.01.001_IM.indd 66 24-2-2026 08:31:38

Funkcia automatického čistenia

- Zapnite sušičku na **A7**.
- Podržte tlačidlo teploty **A6** po dobu 4 sekúnd.
- Sušička fúka vzduch dozadu po dobu 10 sekúnd, aby vyčistila vnútro.
- Potom sa vráti do normálneho režimu.

SKLADOVANIE

Spotrebič skladujte v suchom a uzavretom priestore.

LIKVIDÁCIA



Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.princesshome.eu!

01.529210.01.001_IM.indd 67 24-2-2026 08:31:38

PRINCESS®

IN NEED OF ACCESSORIES? VISIT **WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS**
FOR ACCESSORIES AND SPARE PARTS TO EXTEND YOUR ITEM!

© Princess | Swaardvenstraat 65 | 5048 AV Tilburg | The Netherlands | www.princesshome.eu