


AURZEN

 **Google TV**

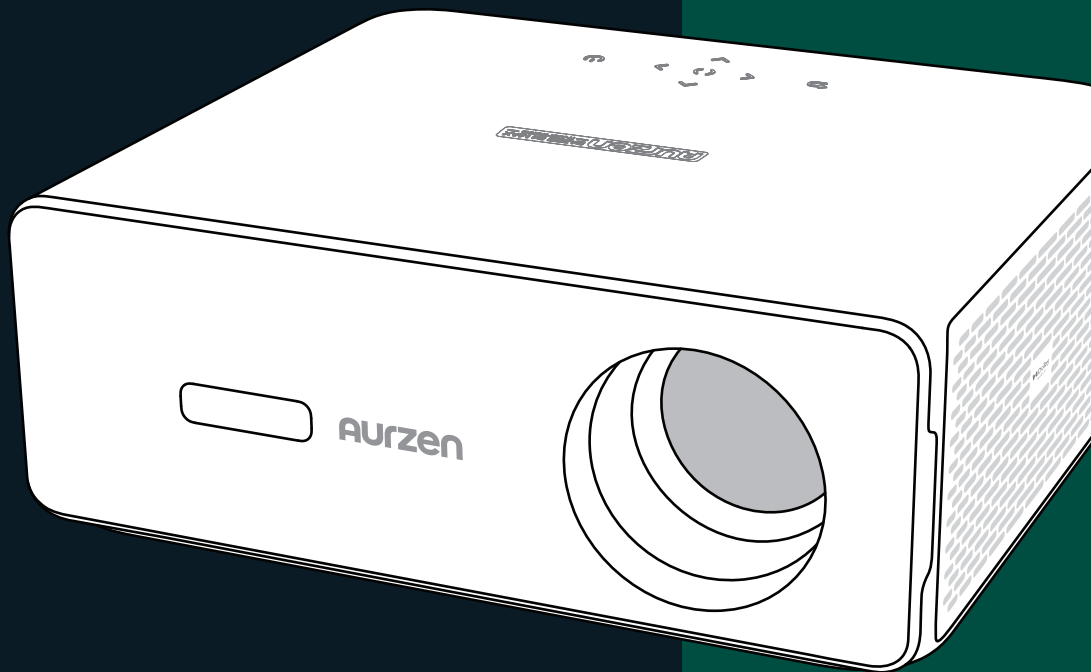

CAZZE D1 MAX **BENUTZERHANDBUCH**

DEUTSCH ▶



Tutorial-Videos

INHALT

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG	01
VOR GEBRAUCH LESEN	02
IN DER BOX	03
PRODUKTÜBERSICHT	04
Projektor	04
Fernbedienung	05
SCHNELLSTART	06
1. Aufstellung des Projektors	06
2. Strom ein/aus	06
3. Kopplung mit der Fernbedienung	07
4. Einrichtungsassistent	07
5. Einstellen der Bilder	08
PROJEKTORANSCHLUSS UND EINGANGSQUELLE	12
WIFI-VERBINDUNG	12
GOOGLE-ASSISTANT	13
GOOGLE CAST™	13
BT-LAUTSPRECHERMODUS	15
MEHR EINSTELLUNGEN	16
PROJEKTIONSABSTAND UND -GRÖSSE	17
TECHNISCHE DATEN	18

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

1. Die urheberrechtlich geschützten Inhalte von Hulu, Netflix und ähnlichen Diensten können nicht gespiegelt oder übertragen werden.

- * Dieser Projektor bietet eine Reihe von offiziell lizenzierten Streaming-Apps. Sie können zur **Homepage** > **Apps** gehen, nach der App suchen, sie herunterladen und sich bei Ihrem Konto anmelden, um die Inhalte abzuspielen. Informationen zum Casting finden Sie im Abschnitt „GOOGLE CAST“.

2. Unscharfes Bild

- * Stellen Sie den Fokus des Projektors ein.
- * Stellen Sie sicher, dass der Projektionsabstand im effektiven Brennweitenbereich des Projektors liegt.
- * Entfernen Sie Staub oder Schmutz von der Linse mit einem weichen Tuch oder einem Pinsel mit weichen Borsten.

3. Nicht rechtwinkliges Bild

- * Stellen Sie den Projektor senkrecht zur Leinwand/Wand auf, wenn die Trapezkorrekturfunktion nicht verwendet wird.
- * Verwenden Sie die Trapezkorrekturfunktion, um die Bildform anzupassen.

4. Fehler bei der automatischen Trapezfehlerkorrektur

- * Stellen Sie sicher, dass der Einstellungssensor an der Vorderseite des Projektors nicht blockiert oder verschmutzt ist.
- * Der Projektor unterstützt eine vertikale Keystone-Korrektur von $\pm 30^\circ$ und eine horizontale von $\pm 15^\circ$.

5. Autofokus-Fehler

- * Stellen Sie sicher, dass der Einstellungssensor an der Vorderseite des Projektors nicht blockiert oder verschmutzt ist.
- * Bewegen Sie den Projektor vor und zurück, bis der Projektor den empfohlenen Projektionsabstand erreicht hat.

6. Die Fernbedienung funktioniert nicht

- * Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt und nicht entladen sind.
- * Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen dem Projektor und der Fernbedienung.
- * Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung erfolgreich über BT mit dem Projektor gekoppelt ist.
- * Stellen Sie sicher, dass keine Taste gedrückt ist oder klemmt, und prüfen Sie, ob die Betriebsanzeige noch leuchtet. Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder das örtliche Service-Center.

7. Verbindung von BT-Geräten

- * Rufen Sie **Homepage > Dashboard**  > **Alle Einstellungen**  > **Fernbedienungen & Zubehör** auf, um die Liste der BT-Geräte zu überprüfen, und verbinden Sie das Gerät.

8. Der Netzteil wird warm

- * Es ist normal, dass das Netzteil Wärme entwickelt, wenn es verwendet wird. Es wurde getestet und entspricht den Sicherheitsstandards. Seien Sie sich keine Sorgen.

9. Wie kann man Audioverzögerungen bei der Verwendung von BT vermeiden?

- * Um die Verzögerung zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, Ihr Gerät über eine kabelgebundene Verbindung mit dem Projektor zu spiegeln. Außerdem sollten Sie Ihr BT-Gerät näher an den Projektor heranzuführen, um Störungen in der Umgebung zu minimieren.

10. Warme Luft strömt aus den Lüftungsöffnungen des Projektors

- * Der Projektor bläst warme Luft als Teil seines normalen Kühlungsprozesses aus, um eine Überhitzung zu verhindern und eine optimale Leistung zu gewährleisten

11. Andere

- * Sie können uns gerne per E-Mail kontaktieren.

VOR GEBRAUCH LESEN

Bitte lesen Sie die **Produktanleitung** sorgfältig durch:

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft und benutzt haben.

Zu Ihrer Sicherheit und in Ihrem Interesse lesen Sie bitte die **Produktanleitung** sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Über die Produktanleitung:

Die in der Produktanleitung erwähnten Marken und Namen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Alle abgebildeten Produktanleitungen dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

Wir haften nicht für Personen-, Sach- oder andere Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Produktanleitung oder der Vorsichtsmaßnahmen durch den Benutzer verursacht werden.

Aurzen behält sich das Recht vor, die Produktanweisungen auszulegen und zu ändern.


IN DER BOX




Projektor



Fernbedienung
(Batterien nicht inbegriffen)





Netzadapter

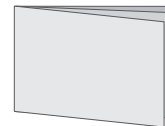





Benutzerhandbuch

PRODUKTÜBERSICHT


Projektor

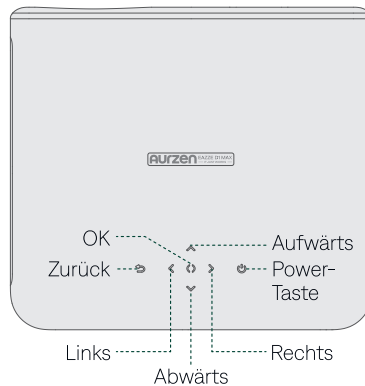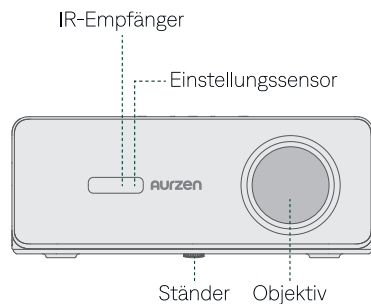

Fußpolster (Befestigungsbohrung an der Unterseite)

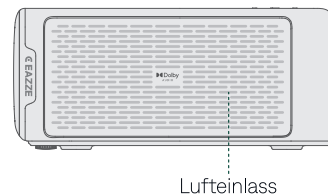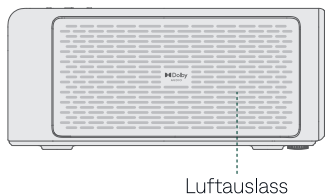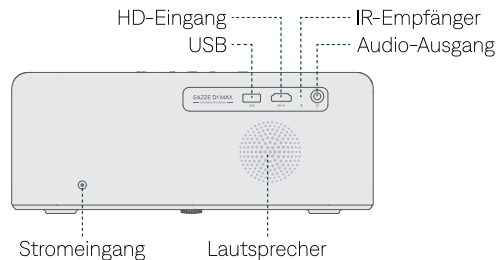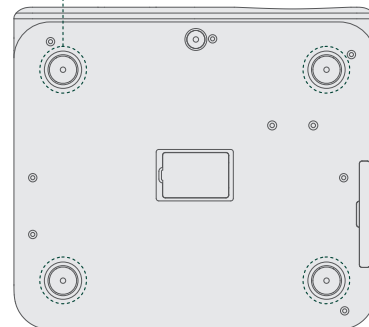

Fernbedienung

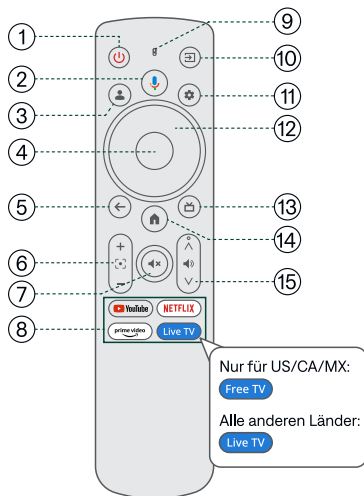

① Einschalten

Zum Einschalten drücken/zum Umschalten in den Standby-Modus drücken/zum Aufwachen drücken/zum Ausschalten 3s lang gedrückt halten

② Google-Assistent

Drücken und halten und sprechen

③ Benutzerprofil

Drücken, um die Profilsseite anzuzeigen

④ OK

Bestätigen einer Auswahl/Pause/Fortsetzen

⑤ Zurück

Zurück zur vorherigen Seite

⑥ Fokus-Einstellung

⑦ Stummschalten

⑧ Streaming-Apps

Zu Video-Streaming-Seiten springen
Je nach Region verfügt die Fernbedienung entweder über eine „Free TV“- oder „Live TV“-Taste.
Die Funktion der Taste variiert je nach Region.

⑨ Kontrollleuchte

⑩ Eingangsquelle

Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Eingangsquellen zu wählen.

⑪ Einstellungen

Drücken Sie diese Taste, um das Dashboard aufzurufen

⑫ Navigation

Steuerung des Cursors auf dem Bildschirm

⑬ HD-Schnellumschaltung

Drücken Sie, um direkt auf das HD-Eingangssignal umzuschalten

⑭ Startseite


Zugang zur Homepage

⑮ Lautstärke +/-


* Bitte legen Sie vor dem Gebrauch 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Fernbedienung ein.

SCHNELLSTART


1. Aufstellung des Projektors

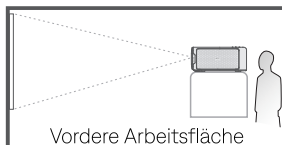


Vordere Arbeitsfläche

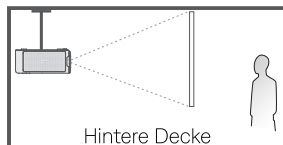

Hintere Decke

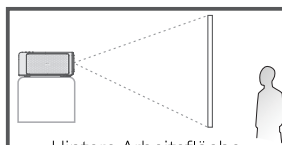

Hintere Arbeitsfläche

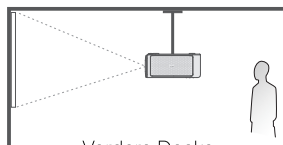


Vordere Decke

Hinweise:


- * Gehen Sie zu **Homepage > Dashboard** > **Alle Einstellungen** > **Projektor > Erweiterte Einstellungen > Projektionsmodus**, um den entsprechenden Projektionsmodus auszuwählen, damit die Bilder korrekt projiziert werden können.
- * Befestigungsschraube: M4 x 4 (nicht im Lieferumfang enthalten)

2. Strom ein/aus

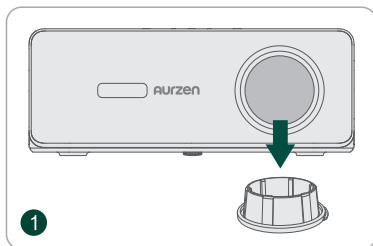


1

Nehmen Sie die Objektivabdeckung ab.

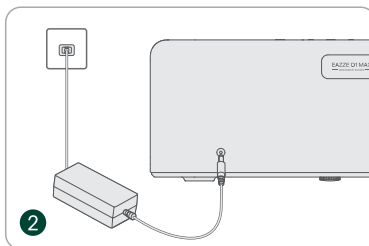

2

Schließen Sie den Netzadapter an eine Steckdose an.

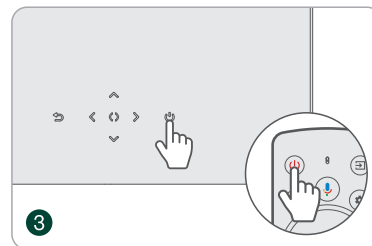

3

Drücken Sie die **Power-Taste**, um den Projektor einzuschalten; halten Sie die **Power-Taste** gedrückt und drücken Sie dann die **OK-Taste**, um den Projektor auszuschalten.

Hinweise:

- * Wenn der Projektor eingeschaltet ist, drücken Sie die Netztaaste einmal, um ihn in den Standby-Modus zu versetzen; drücken Sie sie erneut, um ihn aufzuwecken.
- * Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

3. Kopplung mit der Fernbedienung

Schalten Sie den Projektor ein und warten Sie auf die Aufforderung zur Kopplung auf dem Bildschirm. Bringen Sie die Fernbedienung in die Nähe des Projektors und halten Sie dann gleichzeitig die Tasten  und  gedrückt. Warten Sie, bis die Kopplung abgeschlossen ist.




Status der Fernanzeigeleuchte

Nicht gekoppelt: Einmaliges rotes Aufblitzen nach Drücken	Gekoppelt: Blinkt blau
Gekoppelt: Einmaliges blaues Aufblitzen nach Drücken	

4. Einrichtungsassistent

Folgen Sie dem Einrichtungsassistenten, um Ihre bevorzugte Sprache zu wählen, die richtige Region auszuwählen und sich mit Ihrem Google Konto anzumelden oder einen einfachen Fernseher einzurichten.

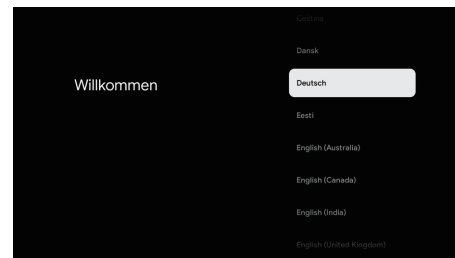

5. Einstellen der Bilder



Tipp:

Für optimale Auto-Korrektur sollte der Projektor innerhalb von $\pm 30^\circ$ vertikal und $\pm 15^\circ$ horizontal zur Wand/Leinwand geneigt sein.

Fokus

1. Autofokus

Der Projektor stellt den Fokus automatisch ein, wenn er bewegt wird, um ein klares Bild zu erhalten. Sie können den Autofokus auch auslösen, indem Sie zu **Homepage** > **Dashboard** ⚙️ > **Alle Einstellungen** ⚙️ > **Projektor** > **Fokus** > **Autofokus** gehen.

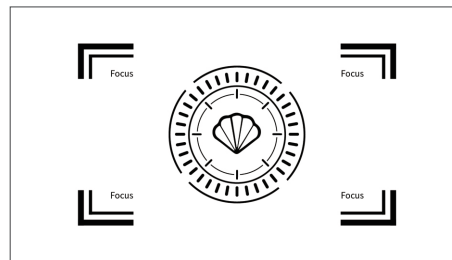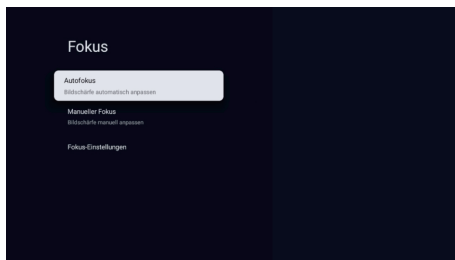

Tipp:



Gehen Sie zu **Homepage** > **Dashboard** ⚙️ > **Alle Einstellungen** ⚙️ > **Projektor** > **Fokus** > **Fokus Einstellungen**, Sie können die Funktion aktivieren/deaktivieren:

Autofokus beim Start, damit der Projektor den Fokus beim Einschalten automatisch einstellen kann.

Autofokus nach Bewegung, damit der Projektor den Fokus nach einer Bewegung automatisch einstellen kann.

2. Elektrischer/manueller Fokus



Drücken Sie die Focus-Tasten auf der Fernbedienung oder gehen Sie zu **Homepage** > **Dashboard** ⚙️ > **Alle Einstellungen** ⚙️ > **Projektor** > **Fokus** > **Manueller Fokus** und verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um den Bildfokus zu schärfen, bis das verschwommene Bild klar wird.

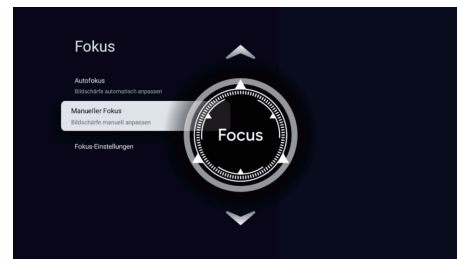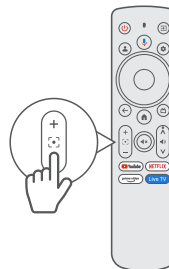

Trapezkorrektur

1. Automatische Keystone-Korrektur

Wenn der Projektor ein Wackeln oder eine schnelle Bewegung erkennt, korrigiert er automatisch die Trapezverzerrung. Sie können die automatische Trapezkorrektur auch unter **Homepage** > **Dashboard** ⚙️ > **Alle Einstellungen** ⚙️ > **Projektor** > **Trapezkorrektur** > **Automatische Trapezkorrektur** aktivieren.

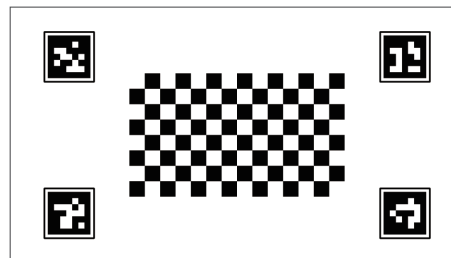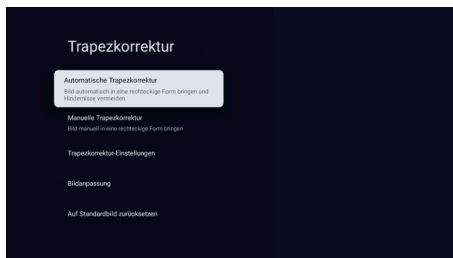

Tipp:


Gehen Sie zu **Homepage** > **Dashboard** ⚙️ > **Alle Einstellungen** ⚙️ > **Projektor** > **Trapezkorrektur** > **Trapezkorrektur-Einstellungen**, Sie können die Funktion aktivieren/deaktivieren:

Automatische Trapezkorrektur beim Start, damit der Projektor die Verzerrung beim Einschalten automatisch korrigieren kann.

Automatische Trapezkorrektur nach Bewegung, damit der Projektor die Verzerrung automatisch korrigiert, nachdem er bewegt wurde.


2. Manuelle Trapezfehlerkorrektur

Gehen Sie zu **Homepage** > **Dashboard** ⚙️ > **Alle Einstellungen** ⚙️ > **Projektor** > **Trapezkorrektur** > **Manuelle Trapezkorrektur**, um die Bildform manuell um vier Punkte zu korrigieren.

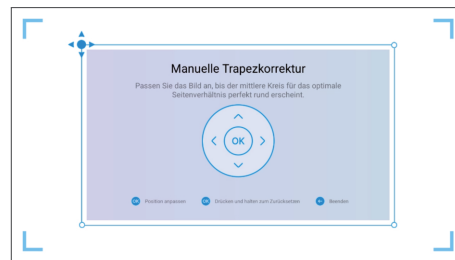


Intelligente Bildschirmanpassung

Gehen Sie zu **Homepage** > **Dashboard** ⚙️ > **Alle Einstellungen** ⚙️ > **Projektor** > **Erweiterte Einstellungen** > **An Bildschirm anpassen**, damit der Projektor das projizierte Bild an die Leinwand anpassen kann.

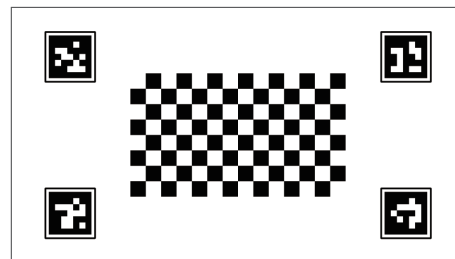


Intelligente Hindernisvermeidung

Gehen Sie zu **Homepage > Dashboard** ⚙️ > **Alle Einstellungen** ⚙️ > **Projektor > Erweiterte Einstellungen > Hindernisse vermeiden** vermeiden, um die Funktion zu aktivieren. Der Projektor passt das projizierte Bild automatisch an, um Objekte auf der Projektionsfläche während des Korrekturvorgangs zu vermeiden.

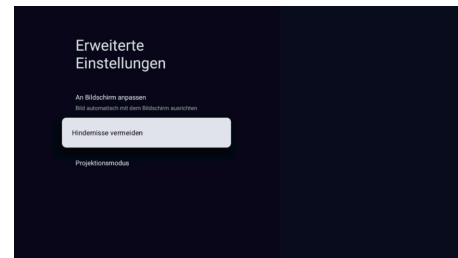



Bildgröße & -position

Gehen Sie zu **Homepage > Dashboard** ⚙️ > **Alle Einstellungen** ⚙️ > **Projektor > Trapezkorrektur > Bildanpassung**, um die Bildgröße und die Bildposition anzupassen.

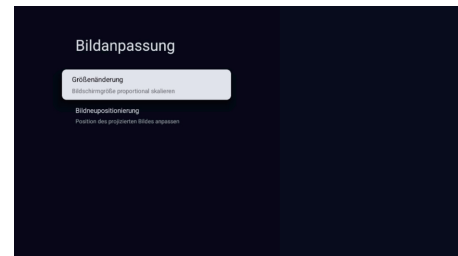

PROJEKTORANSCHLUSS UND EINGANGSQUELLE

Schließen Sie Ihr Gerät korrekt an den Projektor an und wählen Sie dann die richtige Eingangsquelle.

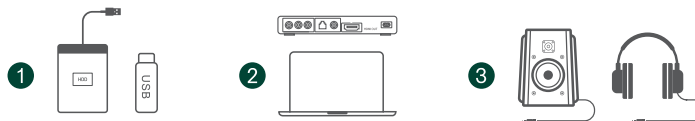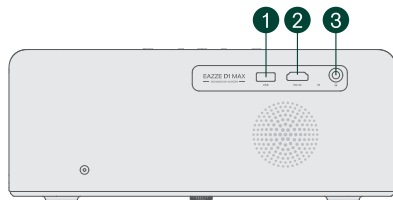


USB-Anschluss: Legen Sie den Datenträger ein. Gehen Sie dann zu **Homepage > Apps** und wählen Sie **IMPlayer** unter der Registerkarte **Meine Apps**, um die Datei zu suchen und abzuspielen.

HD-Anschluss: Verbinden Sie das Gerät mit einem HD-Kabel (nicht mitgeliefert). Drücken Sie dann die Taste **Input** auf der Fernbedienung oder gehen Sie zu **Homepage > Dashboard** (⚙️) > **Eingänge** und wählen Sie **HD**.

Anschluss für kabelgebundene Lautsprecher und Kopfhörer: Diese Option ist nicht erforderlich, um eine Eingangsquelle auszuwählen.

WIFI-VERBINDUNG

Sie können Ihren Projektor mit dem WiFi Ihres Routers verbinden, indem Sie zu **Homepage > Dashboard** (⚙️) > **Alle Einstellungen** (⚙️) > **Netzwerk & Internet**.

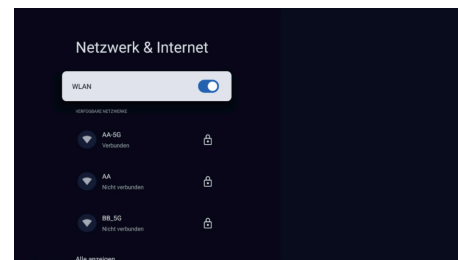

GOOGLE-ASSISTANT

Ihr Fernseher ist hilfreicher als je zuvor. Verwenden Sie Ihre Stimme, um Filme und Streaming-Apps zu finden, Musik abzuspielen und den Fernseher zu steuern. Bitten Sie Google Assistant, einen bestimmten Titel zu finden, nach Genre zu suchen oder personalisierte Empfehlungen zu erhalten.

Sie erhalten sogar Antworten auf dem Bildschirm, können Smart Home-Geräte steuern und vieles mehr.

Drücken Sie die **Google Assistant**-Taste auf der Fernbedienung, um loszulegen.



GOOGLE CAST™

Google Cast ist eine Plattform, mit der Sie Ihre Lieblingsunterhaltung von Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop direkt auf Ihren Projektor streamen können. Steuern Sie Ihren Fernseher ganz einfach mit Apps, die Sie bereits kennen und lieben, von Ihrem iPhone®, iPad®, Android™ Telefon oder -Tablet, Mac®- oder Windows®-Laptop oder Chromebook.

Um Google Cast zu verwenden, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie eine Google Cast fähige app verwenden, und folgen Sie den nachstehenden Anweisungen.

- ① Verbinden Sie Ihr Gerät und den Projektor mit demselben drahtlosen Netzwerk.
- ② Öffnen Sie die Streaming-App auf Ihrem Gerät.
- ③ Spielen Sie ein Video ab und tippen Sie auf das Casting-Symbol  auf dem Videobildschirm.
- ④ Wählen Sie **EAZZE_D1 Max** zum Verbinden. Der Projektor zeigt das Video von Ihrem Gerät an.

Hinweis:

Aufgrund von Urheberrechtsbeschränkungen kann bestimmter Inhalt aus Streaming-Apps nicht über Google Cast, iOS-Bildschirm spiegung oder Android-Bildschirm spiegung auf den Projektor übertragen werden. Installieren Sie die Apps stattdessen direkt über den 'Apps'-Tab des Projektors.

* Bildschirmspiegelung mit der Google Home App (für Android-Geräte)


Sie können den gesamten Bildschirm Ihres Android Geräts auf den Projektionsbildschirm spiegeln.

- ① Stellen Sie sicher, dass die Google Home App auf Ihrem Gerät installiert ist.
- ② Stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr Gerät als auch der Projektor mit dem gleichen WLAN verbunden sind.
- ③ Öffnen Sie die Google Home App und wechseln Sie zum Register Geräte. Suchen Sie und wählen Sie **EAZZE_D1 Max** (oder den Namen Ihres Projektors, wenn Sie ihn umbenannt haben).
- ④ Auf der Geräte-Seite tippen Sie auf **"Bildschirm streamen"** und bestätigen Sie, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Der Bildschirm Ihres Geräts wird auf dem Projektionsbildschirm gespiegelt.

* Bildschirmspiegelung mit der AirPin Pro ad- AirPlay & DLNA-App (für iOS-Geräte)

Sie können den gesamten Bildschirm Ihres iOS Geräts auf den Projektorbildschirm spiegeln.

- ① Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und der Projektor mit demselben drahtlosen Netzwerk verbunden sind.
- ② Suchen und installieren Sie **AirPin Pro ad- AirPlay & DLNA** auf der Registerkarte **Apps** - AirPlay ist auf Ihrem Projektor verfügbar.
- ③ Öffnen Sie die **AirPin Pro ad- AirPlay & DLNA**-App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.
- ④ Gehen Sie zum Kontrollzentrum Ihres iOS-Geräts, um Bildschirmsynchronisierung zu aktivieren, und suchen Sie dann nach dem Projektor.
- ⑤ Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, wird der Bildschirm Ihres Geräts auf die Projektionsfläche gespiegelt.

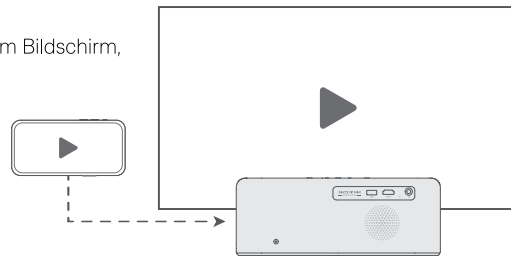

Tipp:

Gerne können Sie bei Bedarf nach anderen Bildschirmspiegelungs-Apps suchen und diese installieren.

Hinweis:


Aufgrund von Urheberrechtsbeschränkungen kann bestimmter Inhalt aus Streaming-Apps nicht über Google Cast, iOS-Bildschirm spiegeln oder Android-Bildschirm spiegeln auf den Projektor übertragen werden. Installieren Sie die Apps stattdessen direkt über den 'Apps'-Tab des Projektors.

BT-LAUTSPRECHERMODUS

Sie können diesen Projektor als BT-Lautsprecher verwenden, indem Sie Ihr Mobilgerät über eine BT-Verbindung mit ihm verbinden.

Schritt 1:


Gehen Sie zu **Homepage > Dashboard**  **> Alle Einstellungen**  **> Projektor > BT-Lautsprechermodus**, um den Projektor für eine BT-Verbindung vorzubereiten.

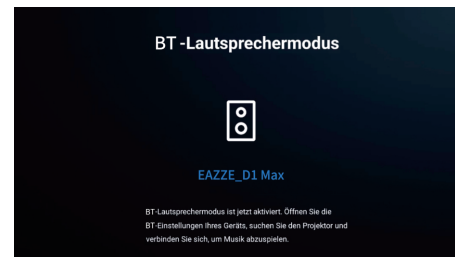**Schritt 2:**

Greifen Sie auf die BT-Einstellungen Ihres Mobilgeräts zu und aktivieren Sie BT. Suchen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte nach **EAZZE_D1 Max**, um Ihr mobiles Gerät mit dem Projektor zu koppeln.

Tipp:

Um den **BT-Lautsprechermodus** zu beenden, drücken Sie einfach 2 Sekunden lang die **Zurück**-Taste auf der Fernbedienung.

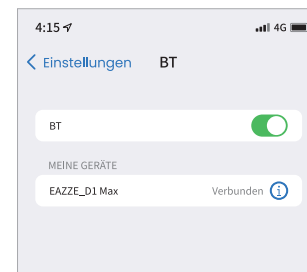

MEHR EINSTELLUNGEN

1. Bildmodus

Gehen Sie zu **Homepage** > **Dashboard**  > **Alle Einstellungen**  > **Display & Ton** > **Anzeige**, um zwischen **Nutzer**, **Standard**, **Lebhaft**, **Sport**, und **Film** zu wählen.

2. Farbtemperatur

Gehen Sie zu **Homepage** > **Dashboard**  > **Alle Einstellungen**  > **Display & Ton** > **Anzeige** > **Experteneinstellungen** > **Farbtemperatur**, um zwischen **Nutzer**, **Kühl**, **Standard** und **Warm** zu wählen.

3. Helligkeitsmodus

Gehen Sie zu **Homepage** > **Dashboard**  > **Alle Einstellungen**  > **Projektor** > **Energie & Leistung** > **Ein-Klick-Staubentfernung**, um zwischen **Standard**, **ECO** und **Hohe Leistung** zu wählen.


4. Zurücksetzen

Gehen Sie zu **Homepage** > **Dashboard**  > **Alle Einstellungen**  > **System** > **Info** > **Zurücksetzen**, um den Projektor auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

5. System- und Produktinfo

Gehen Sie zu **Homepage** > **Dashboard**  > **Alle Einstellungen**  > **System** > **Info**, um System- und Produktinformationen zu prüfen.

PROJEKTIONSABSTAND UND -GRÖSSE

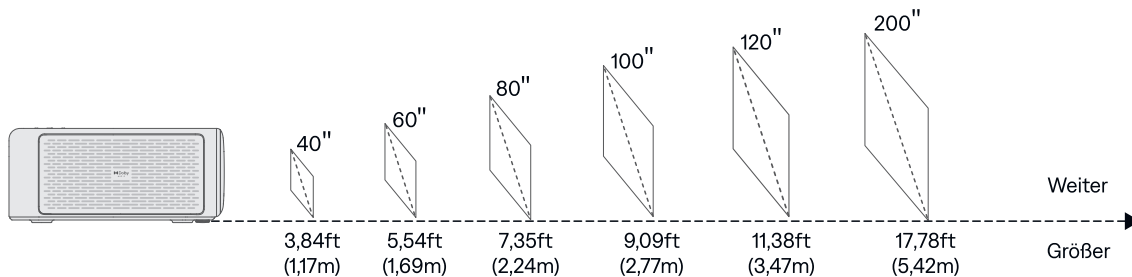

- * Für eine optimale Bildqualität empfehlen wir eine Projektionsgröße von 120". Stellen Sie den Projektor in einem Abstand von 3,47 m (11,38 Fuß) von der Wand oder Leinwand auf.
- * Der empfohlene Projektionsabstand variiert je nach Projektionsinhalt. Bitte stellen Sie den Abstand zwischen der Wand/Leinwand und dem Projektor entsprechend den Anforderungen ein.
- * Eine dunkle Umgebung verbessert die Klarheit der projizierten Bilder.

TECHNISCHE DATEN

Modell	A01M31	Lichtquelle	LED
Display-Technologie	LCD	Aspect Ratio	4:3/16:9/Auto
Auflösung	Native 1920 x 1080P	Eingangssignal	576i/576P/720i/720P/1080i/1080P
Einbau-Typ	Front/Rückseite/Decke	Fokus	Auto und elektrisch/manuell
Stromversorgung	35,0V $\overline{=}$ 4,28A	Unterstützte Bildformate	JPEG, BMP, GIF, PNG
Trapezkorrektur	Auto und elektrisch/manuell	Montageschrauben	M5 (Tiefe der Montagebohrung: 7 mm)
Anzahl der Schrauben	4 (Nicht enthalten)	Anschlüsse	HD-Eingang x 1 / USB x 1 / Audio Ausgang x 1
Unterstützte Audioformate	MPEG, MP3, AAC, DD+(9630-B)	Unterstützte Videoformate	HDR10, H.264/H.265, 1080P 30fps, MPEG, HEVC

Erklärung

Google TV ist der Name der Benutzeroberfläche dieses Geräts und eine Marke von Google LLC. Google, YouTube, Google Home, Google Cast und andere sind Marken von Google LLC.



In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Netflix ist ein Markenzeichen von Netflix, Inc.



Hiermit erklärt Shenzhen Neutop Optoelectronics Co., Ltd, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/30/EU & 2014/30/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://aurzen.com/pages/declaration>.

Die folgenden Funkfrequenzspezifikationen gelten nur für die EU und das Vereinigte Königreich:

	Frequenzbereich	Sendeleistung (EIRP)
Wi-Fi 2.4G/BT	2400-2483.5MHz	<20dBm
Wi-Fi 5G	5150-5250MHz	<23dBm
	5725-5850MHz	<14dBm

Hinweis:

- Unter normalen Bedingungen sollte dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.
- Die Fernbedienung wurde so bewertet, dass sie den allgemeinen RF-Belastungsanforderungen entspricht. sie kann Unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkung verwendet werden.
- Dieses Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden, wenn es im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz betrieben wird.



Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht in den unsortierten Hausmüll gegeben werden dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben, die von der Regierung oder den lokalen Behörden bestimmt wurde. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Bitte wenden Sie sich an den Installateur oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über den Standort und die Bedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Ökodesign-Anforderungen der (EU) 2023/826

Leistungsaufnahme	Aus-Modus: nicht anwendbar
	Standby-Modus: $\leq 0.5\text{W}$
	Netzwerk-Standby-Modus: $\leq 2.0\text{W}$
Zeit bis zum automatischen Eintritt in den Zustand	Standby-Modus: $\leq 20\text{min}$
	Netzwerk-Standby-Modus: $\leq 20\text{min}$

Ökodesign-Anforderungen der (EU) 2019/1782

Hersteller	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.
Modell	SOY-3500428-454
Nennleistung	100-240VAC, 50/60Hz, 2,5A
Nennleistung	35,0VDC, 4,28A, 149,8W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	$\geq 88,0\%$
Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %)	80.24%
Leistungsaufnahme bei Null-Last	$\leq 0,21\text{W}$

Das Produkt entspricht der Norm 'RG1 IEC/EN 62471-5:2015'.

Die Produktkennzeichnung und Zertifizierungsinformationen befinden sich auf der Unterseite des Produkts.

CONTACT US



North America/UK: support@aurzen.com

Europe: support.eu@aurzen.com

日本: support.jp@aurzen.com



+1-667-218-4830 (Mon-Fri, 9:00 to 17:00 EST)

*If you need assistance outside these hours, please email us for assistance.