



Optix Serie

LCD-Monitor

Optix G271C (3CC3)

Optix G271CQP (3CC3)

Optix G321C (3DC1)

Optix G321CQP (3DC1)

Benutzerhandbuch

Inhalt

Erste Schritte	3
Lieferumfang	3
Monitorstandfuß installieren	4
Monitor anpassen	6
Monitorübersicht	8
Verbinden des Monitors mit einem PC	11
Verbinden des Monitors mit einem PC	12
OSD-Einrichtung	13
OSD-Tasten	13
OSD-Menü	14
Gaming	15
Professional (Professionell)	17
Image (Bild)	19
Input Source (Eingangsquelle)	19
PIP/PBP (G271CQP/G321CQP)	20
Hotkey	21
Setting (Einstellung)	22
Spezifikationen	24
Voreingestellte Anzeigemodi	26
Problemlösung	27
Sicherheitshinweise	28
TÜV-Zertifizierung	30
Zulassungshinweise	31

Revision

V1.0, 2022/04

Erste Schritte

Dieses Kapitel bietet Ihnen Informationen zur Hardwarekonfiguration. Bitte achten Sie beim Anschließen von Geräten darauf, diese vorsichtig zu greifen und ein Antistatik-Armband zur Vermeidung statischer Elektrizität zu verwenden.

Lieferumfang

Monitor	Optix G271C (3CC3)
	Optix G271CQP (3CC3)
	Optix G321C (3DC1)
	Optix G321CQP (3DC1)
Dokumentation	Benutzerhandbuch (optional)
	Schnellstartanleitung
Zubehör	Stand mit Schraube(n)
	Standfußbasis mit Schraube(n)
	Schraube(n) für Wandhalterung(e)n
	Netzkabel
	Leistung (optional)
	DisplayPort-Kabel (optional)



Wichtig

- Wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle oder Ihren örtlichen Händler, falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte.
- Der Lieferumfang kann je nach Land variieren.
- Das mitgelieferte Netzkabel ist ausschließlich für diesen PC bestimmt und sollte nicht mit anderen Produkten verwendet werden.

Monitorstandfuß installieren


1. Lassen Sie den Monitor in der Schaumstoffverpackung. Richten Sie den zusammengebauten Standhalter an der Monitornut aus.
2. Ziehen Sie den Standhalter mit den Schrauben fest.
3. Verbinden Sie die Basis mit dem Standfuß und ziehen Sie die Basisschraube zur Fixierung der Basis fest.
4. Stellen Sie sicher, dass der zusammengebaute Standfuß richtig befestigt wurde, bevor Sie den Monitor aufrecht hinstellen.




Wichtig

- Entfernen Sie bei Bedarf die Schrauben an der Monitornut, bevor Sie den Standfuß installieren.
- Legen Sie den Monitor auf eine weiche, gepolsterte Oberfläche, damit das Display nicht zerkratzt wird.
- Verwenden Sie keine scharfkantigen Gegenstände am Monitor.
- Die Nut für die Installation des Standfußes kann auch für die Montage an der Wand verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um eine geeignete Wandhalterung zu erhalten.

Optix G271C/ G321C

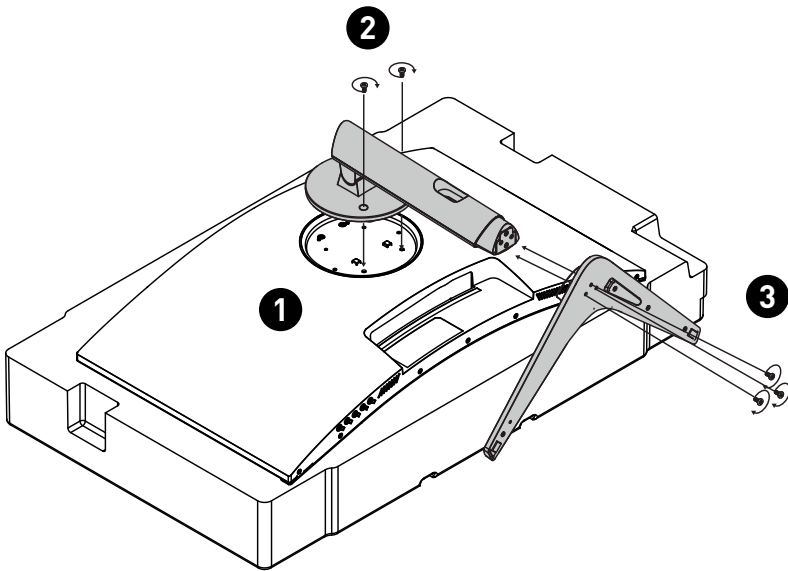

Optix G271CQP/ G321CQP

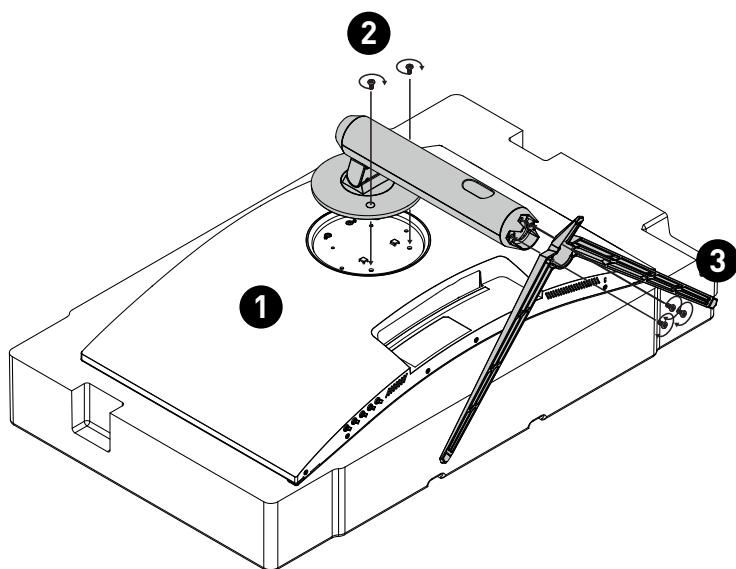

Monitor anpassen


Zur komfortablen Nutzung ist der Monitor mit vielen Anpassungsmöglichkeiten ausgestattet.




Wichtig

- *Berühren Sie das Bildschirmpanel nicht, wenn Sie den Monitor anpassen.*
- *Bitte kippen Sie den Monitor vor dem Schwenken leicht nach hinten.*

Optix G271C/ G321C



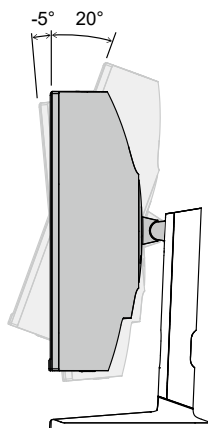


Optix G271CQP/ G321CQP


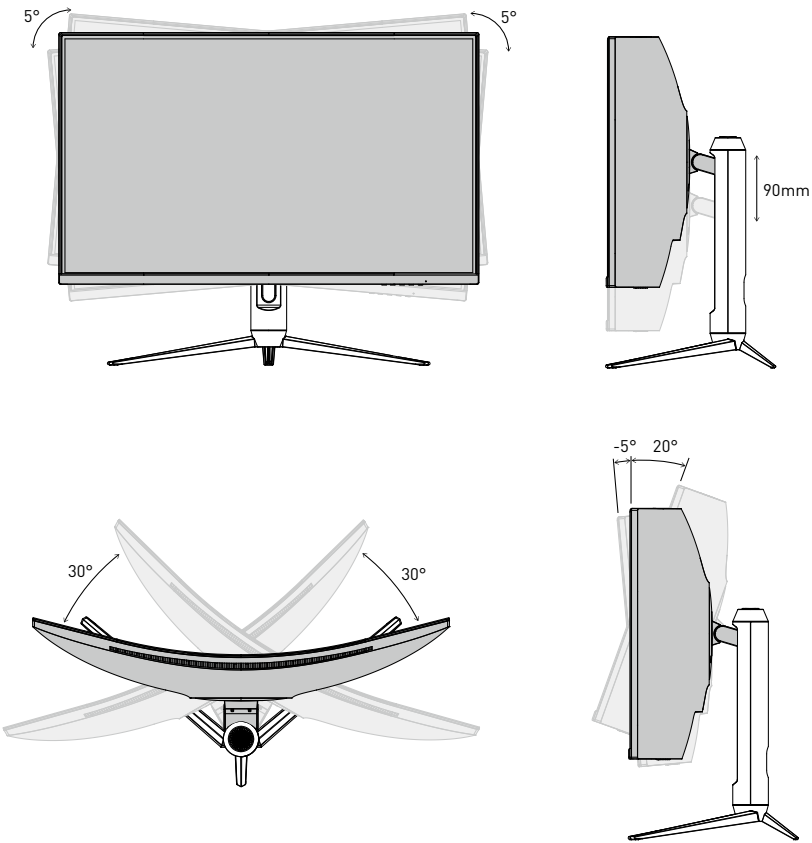


Monitorübersicht

Optix G271C/ G321C

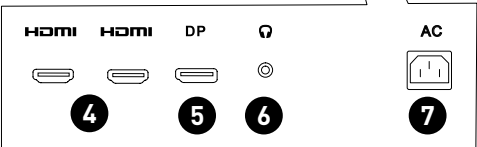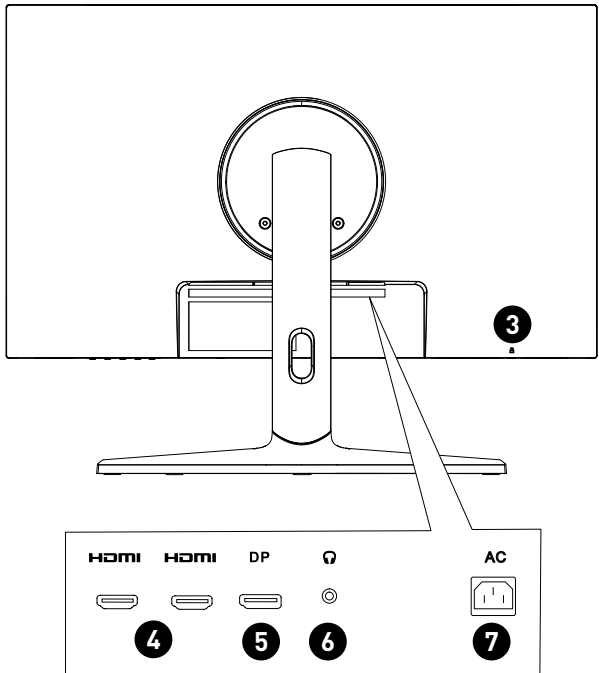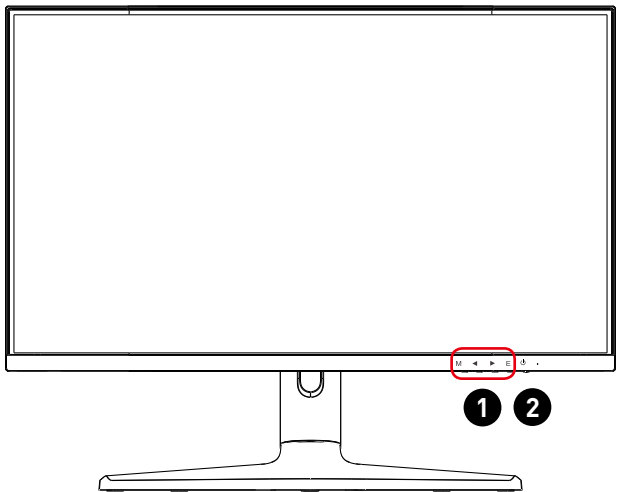

Optix G271CQP/ G321CQP

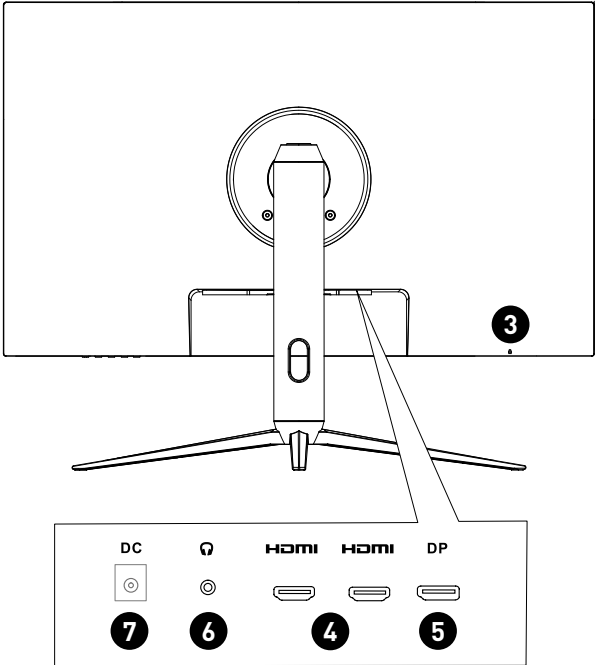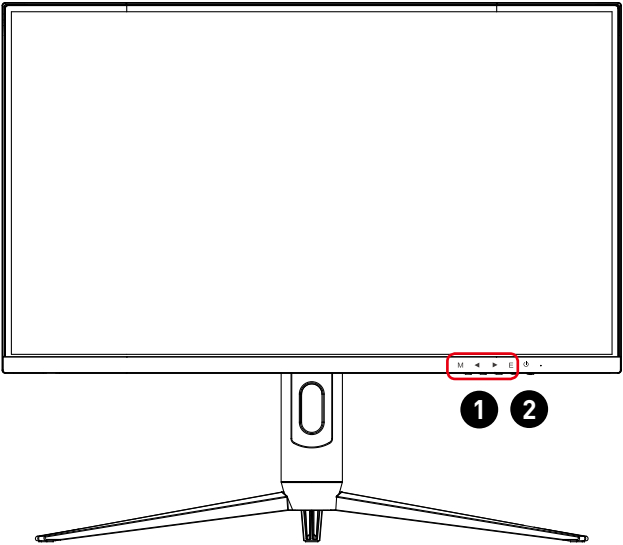


1	OSD-Tasten
2	Power-Taste/ Power-LED Leuchtet weiß, nachdem der Monitor eingeschaltet wurde. Wenn kein Eingangssignal gefunden wird, wechselt die LED zu orange. Leuchtet orange, wenn sich der Monitor im Standby-Modus befindet.
3	Kensington-Schloss
4	HDMI Anschluss  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
5	DisplayPort Anschluss
6	Kopfhörerbuchse
7	Stromanschluss

Verbinden des Monitors mit einem PC

1. Schalten Sie Ihren Computer aus.
2. Verwenden Sie ein Video-Kabel, um den Monitor mit Ihrem PC zu verbinden.
3. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Monitornetzanschluss. (Abb. A)
4. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine geeignete Steckdose. (Abb. B)
5. Schalten Sie den Monitor ein. (Abb. C)
6. Schalten Sie den Computer ein, dann erkennt der Monitor automatisch die Signalquelle.


Optix G271C/ G321C

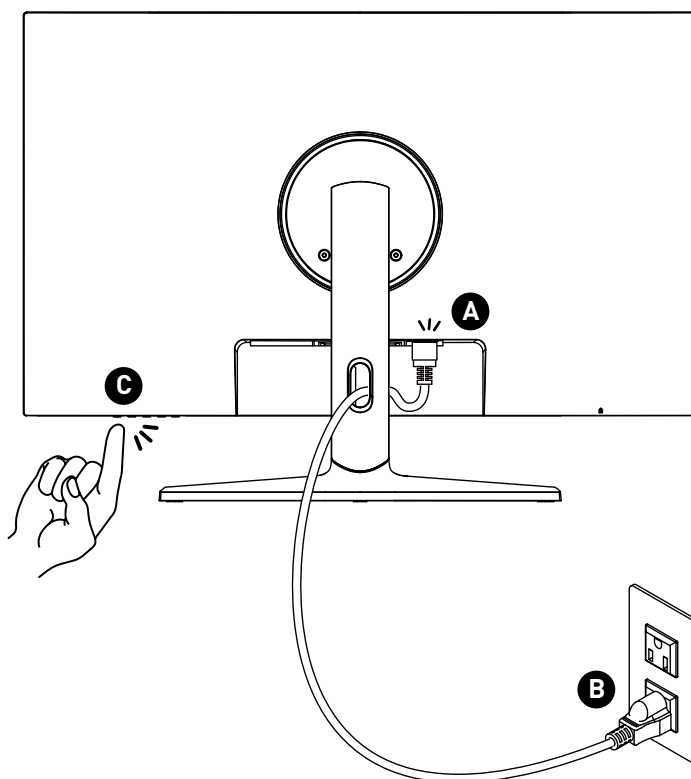

Verbinden des Monitors mit einem PC

1. Schalten Sie Ihren Computer aus.
2. Verwenden Sie ein Video-Kabel, um den Monitor mit Ihrem PC zu verbinden.
3. Verbinden Sie Monitornetzteil und Netzkabel. (Abb. A)
4. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Monitornetzanschluss. (Abb. B)
5. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine geeignete Steckdose. (Abb. C)
6. Schalten Sie den Monitor ein. (Abb. D)
7. Schalten Sie den Computer ein, dann erkennt der Monitor automatisch die Signalquelle.

Optix G271CQP/ G321CQP

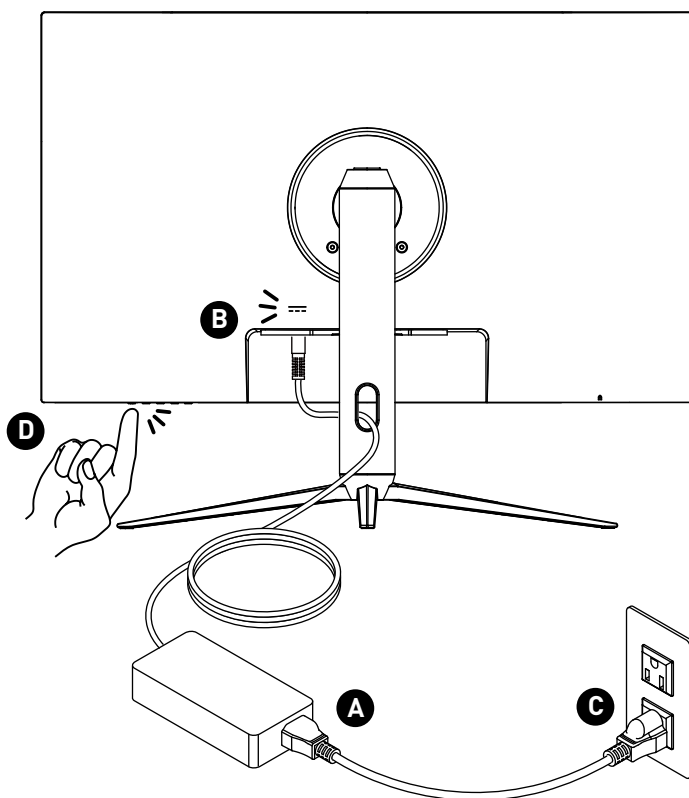

OSD-Einrichtung


Dieses Kapitel bietet Ihnen wesentliche Informationen zur Einrichtung des On-Screen Displays (OSD).



Alle Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

OSD-Tasten

Der Monitor ist mit denen OSD-Tasten ausgestattet, mit denen Sie das On-Screen-Display (OSD)-Menü steuern können.

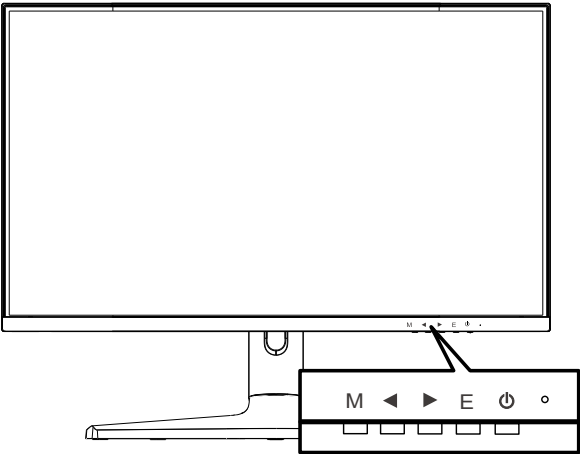


OSD-Taste	Hotkey (Wenn das OSD-Menü ausgeblendet ist)	OSD-Einrichtung (Wenn das OSD-Menü eingeblendet ist)
M	• Öffnet das OSD-Hauptmenü	• Wechselt in Untermenüs • Auswahl oder Einstellung bestätigen
◀	• Game Mode (Spielmodus)	• Funktionsmenüs und -elemente wählen • Anpassungen von Werten
▶	• Bildschirmhilfe	
E	• Input Source (Eingangsquelle)	• Bestätigung der Auswahl • Beenden des aktuellen Menüs

OSD-Menü

Optix G271C/ G321C



Optix G271CQP/ G321CQP

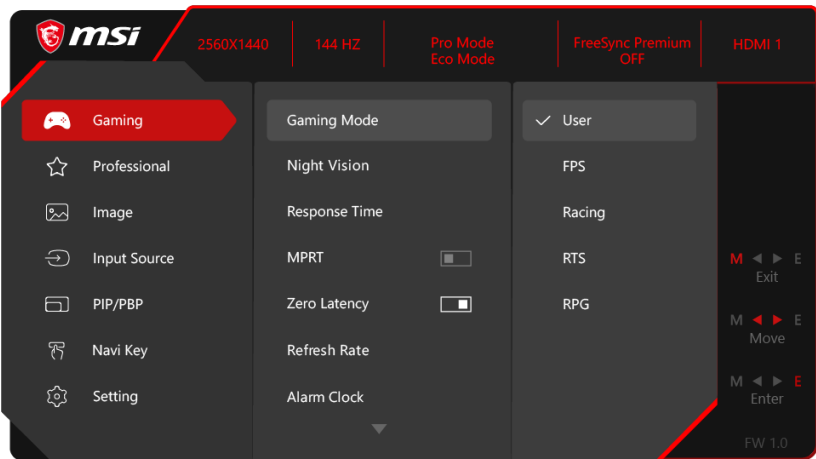


! Wichtig

Beim Empfang von HDR-Signalen werden, Nachtsicht, MPRT Sync, Blaulichtreduzierung, HDCR, Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur, Optix Scope und BiB / BnB ausgegraut.

Gaming

1. Menüebene	2./3. Menüebene	Beschreibung
Game Mode (Spielmodus)	User (Nutzer)	• Drücken Sie zur Auswahl und Vorschau von Moduseffekten die Aufwärts- oder Abwärts-Taste. • Drücken Sie zur Bestätigung und Übernahme Ihres Modustyps die E-Taste.
	FPS (Egoshooter)	
	Racing (Rennen)	
	RTS (Strategie)	
	RPG (Rollenspiel)	
Night Vision (Nacht-Modus)	OFF (Aus)	• Diese Funktion optimiert die Hintergrundhelligkeit und wird bei Egoshootern empfohlen.
	Normal (Normal)	
	Strong (Stark)	
	Strongest (Stärker)	
	A.I. (KI-gesteuert)	
Reaktionszeit	Normal (Normal)	• Wenn MPRT aktiviert ist, wird die Reaktionszeit ausgegraut.
	Schnell	
	Am schnellsten	
MPRT	OFF (Aus)	• Wenn MPRT aktiviert ist, kann HDCR und Helligkeit nicht aktiviert werden und wird ausgegraut. • HDCR und MPRT können nicht gleichzeitig aktiviert werden. • Wenn MPRT aktiviert ist, wird die Reaktionszeit ausgegraut. • MPRT (Motion Picture Response Time) kann nur mit einer Bildfrequenz von 85 Hz oder höher aktiviert werden. • MPRT muss deaktiviert werden, während Adaptive-Sync auf EIN gesetzt ist.
	ON (Ein)	
Zero Latency (Null Latenz) (G271CQP/ G321CQP)	OFF (Aus)	• Während FreeSync Premium aktiviert ist, muss Zero Latency auf EIN gesetzt werden.
	ON (Ein)	

1. Menüebene	2./3. Menüebene		Beschreibung
Refresh Rate (Bildfrequenz)	Location (Position)	Left Top (Links oben)	- Die Position ist im OSD-Menü einstellbar. Drücken Sie zur Bestätigung und Übernahme Ihrer Refreshrate-Position die E-Taste. - Dieser Monitor befolgt die voreingestellte Refreshrate des Betriebssystems und arbeitet damit.
		Right Top (Rechts oben)	
		Left Bottom (Links unten)	
		Right Bottom (Rechts unten)	
		Customize (Anpassen) (G271CQP/ G321CQP)	
OFF (Aus)			
ON (Ein)			
Alarm Clock (Wecker)	Location (Position)	Left Top (Links oben)	- Drücken Sie nach Einstellung der Zeit die E-Taste zum Aktivieren des Timers. - Nach einem Stromausfall muss der Benutzer seinen voreingestellten Wecker erneut manuell einstellen.
		Right Top (Rechts oben)	
		Left Bottom (Links unten)	
		Right Bottom (Rechts unten)	
		Customize (Anpassen) (G271CQP/ G321CQP)	
	OFF (Aus)		
	15:00	00:01 ~ 99:59	
	30:00		
	45:00		
	60:00		

1. Menüebene	2./3. Menüebene	Beschreibung
Screen Assistance (Bildschirmhilfe) (G271C/G321C)	Icon (Symbol) 	Nutzer können die Transparenz in jedem beliebigen Modus anpassen.
Screen Assistance (Bildschirmhilfe) (G271CQP/ G321CQP)	Icon (Symbol) 	Nutzer können die Transparenz in jedem beliebigen Modus anpassen.
	Color (Farbe)	
	White (Weiß)	
	Red (Rot)	
	Position	
	Reset (Zurücksetzen)	
FreeSync Premium	OFF (Aus)	- FreeSync Premium verhindert Screen Tearing. - MPRT, Zero Latency, BiB/BnB, Bildschirmgröße 1:1 werden deaktiviert, wenn FreeSync Premium aktiviert ist.
	ON (Ein)	

Professional (Professionell)

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
Pro Mode (Pro Modus)	User (Nutzer)	- Drücken Sie zur Auswahl und Vorschau von Moduseffekten die Aufwärts- oder Abwärts-Taste. - Drücken Sie zur Bestätigung und Übernahme Ihres Modustyps die E-Taste.
	Anti-Blue (Anti-Blau)	
	Movie (Film)	
	Office	
	sRGB	
	ECO	

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
Low Blue Light (Blaulichtfilter)	OFF (Aus)	• Diese Funktion schützt Ihre Augen vor blauem Licht. Bei Aktivierung passt der Blaulichtfilter die Bildschirmfarbtemperatur gelblich an. • Wenn der Pro-Modus auf Anti-Blau eingestellt ist, muss der Blaulichtfilter aktiviert sein. • Dieser Monitor ist ein Blaulichtfilter-Monitor, der das emittierte blaue Licht verringert, ohne die OSD-Einstellungen anzupassen.
	ON (Ein)	
HDCR	OFF (Aus)	• HDCR verbessert die Bildqualität durch Erhöhung des Bildkontrasts. • Wenn HDCR auf EIN gesetzt ist, wird die Helligkeit ausgegraut. • HDCR und MPRT können nicht gleichzeitig aktiviert werden.
	ON (Ein)	
MPRT	OFF (Aus)	• Wenn MPRT aktiviert ist, kann HDCR und Helligkeit nicht aktiviert werden und wird ausgegraut. • HDCR und MPRT können nicht gleichzeitig aktiviert werden. • Wenn MPRT aktiviert ist, wird die Reaktionszeit ausgegraut. • MPRT (Motion Picture Response Time) kann nur mit einer Bildfrequenz von 85 Hz oder höher aktiviert werden. • MPRT muss deaktiviert werden, während Adaptive-Sync auf EIN gesetzt ist.
	ON (Ein)	
Image Enhancement (Bildverbesserung)	OFF (Aus)	• Die Bildverbesserung betont die Bildränder zur Steigerung der Kantenschärfe.
	Weak (Schwach)	
	Medium (Mittel)	
	Strong (Stark)	
	Strongest (Stärker)	

Image (Bild)

1. Menüebene	2./3. Menüebene		Beschreibung
Brightness (Helligkeit)	0-100		• Stellen Sie die Helligkeit entsprechend der Umgebungsbeleuchtung ein. • Die Helligkeit wird ausgegraut, wenn MPRT und HDCR aktiviert sind.
Contrast (Kontrast)	0-100		• Stellen Sie den Kontrast richtig ein, dies entspannt Ihre Augen.
Sharpness (Schärfe)	0-5		• Die Schärfe verbessert Klarheit und Details von Bildern.
Color Temperature (Farb- temperatur)	Cool (Kühl)		• Drücken Sie zur Auswahl und Vorschau von Moduseffekten die Aufwärts- oder Abwärts-Taste. • Drücken Sie zur Bestätigung und Übernahme Ihres Modustyps die E-Taste.
	Normal		
	Warm		
	Customization (Anpassen)	R (0-100)	
		G (0-100)	
		B (0-100)	
Screen Size (Bild- Verhältnis)	Auto (Auto)		• Nutzer können das Bild-Verhältnis in jedem beliebigen Modus, bei beliebiger Auflösung und Bildfrequenz anpassen.
	4:3		
	16:9		
	1:1 (G271CQP/G321CQP)		

Input Source (Eingangsquelle)

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
HDMI1		• Nutzer können die Eingangsquelle in jedem beliebigen Modus anpassen.
HDMI2		
DP		

PIP/PBP (G271CQP/G321CQP)

1. Menüebene	2./3. Menüebene		Beschreibung
OFF (Aus)			• BiB (Bild in Bild) ermöglicht Nutzern die gleichzeitige Anzeige mehrerer Videoquellen an einem Bildschirm. Entweder wird ein Programm im Vollbildmodus oder es werden mehrere Programme in Fenstern angezeigt. • BnB (Bild neben Bild) ist eine ähnliche Funktion, bei der zwei Eingangsquellen nebeneinander am Bildschirm angezeigt werden. • Anzeige-Wechseln ermöglicht Nutzern den Wechsel zwischen primären und sekundären Eingangsquellen. • Wenn es nur ein Eingangssignal gibt, wird „Audio-Wechsel“ ausgegraut.
PIP (BiB)	Source (Quelle)	HDMI1	
		HDMI2	
		DP	
	PIP Size (BiB-Größe)	Small (Klein)	
		Medium (Mittel)	
		Large (Groß)	
	Location (Position)	Left Top (Links oben)	
		Right Top (Rechts oben)	
		Left Bottom (Links unten)	
		Right Bottom (Rechts unten)	
		Customize (Anpassen)	
	Display Switch (Anzeigen-Wechsel)		
	Audio Switch (Audio-Wechsel)		
PBP (BnB)	Source 1 (Quelle 1)	HDMI1	
		HDMI2	
		DP	
	Source 2 (Quelle 1)	HDMI1	
		HDMI2	
		DP	
	Display Switch (Anzeigen-Wechsel)		
	Audio Switch (Audio-Wechsel)		

Hotkey

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
Links / Rechts / Eingabe	OFF (Aus)	Alle Navigation-Elemente können über das OSD-Menü angepasst werden.
	Brightness (Helligkeit)	
	Game Mode (Spielmodus)	
	Bildschirmhilfe	
	Alarm Clock (Wecker)	
	Input Source (Eingangsquelle)	
	BiB- / BnB-Modus (G271CQP/ G321CQP)	
	Refresh Rate (Bildfrequenz)	
	Info. On Screen (Info am Bildschirm)	
	Night Vision (Nacht-Modus)	

Setting (Einstellung)

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
Language (Sprache)	繁體中文	- Nutzer müssen zur Bestätigung und Übernahme der Spracheinstellung die E-Taste drücken. - Die Sprache ist eine unabhängige Einstellung. Die Spracheinstellung von Nutzern überschreibt den Werksstandard. Wenn Nutzer Zurücksetzen auf „Ja“ einstellen, wird die Sprache nicht geändert.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Weitere Sprachen werden bald folgen)	
Transparency (Transparenz)	0~5	Nutzer können die Transparenz in jedem beliebigen Modus anpassen.
OSD Time Out (OSD-Zeitüberschreitung)	5~30s	Nutzer können die OSD-Zeitüberschreitung in jedem beliebigen Modus anpassen.
An-/Aus-Taste	OFF (Aus)	Bei der Einstellung AUS können Benutzer die Power-Taste drücken, um den Monitor auszuschalten.
	Standby (Standby)	Bei der Einstellung Standby können Benutzer die Power-Taste drücken, um das Bedienfeld und die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
Info. On Screen (Info am Bildschirm)	OFF (Aus)	- Die Informationen zum Monitorstatus werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt. - Nutzer können die Informationen am Bildschirm auf Ein oder Aus setzen. Die Standardeinstellung ist Aus.
	ON (Ein)	
HDMI CEC	OFF (Aus)	- HDMI CEC (Consumer Electronics Control) unterstützt Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Serie X S-Konsolen und verschiedene audiovisuelle Geräte, die CEC-fähig sind. - Wenn HDMI CEC auf EIN eingestellt ist: - Der Monitor schaltet sich automatisch ein, wenn das CEC-Gerät eingeschaltet wird. - Das CEC-Gerät wechselt in den Energiesparmodus, wenn der Monitor ausgeschaltet wird. - Wenn Geräte wie Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ oder Xbox Serie X S-Konsolen angeschlossen werden, wechselt der Spiel- und Pro-Modus automatisch in den Nutzermodus (Standard) eingestellt und kann später an die bevorzugten Modi des Nutzers angepasst werden.
	ON (Ein)	
Reset (Zurücksetzen)	YES (Ja)	Nutzer können die OSD-Zeitüberschreitung in jedem beliebigen Modus anpassen.
	NO (Nein)	

Spezifikationen

Modell	Optix G271C Optix G321C	Optix G271CQP	Optix G321CQP
Größe	27 Zoll / 31,5 Zoll		
Krümmung	R1000		
Bildschirmtyp	VA		
Auflösung	1920 x 1080 @165Hz	2560 x 1440 @165Hz	
Seitenverhältnis	16:9		
Helligkeit (Nits)	300 (typ.)	250 (typ.)	
Kontrastverhältnis	3000:1		2500:1
Bildwiederholffrequenz	165Hz		
Reaktionszeit	1ms (MPRT)		
E/A Anschluss	• HDMI Anschluss x2 • DisplayPort x1 • Kopfhöreranschluss x1 • Stromanschluss x1		
Betrachtungswinkel	178°[H] , 178°[V]		
DCI-P3*/ sRGB	90% / 115%	90% / 120%	90% / 100%
Oberflächenbehandlung	Blendfrei		
Anzeigefarben	16,7Mio (8 Bit)		
Energieoptionen	100~240 Wechselspannung, 50/60Hz, 1,1A	19V  2,58A	19V  3,42A
Stromverbrauch (typisch)	Einschalten <48W Standby <0,5 W Ausschalten <0,3W		
Netzteilspezifikationen			
Eingangsleistung			
Ausgangsleistung			

Modell		Optix G271C Optix G321C	Optix G271CQP	Optix G321CQP	
Anpassung (Neigung)		-5° ~ 20°			
Anpassung (Höhe)			0 ~ 90mm		
Anpassung (Schwenken)			-30° ~ 30°		
Anpassung (Drehen)			-5° ~ 5°		
Kensington-Schloss		Ja			
VESA-Montage		• Plattentyp: 75 x 75 mm • Schraubentyp: M4 x 10 mm • Gewindedurchmesser: 4 mm • Gewindeabstand: 0,7 mm • Gewindelänge: 10 mm			
Abmessungen (B x H x T)		606,50 x 482,20 x 245,60 mm	704,62 x 512,27 x 227,40 mm	606,40 x 389,10 x 289,40 mm	704,62 x 558,38 x 286,95 mm
Umgebung		5,60 Kg (Netto), 7,8 Kg (Brutto)	6,90 Kg (Netto), 9,55 Kg (Brutto)	5,65 Kg (Netto), 8,30 Kg (Brutto)	6,95 Kg (Netto), 9,50 Kg (Brutto)
Umgebung	Betrieb	• Temperatur: 0 bis 40°C • Feuchtigkeit: 20 bis 90%, nicht kondensierend • Höhe: 0 ~ 5000m			
	Lagerung	• Temperatur: -20 bis 60°C • Feuchtigkeit: 10 bis 90%, nicht kondensierend			

* Gestützt auf dem Teststandard von CIE 1976.

Voreingestellte Anzeigemodi

Standard	Auflösung		Optix G271C Optix G321C		Optix G271CQP Optix G321CQP	
			HDMI	DP	HDMI	DP
Full HD	1920x1080	@60Hz	V	V	V	V
		@120Hz	V	V	V	V
		@144Hz	V	V	V	
		@165Hz	V	V	V	V
QHD	2560x1440	@60Hz			V	V
		@120Hz			V	V
		@144Hz			V	V
		@165Hz				V
Video-Timing-Auflösung	720P		V	V	V	V
	1080P	@60Hz	V	V	V	V
		@120Hz	V	V	V	V
	2160P	@30Hz				V
		@60Hz			V	V
		@120Hz				V
BnB-Modus	1280x1440@60Hz				V	V

Problemlösung

Die Betriebsanzeige-LED ist aus.

- Drücken Sie noch einmal die Ein-/Austaste des Monitors.
- Prüfen Sie, ob das Monitornetzkabel richtig angeschlossen ist.

Es wird kein Bild angezeigt.

- Prüfen Sie, ob die Computergrafikkarte richtig installiert ist.
- Prüfen Sie, ob Computer und Monitor an Steckdosen angeschlossen und eingeschaltet sind.
- Prüfen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.
- Der Computer befindet sich möglicherweise im Bereitschaftsmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste zur Aktivierung des Monitors.

Das Bild hat nicht die richtige Größe oder ist nicht zentriert.

- Stellen Sie den Computer anhand der Anweisungen unter Voreingestellte Anzeigemodi entsprechend dem Monitor ein.

Es gibt keine Plug-and-Play-Funktionalität.

- Prüfen Sie, ob das Monitornetzkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob Computer und Grafikkarte Plug-and-Play-kompatibel sind.

Symbole, Schrift und/oder Anzeige sind unscharf, verschwimmen oder haben Farbprobleme.

- Vermeiden Sie den Einsatz von Videoverlängerungskabeln.
- Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.
- Passen Sie die RGB-Farbe an oder stimmen Sie die Farbtemperatur ab.
- Prüfen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie den Signalkabelanschluss auf verbogene Kontakte.

Der Monitor beginnt zu flackern oder zeigt Wellen.

- Ändern Sie die Bildfrequenz entsprechend den Fähigkeiten Ihres Monitors.
- Aktualisieren Sie Ihre Grafikkartentreiber.
- Halten Sie den Monitor von elektrischen Geräten fern, die elektromagnetische Störungen verursachen könnten.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam und gründlich durch.
- Halten Sie sich an sämtliche Hinweise in der Bedienungsanleitung oder am Produkt selbst.
- Überlassen Sie die Wartung nur qualifiziertem Fachpersonal.

Strom

- Stellen Sie vor dem Anschließen des Computers an eine Steckdose sicher, dass sich die Netzspannung innerhalb des sicheren Bereichs befindet und zwischen 100 und 240 V liegt.
- Wenn ein Netzkabel mit 3-poligem Stecker mitgeliefert wurde, entfernen Sie nicht den Schutzkontakt am Netzstecker. Der Computer muss an eine geerdete Steckdose (Schukosteckdose) angeschlossen werden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Stromverteilungssystem am Installationsort den Leistungsschalter mit einer Nennspannung von 120 / 240V, 20A (maximal) bereitstellen muss.
- Trennen Sie die Netzverbindung oder schalten Sie die Steckdose ab, wenn Sie den Computer längere Zeit nicht nutzen oder unbeaufsichtigt lassen. Auf diese Weise wird kein Strom verbraucht.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten werden kann. Stellen Sie nichts auf das Netzkabel.
- Verwenden Sie immer den von MSI zugelassenen Netzadapter und das Netzkabel oder ein kompatibles, bei MSI erworbenes Kabel.

Akku

Bitte treffen Sie besondere Vorsichtsmaßnahmen, wenn dieser Computer mit einem Akku ausgestattet ist.

- Falls Batterien oder Akkus vom falschen Typ eingesetzt werden, besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie Batterien und Akkus nur mit identischen oder gleichwertigen, vom Hersteller empfohlenen Typen.
- Entsorgen Sie den Akku nicht in Feuer oder in einem heißen Ofen und achten Sie bei der Entsorgung darauf, den Akku nicht zu zerschneiden oder zu zerdrücken, da dies zu einer Explosion des Akkus führen kann.
- Bewahren Sie die Batterie nicht in Umgebungen mit extrem hohen Temperaturen oder extrem niedrigem Luftdruck auf, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen kann.
- Keine Akkus/ Batterien verschlucken. Wenn die Knopf-/ Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

Europäische Union:



Batterien, Akkus und Akkumulatoren dürfen nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden. Bitte benutzen Sie die öffentliche Sammlung, um sie zurückzugeben, zu recyceln oder in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften zu behandeln.

Taiwan:



廢電池請回收

Für einen besseren Umweltschutz müssen Altbatterien zur Recycling- oder Sonderentsorgung gebracht werden.

Kalifornien, USA:



Die Knopfzellenbatterie kann Perchlorat enthalten und erfordert eine besondere Behandlung, wenn sie in Kalifornien recycelt oder entsorgt wird. Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://dtsc.ca.gov/perchlorate/>

Umwelt

- Um das Risiko hitzebedingter Verletzungen oder der Überhitzung des Computers zu minimieren, stellen Sie das Produkt nicht auf eine weiche, instabile Oberfläche und blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Computers.
- Stellen Sie den Computer immer auf eine harte, flache und stabile Oberfläche, bevor Sie ihn verwenden.
- Um ein Umkippen des Monitors zu verhindern, befestigen Sie den Monitor an einem Schreibtisch, einer Wand oder einem festen Gegenstand mit einem Anti-Kipp-Vorrichtung, die den Monitor richtig stützt und am Platz sichert.
- Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, halten Sie dieses Gerät von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen fern.
- Nutzen und lagern Sie den Computer nicht an Stellen, an denen Temperaturen von mehr als 60°C oder weniger als -20°C herrschen – der Computer kann in diesem Fall Schaden nehmen.
- Die maximale Betriebstemperatur beträgt rund 40°C.
- Ziehen Sie beim Reinigen des Geräts unbedingt den Netzstecker. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein weiches Tuch und keine Industriechemikalien. Lassen Sie keinesfalls Flüssigkeiten in die Öffnungen des Gerätes gelangen; es besteht Stromschlaggefahr.
- Halten Sie das Gerät immer von Magnetfeldern und anderen Elektrogeräten fern.
- Falls einer der folgenden Umstände eintritt, lassen Sie bitte das Gerät von Kundendienstpersonal prüfen:
 - Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt.
 - Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
 - Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - Das Gerät funktioniert nicht richtig oder Sie können es nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben bedienen.
 - Das Gerät ist heruntergefallen und beschädigt.
 - Das Gerät weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.

TÜV-Zertifizierung

TÜV Rheinland erteilt Zertifizierung für niedrigen Blaulicht-Anteil

Blaues Licht verursacht nachweislich eine Ermüdung und Beschwerden der Augen. MSI bietet jetzt Monitore mit TÜV Rheinland „Low Blue Light“-Zertifizierung an, um die Augengesundheit und das Wohlbefinden der Benutzer zu gewährleisten. Befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen, um die Symptome einer längeren Exposition gegenüber dem Bildschirm und blauem Licht zu verringern.



- Stellen Sie den Monitor in einem Abstand von 50 bis 70 cm von Ihren Augen und etwas unterhalb der Augenhöhe auf.
- Ab und zu bewusstes Blinzeln der Augen hilft, die Augenbelastung nach längerer Bildschirmdauer zu verringern.
- Machen Sie alle 2 Stunden 20 Minuten Pause.
- Schauen Sie vom Bildschirm weg und blicken Sie in den Pausen mindestens 20 Sekunden lang auf ein entferntes Objekt.
- Machen Sie Dehnungen, um Müdigkeit oder Schmerzen in den Pausen zu lindern.
- Verwenden Sie den Lesen / Anti-Blau-Modus oder schalten Sie die optionale Funktion „Low Blue Light“ (reduziertes blaues Licht) ein.

TÜV Rheinland Flimmerfrei-Zertifizierung

- Der TÜV Rheinland hat dieses Produkt getestet, um festzustellen, ob das Display für das menschliche Auge sichtbares und unsichtbares Flimmern erzeugt und damit die Augen der Nutzer belastet.
- Dafür hat TÜV Rheinland einen Testkatalog definiert, der Mindeststandards in verschiedenen Frequenzbereichen festlegt. Der Prüfkatalog basiert auf international gültigen oder branchenüblichen Standards und geht über diese Anforderungen hinaus.
- Das Produkt wurde im Labor nach diesen Kriterien getestet.
- Das Stichwort „Flimmerfrei“ bestätigt, dass das Gerät im Bereich von 0 - 3000 Hz bei verschiedenen Helligkeitseinstellungen kein sichtbares und unsichtbares Flimmern, wie in dieser Norm definiert, aufweist.
- Das Display unterstützt „Flimmerfrei“ nicht, wenn Anti-Bewegungsunschärfe/MPRT aktiviert ist. (Die Verfügbarkeit von Anti-Bewegungsunschärfe/MPRT variiert je nach Produkt).



Zulassungshinweise

CE-Konformität

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit (2014/30/EU), der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), der ErP-Richtlinie (2009/125/EG) und der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU).



Dieses Produkt wurde getestet und als mit den harmonisierten Standards für IT-Geräte in den Richtlinien des Amtsblatts der Europäischen Union übereinstimmend befunden.

FCC-Erklärung zu Funkstörungen, Klasse B

Diese Ausrüstung wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:



- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Hinweis 1

Ihre Betriebsbefugnis für dieses Gerät kann durch Änderungen oder Modifikationen des Gerätes ohne ausdrückliche Zustimmung von der für die Einhaltung zuständigen Seite ungültig werden.

Hinweis 2

Zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte müssen abgeschirmte Schnittstellenkabel und Netzkabel verwendet werden, sofern vorhanden.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:

1. Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
2. Das Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

WEEE-Hinweis

Gemäß der EU-Richtlinie zu elektrischen und elektronischen Altgeräten, Richtlinie 2012/19/EG, dürfen elektrische und elektronische Geräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden, und Hersteller entsprechender Geräte sind zur Rücknahme solcher Produkte am Ende ihrer Einsatzzeit gezwungen.



Informationen zu chemischen Stoffen

In Übereinstimmung mit Richtlinien zu chemischen Stoffen, wie der EU-REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates), bietet MSI Informationen zu chemischen Stoffen in den Produkten unter: <https://csr.msi.com/global/index>

Umweltfreundliche Produktmerkmale

- Reduzierter Stromverbrauch im Betriebs- und Bereitschaftsmodus
- Eingeschränkte Verwendung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Stoffen
- Problemlos demontier- und recycelbar
- Reduzierte Verwendung natürlicher Ressourcen durch Fokussierung auf Recycling
- Verlängerte Produktlebenszeit durch einfache Aufrüstungen
- Reduzierte Reststoffproduktion durch Rücknahmeverfahren

Umweltrichtlinie

- Das Produkt wurde so entwickelt, dass es eine sachgemäße Wiederverwertung von Teilen sowie Recycling-Maßnahmen gewährleistet; daher sollte es am Ende seiner Betriebslebenszeit nicht entsorgt werden.
- Kontaktieren Sie zum Recycling und Entsorgen von Altgeräten eine autorisierte Sammelstelle in Ihrer Nähe.
- Machen Sie auf der MSI-Webseite den nächstgelegenen Händler ausfindig; dieser wird Ihnen weitere Informationen zum Recycling bereitstellen.
- Alternativ können Sie uns bei Fragen zur sachgemäßen Entsorgung sowie zu Rückgabe, Recycling und Demontage von MSI-Produkten auch unter gpcontdev@msi.com erreichen.



Warnung!

Die übermäßige Nutzung von Bildschirmen kann das Sehvermögen beeinträchtigen.

Empfehlungen:

1. Wenden Sie Ihren Blick alle 30 Minuten 10 Minuten lang vom Bildschirm ab.
2. Kinder unter 2 Jahren sollten nicht auf Bildschirme schauen. Bei Kindern ab 2 Jahren sollte die Bildschirmzeit auf weniger als eine Stunde pro Tag beschränkt werden.

Hinweis zu Urheberrecht und Marken

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das MSI-Logo ist eine eingetragene Marke von Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle anderen hierin erwähnten Marken und Namen könnten Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Es wird keine Zusicherung bezüglich der Genauigkeit oder Vollständigkeit zum Ausdruck gebracht oder impliziert. MSI behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen.

Technischer Kundendienst

Falls ein Problem mit Ihrem Produkt auftritt und keine der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Lösungsansätze dieses behebt, wenden Sie sich bitte an den Laden, in dem Sie das Gerät erworben haben, oder einen örtlichen Händler. Alternativ finden Sie unter <https://www.msi.com/support/> weitere Unterstützung.