


Sigma HP 120 PWM

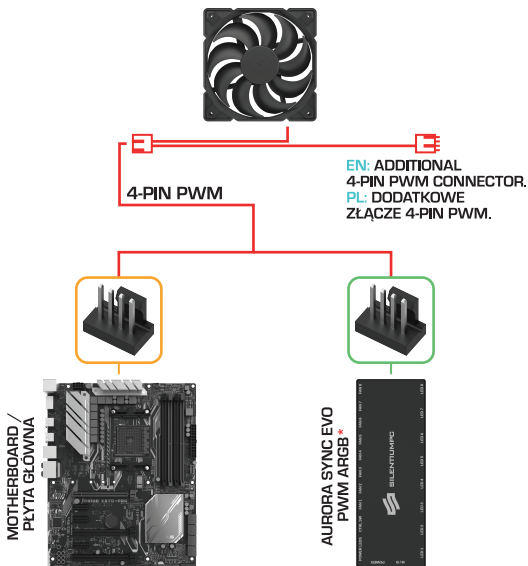

A **EN:** Choose A if you have a motherboard with 4-PIN PWM connector and want to control the fan speed using the Aurora Sync EVO PWM ARGB. If you chose A [control via motherboard], connect the individual elements according to the yellow lines only.

PL: Wybierz sposób A jeśli masz płytę główną ze złączem 4-PIN PWM i chcesz sterować prędkością wentylatorów za pomocą UEFI/BIOS lub oprogramowania producenta płyty głównej. Jeśli wybrałeś sposób podłączenia A (sterowanie za pomocą płyty głównej) podłącz poszczególne elementy patrząc wyłącznie na żółte linie.

B **EN:** Choose B if you do not have a Aurora Sync EVO PWM ARGB controller and want to control the fan speed using the Aurora Sync EVO PWM ARGB. If you chose B [control via Aurora Sync EVO PWM ARGB], connect the individual elements according to the green lines and take a look at manual supplied with said case/controller.

PL: Wybierz sposób B jeśli masz kontroler Aurora Sync EVO PWM ARGB i chcesz podłączyć oraz sterować prędkością wentylatorów za pomocą kontrolera Aurora Sync EVO PWM ARGB. Jeśli wybrałeś sposób podłączenia B (sterowanie za pomocą kontrolera Aurora Sync EVO PWM ARGB) podłącz poszczególne elementy patrząc na zielone linie oraz instrukcje dołączone do kontrolera/obudowy do której dołączony został omawiany kontroler.

* NOT INCLUDED / BRAK W ZESTAWIE