


Inhalt

Im Lieferumfang enthalten
Erste Schritte
Pflege Ihrer Böden
Gerät aufladen
Staubbehälter leeren
Staubbehälter reinigen
Blockierungen entfernen


Blockierungen von der
Motorbar™ Bodendüse entfernen
Blockierungen von der
Haardüse entfernen
Bürstwalze der Fluffy™
Bodendüse waschen
Zubehör reinigen
Pflege Ihres Geräts

Im Lieferumfang enthalten


Ihr Gerät wird mit einer oder mehreren dieser Bodendüsen geliefert – nicht alle sind im Lieferumfang enthalten.

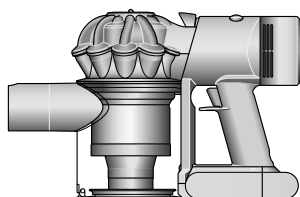


Staubsauger

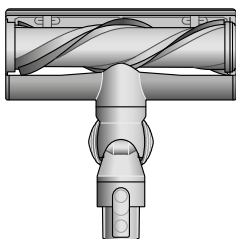

Motorbar™ Bodendüse
Lamellen zum Entwirren von Haaren befreien die Bürstwalze während des Reinigens automatisch von verfangenen Haaren.

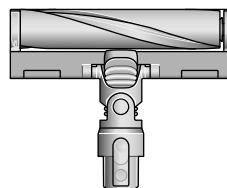

Fluffy™ Bodendüse
Weich gewebtes Nylon entfernt groben Schmutz, während antistatische Carbonfaserfilamente feinen Staub von Hartböden aufnehmen.



Wandhalterung mit Ladefunktion
Der Dyson kabellose Staubsauger kann einfach in die Wandhalterung mit Ladefunktion gesteckt und für die nächste Reinigung aufgeladen werden.



Ladegerät
Zum Aufladen des Geräts in oder außerhalb der Ladestation.



Saugrohr

Einige Zubehörteile sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Zubehörteile sind auf www.Dyson.de erhältlich.




Kombi-Zubehördüse
Zwei Aufsätze in einem: breite Düse und Bürste. Ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen Reinigungsaufgaben im Haus oder Auto.



Fugendüse
Entwickelt für die präzise Reinigung an Kanten und in schmalen Spalten.



Haardüse
Die Haare werden spiralförmig von der konisch verlaufenden Bürstwalze abgewickelt und in den Staubbehälter befördert. Bodendüse mit Direktantrieb für die Reinigung von kleineren Flächen.

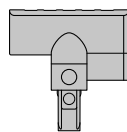


Mini-Elektrobürste
Elektrische Bürstwalze in einem kleineren Format. Für die Entfernung von hartnäckigem Schmutz von Matratzen, Polstermöbeln und Treppen.



Extra-Soft Bürste
Von weichen Nylonborsten umrandet für ein sanftes Entstauben von empfindlichen Objekten und Oberflächen mithilfe des Staubsaugers.



Extra-Hart Bürste
Feste Nylonborsten lösen tief sitzenden Schmutz von groben Teppichen, stark frequentierten Bereichen und Autoinnenräumen ab.




Polsterdüse
Entfernt Staub, Schmutz und Allergene von Matratzen und Polstermöbeln.



Verlängerungsschlauch
Sorgt für bis zu 61 cm zusätzliche Reichweite mit allen Aufsätzen. Für die Reinigung an höher oder tiefer gelegenen Stellen in Ihrem Zuhause oder Auto.


Erste Schritte

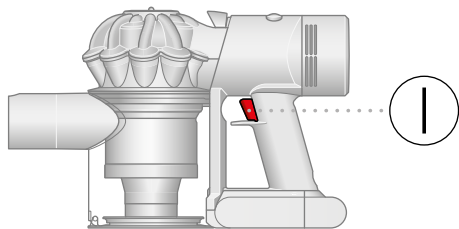

Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt, um mit dem Reinigen zu beginnen.

Zwei Saugmodi


Wechseln Sie zwischen dem Modus „Hohe Saugkraft“ für längeres Reinigen und dem MAX-Modus für eine höhere Saugkraft. Halten Sie ganz einfach den Ein-/Aus-Schalter gedrückt und schieben Sie den Regler nach vorne oder nach hinten.

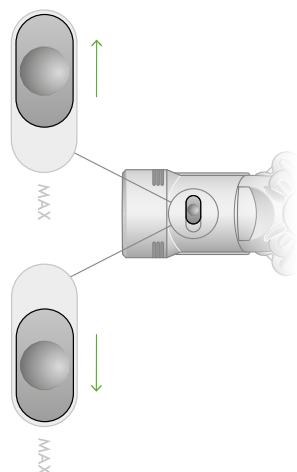

Schneller Wechsel des Zubehörs

Die Quick Release Zubehöerteile rasten ein und lassen sich durch einfaches Drücken der Entriegelungstaste schnell wieder lösen.

Motorbar™ Bodendüse
Lamellen zum Entwirren von Haaren befreien die Bürstwalze während des Reinigens automatisch von verfangenen Haaren.

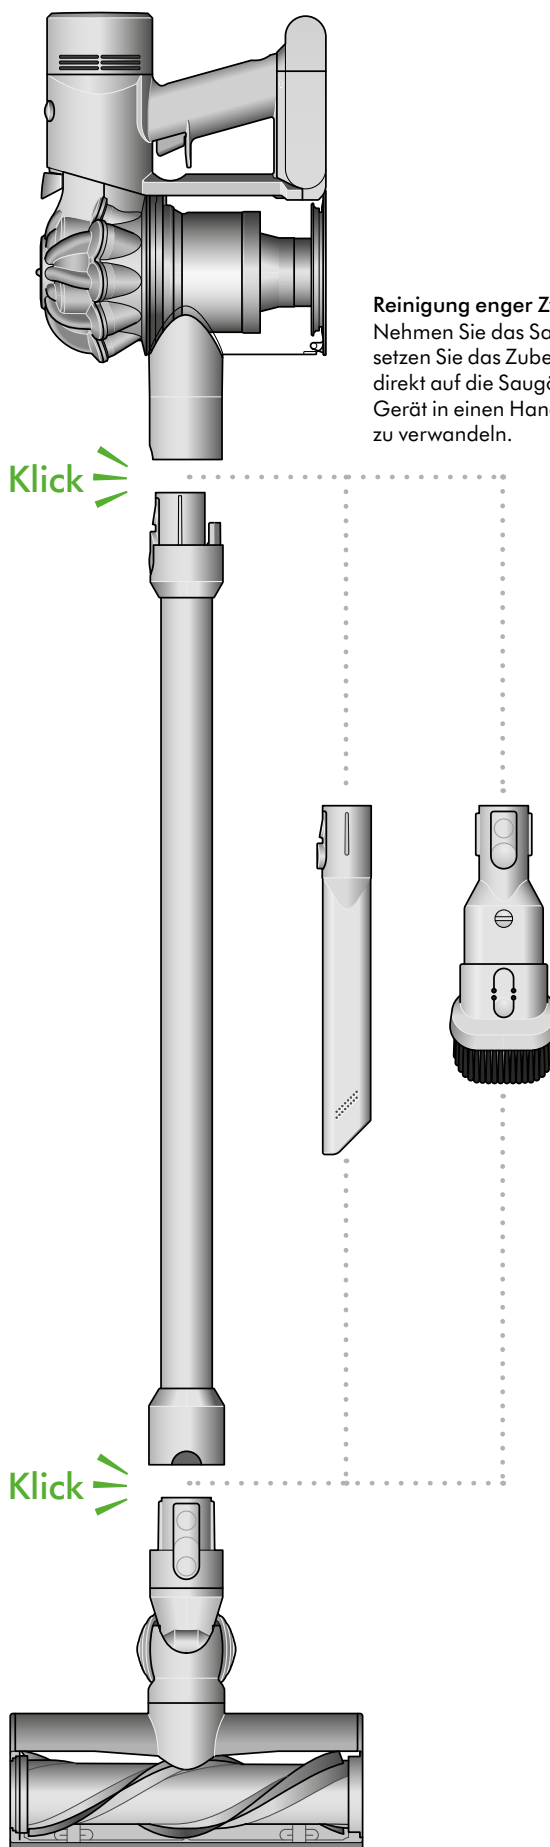

Reinigung enger Zwischenräume
Nehmen Sie das Saugrohr ab und setzen Sie das Zubehöerteil Ihrer Wahl direkt auf die Saugöffnung, um das Gerät in einen Handstaubsauger zu verwandeln.

Pflege Ihrer Böden

Überprüfen Sie, ob die Unterseite der Bodendüse bzw. des Aufsatzes sauber und frei von Objekten ist, da diese zu Beschädigungen führen könnten.



Überprüfen Sie vor dem Reinigen Ihrer Böden, Teppiche und Vorleger die Reinigungshinweise des Herstellers.

Die Bürstwalze des Staubsaugers kann bestimmte Böden beschädigen. Einige Teppicharten können anfangen zu fusseln, wenn beim Saugen eine rotierende Bürstwalze verwendet wird. Wenn dies passiert, empfehlen wir, den Reinigungsvorgang ohne die Elektrobürste mit Direktantrieb fortzusetzen und den Hersteller des Bodenbelags zu kontaktieren.

Gerät aufladen

Laden Sie das Gerät vor der ersten Nutzung vollständig auf. Schließen Sie das Ladegerät entweder direkt oder in der Ladestation an.

Es dauert ca. 4,5 Stunden, bis der Akku vollständig geladen ist. Während der Akku lädt, zeigen die LEDs den Akkuladezustand an. Sie erlöschen, sobald Ihr Gerät vollständig geladen ist.

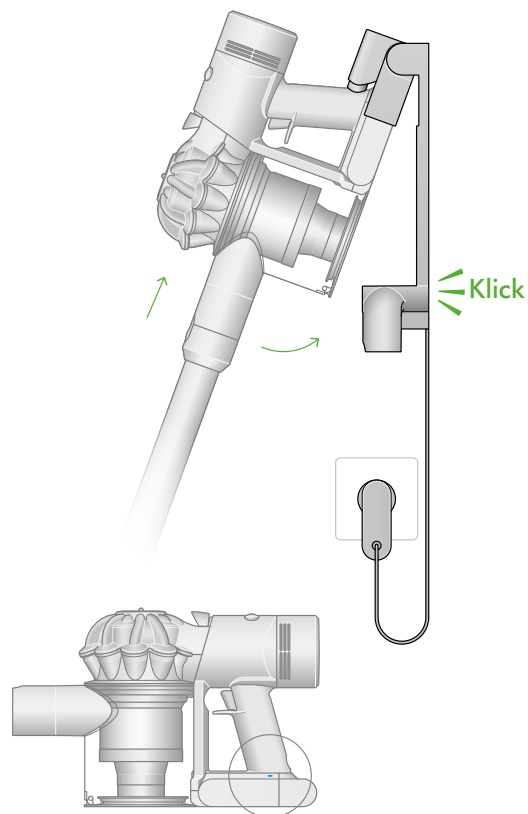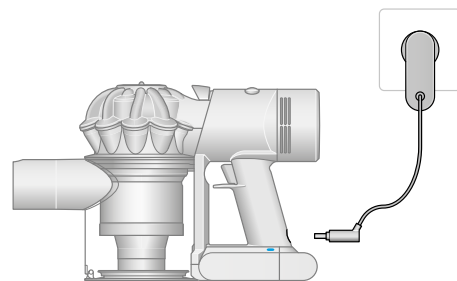

LEDs für den Akkuladezustand

Während der Nutzung, hoher Ladestand.



Während der Nutzung, mittlerer Ladestand.



Während der Nutzung, niedriger Ladestand.



Leer.



LEDs für das Aufladen des Akkus

Während des Aufladens, niedriger Ladestand.



Während des Aufladens, mittlerer Ladestand.



Während des Aufladens, fast voll.



Vollständig geladen.



Fehler am Akku.




Fehler am Ladegerät.



Staubbehälter leeren


Leeren Sie den Behälter, sobald der Schmutz die MAX-Markierung erreicht – überfüllen Sie den Behälter nicht. Wenn Sie das Gerät verwenden, nachdem der Schmutz die MAX-Markierung überschritten hat, wird die Leistung möglicherweise beeinträchtigt und ein häufigeres Waschen des Filters wird notwendig.

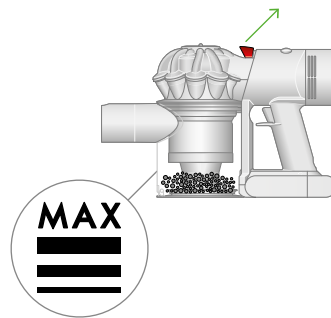

Schmutz entfernen

Trennen Sie das Saugrohr von Ihrem Gerät.

Halten Sie Ihr Gerät über den Mülleimer und ziehen Sie die Staubbehälter-Entriegelungstaste nach oben. Der Zyklon verschiebt sich nach oben und der Behälterboden wird geöffnet.

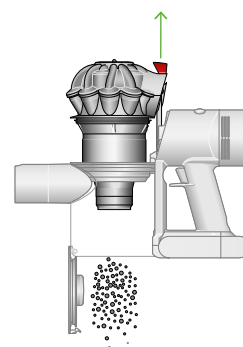


Kontakt mit Staub minimieren

Umschließen Sie die Öffnung des Behälters beim Entleeren mit einem staubdichten Plastikbeutel. Entfernen Sie den Staubbehälter vorsichtig, verschließen Sie den Plastikbeutel fest und entsorgen Sie ihn.

Staubbehälter schließen

Drücken Sie den Zyklon nach unten, bis er wieder in der Ausgangsposition einrastet.

Drücken Sie den Behälterboden nach oben, bis er wieder sicher verschlossen ist.

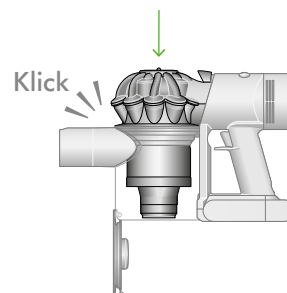


Staubbehälter reinigen

Entleeren Sie den Behälter, sobald der Schmutz die MAX-Markierung erreicht. Wenn Sie das Gerät mit vollem Staubbehälter verwenden, müssen Sie den Filter möglicherweise häufiger reinigen.

Staubbehälter leeren

Trennen Sie das Saugrohr von Ihrem Gerät.

Halten Sie Ihr Gerät über einen Mülleimer und ziehen Sie die Staubbehälter-Entriegelungstaste nach oben. Der Zyklon verschiebt sich nach oben und der Behälterboden wird geöffnet.

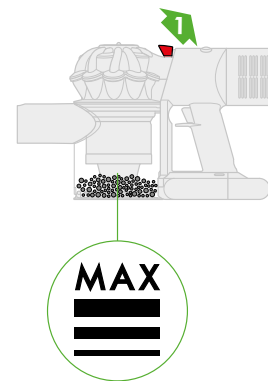

Zyklon entnehmen


Ziehen Sie die Staubbehälter-Entriegelungstaste nach oben. Der Zyklon verschiebt sich nach oben und der Behälterboden wird geöffnet.

Der Zyklonentriegelungsknopf befindet sich hinter dem Zyklon. Drücken Sie ihn, um den Zyklon von Ihrem Gerät abzunehmen.



Staubbehälter entnehmen


Ziehen Sie die rote Entriegelung am Sockel des Geräts zurück, schieben Sie den Staubbehälter nach unten und nehmen Sie ihn vom Gerät ab.

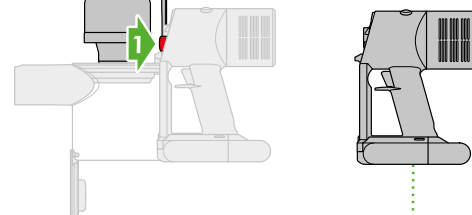

Staubbehälter reinigen

Wischen Sie den Staubbehälter mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab. Stellen Sie den Behälter nicht in den Geschirrspüler und verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

Achten Sie darauf, dass der Staubbehälter vor dem erneuten Einsetzen vollständig trocken ist.

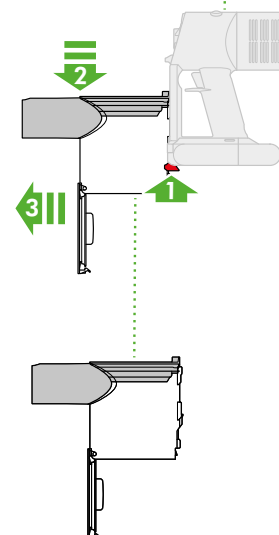

Staubbehälter wieder einsetzen

Richten Sie die Laschen des Staubbehälters an den Rillen des Gerätekörpers aus und schieben Sie ihn nach oben, bis er einrastet.

Zyklon wieder einsetzen

Schieben Sie den Zyklon in die Rillen des Gerätekörpers und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet.

Drücken Sie den Behälterboden nach oben, bis Sie ein Klicken hören und er sicher einrastet.



Blockierungen entfernen

Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion. Wenn ein Teil des Geräts blockiert ist, beginnt der Motor zu pulsieren und funktioniert erst dann wieder, wenn die Blockierung entfernt wurde.

Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, bevor Sie nach Blockierungen suchen. Achten Sie auf scharfe Gegenstände und darauf, dass Sie den Ein-/Aus-Schalter nicht berühren.

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie nach Blockierungen suchen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, während Sie nach Blockierungen suchen, da dies zu Verletzungen führen könnte.

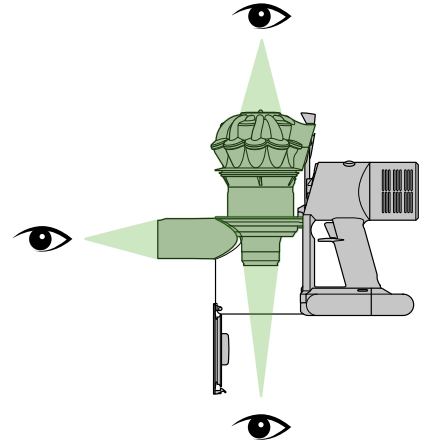


Filter A waschen

Filter entnehmen

Nehmen Sie den Filter aus der Oberseite des Zyklons heraus.

Klopfen Sie ihn ab, um überschüssigen Staub und Schmutz zu entfernen.

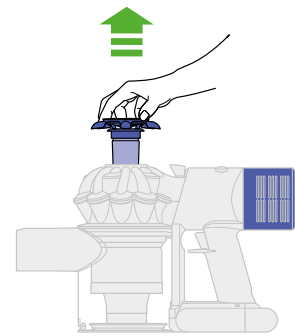


Filter waschen

Halten Sie das offene Ende des Filters unter fließendes Leitungswasser, bis das Wasser klar bleibt.

Drehen Sie den Filter auf den Kopf und klopfen Sie vorsichtig, um überschüssiges Wasser zu entfernen.

Waschen Sie auch die Außenseite des Filters unter fließendem Wasser, bis das Wasser klar bleibt.

Wringen Sie den Filter mit beiden Händen aus, bis kein überschüssiges Wasser mehr vorhanden ist.


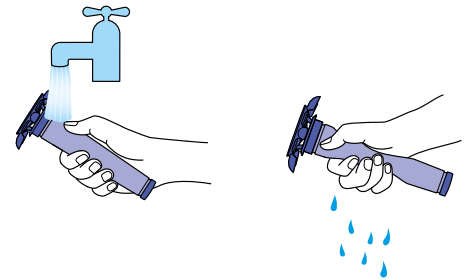


Filter trocknen

Lassen Sie den Filter an einem gut belüfteten, warmen Ort mindestens 24 Stunden lang trocknen.

Trocknen Sie den Filter nicht im Wäschetrockner oder in der Nähe einer offenen Flamme.


Wichtig: Ihr Filter muss vollständig trocken sein, bevor Sie ihn wieder in das Gerät einsetzen. Das Gerät könnte beschädigt werden, wenn es mit einem feuchten Filter verwendet wird.

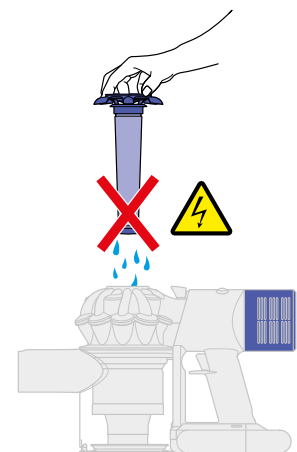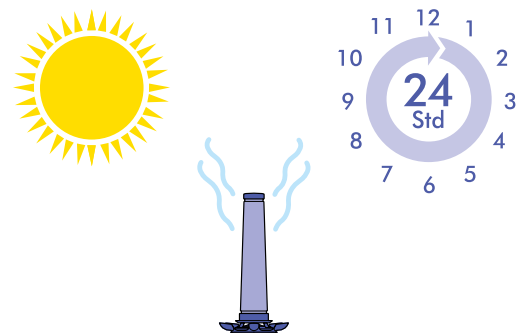

Filter wieder anbringen

Richten Sie den Pfeil an der Oberseite des Filters an der Staubbehälter-Entriegelungstaste aus.


Drücken Sie ihn nach unten, um den Filter wieder sicher in das Gerät einzusetzen.

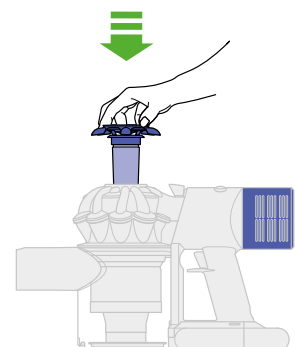

Filter B waschen

Filter vom Gerät abdrehen

Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn vom Gerät ab.

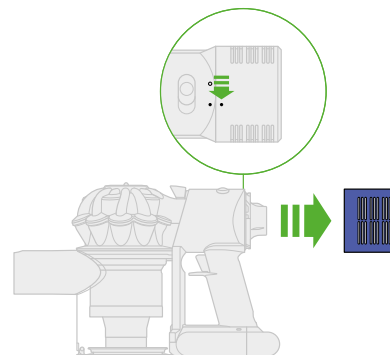

Filter waschen


Waschen Sie die Innenseite des Filters unter kaltem fließendem Wasser. Drehen Sie den Filter, um sicherzugehen, dass die Innenseite komplett sauber ist.

Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis das Wasser klar bleibt.

Wasser ausschütteln

Entleeren Sie den Filter und schütteln Sie ihn kräftig, um überschüssiges Wasser zu entfernen.

Schütteln Sie so lange, bis kein Wasser mehr aus dem Filter kommt.

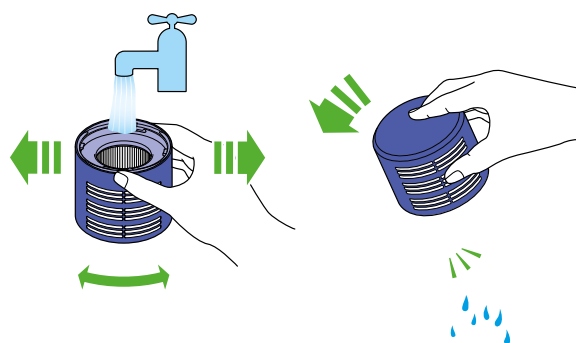


Filter trocknen

Platzieren Sie den Filter zum Trocknen so, dass das offene Ende nach oben zeigt.

Lassen Sie den Filter an einem gut belüfteten, warmen Ort mindestens 24 Stunden lang trocknen.


Trocknen Sie den Filter nicht im Wäschetrockner oder in der Nähe einer offenen Flamme.

Wichtig: Ihr Filter muss vollständig trocken sein, bevor Sie ihn wieder in das Gerät einsetzen. Das Gerät könnte beschädigt werden, wenn es mit einem feuchten Filter verwendet wird.

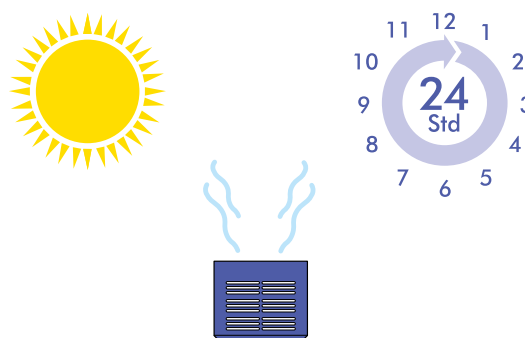

Filter austauschen

Setzen Sie den Filter wieder in der geöffneten Position in das Gerät ein. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er sicher einrastet.

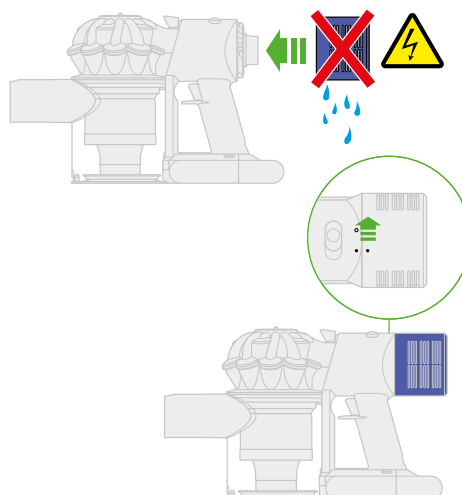

Blockierungen von der Motorbar™ Bodendüse entfernen

In der Motorbar™ Bodendüse befindet sich keine waschbare Bürstwalze. Um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten, überprüfen Sie die Bürstwalze regelmäßig und entfernen Sie vorhandene Blockierungen.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät vom Ladegerät getrennt ist, und achten Sie darauf, währenddessen den Ein-/Aus-Schalter nicht zu betätigen.



Bürstwalze entnehmen


Stellen Sie keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

Drücken Sie Bodendüsen-Entriegelungstaste am Ende des Saugrohrs. Drehen Sie die Bodendüse um, sodass die Unterseite zu Ihnen zeigt.

Verwenden Sie eine Münze, um das Endstück zu lösen.

Drehen Sie das Endstück und nehmen Sie es von der Bürstwalze ab. Das Endstück ist nicht waschbar.

Ziehen Sie die Bürstwalze aus der Bodendüse heraus.

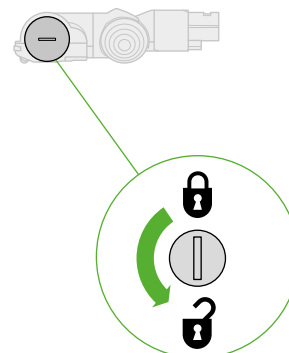

Auf Blockierungen überprüfen

Entfernen Sie sämtliche Verschmutzungen von der Bürstwalze.

Überprüfen Sie, ob im Inneren der Bodendüse Schmutz oder Blockierungen vorhanden sind, und entfernen Sie diese.


Die Motorbar™ Bodendüse und die Bürstwalze sind nicht waschbar. Wischen Sie sie mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab.

Bürstwalze wieder einsetzen

Drücken Sie das Endstück wieder auf die Bürstwalze und schieben Sie sie zurück in die Bodendüse.

Drehen Sie das Endstück im Uhrzeigersinn in die geschlossene Position.

Die Bodendüse ist nicht waschbar und sollte nur mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abgewischt werden.

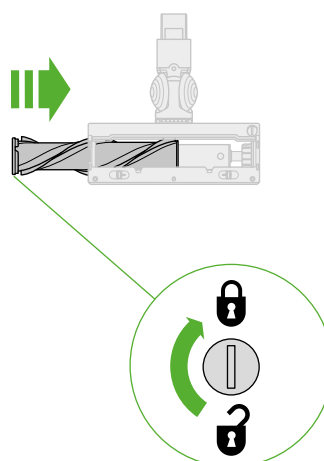

Blockierungen von der Haardüse entfernen

In der Haardüse befindet sich keine waschbare Bürstwalze. Um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten, überprüfen Sie die Bürstwalze regelmäßig und entfernen Sie vorhandene Blockierungen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät vom Ladegerät getrennt ist, und achten Sie darauf, währenddessen nicht den Ein-/Aus-Schalter zu betätigen.

Abdeckung und Bürstwalze entnehmen

Nehmen Sie die Haardüse vom Saugrohr oder Gerät ab.

Schieben Sie die Basisplatte auf. Drücken Sie den roten Hebel nach unten, um die Abdeckung der Bodendüse zu lösen.

Ziehen Sie die Abdeckung der Bodendüse vom Hauptteil ab.


Auf Blockierungen überprüfen

Ziehen Sie die Bürstwalze vom Hauptteil ab.

Überprüfen Sie alle drei Teile der Haardüse auf Blockierungen und entfernen Sie diese.

Die Haardüse ist nicht waschbar. Wischen Sie sie mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab.

Stellen Sie keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

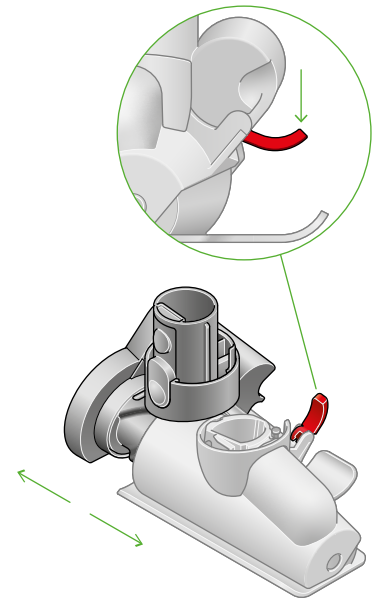


Haardüse wieder zusammenbauen

Setzen Sie die Bürstwalze wieder ein und drücken Sie fest darauf, bis sie einrastet.

Prüfen Sie, ob der rote Verriegelungshebel in der entriegelten Position steht. Richten Sie die Abdeckung der Bodendüse an der Führung am Hauptteil aus. Drücken Sie diese herunter, bis sie einrastet.

Drücken Sie den roten Verriegelungshebel nach oben, bis er einrastet, und schieben Sie die Basisplatte wieder ein.

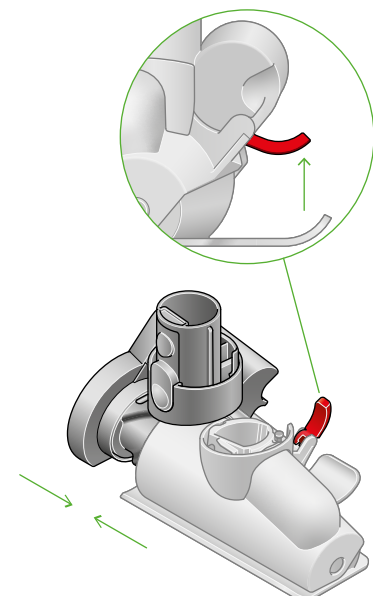

Bürstwalze der Fluffy™ Bodendüse waschen

Die Bürstwalze der Fluffy™ Bodendüse ist waschbar. Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, müssen Sie die Bürstwalze regelmäßig kontrollieren und waschen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät vom Ladegerät getrennt ist, und achten Sie darauf, währenddessen nicht den Ein-/Aus-Schalter zu betätigen.



Bürstwalze entnehmen

Stellen Sie keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Luffterfrischer.

Drücken Sie Bodendüsen-Entriegelungstaste am Ende des Saugrohrs. Drehen Sie die Bodendüse um, sodass die Unterseite zu Ihnen zeigt.

Drücken Sie das Endstück ganz nach oben und ziehen Sie die Bürstwalze aus der Bodendüse heraus.

Entfernen Sie das Endstück von der Bürstwalze. Das Endstück ist nicht waschbar.

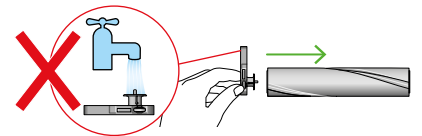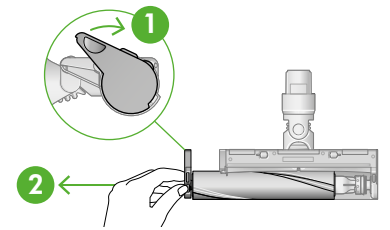


Bürstwalze waschen und trocknen

Halten Sie die Bürstwalze unter fließendes Wasser und reiben Sie diese vorsichtig, um Fussel oder Schmutz zu entfernen.

Entfernen Sie so viel überschüssiges Wasser wie möglich. Führen Sie Ihre Hand entlang der Bürstwalze nach unten, um das Wasser herauszudrücken.

Stellen Sie die Bürstwalze aufrecht und mit dem geschlossenen Ende nach oben zeigend hin, um sie mindestens 24 Stunden lang vollständig trocknen zu lassen.


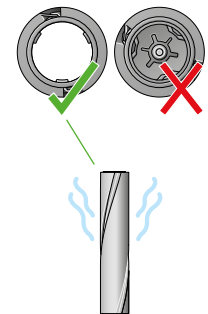


Bürstwalze wieder einsetzen

Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen, dass die Bürstwalze vollständig trocken ist.

Bringen Sie das Endstück wieder an die Bürstwalze an.

Setzen Sie die Bürstwalze in die Bodendüse ein. Drücken Sie das Endstück wieder nach unten, sodass sie geschlossen ist.

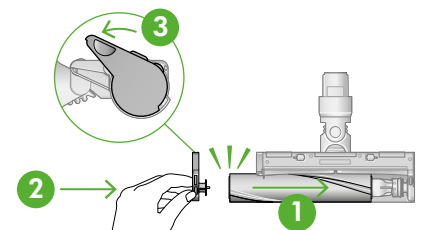

Zubehör reinigen

Stellen Sie keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

Reinigen Sie Zubehör lediglich mit einem feuchten, fusselfreien Tuch, ohne dabei das Anschlussende zu berühren.


Stellen Sie sicher, dass die Aufsätze vollständig getrocknet sind, bevor Sie sie verwenden.




Kombi-Zubehördüse



Fugendüse



Haardüse

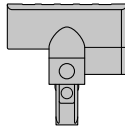


Mini-Elektrobürste



Extra-Soft Bürste



Extra-Hart Bürste



Polsterdüse



Verlängerungsschlauch

Pflege Ihres Geräts

Um das Beste aus Ihrem Gerät herauszuholen, ist es wichtig, es regelmäßig zu reinigen und das Gerät auf Blockierungen zu überprüfen.

Pflege Ihres Geräts

Falls das Gerät staubig ist, wischen Sie es mit einem fusselfreien Tuch ab.

Überprüfen Sie die Bodendüse, die Aufsätze und den Gerätekörper auf Blockierungen.

Waschen Sie den Filter regelmäßig und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Verwenden Sie kein Reinigungs- oder Poliermittel, um Ihr Gerät zu reinigen.

Pflege des Akkus

Um die bestmögliche Akkuleistung zu erzielen und die Akkulebensdauer zu verlängern, sollten Sie für die Reinigung den Modus „Hohe Saugkraft“ verwenden.

Das Gerät kann nicht verwendet oder aufgeladen werden, wenn die Umgebungstemperatur unter 5 °C liegt. Dadurch sollen sowohl der Motor als auch der Akku geschützt werden.

Seriennummern

Sie können Ihr Gerät unter Verwendung der Seriennummer, die sich unten am Gerät befindet, registrieren.

Die Seriennummern finden Sie auf Ihrem Gerät, auf dem Akku und auf dem Ladegerät. Verwenden Sie die Seriennummer zur Registrierung Ihres Geräts.