


MOVA

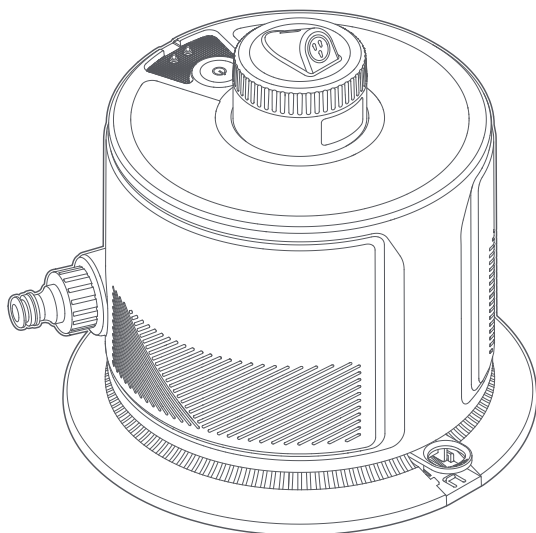

Smart Lawn Sprinkler

MOVA L10

User Manual

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product for accuracy.

Inhalt

1. Sicherheitshinweise	S03
2. Produkteinführung	S09
3. Betrieb	S11
4. Wartung	S17
5. Fehlerbehebung	S19
6. Technische Daten	S20

Translation of the Original Instructions

1. Sicherheitshinweise

1.1 Sicherheitsvorschriften

- **LESEN SIE ALLE ANLEITUNGEN AUFMERKSAM DURCH UND BEFOLGEN SIE SIE.**
- **BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF.**
- Dieses Gerätkann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie wurden bei der Verwendung des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder das Gerät während des Betriebs nicht berühren.
- Lassen Sie Kinder unter keinen Umständen das Gerät fahren.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn sich Personen oder Tiere auf dem Rasen befinden.
- Stecken Sie während des Betriebs Ihre Hände nicht in einen Teil des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Betreiben und lassen Sie das Gerät nicht bei Frost im Freien stehen.
- Vor dem Anschließen des Ladegeräts an das Gerät vergewissern Sie sich, dass beide Steckverbinder vollständig trocken sind. Feuchtigkeit zwischen den Steckverbindern während des Ladevorgangs kann Korrosion der Kontakte und Bruch verursachen.

- Halten Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses geschlossen, wenn sie nicht verwendet wird. Wenn die Stifte Feuchtigkeit ausgesetzt werden, kann dies zu irreversiblen Schäden führen. Das Gerät muss ausschließlich von MOVA geliefert werden.
- **WARNUNG:** Ersetzen Sie ein beschädigte Kabel sofort, um Stromschlag zu vermeiden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Elektriker oder dem offiziellen Kundendienst ersetzt oder repariert werden, um Gefahren zu vermeiden. Das Netzteil darf nicht repariert oder weiterverwendet werden, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Verwenden Sie nur Kupplungen aus Messing oder Kunststoff. Verbinden Sie das Gerät nicht mit Aluminium- oder Stahl-Schlauchenden (führt zu Korrosion).
- Die mit dem Gerät gelieferten neuen Schlauchsets sind zu verwenden und die alten Schlauchsets dürfen nicht wiederverwendet werden.
- Ein unter Druck stehender Schlauch kann bei starker Hitze platzen. Lassen Sie den Schlauch nicht unter Druck und der Sonne ausgesetzt.
- Nur zertifizierte Fachkräfte dürfen das versiegelte Antriebs-Set Ihres Geräts zerlegen.
- Sichern Sie das Gerät stets mit dem mitgelieferten Locator, um ein Umkippen oder Ungenauigkeiten in der festgelegten Karte zu verhindern. Bitte beachten Sie, dass durch Herunterfallen des Geräts verursachte Schäden nicht von der Garantie abgedeckt sind.
- Das Gerät darf nicht fallen gelassen, das Gehäuse nicht durchstoßen oder das Gerät absichtlich in irgendeiner Weise beschädigt werden, da dies zum Erlöschen der Garantie führt.
- Um RF-Exposition zu vermeiden, wird ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Person, die das Gerät bedient, und dem Gerät selbst empfohlen. Betrieb in geringeren Abständen wird nicht empfohlen. Die zur Übertragung

verwendete Antenne darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender am selben Ort betrieben werden.

- Wenn Sie das Ladekabel längere Zeit nicht verwenden, trennen Sie es bitte vom Stromnetz.
- Um eine Kontamination Ihres Trinkwassers zu verhindern, muss der Wasserhahn, an dem das Gerät angeschlossen ist, mit einem Rückschlagventil ausgestattet sein.
- Die staatlichen Vorschriften legen die spezifische Art und die Wartungsanforderungen des Rückschlagventils fest, das beim Anschluss eines Geräts wie MOVA an der Wasserversorgung erforderlich ist. Die Vorschriften können je nach Gemeinde variieren, daher installieren und warten Sie das für Ihre Region entsprechende Rückschlagventil. MOVA haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch die Nichteinhaltung dieser Anforderungen entstehen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht verwendet wird oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, lagern Sie es in einem kühlen, gut belüfteten Innenraum.
- VORSICHT:
 1. NUR FÜR RASENFLÄCHEN.
 2. NUR IM FREIEN VERWENDEN.
 3. VOR FROST SCHÜTZEN.
 4. NUR SCHLAUCHENDEN AUS MESSING ODER KUNSTSTOFF VERWENDEN. ANDERE METALLE KORRODIEREN UND VERSCHMELZEN MIT DEM GERÄT.
 5. NUR MIT AUTORISIERTEM MOVA-LADEKABEL VERWENDEN.

1.2 Sicherheitshinweise zum Akku

- Das Gerät verfügt über einen Lithium-Ionen-Akku, der automatisch über ein integriertes Solarmodul aufgeladen wird. Überprüfen Sie, ob das Solarmodul sauber ist. Dadurch wird sichergestellt, dass der Akku kontinuierlich geladen wird.
- Die Bewässerung kann nicht erfolgen, wenn der Akku entladen ist.
- Wenn das Gerät mit einem vorgeschalteten Ventil/Controller betrieben und nur zur Bewässerung verwendet wird, schließt das Ventil, sobald der Akku entladen ist.
- Um unabhängig zu arbeiten, muss der Standort etwa 1 - 2 Stunden direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein (Erhaltungsladung). Alternativ kann der Akku auch über den USB-Anschluss geladen werden.
- Laden Sie den Akku auf, bevor Sie ihn über Winter einlagern. Der Akku muss alle sechs Monate über den USB-Anschluss geladen werden (Frühling und Herbst).
- Laden Sie den Akku auf, bevor Sie ihn über Winter einlagern. Der Akku muss alle sechs Monate über den USB-Anschluss geladen werden (Frühling und Herbst).
- Schließen Sie die USB-Anschlussabdeckung nach dem Laden über USB-Anschluss. Andernfalls kann Wasser in das Gerät eindringen.geladen werden (Frühling und Herbst).
- Laden Sie das Gerät nur im Innenbereich auf. Das schützt den USB-Anschluss vor Feuchtigkeit.
- Laden Sie den Akku auf einer feuerfesten Oberfläche. Der Akku kann während des Ladens heiß werden und eine Brandgefahr darstellen.
- Verwenden Sie nur Original-MOVA-Ersatzteile. Ersatzteile, die nicht von MOVA geprüft wurden, können zu einem erhöhten Brandrisiko oder zu fehlerhaften Produkten führen.
- Laden Sie den Akku nicht außerhalb des Geräts auf. Das reduziert das Brandrisiko.

- Beim Austausch des Akkus ist die Ersatzbatterie sorgfältig zu behandeln, und der Austausch muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Ein beschädigter Akku stellt eine Brandgefahr dar.

1.3 Entsorgung

Dieses Kennzeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie dieses Produkt verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zu recyceln, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt sicher recyceln.




Die Fernüberwachung ist ausschließlich für den rein privaten Gebrauch an nicht öffentlichen, privat genutzten Orten bestimmt und dient ausschließlich dem Selbstschutz und der Einzelkontrolle. Bitte beachten Sie die lokalen datenschutzrechtlichen Verpflichtungen im Falle der Nutzung. Keine Überwachung öffentlicher Plätze, insbesondere nicht heimlich und seitens des Arbeitgebers ohne gerechtfertigte Gründe. Eine solche nicht gerechtfertigte Nutzung liegt ausschließlich im Risiko und in der Verantwortung des Benutzers.

1.4 Symbole und Aufkleber


	Lesen Sie vor dem Aufladen die Anweisungen.
	Klasse III
	Gleichstrom
	Wechselstrom
IPX6	Schutzart
	WARNUNG - Die Entsorgung dieses Produkts als normaler Hausmüll ist nicht gestattet. Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen recycelt wird.

2. Produktvorstellung


2.1 Lieferumfang

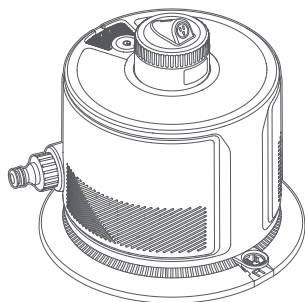


L10 Sprinkler

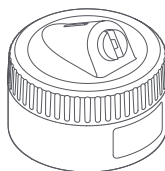

Vernebelungs-Sprinklerkopf

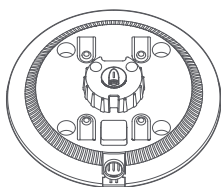


Grundplatte




Innensechskantschlüssel




Gartenpflock x 8




USB-C-Kabel

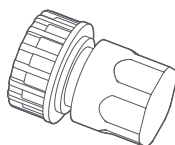


19 mm (3/4 Zoll) GHT

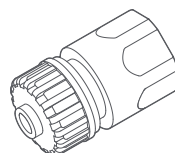

12,7 mm (1/2 Zoll) GHT

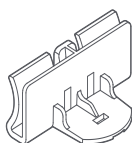

Halterung für die
Positionierungsplatte

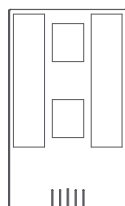


QR-Code-
Positionierungsplatte



Bedienungsanleitung &
Kurzanleitung

2.2 Produktaufbau

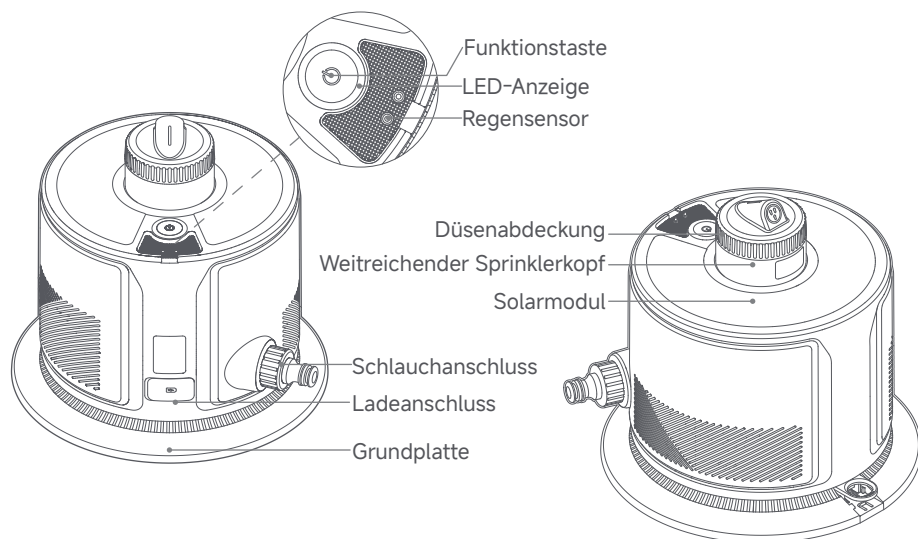


2.3 Taste

Gerät ein- und ausschalten: Halten Sie  3 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und halten Sie  für etwa 10 Sekunden gedrückt, um es auszuschalten.

Bewässerung starten/beenden: Nach dem Einschalten des Geräts drücken Sie zweimal , um die Bewässerung zu starten. Wenn das Gerät in Betrieb ist, drücken Sie zweimal , um die aktuelle Aufgabe zu beenden.

Netzwerkeinrichtung: Halten Sie  für etwa 5 Sekunden gedrückt, um das Gerät mit der App zu verbinden.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Drücken Sie  5-mal kurz hintereinander, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

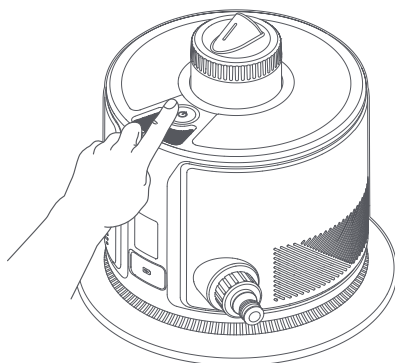

2.4 LED-Statusanzeige

Anzeige	Gerätestatus
Leuchtet grün	Ausreichender Akkustand.
Leuchtet orange	Niedriger Akkustand.
Blinkt blau	Netzwerkeinrichtung.
Blinkt rot	Ein Fehler ist aufgetreten.
Blinkt weiß	Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.
Blinkt violett	OTA-Aktualisierung läuft.

3. Bedienung

3.1 Betriebsbedingungen

Der intelligente Rasensprinkler ist ausschließlich zur Bewässerung von Gartenflächen im Außenbereich konzipiert. Schäden, die durch die Verwendung außerhalb der angegebenen Bedingungen entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Schlauch	Verwenden Sie einen hochwertigen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 19 mm (3/4 Zoll) oder 12,7 mm (1/2 Zoll). Verwenden Sie keine Teleskoprohre.
Wasserdruck	3-6 bar (44-87 psi).

Hinweise:


- Verwenden Sie das Gerät nicht bei starkem Wind, da dies die Bewässerungseffizienz verringern kann.
- Setzen Sie das Gerät und den Schlauch nicht Frost aus.

3.2 Laden

Wir empfehlen, das Gerät vor der Verwendung vollständig aufzuladen.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses. Schließen Sie das Ladekabel am Ladeanschluss und das Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) an einer geeigneten Steckdose an.
2. Nach Abschluss des Ladevorgangs schließen Sie die Ladeanschlussabdeckung wieder. Bewässerung ist während des Ladens über USB-C-Kabel nicht möglich, und die programmierten Bewässerungszyklen werden übersprungen.

Vorsicht: Vor dem Laden überprüfen Sie, ob sich Restwasser im Ladeanschluss befindet. Wenn ja, wischen Sie den Ladeanschluss zuerst trocken.

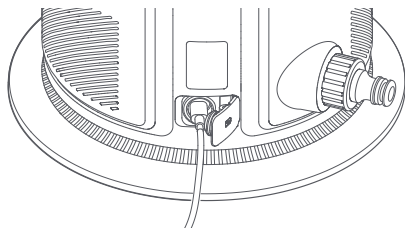


3.3 Mit MOVAhome-App verbinden

Die MOVAhome-App ist mehr als eine Fernbedienung. Über die App können Sie viele Dinge erledigen: Betriebsprotokolle einsehen, die Bewässerungskarte frei bearbeiten und Bewässerungspläne anpassen.

1. Scannen Sie den QR-Code, um die MOVAhome-App herunterzuladen, oder suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „MOVAhome“. Nach Abschluss der Installation erstellen Sie bitte ein Konto und melden Sie sich an.



2. Schalten Sie das Gerät ein und halten Sie anschließend  am Gerät für 5 Sekunden gedrückt, um die Netzwerkeinrichtung zu starten. Ein blau blinkendes Licht zeigt an, dass das Gerät für die Verbindung bereit ist.
3. Vor dem Einrichten des Netzwerks überprüfen Sie bitte:
 - Vergewissern Sie sich, dass sich sowohl Ihr Handy als auch das Gerät im selben WLAN-Netzwerk mit starkem Signal befinden.
 - Vergewissern Sie sich, dass das aktuelle WLAN-Netzwerk einbandig ist und entweder mit 2,4 GHz oder 5 GHz arbeitet.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Handy aktiviert ist.
 - Halten Sie das Handy dicht an das Gerät (innerhalb von 1m / 3ft).
4. Öffnen Sie die App. Sie können Ihr Gerät wie folgt hinzufügen:
 - **QR-Code scannen, um zu verbinden:** Navigieren Sie zur Seite „Gerät“ und tippen Sie auf „Zum Verbinden scannen“. Scannen Sie den QR-Code am Gerät. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung abzuschließen.
 - **Manuell hinzufügen:** Gehen Sie zur Seite „Gerät“ und tippen Sie auf „Hinzufügen“. Wählen Sie Ihr Gerätemodell. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung abzuschließen.

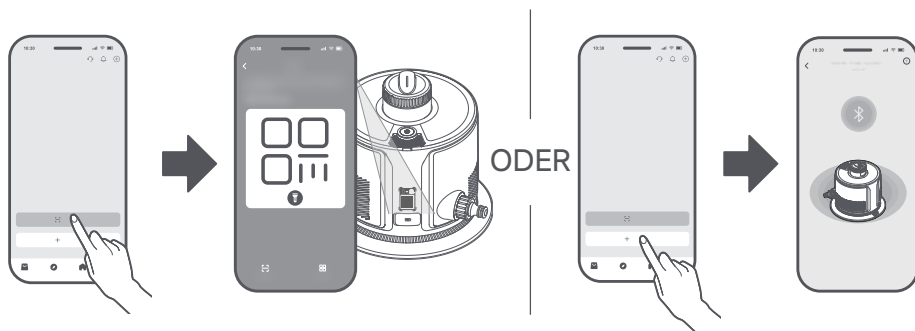


Hinweis: Das App-Entwicklungsteam führt kontinuierlich OTA (Over-The-Air)-Updates und Wartungsarbeiten an der Firmware und der App durch. Bitte überprüfen Sie Benachrichtigungen zu Updates, um die Firmware und die App auf dem neuesten Stand zu halten und mehr Funktionen zu genießen.


3.4 Ortung und Kartierung mit Mäherunterstützung

Wenn Sie den MOVA-Mähroboter benutzen und eine Rasenkarte vorhanden ist, empfehlen wir, den Mähroboter zur Unterstützung bei der Standortwahl und der Kartenerstellung zu verwenden:


1. Öffnen Sie die App, um die Rasenkarte vom Rasenmäher zu synchronisieren.
2. Befolgen Sie die Anleitungen der App, um das Gerät zu platzieren und die Bewässerungsrichtung einzustellen.

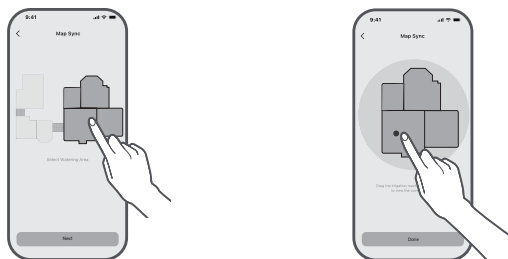

3. Installieren Sie die Halterung für die Positionierungsplatte und die Positionierungsplatte wie dargestellt.

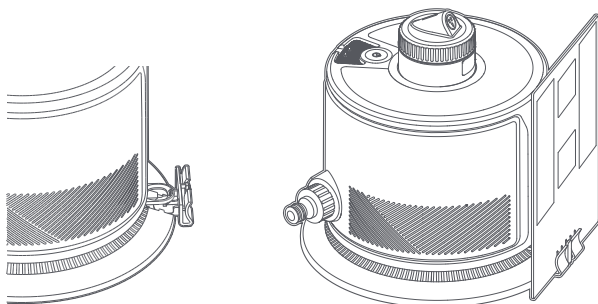


4. Sobald der Mähroboter das Bewässerungsgerät erkennt, synchronisiert er die Rasenkarte mit dem Bewässerungsgerät.

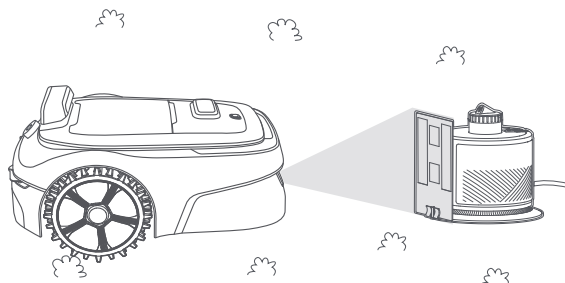


Wenn Sie keinen MOVA-Mähroboter benutzen, folgen Sie bitte den nachstehenden Hinweisen, um Ihr Gerät manuell einzurichten.

3.5 Standort wählen

1. Sie müssen zunächst den richtigen Standort für maximale Abdeckung wählen. Die maximale Sprühweite beträgt 13 m. Daher darf kein Punkt weiter als 13 m vom Gerät entfernt sein.

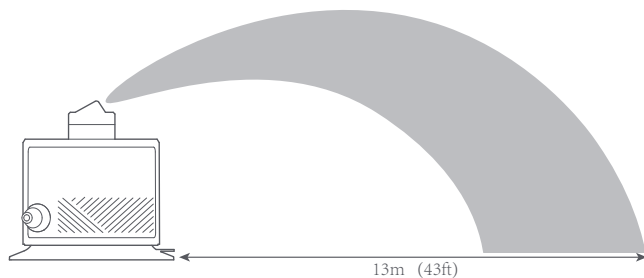

2. Stellen Sie das Gerät ins direkte Sonnenlicht, damit beginnt es, automatisch zu laden. Das Solarmodul muss ausreichend direkte Sonneneinstrahlung erhalten. Hindernisse (z. B. Bäume) dürfen das Sonnenlicht nicht blockieren.

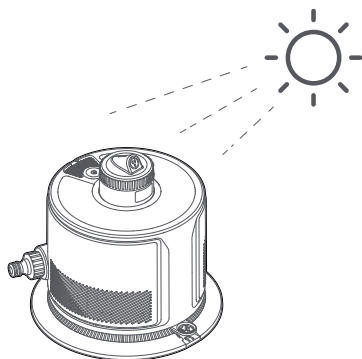


Für bessere Bewässerungsergebnisse überprüfen Sie bitte:

- Verwenden Sie für die maximale Sprühweite einen möglichst kurzen Schlauch.
- Achten Sie darauf, dass die Montagefläche eben und stabil ist, damit das Gerät fest sitzt und nicht wackelt.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse (Wände oder Pflanzen) zwischen dem Gerät und den zu bewässernden Bereichen befinden.
- Stellen Sie das Gerät an einem Ort mit gutem WLAN-Signal auf, um eine stabile Verbindung zwischen dem Gerät und der App zu gewährleisten.

3.6 Gerät installieren


Grundplatte installieren: Nachdem der Standort gewählt wurde, platzieren Sie die Grundplatte an der ausgewählten Position. Setzen Sie dann die 4 Erdnägel in die Löcher der Grundplatte ein und schrauben Sie sie in den Boden.

Gerät platzieren: Stellen Sie das Gerät auf die Grundplatte, um es zu sichern. Das Gerät rastet hörbar ein, wenn es sicher befestigt ist.

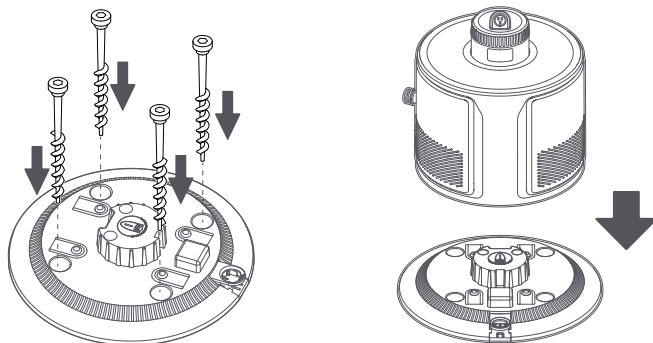

Schlauch anschließen: Schließen Sie das Gerät mithilfe der mitgelieferten Schnellanschlüsse an einem Schlauch an.

Hinweis: Nach dem Anschluss drehen Sie den Wasserhahn vollständig auf, um sicherzustellen, dass der Schlauch ordnungsgemäß und ohne Undichtigkeiten angeschlossen ist.

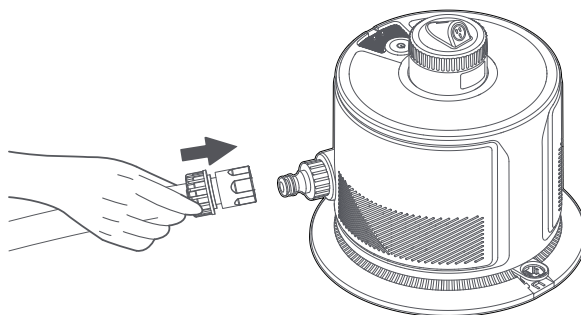


3.7 Rasen kartieren

Nachdem das Gerät mit der App verbunden ist, folgen Sie den Anleitungen der App, um die Karte zu erstellen.


Hinweise:

- Vermeiden Sie abrupte Änderungen zwischen den Abgrenzungspunkten, da sanfte und weite Winkel die Kontur genauer beschreiben.
- Bewässerungsaufgaben können nur ausgeführt werden, wenn eine Bewässerungskarte erstellt wurde.

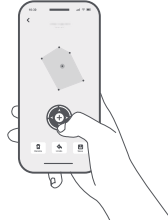


3.8 Bewässerung starten

1. Drücken Sie zweimal , um die Bewässerung zu starten. Alternativ starten Sie die Bewässerungsaufgabe über die App.
2. Wenn das Gerät in Betrieb ist, drücken Sie zweimal , um die aktuelle Bewässerungsaufgabe zu beenden.

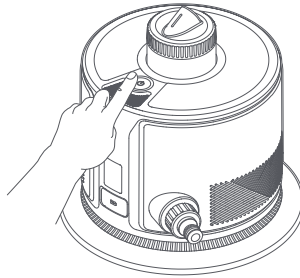

3.9 Wetteranpassung


Das Gerät beendet die Bewässerung automatisch, sobald der Regensensor Regen erkennt.

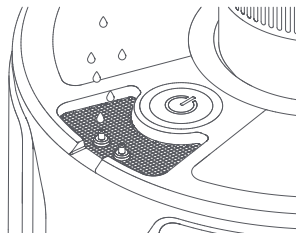

3.10 Vernebelungs-Sprinklerkopf

Das Gerät wird mit einem Vernebelungs-Sprinklerkopf geliefert, der einen sanften, ultrafeinen Nebel erzeugt, der sich ideal zum Bewässern empfindlicher Pflanzen, Setzlinge und schattiger Gartenbereiche eignet. Befolgen Sie die nachstehenden Hinweisen, um den Sprinklerkopf zu wechseln:

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste am Original-Sprinklerkopf und ziehen Sie ihn gleichzeitig nach oben ab.
2. Bringen Sie den Vernebelungs-Sprinklerkopf an, indem Sie ihn auf das Gerät setzen und gleichzeitig die Entriegelungstaste drücken.

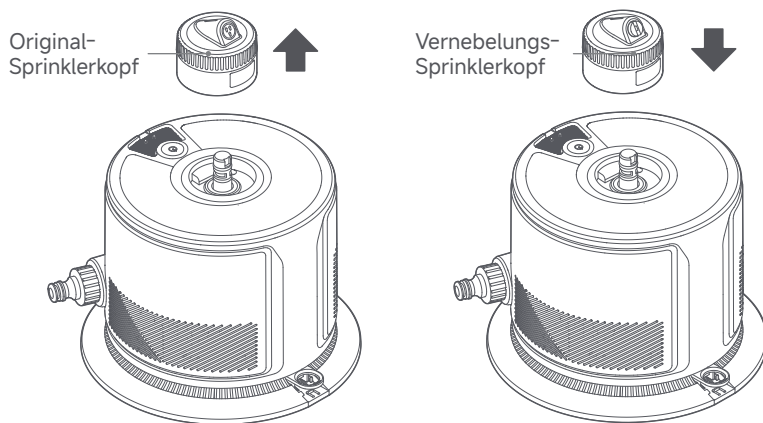


4. Wartung

Warnung: Bitte schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus, um Verletzungen zu vermeiden.

4.1 Gerät entfernen

Ziehen Sie den Verriegelungsmechanismus an der Grundplatte nach außen, um das Gerät zu lösen, und nehmen Sie es von der Grundplatte ab.

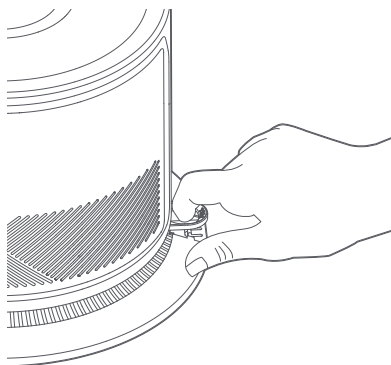


4.2 Sprinklerkopf reinigen

Wir empfehlen, den Sprinklerkopf regelmäßig zu reinigen, um eine gleichmäßige Bewässerung zu gewährleisten.

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste am Sprinklerkopf und ziehen Sie ihn nach oben ab.
2. Schrauben Sie die Düsenabdeckung vom Sprinklerkopf ab.
3. Spülen Sie die Düsenabdeckung und den Sprinklerkopf mit Wasser ab.
4. Setzen Sie die Düsenabdeckung und den Sprinklerkopf in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

Vorsicht: Entfernen Sie die Düsenabdeckung nicht, solange der Sprinklerkopf am Gerät befestigt ist, da dies den Sprinklerkopf und das Gerät beschädigen kann.

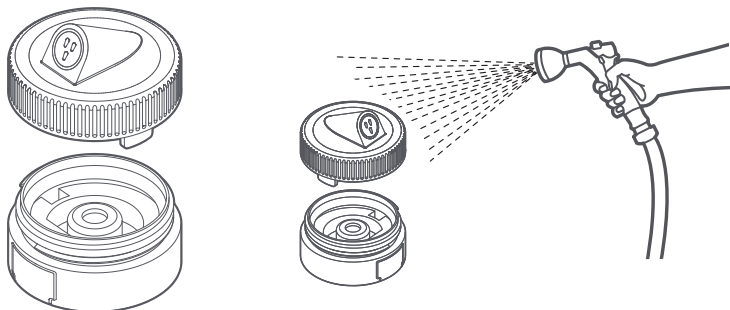

4.3 Lagerung

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Ladekabel vor dem Einlagern ab.
2. Trennen Sie den Schlauch und alle Anschlüsse vom Gerät.
3. Entfernen Sie das Gerät von der Grundplatte.
4. Bewahren Sie das Gerät bei Raumtemperatur auf. Bei Langzeitlagerung müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
 - Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort im Innenbereich auf, geschützt vor Frost.
 - Halten Sie das Gerät von extremen Temperaturen, offenen Flammen und für Kinder zugänglichen Bereichen fern.
 - Laden Sie das Gerät mindestens alle sechs Monate auf, um die Akkukapazität zu erhalten.

5. Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungsvorschlag
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	1. Der Akku ist entladen. 2. Die Schutzabdeckung des Solarmoduls ist verschmutzt oder abgedeckt.	1. Laden Sie den Akku über den USB-Anschluss. 2. Reinigen Sie die Schutzabdeckung oder sorgen Sie für ausreichend Sonnenlicht.
Das Gerät kann die maximale Bewässerungsreichweite nicht erreichen.	1. Der Wasserdruck ist zu niedrig. 2. Unzureichender Innendurchmesser des Schlauchs. 3. Der Sprinklerkopf ist verschmutzt. 4. Mehrere Geräte teilen sich denselben Wasserhahn und sind auf gleichzeitigen Betrieb eingestellt. 5. Der Filter ist verstopft.	1. Erhöhen Sie den Wasserdruck/ die Wasserzufuhr. 2. Verwenden Sie einen 19 mm (3/4 Zoll) Gartenschlauch. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Fremdkörper im Schlauch befinden. 3. Reinigen Sie den Sprinklerkopf. 4. Staffeln Sie die Betriebszeiten für Geräte, die denselben Wasserhahn verwenden. 5. Schrauben Sie den Schlauchanschluss ab und reinigen Sie den Filter.
Bewässerungsmuster ist ungleichmäßig.	Der Sprinklerkopf ist verschmutzt oder beschädigt.	1. Entfernen Sie den Sprinklerkopf und reinigen Sie ihn. 2. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Wasseraustritt.	Korrosion durch die Verwendung von verzinkten Anschlüssen.	Verwenden Sie stattdessen Messing- oder Kunststoffanschlüsse.
Die Bewässerung weicht von der Bewässerungskarte ab.	1. Wetterbedingungen variieren stark. 2. Schwankender Wasserdruck. 3. Der Sprinklerkopf ist verstopft oder abgenutzt. 4. Das Gerät wurde umgesetzt. 5. Die Abgrenzungspunkte reichen nicht aus.	1. Vervollständigen Sie die Kartierung in einer windgeschützten Umgebung. 2. Setzen Sie die Karte zurück, wenn der Wasserdruck relativ stabil ist. 3. Reinigen oder ersetzen Sie den Sprinklerkopf. 4. Installieren Sie das Gerät und kartieren Sie neu. 5. Setzen Sie die Karte zurück und fügen Sie weitere Abgrenzungspunkte hinzu.
Keine Bewässerung, der Zeitplan wird nicht ausgeführt.	1. Der Akku ist entladen. 2. Es fließt kein Wasser.	1. Laden Sie den Akku über den USB-Anschluss. 2. Wasserzufuhr einschalten.

6. Technische Daten

Produktname	Intelligenter Rasensprinkler
Produktmodell	LIX1511
Wasserdruckbereich	3-6 bar (44-87 psi)
Bewässerungsbereich bei 3 bar	13 m
Bewässerungsfläche bei 3 bar	500 m ²
Lithium-Ionen-Akku	7.800 mAh
Nenneingang	5 V  2 A
Schutzart	IPX6
Betriebstemperatur	5 - 50 °C
Bluetooth-Frequenzbereich	2402 MHz - 2480 MHz
WLAN-Frequenzbereich	2412 - 2484 MHz; 5180 - 5885 MHz

*Die technischen Daten können sich ändern, da wir das Produkt kontinuierlich verbessern. Für die neuesten Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter <https://www.mova.tech>



Manufacturer: Wavefuture Robotics Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Address: 1/F, Building B, No. 7 Qian Zhu Road, Taihu Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu Province, P.R.China
MADE IN CHINA