

Lieferumfang

Auf einen Blick

Vor der Montage

1. Laden Sie die eufy-App herunter
2. Laden Sie die Kamera vor der Verwendung vollständig auf
3. HomeBase Mini hinzufügen (Optional)
4. Kamera hinzufügen
5. Speicher erweitern (Optional)

Montage der Kamera

1. Wählen Sie einen Standort
2. Installieren Sie die Montagehalterung
3. Wählen Sie eine Montageoption
4. Passen Sie das Kamerablickfeld an

Mehr erfahren

Entfernen Sie die Montagehalterung

Kompatible Geräte

Wichtige Kamerafunktionen und Einstellungen


Weitere Informationen

Lieferumfang


Zur Kamerainstallation




Kamera




Magnetische Halterung

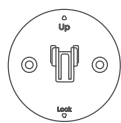

Halterung




Schraubenpaket



0,6 m Typ-C-Kabel


Für die Einrichtung der HomeBase (Nur verfügbar im 2-Kamera-/4-Kamera-Set)




HomeBase
Mini



5V/2A
Netzadapter



2m
Stromkabel



1,2 m
Internetkabel


Zur Installation des Solarpanels (Nur in Kits mit Solarmodul verfügbar)



Solarpanel




Solarmodul-
Montagehalterung



Schraubenpaket

Sonstiges



Kurzanleitung




Warnaufkleber

Artikel	Zusatz-kamera	Kamera mit Solarpanel	2-Kamera-Set	2-Kamera-Set mit Solar panel	3-Kamera-Set	4-Kamera-Set	4-Kamera-Set mit Solar panel
Kamera	1	1	2	2	3	4	4
HomeBase Mini	0	0	1	1	1	1	1
Solarmodul	0	1	0	2	0	0	4
Magnetische Halterung	1	1	2	2	3	4	4
Halterung	1	1	2	2	3	4	4
Solarmodul-Montagehalterung	0	1	0	2	0	0	4
Schraubenpaket	1	2	2	4	3	4	8

Werkzeuge, die Sie benötigen



Kreuzschlitz-
schraubendreher

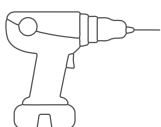


Bohrmaschine
(6 mm)





Hammer



Auf einen Blick

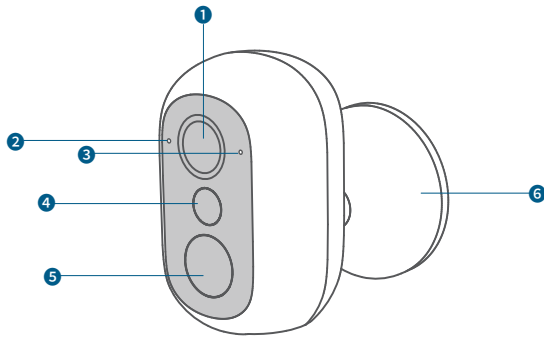

- ❶ Kameralinse
- ❷ LED-Anzeige
- ❸ Mikrofon
- ❹ Spotlight
- ❺ PIR-Sensor
- ❻ Magnetische Befestigungshalterung
- ❼ Lautsprecher
- ❽ USB-C-Anschluss
- ❾ microSD-Kartensteckplatz
- ❿ Sync-Taste

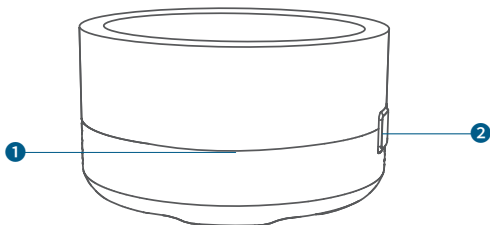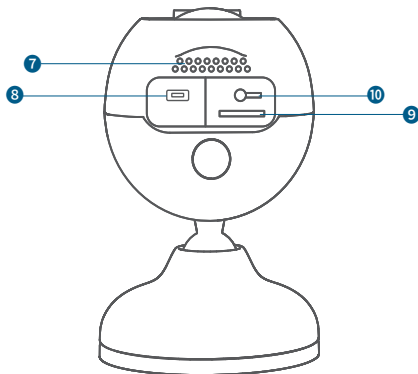

- ❶ LED-Anzeige
- ❷ microSD-Kartensteckplatz
- ❸ SYNC-Taste
- ❹ Ethernet-Anschluss
- ❺ USB-C-Anschluss

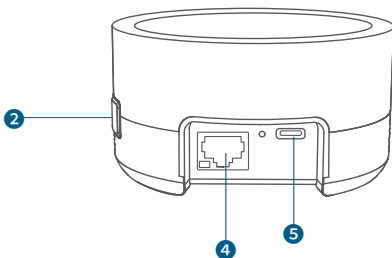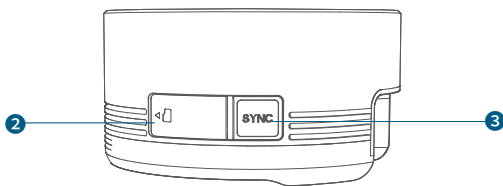

Vor der Montage

1. Laden Sie die eufy-App herunter

- ① Laden Sie die neueste Version der eufy-App herunter.
- ② Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Konto.




2. Laden Sie die Kamera vor der Verwendung vollständig auf



Sie können den Akkustand in der App überprüfen.

Laden Sie die Kamera mit dem mitgelieferten Typ-C-Kabel auf, bis das blaue Licht erlischt (etwa 4 Stunden mit einem 5V/2A-Netzadapter).


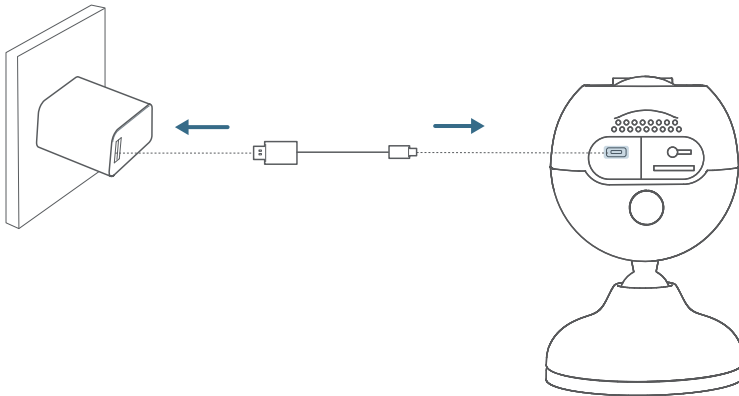


3. HomeBase Mini hinzufügen (Optional)

- ① Versorgen Sie die HomeBase Mini mit dem mitgelieferten 5V/2A-Netzadapter und verbinden Sie sie anschließend mit Ihrem Router. Warten Sie etwa eine Minute, bis das blaue Licht langsam blinkt.




Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Original-Netzadapter. Wenn ein nicht originaler Adapter verwendet werden muss, sollte dieser mit 5V/2A oder höher bewertet sein, um eine unzureichende Stromversorgung zu vermeiden.

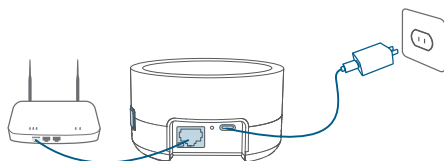

- ② Öffnen Sie die eufy-App und scannen Sie den QR-Code auf der HomeBase Mini. Befolgen Sie dann die Anweisungen in der App, um das Gerät hinzuzufügen.





Während dieses Prozesses stellen Sie sicher, dass das Netzwerk stabil ist und die HomeBase eingeschaltet ist. Ein durchgehendes blaues Licht zeigt eine erfolgreiche Verbindung an.

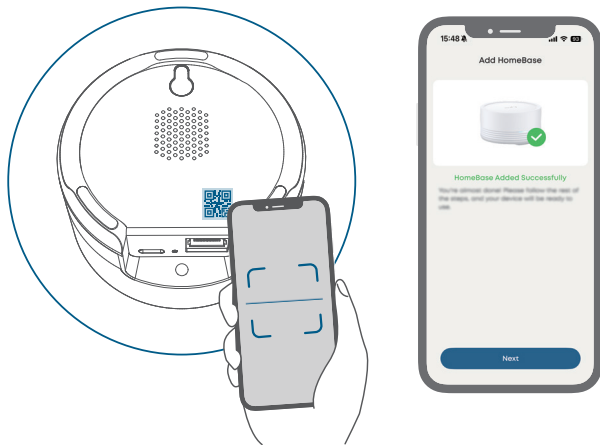

LED-Anzeige	Beschreibung
Rotes Licht blinkt langsam	Eingeschaltet, nicht mit dem Netzwerk verbunden
Stabiles blaues Licht	Erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden
Blaues Licht blinkt langsam	Erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden, aber noch nicht eingerichtet
Stabiles blaues Licht	Erfolgreich verbunden
Stetiges rotes Licht	HomeBase Mini offline / Netzwerk getrennt

4. Kamera hinzufügen

Öffnen Sie die eufy-App und scannen Sie den QR-Code auf der Kamera. Befolgen Sie dann die Anweisungen in der App, um das Gerät hinzuzufügen.

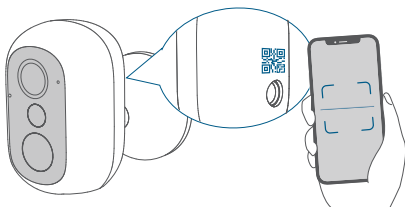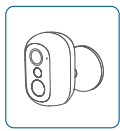

Option 1: Verbinden Sie sich mit Ihrem Router (ohne HomeBase Mini)



Das Gerät unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke.

① Tippen Sie auf **Mit Router verbinden** und folgen Sie dann den Anweisungen in der App.


Option 2: Mit HomeBase Mini verbinden



Einige Funktionen, z. B. lokale bionische selbstlernende Gesichtserkennung, Speicherverwaltung und kameraübergreifendes Tracking, erfordern, dass Ihre eufyCam mit der HomeBase verbunden ist.

① Tippen Sie auf **Mit HomeBase verbinden**.

② Drücken und halten Sie die SYNC-Taste der Kamera etwa 2 Sekunden lang, bis das blaue Licht langsam blinkt und ein Piepton ertönt. Folgen Sie dann den Anweisungen in der App, um die Kopplung abzuschließen.

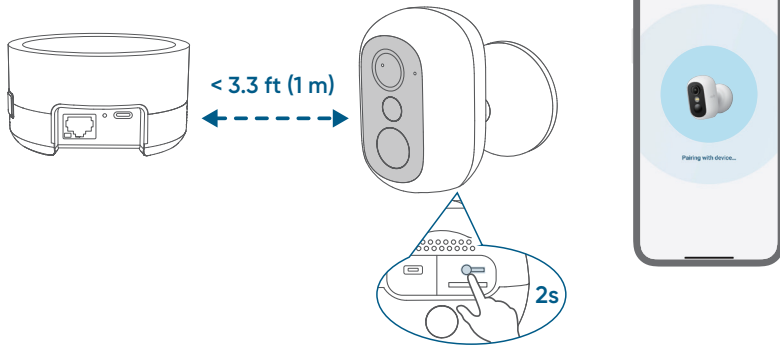

5. Speicher erweitern (Optional)


5.1 Legen Sie die microSD-Karte ein



Sobald die microSD-Karte eingelegt ist, dient sie als primäres Speichermedium und priorisiert die Speicherung von systemgenerierten Daten (wie Protokollen und Konfigurationsdateien) sowie Videoaufnahmen von den Kameras.

Setzen Sie die microSD-Karte mit den Pins nach oben ein. Drücken Sie die Karte in den Steckplatz, bis sie einrastet.


• **Ohne HomeBase Mini:** Setzen Sie die microSD-Karte (bis zu 256 GB) in die Kamera ein.

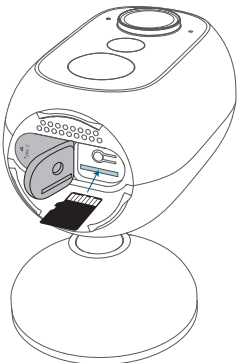

• **Mit HomeBase Mini:** Setzen Sie die microSD-Karte (bis zu 1TB) in die HomeBase ein



Setzen Sie die microSD-Karte nicht ein und entfernen Sie sie nicht, wenn die HomeBase Mini eingeschaltet ist.

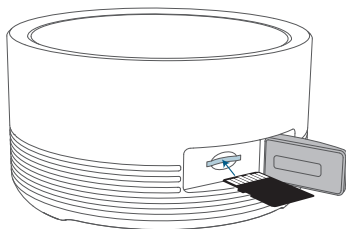

5.2 Entfernen Sie die microSD-Karte


Um die microSD-Karte zu entfernen, drücken Sie sie nach innen, bis sie sich löst, und ziehen Sie sie dann aus dem Steckplatz heraus.

Montage der Kamera

1. Wählen Sie einen Standort

Empfohlener Standort:


- Höhe von weniger als 2 m
- 7 m Sichtfeld
- Starke WLAN-Signal

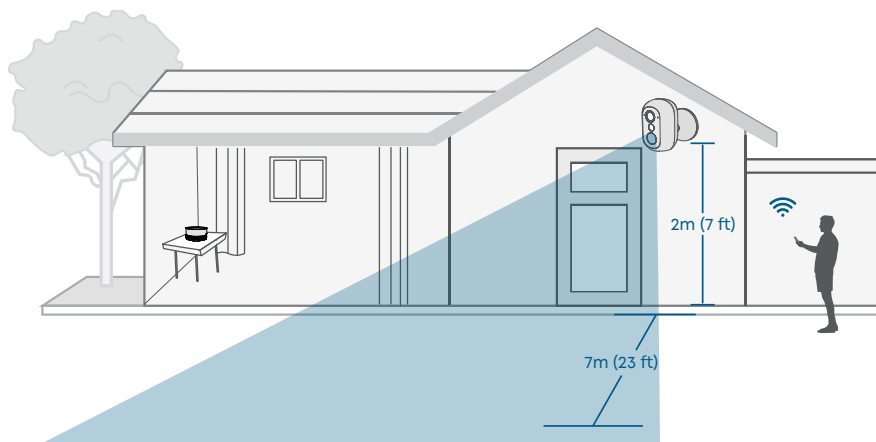


2. Installieren Sie die Montagehalterung

[Sehen Sie sich das Anleitungsvideo an](#)

- ① Schieben Sie die Montagebasis nach unten, um sie von der magnetischen Halterung zu lösen.

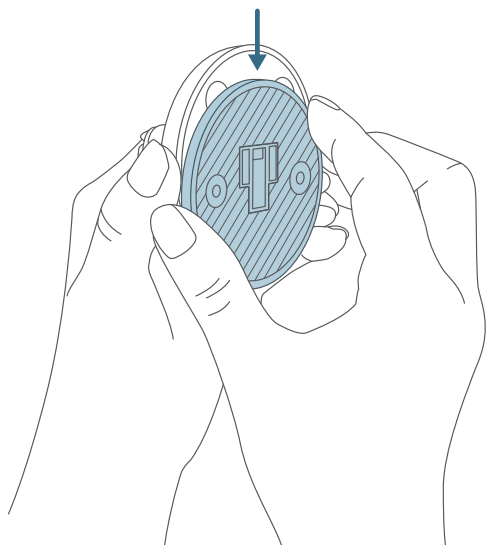


- ② Stellen Sie das Kugelgelenk auf den dargestellten Winkel ein und richten Sie die Halterung dann zur Installation mit dem Loch auf der Rückseite der Kamera aus.

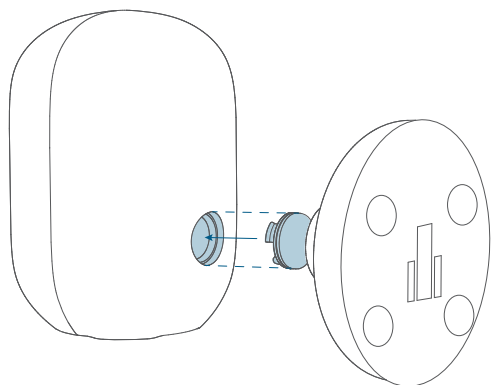


3. Wählen Sie eine Montageoption



Positionieren Sie die Kamera immer aufrecht, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

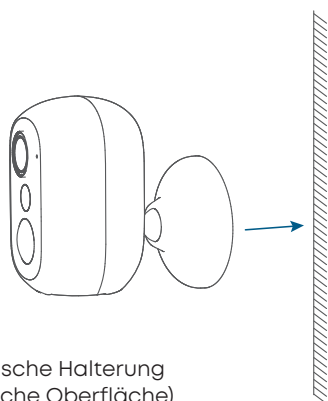


Magnetische Halterung
(Metallische Oberfläche)

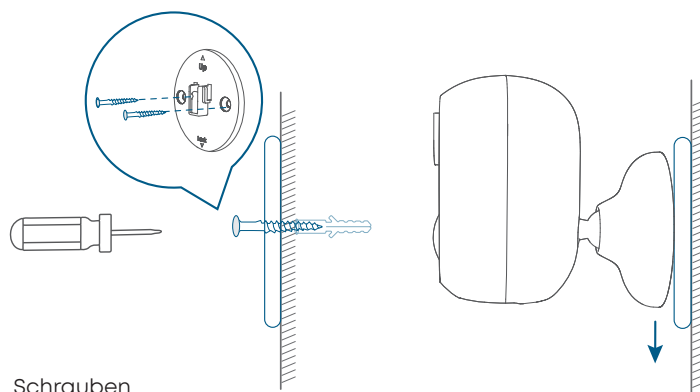


Schrauben

3.1 Installieren Sie die Kamera mit magnetischer Halterung (metallische Oberfläche)

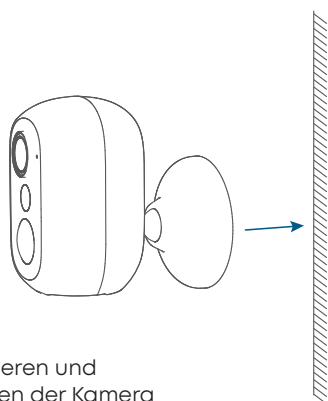


Positionieren und
Befestigen der Kamera


3.2 Installieren Sie die Kamera mit Schrauben

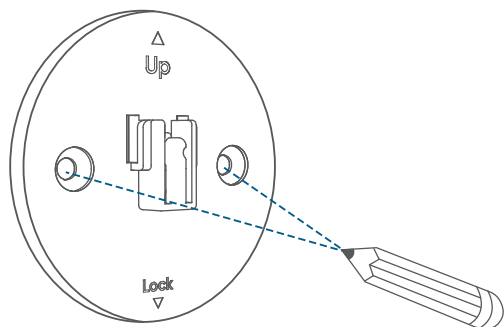


① Position

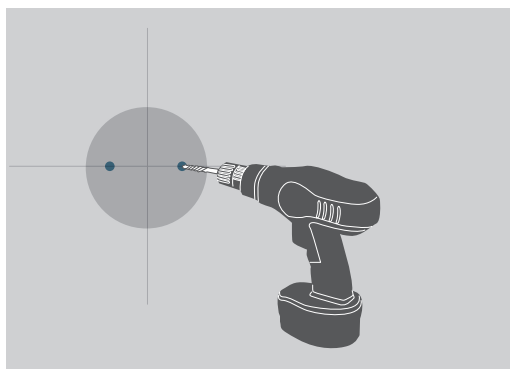


② Bohrlöcher

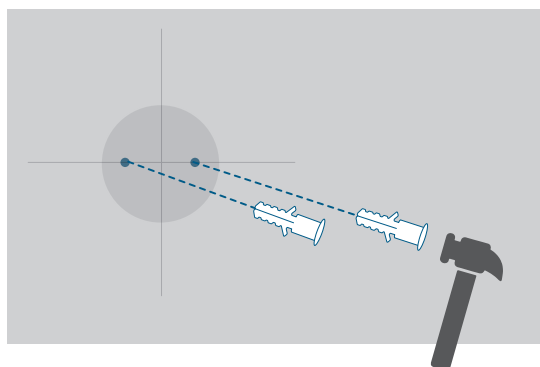


③ Dübel einsetzen (für Holzwände überspringen)

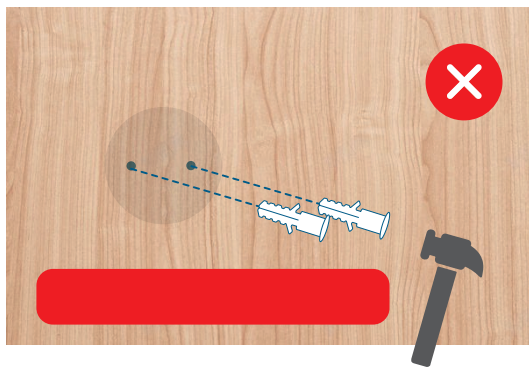

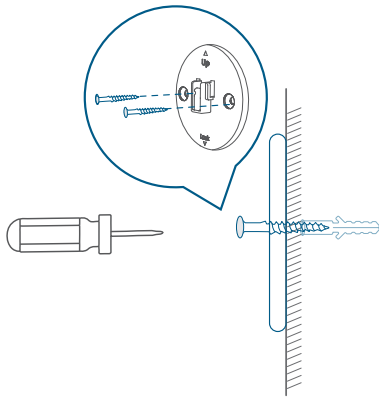


④ Installieren Sie die Montagebasis

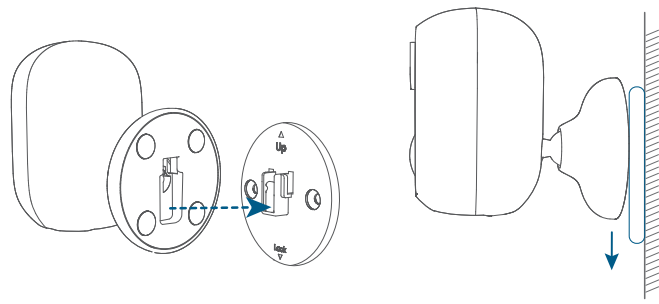


⑤ Schieben Sie die Kamera auf die Montagebasis.

4. Passen Sie das Kamerablickfeld an

① Schutzfolie entfernen

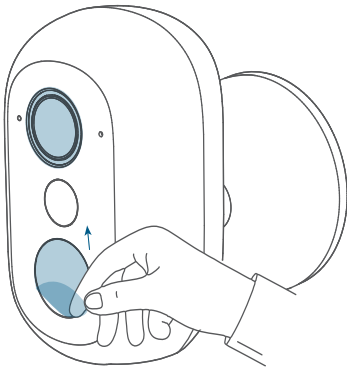

② Drehen, um den optimalen Winkel zu erhalten

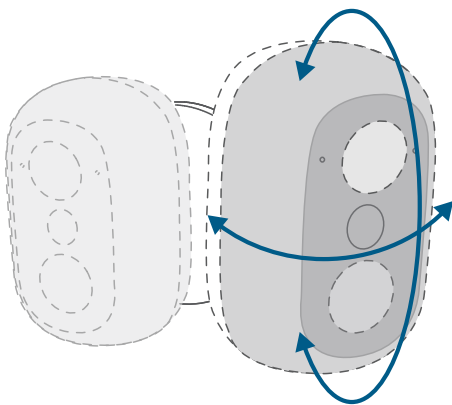

Herzlichen Glückwunsch!




Jetzt sind Sie bereit, Ihre eufyCam C35 zu verwenden!
Bitte erkundigen Sie mehr in der eufy App.


Mehr erfahren

Entfernen Sie die Montagehalterung

1. Passen Sie die Halterung an den dargestellten Winkel an.

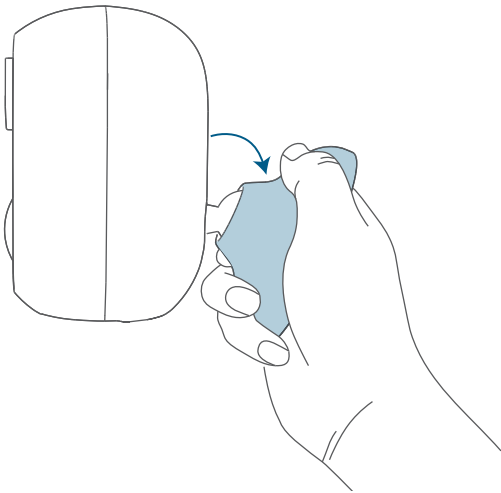

2. Halten Sie die Halterung fest und biegen Sie sie nach außen und unten, um die Kamera und die Halterung zu lösen.

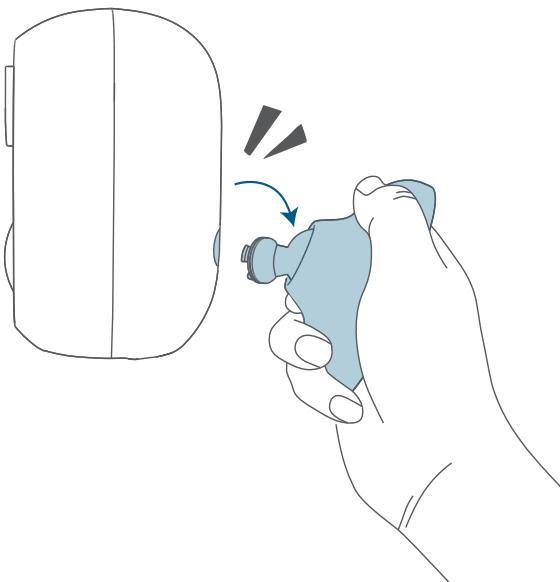

Kompatible Geräte

So finden Sie die Teilenummer: Die Teilenummer eines eufy-Geräts befindet sich entweder auf dem Produkt oder in der eufy-App.

(Geräteeinstellungen > Allgemein > Über das Gerät > Die ersten fünf Zeichen der Seriennummer)

1. HomeBase-Modelle, die mit **eufyCam C35 (T8110)** kompatibel sind

Teilenummer	Produktname
T8025	HomeBase Mini
T8030	HomeBase 3

2. Mit **HomeBase Mini (T8025)** kompatible Geräte

Teilenummer	Produktname
T8110	eufyCam C35
T8134	SoloCam C20
T8224	Video Doorbell C30
T8170	eufyCam Solo S3
T8416	4K Indoor Cam Dual
T8417	Indoor Cam Pan & Tilt 4K
T8425	Floodlight Cam 3K
T8426	Floodlight Cam 2K
T8214	Video Doorbell E340
T8223	Video Doorbell C31
T8910	Motion Sensor
T8900	Entry Sensor

Wichtige Kamerafunktionen und Einstellungen

1. Nachtsichtmodi einstellen

Die Kamera aktiviert automatisch den Nachtmodus, wenn schlechte Lichtverhältnisse erkannt werden. Drei Nachtsichtmodi sind verfügbar: **PureColor (Standard)**, **Spotlights** und **Infrarot**.

Einstellung über: **Einstellungen > Videoeinstellungen > Nachtsicht**

2. Bewegungserkennung

Die eufyCam C35 unterstützt die Erkennung von Personen (standardmäßig aktiviert), Fahrzeugen und Haustieren. Bei Verbindung mit der HomeBase ist außerdem eine Gesichtserkennung verfügbar.

3. Energiemanager

Die Kamera bietet drei Aufnahmemodi: Optimale Akkulaufzeit (standardmäßig aktiviert), Optimale Überwachung und Benutzerdefinierte Aufnahme. Jeder Modus legt eine maximale Dauer für ereignisgesteuerte Aufnahmen fest. Längere Aufnahmen verkürzen die Gesamtakkulaufzeit.

Einstellung über: **Einstellungen > Energiemanager**

4. Sicherheitsmodus

① Modus bearbeiten

Sie können den Sicherheitsmodus der Kamera bearbeiten, um Videoaufzeichnung, Benachrichtigungen und Alarmer zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Einstellung über: Tippen Sie unten auf „**Smart**“ > Tippen Sie auf „**Modi**“ > Wählen Sie das entsprechende Gerät aus > Wählen Sie einen Modus > Optionen aktivieren oder deaktivieren

② Zeitplan-Einstellungen

Sie können den Sicherheitsmodus basierend auf Ihrem voreingestellten Zeitplan aktivieren oder deaktivieren.

Einstellung über: Tippen Sie unten auf „**Smart**“ > Tippen Sie auf „**Modi**“ > Wählen Sie das entsprechende Gerät aus > Tippen Sie auf „**Zeitplan**“ > Tippen Sie auf „**+**“, um einen Zeitplan hinzuzufügen

5. Aufnahmen herunterladen

Videoaufnahmen können in der Galerie Ihres Smartphones gespeichert werden.

Einstellung über: Tippen Sie unten auf „**Ereignisse**“ > Spielen Sie das Video ab, um es herunterzuladen > Tippen Sie auf „**Herunterladen**“

Weitere Informationen

eufyCam C35

Standardmäßig geöffneter Port 1: WLAN (2,4 GHz)

Portbeschreibung:

1. Beim ersten Einschalten oder nach einem Reset, wenn keine konfigurierten Wi-Fi-Informationen vorhanden sind, kann es in den Netzwerk-Kopplungsmodus wechseln (wie AP/BLE-Kopplung).
2. Im normalen Arbeitsmodus wird es automatisch eine Verbindung zum Router herstellen und die SSID und das Passwort speichern.
3. Wenn Sie die Wi-Fi-Konfiguration ändern müssen, können Sie die App verwenden oder den Anweisungen im Handbuch folgen, um das Netzwerk neu zu konfigurieren.
4. Wenn mit HomeBase verbunden, hört das Gerät auf UDP-Port 10200, um Audio- und Videodaten für die Intercom-Funktionalität im Downstream zu empfangen.
5. Im Solo-Modus hört das Gerät auf UDP-Port 32108, um die App-Geräteerkennung, die LAN-Geräteerkennung zu empfangen und P2P-Verbindungen herzustellen.
6. Im Solo-Modus hört das Gerät dynamisch auf zufälligen UDP-Ports zwischen 10000 und 30000 für P2P-Kommunikation, einschließlich Befehlsübertragung/-empfang und Datenübertragung.

Standardmäßig geöffneter Port 2: BLE (Bluetooth Low Energy)

Portbeschreibung:

1. Bluetooth bleibt während des normalen Gerätebetriebs inaktiv. Es aktiviert automatisch Broadcast- und Kommunikationsfunktionen während des Bindungsprozesses, um Netzwerk-Konfigurationsdienste bereitzustellen. Nach Abschluss der Netzwerkkonfiguration wird die BLE-Kopplung automatisch deaktiviert.
2. Beim direkten Verbinden von Telefon und Kamera wird Bluetooth automatisch eingeschaltet und bietet Kommunikationsdienste. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wird Bluetooth automatisch ausgeschaltet.

HomeBase Mini:

Standardmäßig geöffneter Port: Wi-Fi (2,4GHz)

Portbeschreibung:

1. HomeBase aktiviert beim Einschalten einen Wi-Fi-Hotspot, um eine Verbindung mit den Kameras herzustellen;
2. HomeBase verbindet sich mit Ihrem Heimrouter über standardmäßiges WLAN (2,4GHz/5GHz) für Daten-Upload, Fernverwaltung und Cloud-Interaktion. Verschlüsselung verwendet WPA2 oder höher.

Standardmäßig geöffneter Port 2: Ethernet-Port 1. Nach dem ersten Einschalten oder Zurücksetzen erhält HomeBase normalerweise eine IP-Adresse über DHCP;

2. Überprüfen und bestätigen Sie den Ethernet-Verbindungsstatus in der Geräteverwaltungsoberfläche oder App. Um eine kabelgebundene Verbindung zu nutzen, stecken Sie einfach das Ethernet-Kabel ein und stellen Sie sicher, dass Ihr Router oder Switch ordnungsgemäß funktioniert.