

Küppersbusch

FÜR KÜCHEN MIT STIL

K8 / B6850, BP6850

Bedienelemente

In diesem Handbuch werden die Bedienelemente
des K-8 Einbaubackofens beschrieben.

Anleitung zum K-Connect sowie die detaillierte
Anleitung finden Sie in separaten Dokumenten.

BEDIENELEMENTE

Zeichenerklärung.....	4
Softkeys.....	5
Schaltflächen	6
Walzen	8
Interaktive und informative Elemente	9
Wischen-Indikator	10
Skala	12
Aufforderungen	13
Bearbeiten von Profilen, Rezepten und Notizen	14
Tastatur	15



Nach oben/unten wischen



Antippen



Nach rechts wischen



Nach links wischen



Information

Softkeys



Ein/Aus

Antippen und halten



Licht

Antippen und halten



Kindersicherung

Halten



Zurück

Antippen




Homescreen

Antippen


Aktiv = beleuchtet

Inaktiv = nicht beleuchtet

Schaltflächen

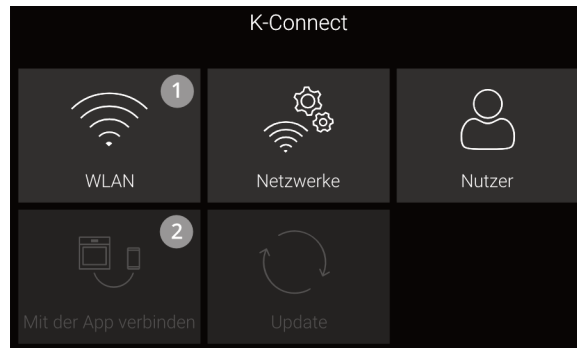
**1. Aktiv****2. Inaktiv**

Funktionen sind vorhanden, es fehlt jedoch eine Bedingung für die Interaktion (Fehlende Internetverbindung)

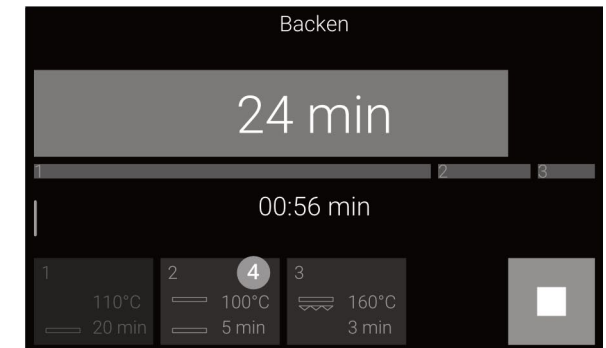
**3. Ausgewählt****4. Bestätigt**

Eine zuvor bestätigte Einstellung erscheint in diesem Zustand. Diese kann nachträglich verändert werden.

Walzen

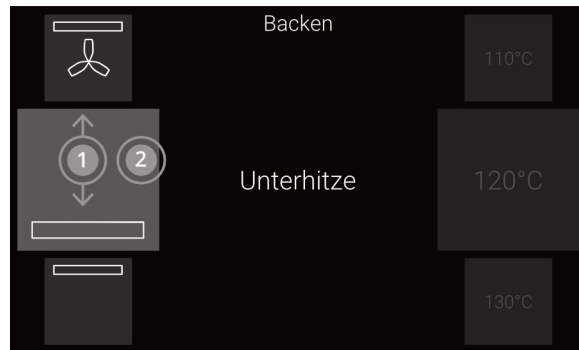

1. Anwahl der Funktion erfolgt durch Wischen der Walze
2. Auswahl durch Antippen der mittleren Kachel

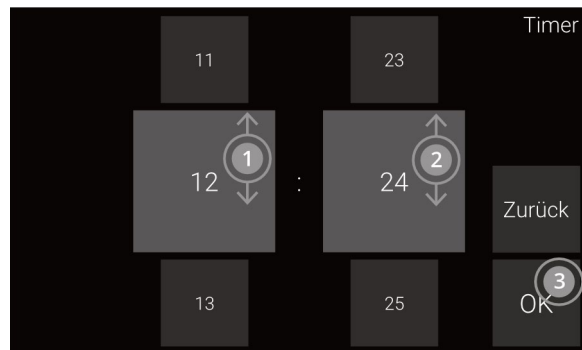

- 1, 2. Anwahl der Zeit erfolgt durch Wischen der Walzen
3. Auswahl durch Antippen der OK-Kachel


Interaktive und informative Elemente

Interaktive Elemente der Headline sind auf der linken Seite positioniert. Diese ermöglichen einen schnellen Zugriff auf Funktionen, wie Endzeit, Alarm oder Stoppuhr.





1. Interaktive Elemente: Endzeit, Timer, Alarm, Stoppuhr, Notiz
2. Informative Elemente: WiFi, Bratenthermometer, Gargut wenden, Kindersicherung, Eco-Modus


Wischen-Indikator

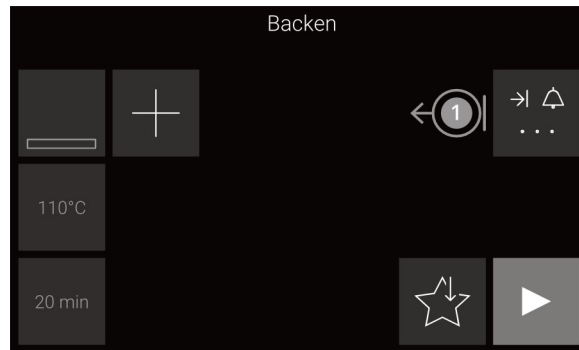

1. Nach links wischen / die Kachel antippen, um weitere Funktionen anzuzeigen

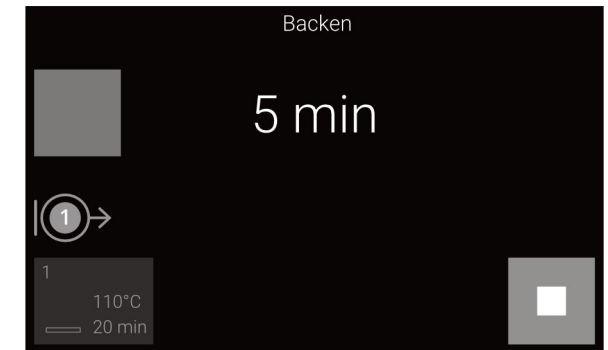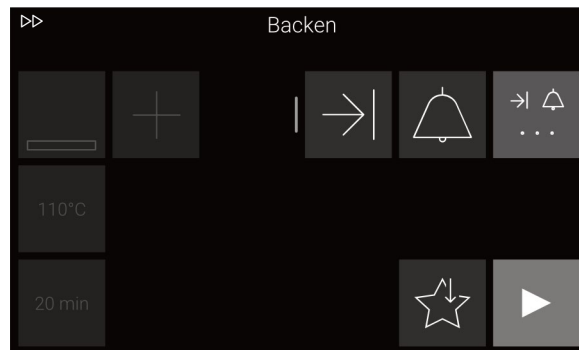


1. Nach rechts wischen, um aus dem aktiven Backmodus zu den Einstellungen zu gelangen.

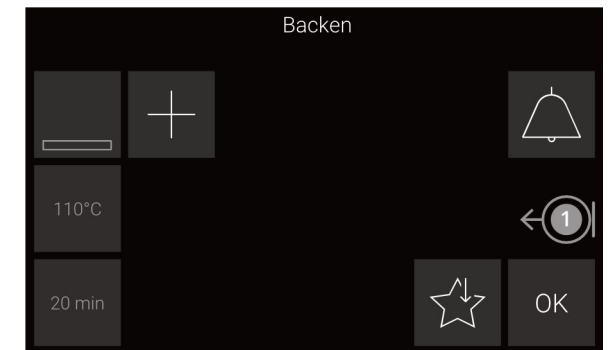

1. Zurück zum aktiven Backmodus.


Skala

Einstellungen der
Garstufe, der Helligkeit,
des Kontrastes und der
Helligkeit

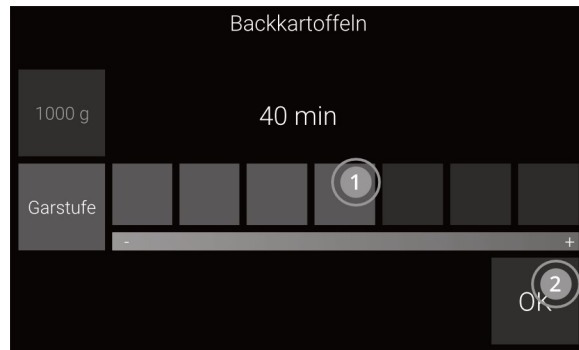

1. Kachel antippen, um eine Garstufe auszuwählen
2. Bestätigung der Auswahl


Aufforderungen

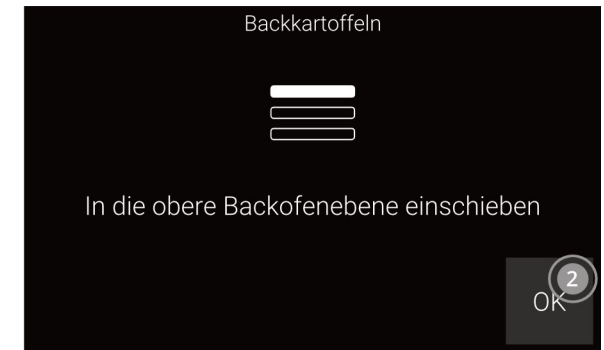


1. Der Anweisung folgen
2. Die Aktion wird bestätigt, sobald die Tür geöffnet wird




Bearbeiten von Profilen, Rezepten und Notizen

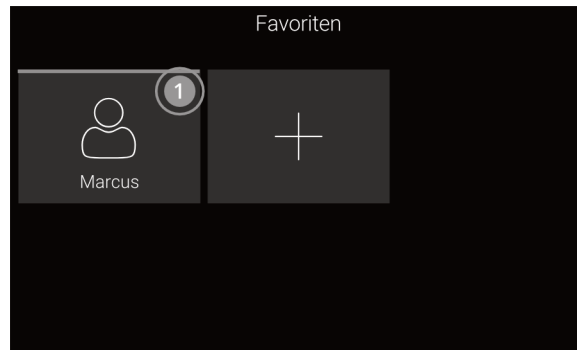

1. 3 sek. halten

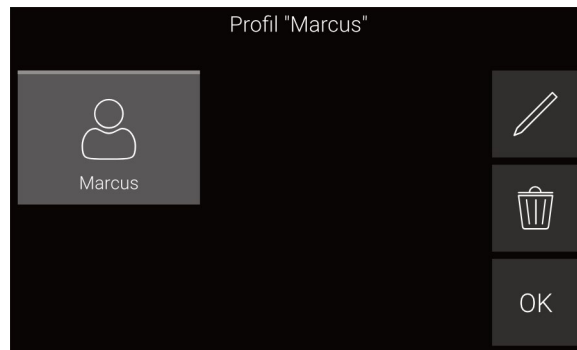

Tastatur

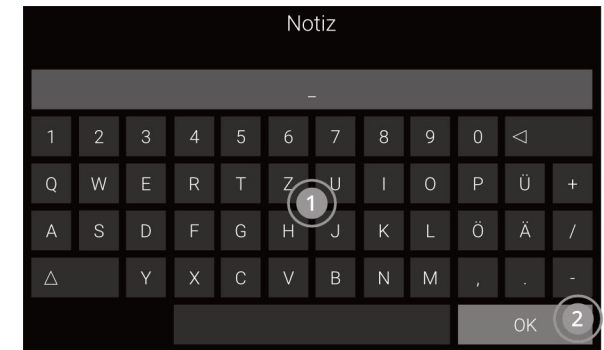

1. Eingabe der Notiz / des Namens
2. Bestätigung

Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Küppersbuschstraße 2

D-45883 Gelsenkirchen

Telefon: +49 209 401-0

Telefax: +49 209 401-303

E-Mail: info@kueppersbusch.de