SAMSUNG

BENUTZERHANDBUCH

SM-W767

German. 11/2019. Rev.1.0

www.samsung.com

Inhalt

Grundlegende Information

3 Zuerst lesen
5 Geräteüberhitzung – Situationen und Lösungen
8 Layout und Funktionen des Geräts
11 Akku
14 SIM- oder USIM-Karte (Nano-SIM-Karte)
15 Speicherkarte (microSD-Karte)
17 Gerät ein- und ausschalten
18 Tastatur
23 Grundlegende Informationen zum Bildschirm
25 Windows
34 Text eingeben
35 Screenshot
36 Geräte- und Datenverwaltung
36 Mit externem Display verbinden

Anwendungen

38 Anwendungen installieren oder deinstallieren
39 Samsung Notes
40 Samsung Flow
42 Kamera
43 Samsung Gallery
47 SmartThings
48 Samsung DeX
52 Galaxy Book

Einstellungen

53 Windows-Einstellungen
55 BIOS (Setup-Dienstprogramm)

Anhang

59 Rat und Hilfe bei Problemen
64 Windows-Wiederherstellungsfunktion
65 Akku entfernen

Grundlegende Information

Zuerst lesen

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Einige Inhalte weichen je nach Region, Dienstanbieter, Gerätespezifikationen und Gerätesoftware möglicherweise von Ihrem Gerät ab.
- Hochwertige Inhalte, bei denen für die Verarbeitung hohe CPU- und RAM-Leistungen erforderlich sind, wirken sich auf die Gesamtleistung des Geräts aus. Anwendungen, die mit diesen Inhalten zusammenhängen, funktionieren abhängig von den technischen Daten des Geräts und der Umgebung, in der es genutzt wird, möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Samsung übernimmt keinerlei Haftung bei Leistungsproblemen, die von Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung ist nicht für Leistungseinbußen oder Inkompatibilitäten haftbar, die durch veränderte Registrierungseinstellungen oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Bitte beachten Sie, dass inoffizielle Anpassungen am Betriebssystem dazu führen können, dass das Gerät oder Anwendungen nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung von Copyright-Gesetzen dar. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.
- Möglicherweise fallen je nach Datentarif zusätzliche Gebühren für Datendienste wie z. B. Nachrichtenversand, Hochladen und Herunterladen von Inhalten, automatische Synchronisation oder Verwendung von Standortdiensten an. Bei der Übertragung von großen Datenmengen empfehlen wir die Verwendung der WLAN-Funktion.
- Standardanwendungen, die bereits auf dem Gerät installiert sind, unterliegen Aktualisierungen und es kann vorkommen, dass sie ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt werden. Sollten Sie Fragen zu einer auf dem Gerät vorinstallierten Anwendung haben, wenden Sie sich an ein Samsung Kundendienstcenter. Wenden Sie sich bei Anwendungen, die Sie selbst installiert haben, an den jeweiligen Anbieter.
- Das Verändern des Betriebssystems des Geräts oder das Installieren von Software von inoffiziellen Quellen kann zu Fehlfunktionen am Gerät oder zu Beschädigung oder Verlust von Daten führen. Diese Handlungen stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit Samsung dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.

- Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts kann beim Anzeigen von statischen Grafiken über längere Zeiträume zu Nach- oder Geisterbildern kommen, die sich auf der Anzeige einbrennen.
  - Es wird empfohlen, keine statischen Grafiken über längere Zeiträume auf dem gesamten Touchscreen oder einem Teil davon zu verwenden und den Touchscreen auszuschalten, wenn er über längere Zeiträume nicht verwendet wird.
- In diesem Gerät ist der ARM-basierte Snapdragon-Prozessor von Qualcomm eingebaut.

  Eventuell sind einige Programme und Webseiten nicht kompatibel und möglicherweise können Websites, die die Installation eines Sicherheitsprogramms voraussetzen, nicht richtig geöffnet werden. Weitere Informationen bezüglich der Einschränkungen des Snapdragon-Prozessors von Qualcomm finden Sie unter https://support.microsoft.com/de-de/help/4020089/windows-10-in-s-mode-faq
- Je nach Region bzw. Modell ist für einige Geräte eine Genehmigung durch die Federal Communications Commission (FCC) erforderlich.

  Wenn Ihr Gerät von der FCC zugelassen ist, können Sie die FCC-ID des Geräts anzeigen. Tippen Sie zum Abrufen der FCC-ID auf der Taskleiste → **Galaxy Book** → **Info zu Gerät** an. Sollte Ihr Gerät keine FCC-ID haben, wurde sein Verkauf in den USA oder ihren Außengebieten nicht autorisiert, es wurde also möglicherweise nur für den Privatgebrauch des Eigentümers in die USA eingeführt.

Hinweissymbole

Warnung: Situationen, die zu Verletzungen führen könnten

Vorsicht: Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten

Hinweis: Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen

Geräteüberhitzung – Situationen und Lösungen

Gerät überhitzt beim Laden des Akkus

Beim Aufladen können sich das Gerät und das Ladegerät erhitzen. Während des induktiven Ladens oder des Schnellladens fühlt sich das Gerät möglicherweise sehr heiß an. Dies wirkt sich nicht auf die Lebensdauer des Geräts aus und ist eine normale Begleiterscheinung des Gerätebetriebs. Sollte der Akku extrem heiß werden, wird der Ladevorgang über das Ladegerät möglicherweise unterbrochen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn das Gerät überhitzt:

- Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät und schließen Sie alle aktiven Apps. Warten Sie, bis sich das Gerät abkühlt, und setzen Sie den Ladevorgang anschließend fort.
- Sollte das Gerät überhitzen, könnte dies daran liegen, dass das verbundene USB-Kabel beschädigt ist. Ersetzen Sie das beschädigte USB-Kabel durch ein neues von Samsung zugelassenes USB-Kabel.
- Platzieren Sie bei Verwendung einer induktiven Ladestation keine Fremdkörper wie metallische Gegenstände, Magneten oder Karten mit Magnetstreifen zwischen dem Gerät und der Ladestation.

Die Funktion zum kabellosen Aufladen oder zum schnellen Aufladen ist nur auf unterstützten Modellen verfügbar.

Gerät überhitzt bei der Verwendung

Wenn Sie Funktionen oder Apps ausführen, die viel Akkuleistung nutzen, oder wenn Sie Funktionen oder Apps über einen längeren Zeitraum verwenden, überhitzt das Gerät aufgrund des erhöhten Akkuverbrauchs unter Umständen zeitweise. Schließen Sie alle aktiven Apps und verwenden Sie das Gerät für eine Weile nicht.

In folgenden Situationen kann das Gerät z. B. überhitzen. Je nach den Funktionen und Anwendungen, die Sie verwenden, gelten diese Beispiele möglicherweise nicht für Ihr Modell.

- Bei der Ersteinrichtung nach dem Kauf oder beim Wiederherstellen von Daten
- Beim Herunterladen großer Dateien
- Beim Verwenden von Apps, die viel Akkuleistung verbrauchen, oder beim Verwenden von Apps über einen längeren Zeitraum
  - Beim längeren Spielen qualitativ hochwertiger Spiele
  - Beim Aufnehmen von Videos über einen längeren Zeitraum

  - Beim Streamen von Videos, wenn die maximale Helligkeitseinstellung verwendet wird
  - Beim Verbinden mit einem Fernseher
- Beim Multitasking (oder wenn viele Apps im Hintergrund ausgeführt werden)
  - Beim Verwenden der geteilten Bildschirmansicht
  - Beim Aktualisieren oder Installieren von Apps, während gleichzeitig ein Video aufgenommen wird
  - Beim Herunterladen großer Dateien während eines Videoanrufs
  - Beim Aufnehmen von Videos, während gleichzeitig eine Navigations-App aktiv ist
- Beim Nutzen großer Datenmengen für die Synchronisierung mit Cloud-, E-Mail- oder anderen Konten
- Beim Verwenden einer Navigations-App in einem Auto, wenn das Gerät direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist
- Beim Verwenden des Mobilen Hotspots und der Tethering-Funktion
- Beim Verwenden des Geräts in Umgebungen mit schwachem Signal oder keinem Empfang
- Beim Laden des Akkus mit einem beschädigten USB-Kabel
- Wenn die Multifunktionsbuchse des Geräts beschädigt oder verunreinigt ist, z. B. mit Flüssigkeiten, Staub, Metallspänen oder Bleistiftrückständen
- Wenn Sie Roaming nutzen

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn das Gerät überhitzt:

- Stellen Sie sicher, dass immer die neueste Software auf dem Gerät verwendet wird.
- Konflikte zwischen aktiven Apps führen möglicherweise zum Überhitzen des Geräts. Starten Sie das Gerät neu.
- Deaktivieren Sie WLAN, GPS und Bluetooth, sofern Sie die Funktionen nicht verwenden.
- Schließen Sie nicht genutzte Apps, die zu einem höheren Akkuverbrauch führen oder die im Hintergrund ausgeführt werden.
- Löschen Sie nicht benötigte Dateien oder Apps.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Sollte sich das Gerät überhitzen oder längere Zeit heiß sein, sollten Sie es eine Zeit lang nicht verwenden. Erhitzt sich das Gerät weiterhin stark, wenden Sie sich an ein Servicezentrum von Samsung.

Vorkehrungen gegen Geräteüberhitzung

Wenn das Tragen des Geräts aufgrund einer Überhitzung unangenehm wird, verwenden Sie es nicht weiter.

Wenn das Gerät sich erhitzt, kann es zu Leistungs- und Funktionseinschränkungen kommen oder das Gerät schaltet sich ab, um abzukühlen. Die Funktion ist nur bei unterstützten Modellen verfügbar.

- Falls das Gerät überhitzt und eine bestimmte Temperatur erreicht, wird eine Warnmeldung angezeigt, um Geräteversagen, Hautirritationen, Schäden und Auslaufen des Akkus vorzubeugen. Um die Temperatur des Gerätes zu senken, werden die Bildschirmhelligkeit und die Leistungsgeschwindigkeit eingeschränkt und das Laden des Akkus wird gestoppt. Laufende Anwendungen werden geschlossen und Anrufe sowie andere Funktionen (mit Ausnahme von Notrufen) werden beschränkt, bis das Gerät abkühlt.
- Wenn die Temperatur weiterhin ansteigt und eine zweite Meldung angezeigt wird, schaltet sich das Gerät aus. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, bis die Temperatur unterhalb des angegebenen Wertes liegt. Wenn die zweite Meldung während eines Notrufs angezeigt wird, wird der Anruf nicht durch ein erzwungenes Abschalten getrennt.

Vorkehrungen für die Betriebsumgebung

Das Gerät kann unter folgenden Bedingungen aufgrund der Umgebung überhitzen. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Gerät, um eine Verkürzung der Akkulebensdauer, eine Beschädigung des Geräts oder ein Feuer zu vermeiden.

- Lagern Sie das Gerät nicht bei sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeiträume direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht für längere Zeit in sehr heißen Umgebungen wie im Sommer im Autoinnenraum.
- Legen Sie das Gerät nicht in Bereichen ab, die heiß werden können, zum Beispiel auf einem Heizkissen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in oder in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, erhitzten Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.
- Verwenden Sie keine Kabel, deren Beschichtung abblättert oder beschädigt ist. Beschädigte oder nicht richtig funktionierende Ladegeräte und Akkus dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.

Layout und Funktionen des Geräts

Lieferumfang

In der Kurzanleitung finden Sie Informationen darüber, welche Teile im Lieferumfang enthalten sind.

- Die mit dem Gerät und anderen verfügbaren Zubehörteilen bereitgestellten Artikel können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Änderungen am Aussehen und an den technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Weitere Zubehörteile können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass sie mit dem Gerät kompatibel sind.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Wenn Sie nicht zugelassenes Zubehör verwenden, kann dies zu Leistungseinbußen und Fehlfunktionen führen, die nicht von der Garantie abgedeckt werden.
- Änderungen an der Verfügbarkeit aller Zubehörteile sind vorbehalten und hängen vollständig von den Herstellerfirmen ab. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör finden Sie auf der Website von Samsung.

Geräteaufbau

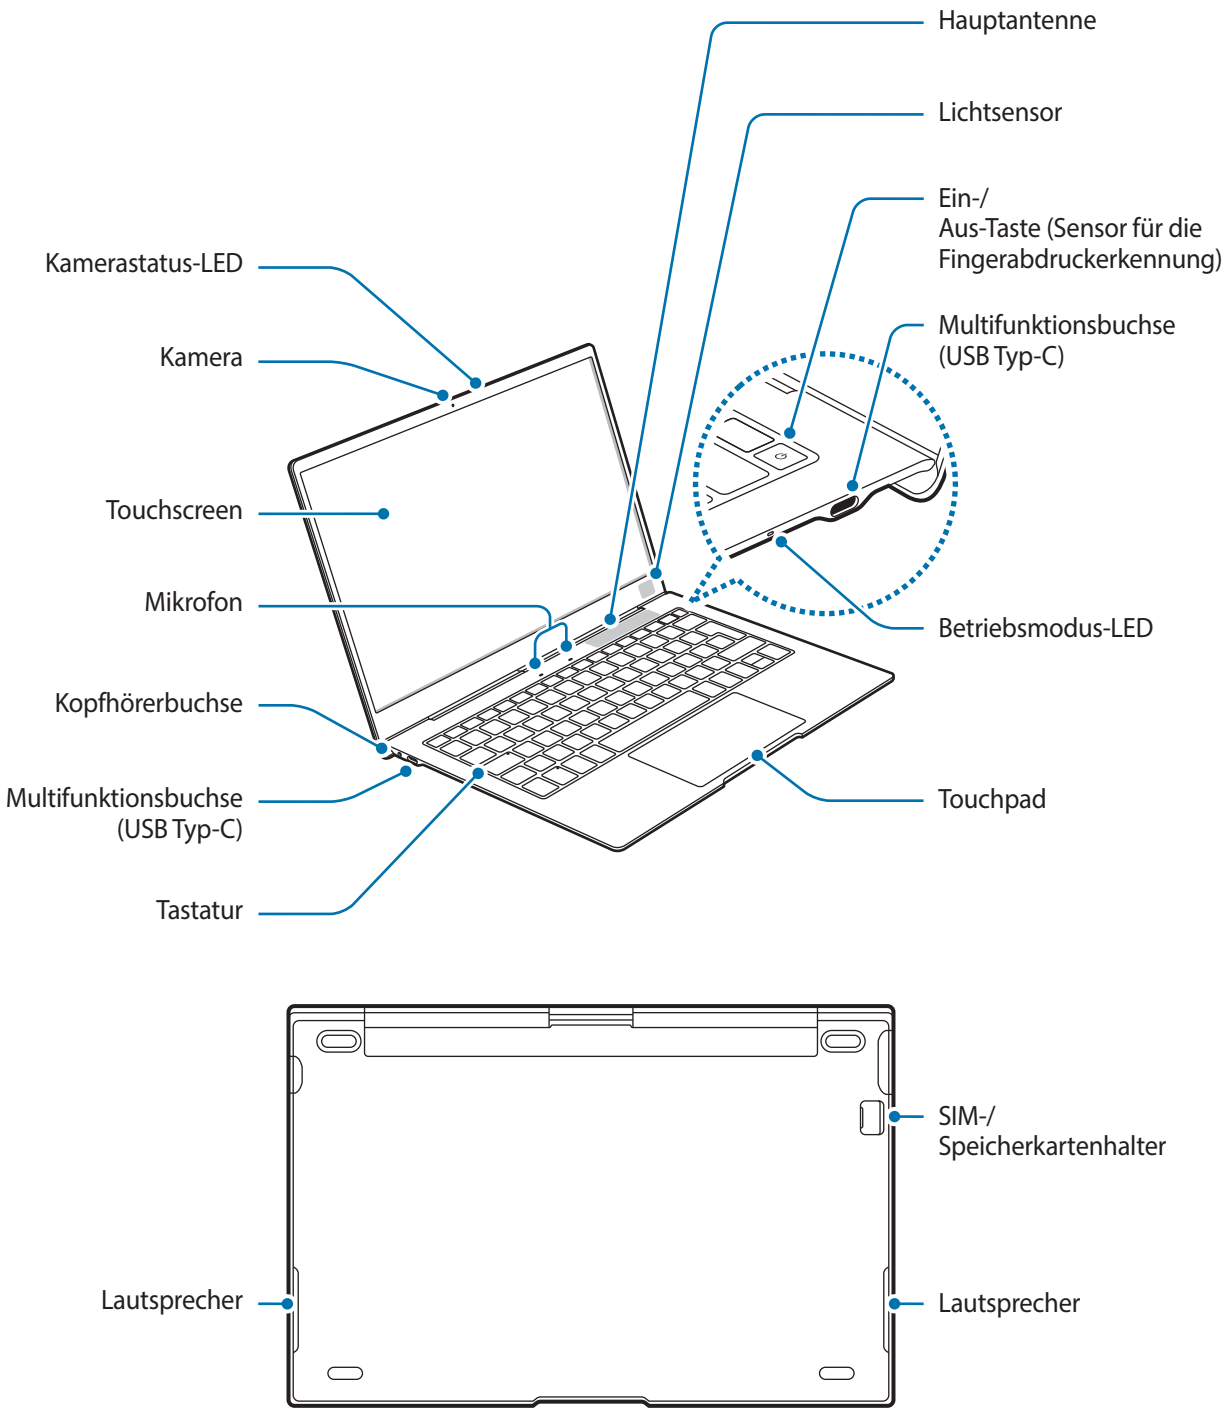

- Das Gerät enthält Magnete, durch die medizinische Geräte wie Herzschrittmacher oder implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren beeinträchtigt werden können. Wenn Sie ein solches medizinisches Gerät verwenden, halten Sie einen sicheren Abstand zwischen den Geräten ein und verwenden Sie dieses Gerät nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen dem Gerät und Gegenständen ein, die von Magneten beeinträchtigt werden. Gegenstände wie Kreditkarten, Reisepässe, Zugangskarten, Bord- oder Parkkarten können beschädigt oder durch die Magnete im Gerät unbrauchbar werden.

- Halten Sie das Gerät nicht nahe an Ihr Ohr, wenn Sie die Lautsprecher verwenden (beispielsweise beim Abspielen von Mediendateien).
- Setzen Sie die Kameralinse nicht direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen starken Lichtquelle aus. Wird die Kameralinse einer starken Lichtquelle wie direktem Sonnenlicht ausgesetzt, kann der Bildsensor der Kamera beschädigt werden. Ein beschädigter Bildsensor kann nicht repariert werden und verursacht möglicherweise Punkte oder Flecken auf den Bildern.
- Wenn Sie das Gerät verwenden, obwohl das Glas oder der Acrylkörper beschädigt ist, besteht Verletzungsgefahr. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn es in einem Servicecenter von Samsung geprüft und repariert wurde.
- Achten Sie beim Aufklappen des Displays darauf, dass Sie sich Ihre Finger oder Fingernägel nicht in den Gelenken einklemmen, die sich unten am Gerät befinden.

- In den folgenden Situationen können Verbindungsprobleme und eine Entladung des Akkus auftreten:
  - Wenn Sie metallische Aufkleber im Antennenbereich des Geräts anbringen
  - Wenn Sie eine metallhaltige Abdeckung am Gerät anbringen
  - Wenn Sie den Bereich der Antenne des Geräts während der Verwendung bestimmter Funktionen (z. B. bei einer mobilen Datenverbindung) mit den Händen oder anderen Gegenständen abdecken
- Wir empfehlen, einen von Samsung zugelassenen Bildschirmschutz zu verwenden. Die Verwendung eines nicht zugelassenen Bildschirmschutzes kann zu Störungen des Sensors führen.
- Decken Sie den Lichtsensor nicht mit Bildschirmzubehör wie Aufklebern oder einem Cover ab. Andernfalls funktionieren der Sensor und die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur möglicherweise nicht richtig.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Wasser mit dem Touchscreen. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.

Tasten

Tasten	Funktion
Ein-/Aus-Taste	• Gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten. • Drücken, um den Bildschirm einzuschalten oder zu sperren.

Akku

Akku aufladen

Vor der erstmaligen Verwendung des Akkus oder wenn er länger nicht verwendet wurde, muss der Akku geladen werden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus, Ladegeräte und Kabel, die speziell für Ihr Gerät entwickelt wurden. Die Verwendung von inkompatiblen Akkus, Ladegeräten oder Kabeln kann schwere Verletzungen oder eine Beschädigung des Geräts zur Folge haben.

- Ein falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang des Geräts enthaltene USB-Kabel vom Typ C. Bei der Verwendung von Micro-USB-Kabeln kann es zu Schäden am Gerät kommen.
- Laden Sie das Gerät nicht länger als eine Woche auf, da eine Überladung die Akkulebensdauer beeinträchtigen kann.

Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein-/Aus-Schalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

1 Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Netzteil an.

2 Schließen Sie das USB-Kabel an der Multifunktionsbuchse des Geräts an.

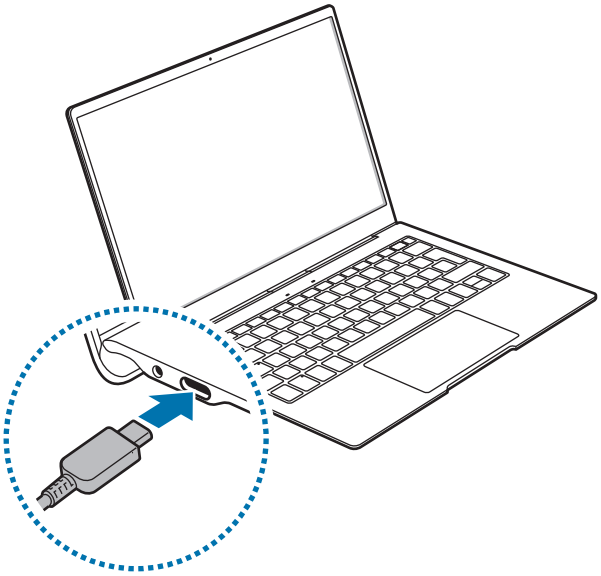

3 Stecken Sie das USB-Netzteil in eine Netzsteckdose.

4 Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, wenn der Akku vollständig geladen wurde. Entfernen Sie anschließend das Ladegerät aus der Steckdose.

Verbleibende Ladezeit anzeigen

Tippen Sie während des Ladevorgangs auf der Taskleiste → → **System** → **Akku** an.

Die tatsächliche Ladezeit variiert möglicherweise je nach Status des Geräts und den Aufladebedingungen. Die geschätzte Ladezeit wird möglicherweise nicht angezeigt, wenn Sie das Gerät bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen laden.

Akkuverbrauch reduzieren

Ihr Gerät bietet Ihnen Optionen zum Verlängern der Akkulaufzeit.

- Wenn Sie Ihr Gerät nicht benutzen, aktivieren Sie den Schlafmodus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken oder auf der Taskleiste → → **Energie sparen** antippen.
- Aktivieren Sie den Energiesparmodus.
- Schließen Sie nicht verwendete Anwendungen.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisation von Anwendungen, die synchronisiert werden müssen.
- Reduzieren Sie die Beleuchtungsdauer des Bildschirms.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.

Tipps und Vorsichtsmaßnahmen zum Laden des Akkus

- Verwenden Sie nur das Akkuladegerät aus dem Lieferumfang des Geräts. Wenn Sie ein anderes Ladegerät nutzen, kann das Laden länger dauern.
- Ist der Akkuladestand gering, wird das Akkusymbol leer angezeigt.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann das Gerät nicht unmittelbar nach dem Anschluss an das Ladegerät eingeschaltet werden. Laden Sie den leeren Akku ein paar Minuten lang auf, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
- Der Akkuverbrauch steigt, wenn Sie gleichzeitig verschiedene Anwendungen, Netzwerkanwendungen oder Anwendungen, bei denen ein zusätzliches Gerät verbunden werden muss, ausführen. Führen Sie diese Anwendungen nur bei vollständig geladenem Akku aus, um einen Ladeverlust während einer Datenübertragung zu vermeiden.
- Sie können das Gerät verwenden, während es aufgeladen wird, der Ladevorgang kann in diesem Fall jedoch länger dauern.
- Während das Gerät geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Entfernen Sie in diesem Fall das Ladegerät.
- Beim Aufladen können sich das Gerät und das Ladegerät erwärmen. Das ist üblich und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit des Geräts. Erwärmt sich der Akku stärker als üblich, entfernen Sie das Ladegerät.
- Wenn Sie das Gerät laden, während die Multifunktionsbuchse feucht ist, kann das Gerät beschädigt werden. Wischen Sie die Multifunktionsbuchse sorgfältig trocken, bevor Sie das Gerät laden.
- Falls das Gerät nicht richtig geladen wird, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in eine Samsung-Kundendienstzentrale.

Stromsparmodus

Sparen Sie Akku, indem Sie die Aktivitäten des Geräts, die im Hintergrund ausgeführt werden, und Pushbenachrichtigungen beschränken.

Tippen Sie auf der Taskleiste → → **System** → **Akku** und dann den Schalter **Stromsparmodus jetzt bis zum nächsten Aufladen aktivieren** an, um die Funktion zu aktivieren. Alternativ tippen Sie auf der Taskleiste und dann **Stromsparmodus** an, um die Funktion zu aktivieren.

Wenn der Energiesparmodus automatisch beim Erreichen des voreingestellten Akkustands aktiviert werden soll, wählen Sie **Stromsparmodus automatisch aktivieren, wenn der Akkustand unter folgenden Wert sinkt:** aus und legen Sie den Ladezustand des Akkus fest.

SIM- oder USIM-Karte (Nano-SIM-Karte)

SIM- oder USIM-Karte einlegen

Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte Ihres Mobildienstanbieters ein.

- Verwenden Sie ausschließlich Nano-SIM-Karten.
- Achten Sie darauf, dass Sie die SIM- oder USIM-Karte nicht verlieren und dass keine anderen Personen sie verwenden. Samsung übernimmt keine Haftung für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch verlorene oder gestohlene Karten verursacht wurden.

- Sie dient nur zur Verbindung mit dem Datennetzwerk. Anrufe werden nicht unterstützt.
- Einige Dienste, für die eine Netzwerkverbindung erforderlich ist, sind je nach Dienstanbieter möglicherweise nicht verfügbar.

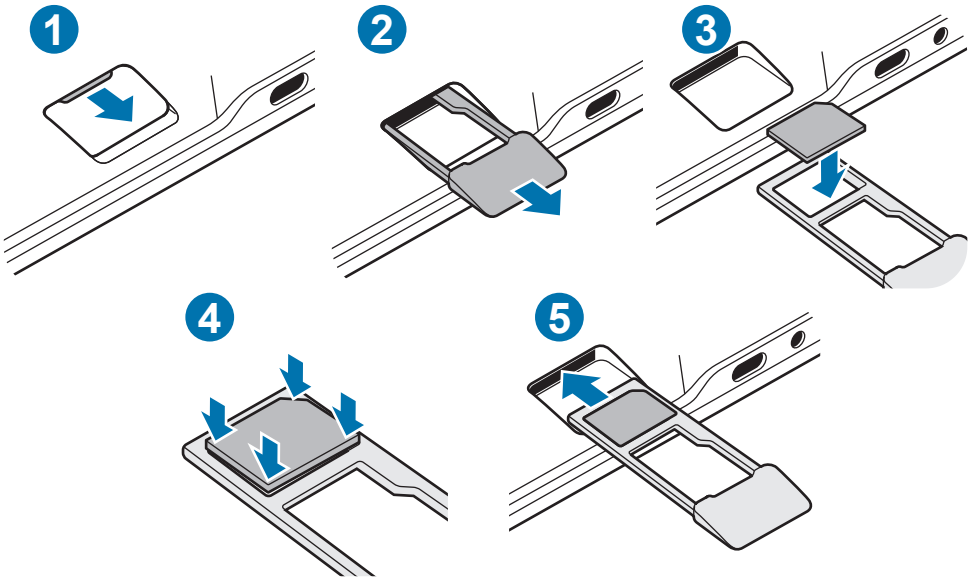

1 Legen Sie das Gerät mit der Unterseite nach oben ab.

2 Lockern Sie den Kartenhalter vorsichtig und halten Sie ihn dabei mit den Fingerspitzen fest. Ziehen Sie ihn dann vollständig heraus.

Achten Sie beim Herausziehen des Kartenhalters auf Ihre Fingerspitzen.

3 Legen Sie die SIM- oder USIM-Karte so in den Kartenhalter ein, dass die goldfarbenen Kontakte nach unten zeigen.

4 Drücken Sie die SIM- oder USIM-Karte vorsichtig in den Kartenhalter, um sie zu sichern.

Falls die Karte nicht fest im Kartenhalter sitzt, kann sich die SIM-Karte aus dem Kartenhalter lösen oder herausfallen.

5 Schieben Sie den Kartenhalter vorsichtig zurück in den Karteneinschub.

- Wenn Sie einen feuchten Kartenhalter in das Gerät einsetzen, kann es beschädigt werden. Achten Sie immer darauf, dass der Kartenhalter trocken ist.
- Schieben Sie den Kartenhalter vollständig in den Karteneinschub, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in das Gerät gelangt.

Speicherkarte (microSD-Karte)

Speicherkarte installieren

Die Speicherkartenkapazität Ihres Geräts kann von anderen Modellen abweichen und einige Speicherkarten sind unter Umständen nicht mit Ihrem Gerät kompatibel. Das hängt vom Speicherkartenhersteller und -typ ab. Informationen zur maximalen Speicherkartenkapazität Ihres Geräts finden Sie auf der Samsung Website.

- Manche Speicherkarten sind mit Ihrem Gerät nicht vollständig kompatibel. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Speicherkarte mit der richtigen Seite nach oben weisend einsetzen.

- Das Gerät unterstützt das FAT-, exFAT- und NTFS-Dateisystem für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die in einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Neuformatierung der Karte auf, da die Karte andernfalls nicht erkannt wird. Damit Sie die Speicherkarte verwenden können, muss diese formatiert werden. Falls die Speicherkarte nicht in Ihrem Gerät formatiert werden kann oder das Gerät die Speicherkarte nicht erkennt, wenden Sie sich an den Hersteller der Speicherkarte oder ein Servicecenter von Samsung.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer der Speicherkarte.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateiverzeichnis der Speicherkarte im Ordner **Explorer** → **Secure Digital-Speichergerät**.

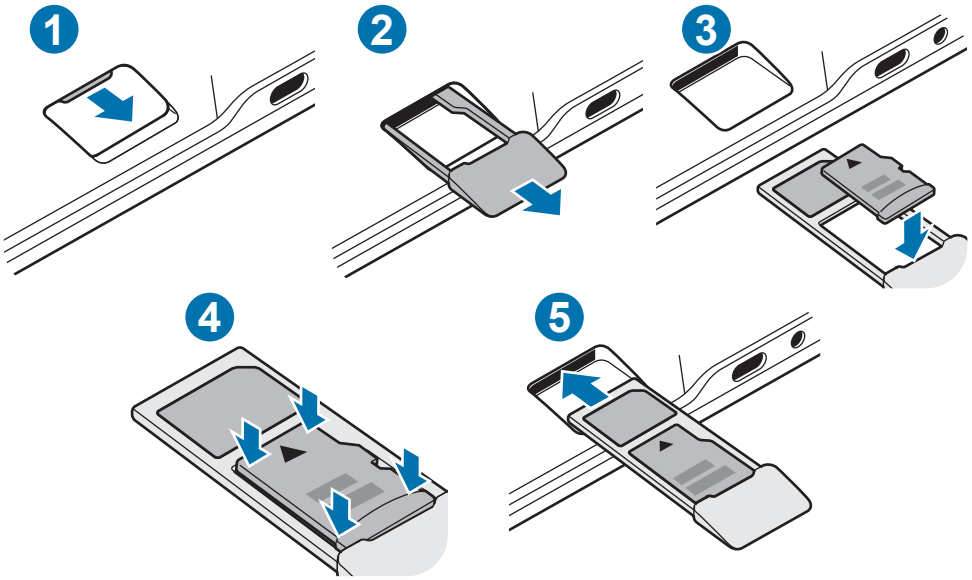

1 Legen Sie das Gerät mit der Unterseite nach oben ab.

2 Lockern Sie den Kartenhalter vorsichtig und halten Sie ihn dabei mit den Fingerspitzen fest. Ziehen Sie ihn dann vollständig heraus.

- Achten Sie beim Herausziehen des Kartenhalters auf Ihre Fingerspitzen.
- Wenn Sie den Kartenhalter aus dem Gerät nehmen, wird die mobile Datenverbindung deaktiviert.

3 Legen Sie eine Speicherkarte mit dem Chip nach unten in den Kartenhalter.

4 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig in den Kartenhalter, um sie zu sichern.

Falls die Karte nicht fest im Kartenhalter sitzt, kann sich die Speicherkarte aus dem Kartenhalter lösen oder herausfallen.

5 Schieben Sie den Kartenhalter vorsichtig zurück in den Karteneinschub.

- Wenn Sie einen feuchten Kartenhalter in das Gerät einsetzen, kann es beschädigt werden. Achten Sie immer darauf, dass der Kartenhalter trocken ist.
- Schieben Sie den Kartenhalter vollständig in den Karteneinschub, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in das Gerät gelangt.

Speicherkarte entfernen

Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen, müssen Sie sie zum sicheren Entfernen im Gerät deaktivieren.

Tippen Sie auf der Taskleiste ^ → an und wählen Sie dann die Option zum Auswerfen aus.

Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, wenn das Gerät gerade auf Daten zugreift oder sie überträgt. Dies kann dazu führen, dass Daten verloren gehen oder beschädigt werden. Zudem können Schäden an der Speicherkarte oder am Gerät entstehen. Samsung trägt keinerlei Verantwortung für Verluste, die durch eine falsche Verwendung von beschädigten Speicherkarten entstehen. Dies schließt auch Datenverluste ein.

Speicherkarte formatieren

Falls eine Speicherkarte nicht mit dem Gerät kompatibel ist, formatieren Sie sie auf dem Gerät.

Tippen Sie auf der Taskleiste → **Windows-System** → **Explorer** → **Dieser PC** an, berühren und halten Sie **Secure Digital-Speichergerät** und tippen Sie dann **Formatieren...** an

Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf der Speicherkarte gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

Gerät ein- und ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Sie müssen das Gerät vor dem erstmaligen Einschalten an eine Stromquelle anschließen.

Befolgen Sie beim erstmaligen Einschalten des Geräts oder nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät einzurichten.

Tippen Sie zum Ausschalten des Geräts → ⏻ → **Herunterfahren** an. Tippen Sie im Tabletmodus ⏻ → **Herunterfahren** an. Sie können auch die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten, bis **Zum Herunterfahren des PCs ziehen** zu sehen ist, und den Bildschirm dann nach unten ziehen.

Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.

Gerät neustarten

Tippen Sie auf der Taskleiste → → **Neu starten** an, um das Gerät neu zu starten. Tippen Sie im Tabletmodus → **Neu starten** an.

Wenn Ihr Gerät nicht reagiert, halten Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens 12 Sekunden lang gedrückt, bis sich das Gerät neu startet. Sollte sich das Gerät nicht automatisch neu starten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste erneut gedrückt, um einen Neustart zu veranlassen.

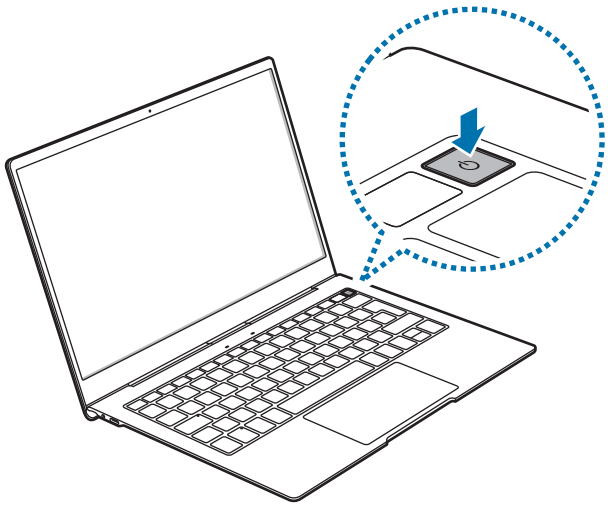

Tastatur

Abkürzungstasten

Abkürzungstasten dienen zur einfachen Nutzung von Funktionen und zum Ändern von Einstellungen wie Helligkeit und Lautstärke.

Zur Verwendung von Abkürzungstasten halten Sie die **Fn**-Taste gedrückt und drücken gleichzeitig eine Abkürzungstaste.

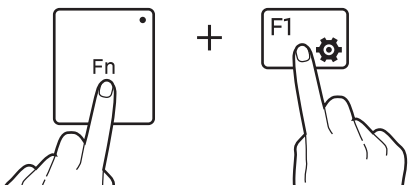

Alternativ drücken Sie die **Fn**-Taste und dann eine Abkürzungstaste, sobald die LED der **Fn**-Taste leuchtet.

Abkürzungstasten – Funktionen

Taste/Symbol		Funktion
F1		• **Windows-Einstellungen** öffnen.
F2		• Display-Helligkeit anpassen.
F3		
F4		• Display-Modus ändern, wenn ein externes Display an das Gerät angeschlossen ist.
F5		• Touchpad sperren bzw. entsperren.
F6		• Stummschalten/Stummschaltung aufheben.
F7		• Lautstärke einstellen.
F8		
F9		• Hintergrundbeleuchtung der Tastatur ein- oder ausschalten.
F10		• Bildschirm mit aktiven Anwendungen öffnen.
F11		• Derzeit geöffnete Fenster aus- bzw. einblenden.
F12		• Flugmodus aktivieren bzw. deaktivieren.
Strg		• Funktionen der rechten Maustaste verwenden.

- Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur wird vom Lichtsensor gesteuert und nur eingeschaltet, wenn sich das Gerät in einer Umgebung mit weniger als 80 Lux befindet.
- Für die Helligkeit lassen sich vier Stufen einstellen, einschließlich der Einstellung Hintergrundbeleuchtung aus.

Touchpad

Verwenden Sie das Touchpad zum Bewegen des Cursors oder zum Auswählen von Elementen. Die linke und rechte Taste des Touchpads funktionieren wie die linke und rechte Taste einer Maus.

Bedienen Sie das Touchpad nur mit den Fingern. Andere Gegenstände, die Sie zur Eingabe verwenden, erkennt das Touchpad möglicherweise nicht.

Grundlegende Funktionen des Touchpads

Bewegen

Bewegen Sie den Finger auf dem Touchpad, um den Cursor zu bewegen.

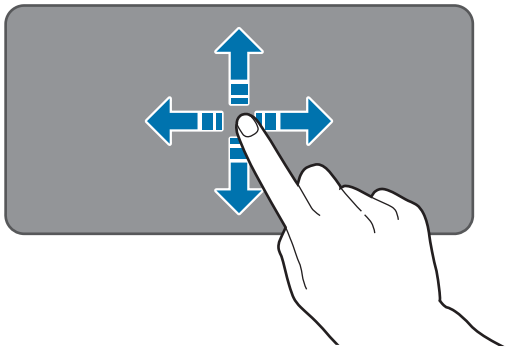

Klicken

Tippen Sie das Touchpad an oder drücken Sie die linke Taste.

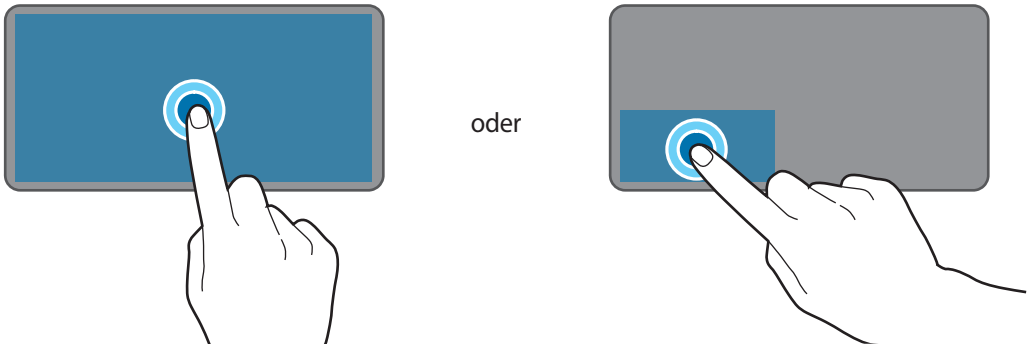

Doppelklicken

Doppeltippen Sie das Touchpad an oder drücken Sie die linke Taste zweimal.

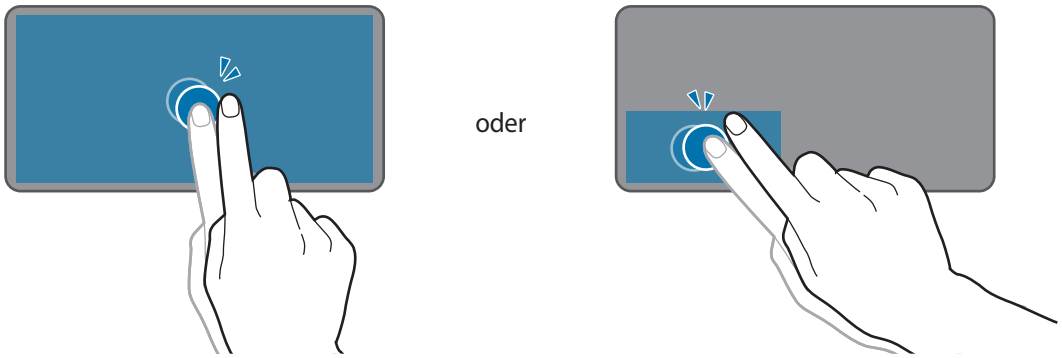

Rechtsklicken

Drücken Sie die rechte Taste, um die Rechtsklickfunktion auszuführen. Alternativ können Sie das Touchpad auch mit zwei Fingern antippen.

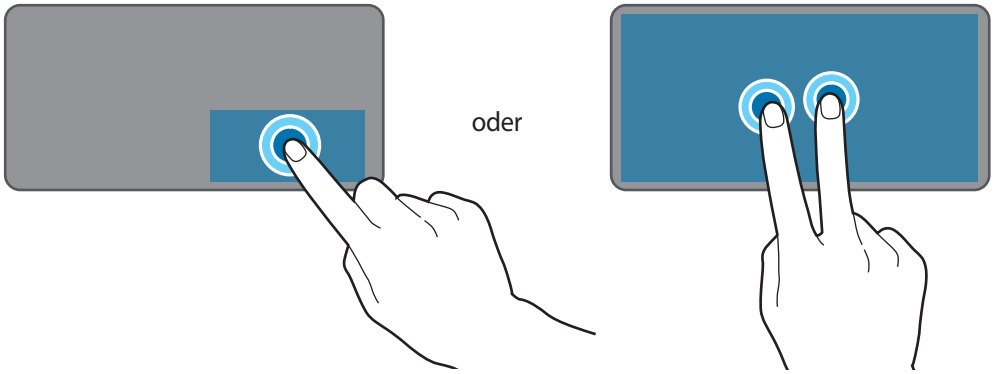

Ziehen

Zum Verschieben eines Elements markieren Sie dieses, halten die linke Taste gedrückt und ziehen es dabei an die gewünschte Position.

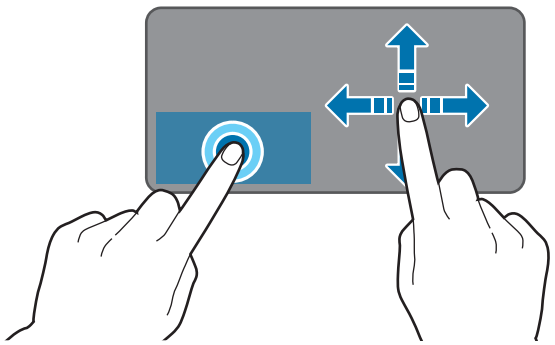

Weitere Funktionen

Streichen

Zum Blättern nach oben, unten, links oder rechts an eine gewünschte Position streichen Sie mit zwei Fingern auf dem Touchpad.

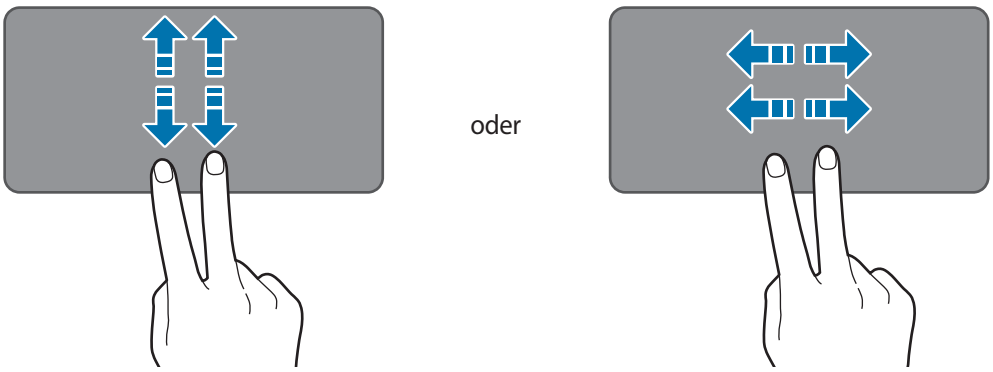

Finger spreizen oder zusammenführen

Sie können einen Bereich auf einer Webseite, einer Karte oder einem Bild vergrößern, indem Sie ihn mit zwei Fingern auseinander ziehen. Ziehen Sie ihn zusammen, um ihn wieder zu verkleinern.

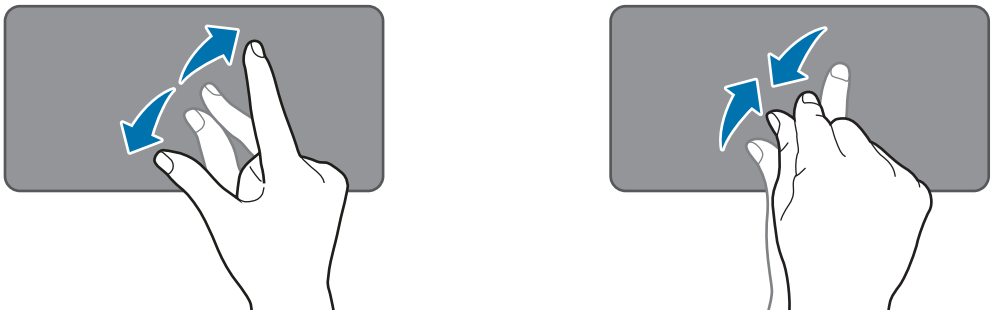

Touchpad-Einstellungen konfigurieren

Konfigurieren Sie Touchpad-Einstellungen, um das Touchpad effizienter zu nutzen.

Tippen Sie → → **Geräte** → **Touchpad** an und konfigurieren Sie die Einstellungen.

Touchpad sperren und entsperren

Halten Sie die **Fn**-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die **F5**-Taste. Alternativ drücken Sie die **Fn**-Taste und dann die **F5**-Taste, sobald die LED der **Fn**-Taste leuchtet.

Grundlegende Informationen zum Bildschirm

Touchscreen bedienen

- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Um Schäden am Touchscreen zu verhindern, tippen Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand darauf und üben Sie keinen starken Druck mit den Fingerspitzen aus.
- Es wird empfohlen, keine statischen Grafiken über längere Zeiträume auf dem gesamten Touchscreen oder einem Teil davon zu verwenden. Andernfalls kann es zu Nachbildern (Einbrennen des Bildschirms) oder Geisterbildern kommen.

- Möglicherweise erkennt das Gerät Toucheingaben nahe am Rand des Bildschirms nicht, wenn die Toucheingabe außerhalb des Erkennungsbereichs ausgeführt wird.
- Es wird empfohlen, den Touchscreen mit den Fingern zu bedienen.

Tippen

Tippen Sie den Bildschirm an.

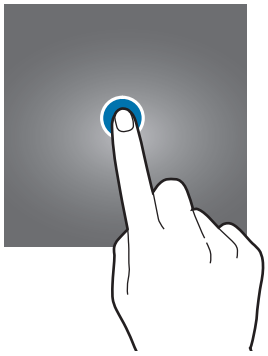

Berühren und halten

Berühren und halten Sie einen Bereich auf dem Bildschirm etwa 2 Sekunden lang.

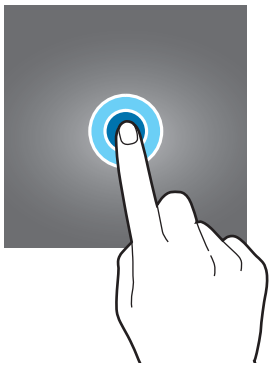

Ziehen

Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es an die gewünschte Position.

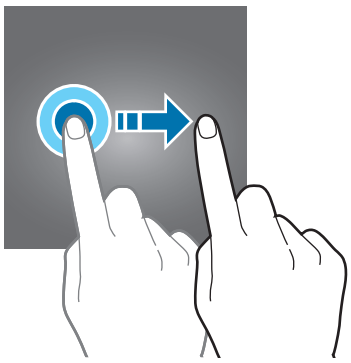

Doppelt antippen

Tippen Sie den Bildschirm zweimal an.

Streichen

Streichen Sie nach oben, unten, links oder rechts.

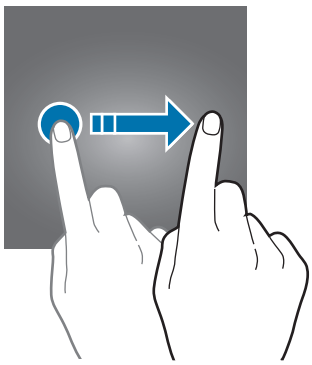

Finger spreizen oder zusammenführen

Spreizen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm oder führen Sie sie zusammen.

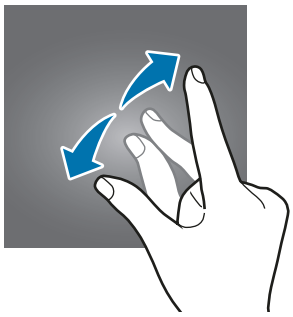

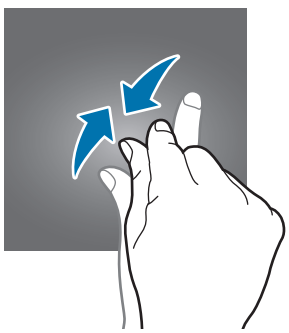

Windows

Microsoft Windows ist ein Betriebssystem, das zum Steuern des Geräts verwendet wird.

- Je nach Modell und Betriebssystem weichen die Abbildungen und verfügbaren Funktionen möglicherweise ab.
- Dieses Benutzerhandbuch bezieht sich auf Windows 10. Der Inhalt kann daher je nach Betriebssystemversion abweichen.
- Das Bild, das auf dem Desktopbildschirm zu sehen ist, variiert möglicherweise je nach Modell oder Version des Betriebssystems.

Startbildschirm

Startbildschirm

Vom Startbildschirm aus haben Sie Zugriff auf alle Funktionen des Geräts.

Elemente verschieben und entfernen

Ziehen Sie ein Element auf dem Startbildschirm an eine neue Position.

Wenn Sie ein Element löschen möchten, berühren und halten Sie es und tippen Sie anschließend **Löschen** an.

Taskleiste

Der untere Bereich des Bildschirms ist die Taskleiste. Über die Taskleiste können Sie das Startmenü und das Suchfeld aufrufen, Benachrichtigungssymbole anzeigen und vieles mehr.

Schnellzugriffe verwalten

Tippen Sie zum Hinzufügen einer Verknüpfung auf der Taskleiste an, berühren und halten Sie ein Element und tippen Sie **Mehr** und dann **An Taskleiste anheften** an.

Zum Löschen eines Schnellzugriffs berühren und halten Sie diesen und tippen dann **Von Taskleiste lösen** an.

Zum Verschieben eines Schnellzugriffs an eine andere Position ziehen Sie ihn dorthin.

Benachrichtigungssymbole verwalten

Tippen Sie auf der Taskleiste → → **Personalisierung** → **Taskleiste** → **Symbole für die Anzeige auf der Taskleiste auswählen** und dann die Schalter neben den Elementen an, die im Benachrichtigungsbereich angezeigt werden sollen.

Suchfeld

Durchsuchen Sie zahlreiche Inhalte auf dem Gerät oder im Internet mithilfe von Schlüsselwörtern.

Tippen Sie auf der Taskleiste das Suchfeld an und geben Sie ein Schlüsselwort ein.

Cortana

Wenn **Cortana** in Ihrer Region unterstützt wird, öffnet sich die Software beim Antippen von auf der Taskleiste. **Cortana** hilft Ihnen u. a. beim Suchen auf Ihrem Gerät und beim Verwalten Ihrer Termine.

Sie können Cortana beispielsweise per Sprachbefehl einen Begriff suchen lassen oder eine Erinnerung einrichten.

Diese Funktion ist je nach Region oder Spracheinstellungen u. U. nicht verfügbar.

Cortana einrichten

Sie können einrichten, wie Cortana verwendet werden soll, also beispielsweise die Sprache von Cortana, wie Cortana angesprochen wird oder ob Cortana auch genutzt werden können soll, wenn das Gerät gesperrt ist.

Tippen Sie auf der Taskleiste → an und konfigurieren Sie die Cortana-Einstellungen.

Startmenü

Tippen Sie auf der Taskleiste , um das Startmenü zu öffnen.

Über das Startmenü können Sie unter anderem auf häufig genutzte Anwendungen und Verknüpfungen zu anderen Speicherorten auf dem Gerät zugreifen.

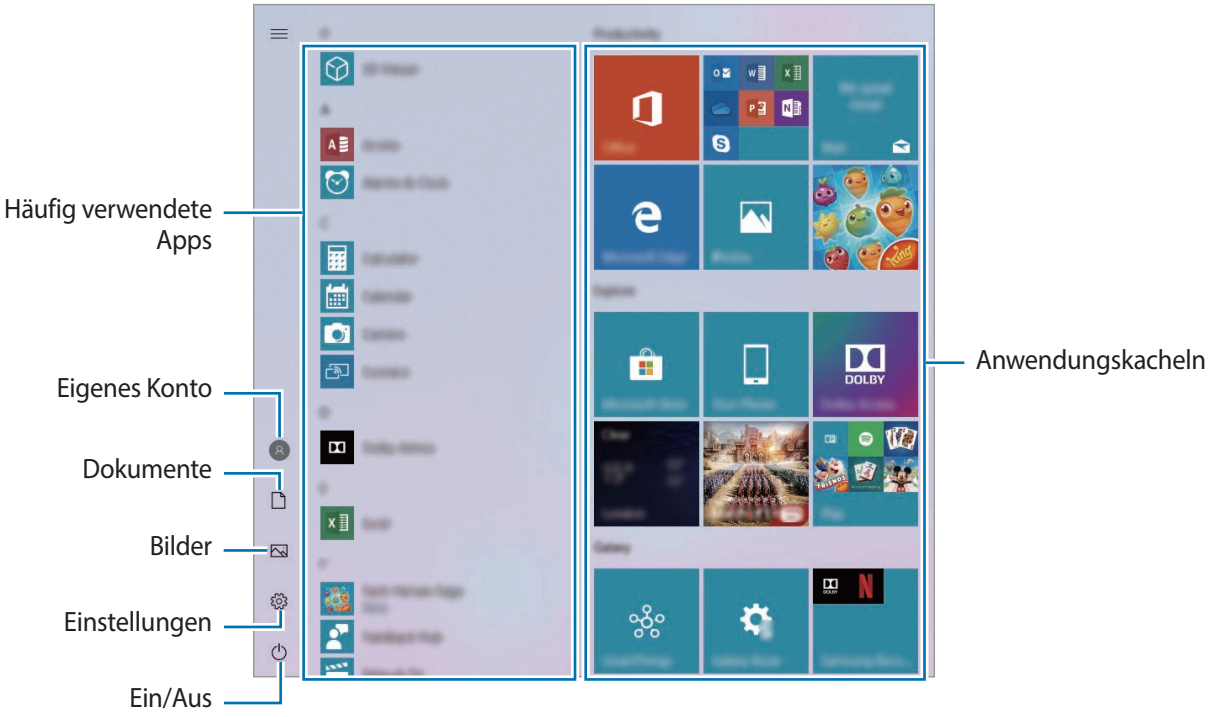

Anwendungskacheln verwalten

Heften Sie Ihre Lieblingsanwendungen im Anwendungskachelbereich an.

Wenn Sie weitere Anwendungen hinzufügen möchten, berühren und halten Sie die gewünschte App in der Liste und ziehen Sie sie dann in den Bereich mit den Anwendungskacheln.

Zum Verschieben einer Kachel berühren und halten Sie diese und ziehen sie dann an eine neue Position.

Zum Anpassen der Größe einer Kachel berühren und halten Sie diese und tippen dann ⋯ → **Größe ändern** an.

Zum Löschen einer Kachel berühren und halten Sie diese und tippen dann an.

In den Tabletmodus wechseln

Sie können zwischen dem PC- und dem Tabletmodus wechseln. Im Tabletmodus ist das Startmenü im Vollbildmodus der Startbildschirm. Im Tabletmodus ist die Toucheingabe auf dem Gerät optimiert.

Zum Wechseln in den Tabletmodus tippen Sie auf der Taskleiste → **Tabletmodus** an. Alternativ können Sie vom rechten Bildschirmrand in Richtung Mitte streichen und dann **Tabletmodus** antippen.

Tippen Sie auf der Taskleiste erneut → **Tabletmodus** an, um wieder in den PC-Modus zu wechseln.

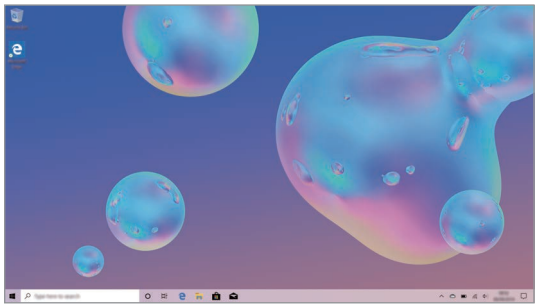

PC-Modus

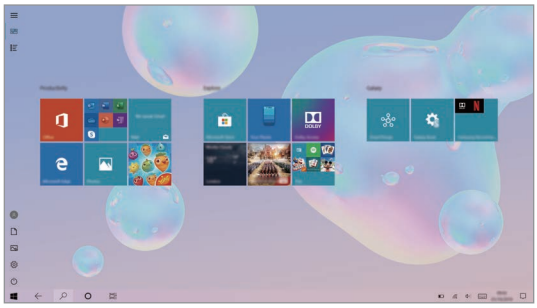

Tabletmodus

Sperrbildschirm

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, schaltet sich der Bildschirm aus und er wird gesperrt.

Drücken Sie zum Entsperren des Bildschirms eine beliebige Taste auf der Tastatur, aber nicht die Ein-/Aus-Taste. Sie können hierzu auch auf dem Bildschirm nach oben streichen.

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur.

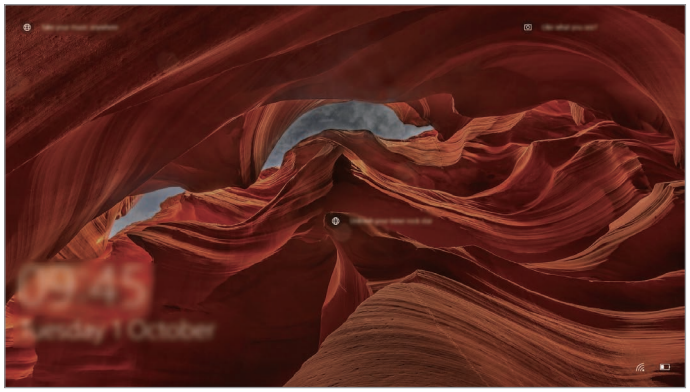

Sperr- und Startbildschirm

Bildschirmsperrmethode ändern

Sie können die Methode zum Sperren des Bildschirms ändern, um Ihre persönlichen Daten vor ungewünschtem Zugriff zu schützen.

Tippen Sie auf der Taskleiste → → **Konten** → **Anmeldeoptionen** an und wählen Sie eine Bildschirmsperrmethode aus. Geben Sie einen Entsperrungscode ein, wenn Sie das Gerät entsperren.

- **Windows Hello-Fingerabdruck**: Sie können den Bildschirm mit Ihrem Fingerabdruck entsperren, statt ein Passwort einzugeben. Legen Sie ein Passwort oder eine PIN fest und registrieren Sie Ihre Fingerabdrücke.
- **Windows Hello-PIN**: Eine PIN besteht nur aus Ziffern. Tippen Sie mindestens vier Ziffern ein und bestätigen Sie die PIN, indem Sie sie erneut eingeben.
- **Sicherheitsschlüssel**: Sie können den Bildschirm entsperren, indem Sie einen externen Sicherheitsschlüssel in die Multifunktionsbuchse stecken.
- **Kennwort**: Ein Passwort besteht aus Zeichen und Ziffern. Geben Sie ein Passwort zweimal hintereinander ein, um es zu bestätigen, und geben Sie dann einen Passworthinweis ein.

  Wenn Sie bei Ihrem Microsoft-Konto angemeldet sind, wird das entsprechende Passwort automatisch als Passwort festgelegt.

- **Bildcode**: Ein Passwort besteht aus Kreisen, geraden Linien und Tippen. Wählen Sie ein Bild und zeichnen Sie darauf, um Gesten zu erstellen.
- **Dynamische Sperre**: Sie können festlegen, dass der Gerätebildschirm automatisch gesperrt wird, wenn das gekoppelte Bluetooth-Gerät die maximale Bluetooth-Reichweite verlässt. Wählen Sie **Zulassen, dass Windows Ihr Gerät in Ihrer Abwesenheit automatisch sperrt** aus, um die Funktion zu aktivieren.

- Bei vergessenem Passwort oder vergessener PIN können Sie Ihr Gerät nur verwenden, wenn Sie es auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Samsung übernimmt keine Haftung für Datenverluste oder Unannehmlichkeiten, die durch vergessene Entsperrungscodes verursacht wurden.
- Sie müssen sich bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder ein Passwort hinzufügen, um andere Sperrmethoden zu verwenden.

INFOCENTER

Hier können Sie neue Benachrichtigungen von Windows und Anwendungen anzeigen sowie Schaltflächen für schnelle Aktionen verwenden. Mit Schaltflächen für schnelle Aktionen können Sie häufig verwendete Einstellungen wie z. B. die WLAN-Aktivierung problemlos anpassen.

Tippen Sie zum Öffnen des Infocenterbereichs auf der Taskleiste an. Alternativ können Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen streichen.

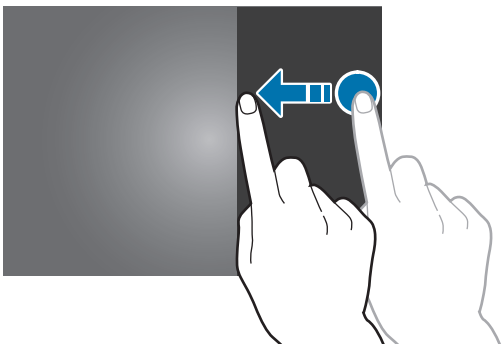

Im Infocenterbereich stehen folgende Funktionen zur Verfügung.

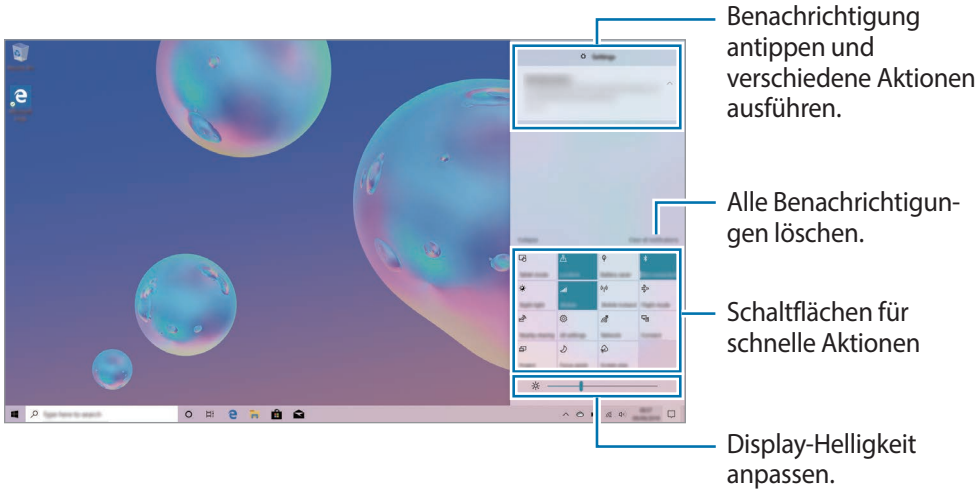

Schaltflächen für schnelle Aktionen verwenden

Tippen Sie zum Aktivieren einiger Funktionen die Schaltflächen für schnelle Aktionen an. Zum Anzeigen detaillierterer Einstellungen berühren und halten Sie eine Schaltfläche und tippen dann **Zu Einstellungen wechseln** an.

Sie können Schaltflächen für schnelle Aktionen hinzufügen oder entfernen und sie neu anordnen. Tippen Sie auf der Taskleiste → → **System** → **Benachrichtigungen und Aktionen** und dann unter **Schnelle Aktionen** die Option **Schnelle Aktionen bearbeiten** an.

Multi-Desktop

Dank der Funktion „Multi-Desktop“ können Sie auf verschiedenen Desktops gleichzeitig an mehreren Aufgaben arbeiten. Sie können mehrere Desktops zu verschiedenen Zwecken nutzen.

Neue Desktops erstellen

1 Tippen Sie auf der Taskleiste an. Alternativ können Sie auch vom linken Bildschirmrand streifen.

2 Tippen Sie **Neuer Desktop** an.

Ein neuer Desktop wird hinzugefügt. Sie können in der Liste, die oben auf dem Bildschirm angezeigt wird, einen Desktop auswählen.

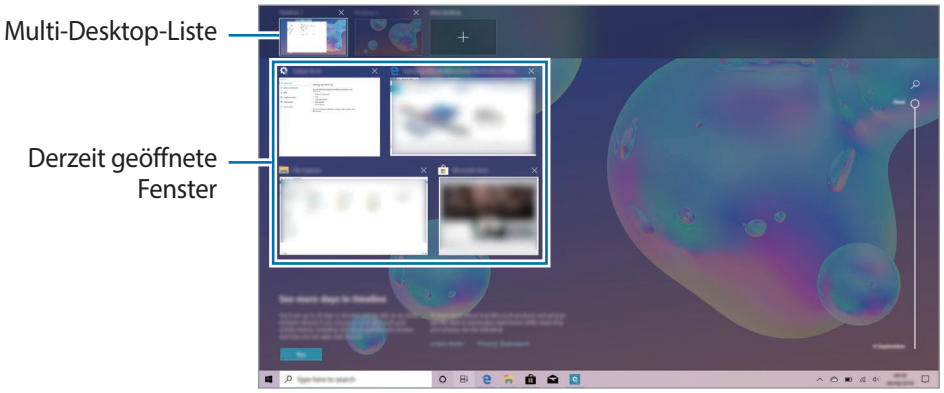

Desktops löschen

1 Tippen Sie auf der Taskleiste an. Alternativ können Sie auch vom linken Bildschirmrand streifen.

2 Tippen Sie in der Multi-Desktop-Liste bei dem Desktop, den Sie löschen möchten, an.

Fenster auf einen anderen Desktop verschieben

1 Tippen Sie auf der Taskleiste an. Alternativ können Sie auch vom linken Bildschirmrand streifen.

2 Berühren und halten Sie ein zu verschiebendes Fenster und tippen Sie dann **Verschieben nach** an.

3 Wählen Sie einen Desktop aus, auf den das Fenster verschoben werden soll.

Geteilte Bildschirmansicht

Im Tabletmodus können Sie in der geteilten Bildschirmansicht zwei Fenster gleichzeitig öffnen, indem Sie auf dem Bildschirm mit aktiven Anwendungen Fenster auswählen.

Einige Anwendungen unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

1 Tippen Sie auf der Taskleiste an, um derzeit geöffnete Fenster anzuzeigen. Alternativ können Sie auch vom linken Bildschirmrand streifen.

2 Berühren und halten Sie ein Fenster und wählen Sie **Links andocken** oder **Rechts andocken**.

Das ausgewählte Fenster wird rechts oder links auf dem Bildschirm geöffnet.

3 Streichen Sie im linken oder rechten Fenster nach oben oder unten, um ein weiteres Fenster auszuwählen, das geöffnet werden soll.

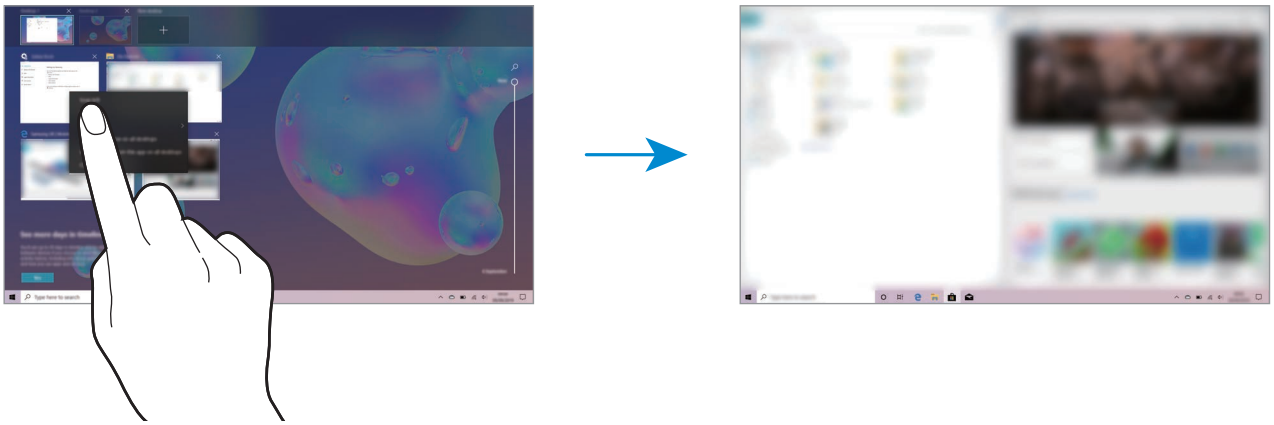

Fenstergröße anpassen

Ziehen Sie den Ziehpunkt zwischen den Fenstern nach links oder rechts, um die Größe der Fenster anzupassen.

Wenn Sie die Leiste zwischen dem linken und rechten Fenster nach links oder rechts verschieben, wird das Fenster entsprechend vergrößert oder verkleinert.

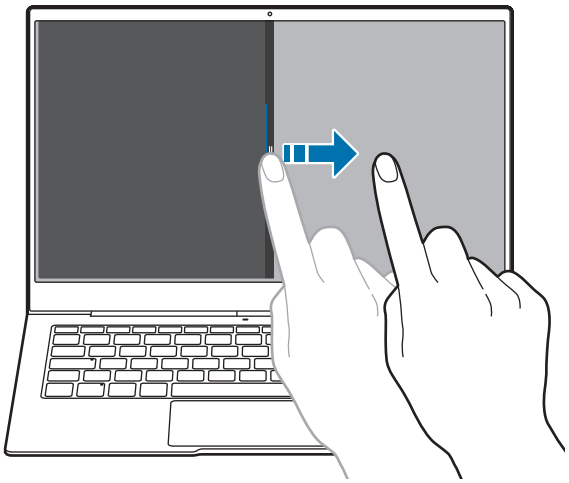

Hilfe

Tippen Sie auf der Taskleiste → **Tipps** an, um die Hilfeinformationen aufzurufen.

Systemsteuerung verwenden

Sie können grundlegende Systemeinstellungen für Hardware und Software sowie die Kontoeinstellungen von Benutzern anpassen.

Tippen Sie auf der Taskleiste → **Windows-System** → **Systemsteuerung** an.

Text eingeben

Bildschirmtastatur verwenden

Im Tabletmodus wird bei der Texteingabe für E-Mails, Notizen oder Ähnliches automatisch die Bildschirmtastatur eingeblendet. Zur Verwendung der Bildschirmtastatur im PC-Modus tippen Sie auf der Taskleiste an.

- Die Texteingabe wird nicht für alle Sprachen unterstützt. Zum Eingeben eines Texts müssen Sie die Eingabesprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.
- Falls nicht auf der Taskleiste angezeigt wird, berühren und halten Sie und wählen Sie **Bildschirmtastatur anzeigen (Schaltfläche)** aus.

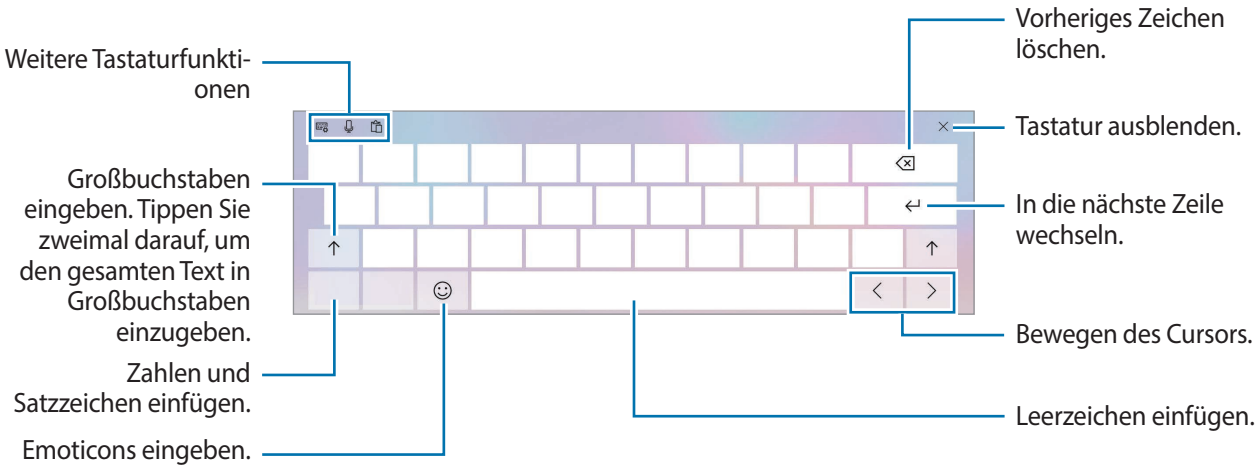

Eingabesprache ändern

Tippen Sie **DEU** an, um die Eingabesprache zu wechseln. Wenn Sie Sprachen hinzufügen möchten, tippen Sie → und dann unter **Bevorzugte Sprachen** die Option **Bevorzugte Sprache hinzufügen** an.

Weitere Tastaturfunktionen

- → : Zur Standardtastatur wechseln.
- → : Zur Minitastatur wechseln.
- → : Zur geteilten Tastatur wechseln.
- → : Zur Standardtastatur wechseln.

- → : Verankerte Tastatur wechseln.
- → : Unverankerte Tastatur wechseln. Tippen Sie die Tastatur auf dem Bildschirm an und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
- : Tastatureinstellungen ändern.
- : Diktierfunktion aktivieren, um Gesprochenes in Text zu verwandeln.

  Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, öffnen Sie **Windows-Einstellungen** und tippen Sie **Erleichterte Bedienung** → **Spracherkennung** und dann den Schalter unter **Spracherkennung aktivieren** an, um sie zu aktivieren.

- : Element aus der Zwischenablage einfügen.

Kopieren und einfügen

1 Berühren und halten Sie eine Textstelle.

2 Ziehen Sie oder , um den gewünschten Text zu markieren, oder tippen Sie **Alle auswählen**, um den gesamten Text zu markieren.

3 Tippen Sie **Kopieren** oder **Ausschneiden** an.

Der ausgewählte Text wird in die Zwischenablage kopiert.

4 Berühren und halten Sie die Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten, und tippen Sie **Einfügen** an.

Wenn Sie Text einfügen möchten, den Sie vorher kopiert haben, tippen Sie an und wählen Sie den Text aus.

Screenshot

Erstellen Sie während der Verwendung des Geräts einen Screenshot.

Aufgenommene Screenshots finden Sie unter **Dieser PC** → **Bilder** → im Ordner **Bildschirmfotos**.

- Halten Sie die -Taste gedrückt und drücken Sie die **Prt Sc** auf der Tastatur. Wenn Sie die **Prt Sc** und die **Alt**-Taste gleichzeitig drücken, wird nur das aktuell geöffnete Fenster erfasst.
- Verwenden Sie die Anwendung **Snipping Tool**.

Bei der Verwendung bestimmter Anwendungen und Funktionen können Sie keine Screenshots aufnehmen.

Geräte- und Datenverwaltung

Gerät aktualisieren

Bringen Sie das Gerät auf den neuesten Stand, indem Sie Updates herunterladen und installieren, z. B. Service Packs und Patches für das Betriebssystem und andere Microsoft-Anwendungen.

Das Gerät ist so eingestellt, dass Updates automatisch heruntergeladen und installiert werden. Zur manuellen Suche nach verfügbaren Updates tippen Sie auf der Taskleiste → → **Update und Sicherheit** → **Windows Update** → **Nach Updates suchen** an.

Daten zurücksetzen

Löschen Sie alle Einstellungen und Daten auf dem Gerät. Sichern Sie vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unbedingt alle wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Gerät zurücksetzen.

Mit externem Display verbinden

Sie können Ihr Gerät mit einem externen Display verbinden, etwa einem Fernseher oder Monitor, und auf ihm Präsentationen oder Filme ansehen. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem HDMI-Kabel und Display-Adapter mit dem externen Display. Jetzt können Sie die Inhalte des Geräts auf dem angeschlossenen Bildschirm anzeigen.

- Alle Zubehörteile sind separat erhältlich.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Display-Adapter. Durch die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör verursachte Leistungseinbußen und Fehlfunktionen werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Je nach Kabel- oder Adaptertyp kann das Verfahren zum Anschließen eines externen Displays variieren. Folgende Schritte beziehen sich auf ein HDMI-Kabel.

1 Stecken Sie einen Display-Adapter in die Multifunktionsbuchse (USB Typ-C).

2 Verbinden Sie ein HDMI-Kabel mit dem Display-Adapter und mit dem HDMI-Anschluss eines Fernsehers oder Monitors.

Der Bildschirm Ihres Geräts wird auf dem angeschlossenen Bildschirm angezeigt.

3 Halten Sie die **Fn**-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die **F4**-Taste. Alternativ drücken Sie die **Fn**-Taste und dann die **F4**-Taste, sobald die LED der **Fn**-Taste leuchtet.

4 Wählen Sie in der Liste einen Modus aus.

Anwendungen

Anwendungen installieren oder deinstallieren

Microsoft Store

Hier können Sie Anwendungen kaufen und herunterladen.

Tippen Sie auf der Taskleiste an. Alternativ können Sie auf der Taskleiste → **Microsoft Store** antippen.

Bei Serviceanforderungen für Apps von Drittanbietern wenden Sie sich an den jeweiligen Anbieter. Wenn Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum wenden, sind Problembehandlungsaktionen als Reaktion auf Serviceanforderungen ja nach Anwendung u. U. beschränkt.

Anwendungen installieren

Sie können die Anwendungen nach Kategorien durchsuchen oder das Suchfeld antippen, um anhand eines Schlüsselworts zu suchen.

Wählen Sie eine Anwendung aus, um anwendungsbezogene Informationen anzuzeigen. Tippen Sie **Herunterladen** an, um kostenlose Anwendungen herunterzuladen. Wenn Sie kostenpflichtige Anwendungen kaufen und herunterladen möchten, tippen Sie auf **Kaufen** und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.

Wenn Sie die Einstellungen zur automatischen Aktualisierung ändern möchten, tippen Sie • • • → **Einstellungen** und dann den Schalter **Apps automatisch aktualisieren, wenn ich WLAN nutze** an, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Anwendungen deinstallieren

Einige Apps können nicht deinstalliert werden.

1 Tippen Sie auf der Taskleiste an.

2 Berühren und halten Sie eine Anwendung und tippen Sie dann **Deinstallieren** an.

3 Tippen Sie **Deinstallieren** an.

Bei einigen Anwendungen wird automatisch der Bildschirm **Programm deinstallieren oder ändern** aufgerufen. Berühren und halten Sie eine Anwendung, tippen Sie **Deinstallieren** an und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anwendung zu deinstallieren.

Samsung Notes

Erstellen Sie Notizen, indem Sie Text über die Tastatur eingeben oder etwas auf den Bildschirm schreiben oder zeichnen. Sie können ebenfalls Bilder oder Sprachaufnahme in die Notizen einfügen.

Notizen erstellen

1 Tippen Sie auf der Taskleiste → **Samsung Notes** → **Alle Memos** → an.

2 Wählen Sie in der Symbolleiste oben im Bildschirm eine Eingabemethode aus und schreiben Sie eine Notiz.

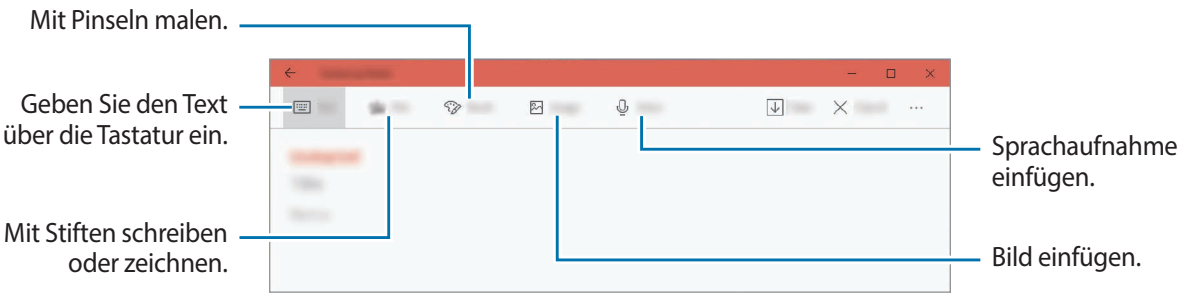

3 Wenn Sie mit der Notiz fertig sind, tippen Sie **Speichern** an.

Notizen löschen

1 Tippen Sie auf der Taskleiste → **Samsung Notes** → **Alle Memos** an.

2 Tippen Sie eine Notiz an und halten Sie sie, um sie zu löschen.

Wählen Sie zum Löschen mehrerer Notizen die entsprechenden Notizen aus.

3 Tippen Sie **Löschen** an.

Samsung Flow

Einführung

Mit Samsung Flow können Sie Ihr Gerät einfach mit einem Smartphone verbinden und ganz bequem nutzen, um beispielsweise Benachrichtigungen aufzurufen oder Inhalte zu teilen.

Samsung Flow muss auf den beiden Geräten, zwischen denen Sie eine Verbindung herstellen möchten, installiert sein. Falls Samsung Flow nicht installiert ist, können Sie die Anwendung aus dem **Microsoft Store** herunterladen.

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein Android-Smartphone von Samsung mit dem Gerät verbunden ist.
- Zur Verwendung dieser Funktion müssen Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und dem Smartphone aktivieren.

Gerät mit einem Smartphone verbinden

1 Starten Sie Samsung Flow auf dem Smartphone.

2 Tippen Sie auf der Taskleiste des Geräts → **Samsung Flow** an.

Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, tippen Sie **Starten** an.

3 Wählen Sie in der Liste der erkannten Geräte ein Smartphone aus.

4 Akzeptieren Sie die Verbindungsanfrage auf beiden Geräten.

5 Bestätigen Sie auf beiden Geräten den Verbindungsschlüssel.

Die Geräte werden verbunden.

Mobile Datenverbindung freigeben

Wenn keine Internetverbindung auf dem Gerät verfügbar ist, können Sie die mobile Datenverbindung des verbundenen Smartphones über einen mobilen Hotspot für Ihr Gerät freigeben.

Tippen Sie auf der Taskleiste → **Samsung Flow** und dann an.

Sie können über die mobile Datenverbindung des verbundenen Smartphones mit dem Gerät auf das Internet zugreifen.

- Das verbundene Smartphone muss mobile Hotspots unterstützen.
- Wenn Sie diese Funktion auf dem verbundenen Smartphone nutzen, können zusätzliche Kosten entstehen.

Inhalte des verbundenen Smartphones auf dem Bildschirm des Geräts anzeigen

Tippen Sie auf der Taskleiste → **Samsung Flow** und dann an.

Der Bildschirm des Smartphones erscheint im Fenster „Smart View“.

Benachrichtigungen auf dem Gerät abrufen

Wenn Sie neue Benachrichtigungen auf dem verbundenen Smartphone erhalten, werden Sie in einem Pop-up-Fenster auf dem Gerät angezeigt.

Inhalte freigeben

Sie können die Inhalte auf Ihrem verbundenen Smartphone für das Gerät freigeben.

Tippen Sie auf der Taskleiste → **Samsung Flow** und dann an.

Sie können ganz einfach Inhalte zwischen verbundenen Geräten übertragen.

Kamera

Nehmen Sie Fotos und Videos in verschiedenen Modi und mit unterschiedlichen Einstellungen auf.

Verhaltensweisen bei der Verwendung der Kamera

- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos von anderen Personen ohne deren Erlaubnis auf.
- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos an Orten auf, an denen dies nicht erlaubt ist.
- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos an Orten auf, an denen Sie die Privatsphäre anderer Personen verletzen könnten.

Kamera starten

Nehmen Sie Fotos und Videos in verschiedenen Modi und mit unterschiedlichen Einstellungen auf.

Tippen Sie auf der Taskleiste → **Kamera** an.

- Wenn Sie die Anwendung **Kamera** öffnen, leuchtet die Kamerastatus-LED. Die Kamerastatus-LED schaltet sich automatisch aus, wenn die Anwendung „Kamera“ geschlossen wird.
- Sollten die aufgenommenen Fotos verschwommen wirken, reinigen Sie die Kameralinse und versuchen Sie es erneut.

Fotos oder Videos aufnehmen

1 Tippen Sie auf dem Vorschaubildschirm das Bild an der Position an, an der die Kamera das Bild scharfstellen soll.

2 Tippen Sie zum Aufnehmen eines Fotos oder zum Aufnehmen eines Videos an.

Zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander bewegen zum Vergrößern und zwei Finger zusammen bewegen zum Verkleinern. Tippen Sie alternativ oder auf der Zoomleiste an.

Samsung Gallery

Einführung

Sehen Sie sich die auf dem Gerät gespeicherten Bilder und Videos an. Sie können ebenfalls Bilder und Videos nach Album verwalten oder Geschichten erstellen.

Bilder anzeigen

1 Tippen Sie auf der Taskleiste → **Samsung Gallery** und dann **BILDER** an.

2 Wählen Sie ein Bild aus.

Tippen Sie zum Anzeigen der Symbolleiste den Bildschirm an.

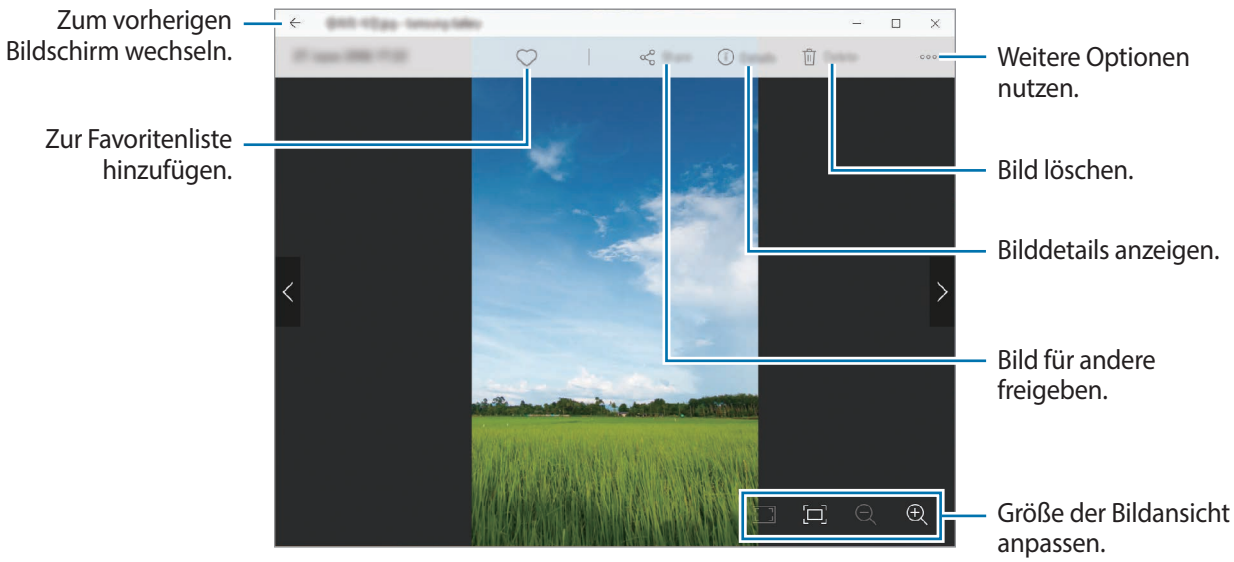

Nach Bildern suchen

Tippen Sie auf der Taskleiste → **Samsung Gallery** und dann an, um anhand der eingegebenen Suchbegriffe nach Bildern zu suchen.

Videos anzeigen

1 Tippen Sie auf der Taskleiste → **Samsung Gallery** und dann **BILDER** an.

2 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

Das Video wird wiedergegeben.

Tippen Sie zum Anzeigen der Symbolleiste den Bildschirm an.

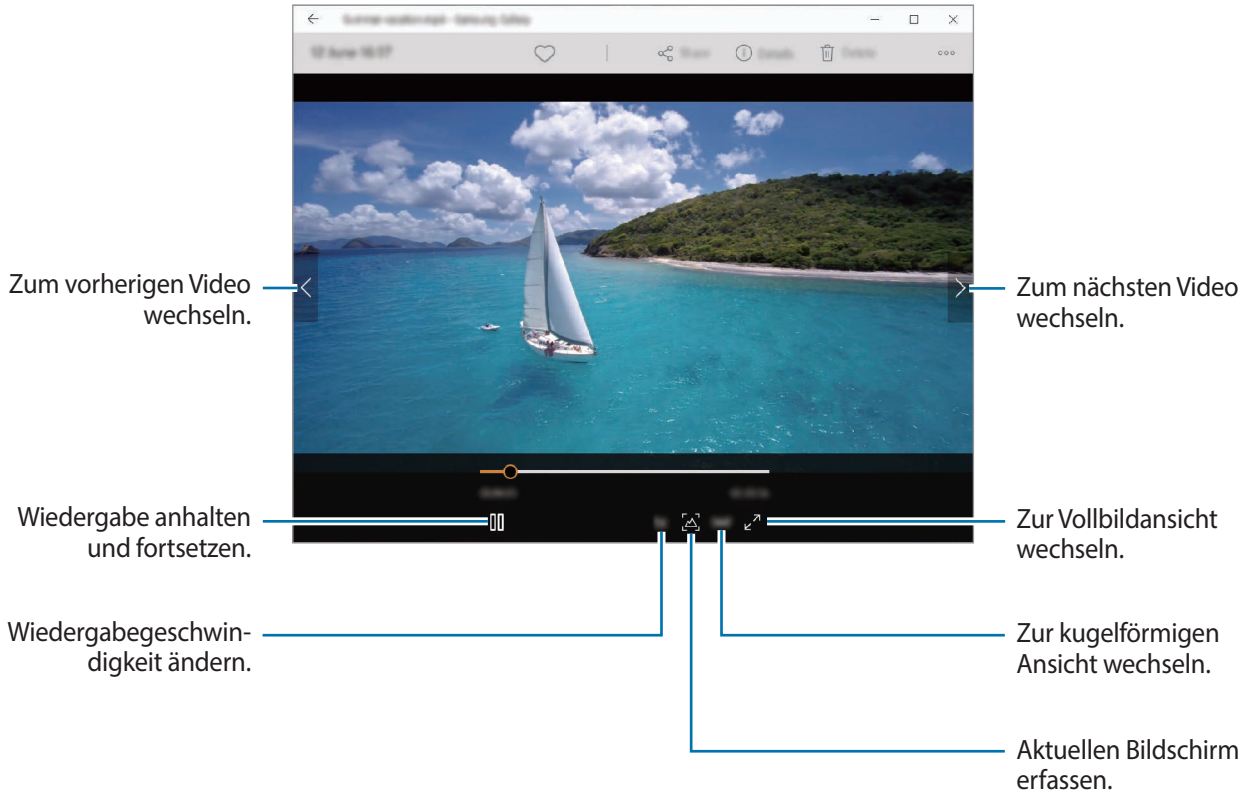

Kugelförmige Ansicht verwenden

1 Tippen Sie auf der Taskleiste → **Samsung Gallery** und dann **BILDER** an.

2 Wählen Sie ein 360-Grad-Video aus und tippen Sie **360°** an.

3 Streichen Sie über den Bildschirm, damit sich die Kugel dreht und Sie sich die Videos aus verschiedenen Winkeln ansehen können.

Details von Bildern und Videos anzeigen

Sie können Details der Datei und grundlegende Informationen anzeigen. Wenn es automatisch erstellten Inhalt gibt, z. B. eine Story, wird der Inhalt auch angezeigt.

1 Tippen Sie auf der Taskleiste → **Samsung Gallery** und dann **BILDER** an.

2 Wählen Sie ein Bild oder Video aus.

3 Tippen Sie **Details** an.

Alben anzeigen

Zeigen Sie Bilder und Videos nach Ordner oder Album sortiert an.

Tippen Sie auf der Taskleiste → **Samsung Gallery** → **ALBEN** an und wählen Sie dann ein Album aus.

Storys anzeigen

Aufgenommene oder gespeicherte Bilder und Videos werden anhand von Datum und Standort-Tags sortiert und zu Storys zusammengefügt. Um Storys automatisch zu erstellen, müssen mehrere Bilder und Videos aufgenommen bzw. gespeichert werden.

Tippen Sie auf der Taskleiste → **Samsung Gallery** und dann **STORYS** an und wählen Sie dann eine Story aus.

Storys verfassen

Erstellen Sie Storys mit unterschiedlichen Themen.

1 Tippen Sie auf der Taskleiste → **Samsung Gallery** und dann **STORYS** an.

2 Tippen Sie **Story erstellen** an.

3 Markieren Sie die gewünschten Bilder oder Videos und tippen Sie **OK** an.

4 Geben Sie einen Titel für die Story ein und tippen Sie **OK** an.

Um einer Story Bilder oder Videos hinzuzufügen, wählen Sie eine Story aus und tippen Sie **Elemente hinzufügen** an.

Um Bilder oder Videos von einer Story zu entfernen, wählen Sie die Story aus, tippen Sie **Bearbeiten** an, wählen Sie die zu entfernenden Bilder oder Videos aus und tippen Sie dann **Aus Story entfernen** an.

Storys löschen

1 Tippen Sie auf der Taskleiste → **Samsung Gallery** und dann **STORYS** an.

2 Berühren und halten Sie die zu entfernende Story und tippen Sie anschließend **Löschen** an.

Bilder und Videos synchronisieren

Wenn Sie die Anwendung **Samsung Gallery** mit der Samsung Cloud synchronisieren, werden auch die Fotos und Videos, die Sie aufnehmen, darin gespeichert. Die in der Samsung Cloud gespeicherten Bilder und Videos können Sie in der Anwendung **Samsung Gallery** oder auf anderen Geräten anzeigen.

Tippen Sie auf der Taskleiste → **Samsung Gallery**, ••• → **Einstellungen** und dann unter **Samsung Cloud** die Option **Anmelden** an. Die Anwendung **Samsung Gallery** wird mit der Samsung Cloud synchronisiert.

Für die Verwendung der Samsung Cloud müssen Sie sich registrieren und mit Ihrem Samsung Account anmelden.

Bilder oder Videos löschen

1 Tippen Sie auf der Taskleiste → **Samsung Gallery** an.

2 Berühren und halten Sie ein Bild oder Video und tippen Sie **Löschen** an.

Wenn Sie mehrere Dateien löschen möchten, tippen Sie **Auswählen** an, markieren Sie die gewünschten Bilder oder Videos und tippen Sie dann **Löschen** an.

SmartThings

Einführung

Sie können auch smarte Geräte und Produkte im Internet der Dinge mit Ihrem Gerät steuern und verwalten.

- **Heimgeräte, Fernseher oder Produkte im Internet der Dinge anzeigen und steuern**: Registrieren Sie entsprechend ausgerüstete Kühlschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Luftreiniger, Fernseher und Produkte im Internet der Dinge auf Ihrem Galaxy-Mobilgerät in der Anwendung „SmartThings“, rufen Sie den Status dieser Geräte ab oder steuern Sie sie über den Bildschirm des Geräts.

- Für die Verwendung von SmartThings müssen Ihr Gerät (Computer) und die anderen Geräte mit einem WLAN oder einem mobilen Netzwerk verbunden sein. Um SmartThings verwenden zu können, müssen Sie sich zudem in Ihrem Samsung Account anmelden.
- Fehler und Defekte an den verbundenen Geräten werden nicht von der Garantie von Samsung abgedeckt. Wenn Fehler oder Defekte an den verbundenen Geräten auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller des jeweiligen Geräts.

Heimgeräte, Fernseher und Produkte im Internet der Dinge verwenden

Rufen Sie den Status von entsprechend ausgestatteten Heimgeräten, Fernsehern oder Produkten im Internet der Dinge über Ihren Bildschirm des Geräts ab.

Verbundene Geräte anzeigen und steuern

Sie können die Geräte anzeigen und steuern. Sie können beispielsweise den Inhalt Ihres Kühlschranks prüfen oder die Lautstärke des Fernsehers einstellen.

1 Tippen Sie auf der Taskleiste → **SmartThings** an.

Daraufhin wird die Liste der verbundenen Geräte angezeigt.

2 Sehen Sie sich den Status der Geräte in der Liste an.

Samsung DeX

Einführung

Mit Samsung DeX können Sie Ihr Smartphone mit Ihrem Gerät verbinden und wie einen Computer nutzen. Führen Sie Aufgaben, die Sie auf dem Smartphone erledigen möchten, mit dem Touchpad und der Tatstatur auf einem großen Bildschirm aus. Sie können Samsung DeX und das verbundene Smartphone gleichzeitig verwenden.

Diese Funktion ist nur auf Smartphones verfügbar, die Samsung DeX für PCs unterstützen.

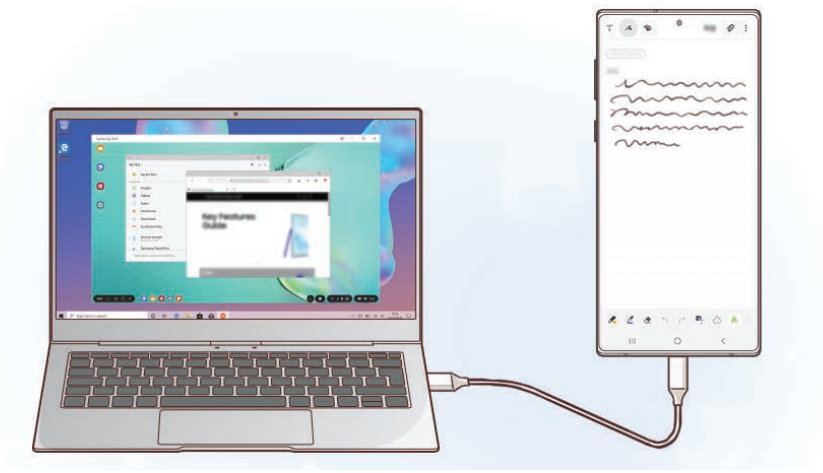

Geräte verbinden und Samsung DeX starten

Sie können Samsung DeX verwenden, indem Sie das Smartphone über ein USB-Kabel an das Gerät anschließen.

1 Tippen Sie auf der Taskleiste → **Samsung DeX** an.

Der Bildschirm mit der Anleitung für die Anwendungsinstallation wird angezeigt.

2 Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Anwendung „Samsung DeX“ auf Ihr Gerät herunterzuladen.

3 Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und dem Gerät her.

Der Samsung DeX-Bildschirm wird angezeigt.

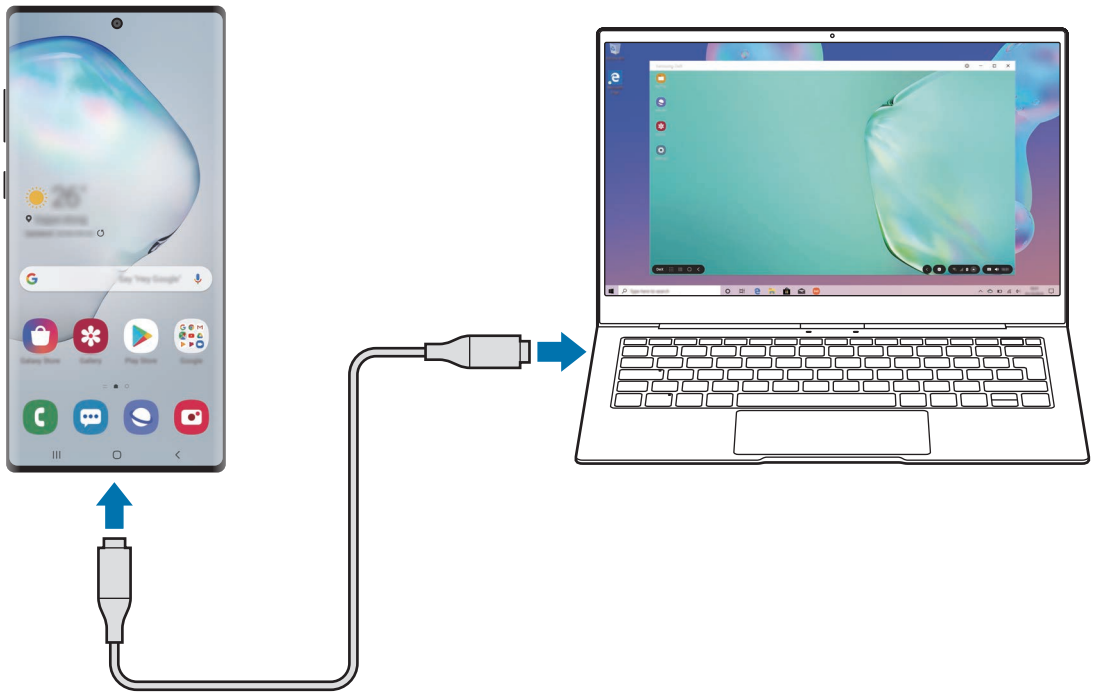

Samsung DeX-Bildschirm steuern

Der Bildschirm von Samsung DeX lässt sich mit der Tastatur und dem Touchpad Ihres Geräts bedienen.

Alternativ wählen Sie in Samsung DeX auf der Symbolleiste für den Schnellzugriff aus, um Text einzugeben.

Sie können Dateien ganz einfach per Drag-and-Drop zwischen Ihrem Gerät und Samsung DeX verschieben oder Text kopieren und einfügen.

Samsung DeX verwenden

Verwenden Sie die Funktionen des verbundenen Smartphones auf einer Benutzeroberfläche, die Ihrem Gerät ähnlich ist. Durch das gleichzeitige Ausführen mehrerer Anwendungen wird Multitasking unterstützt. Sie können zudem die Benachrichtigungen und den Status des verbundenen Smartphones abrufen.

- Das Layout des Samsung DeX-Bildschirms sieht möglicherweise je nach verbundenem Smartphone anders aus.
- Einige Anwendungen oder Funktionen des verbundenen Smartphones sind unter Umständen nicht verfügbar, wenn Sie Samsung DeX verwenden.
- Verwenden Sie zum Anpassen der Bildschirmeinstellungen die Displayeinstellungen des verbundenen Geräts.
- Der Ton wird über den Lautsprecher des Geräts ausgegeben. Wenn Sie die Audioausgabe ändern möchten, wählen Sie aus, tippen Sie **Medien** an und wählen dann unter **Audioausgabe** die gewünschte Quelle aus. Das Fenster **Medien** öffnet sich auch, wenn Sie auf der Symbolleiste für den Schnellzugriff mit der rechten Maustaste auf klicken.

- Bevorzugte Anwendungen: Häufig verwendete Anwendungen dem Startbildschirm hinzufügen, um sie schnell starten zu können.
- Samsung DeX-Feld: Nutzen Sie verschiedene nützliche Funktionen wie das Sperren des Samsung DeX-Bildschirms oder rufen Sie eine Anleitung zur Verwendung von Samsung DeX auf.
- Anwendungen-Schaltfläche: Auf dem verbundenen Smartphone installierte Anwendungen anzeigen und starten.
- Taskleiste: Anwendungen anzeigen, die derzeit aktiv sind.

- Statusleiste: Benachrichtigungen und Status des verbundenen Smartphones anzeigen. Statussymbole sehen je nach Status des verbundenen Smartphones möglicherweise anders aus. Wenn Sie auswählen, werden die Schaltflächen für Schnelleinstellungen angezeigt. Mithilfe der Schaltflächen für schnelle Einstellungen können Sie verschiedene Funktionen des Smartphones aktivieren oder deaktivieren.
- Symbolleiste für den Schnellzugriff: Schnelle Tools (z. B. Bildschirmtastatur oder Lautstärkeregelung) verwenden.

Samsung DeX und Smartphone gleichzeitig verwenden

Mit Samsung DeX können Sie auf dem Gerät und dem verbundenen Smartphone gleichzeitig verschiedene Anwendungen nutzen.

So können Sie sich auf dem Gerät beispielsweise ein Video ansehen und auf dem verbundenen Smartphone eine Notiz erstellen.

Starten Sie auf dem Gerät eine Anwendung, die im Samsung DeX-Bildschirm geöffnet werden soll. Öffnen Sie dann eine andere Anwendung auf dem verbundenen Smartphone.

Samsung DeX-Bildschirm sperren

Wenn der Samsung DeX-Bildschirm des Geräts und das Display des verbundenen Smartphones während der Verwendung von Samsung DeX gesperrt werden sollen, wählen Sie DeX → **DeX sperren** aus.

Daten mit dem Gerät übertragen

Dateien verschieben

Berühren und halten Sie auf dem Samsung DeX-Bildschirm in der Anwendung **Eigene Dateien** oder **Galerie** eine Datei und ziehen Sie sie auf den Bildschirm des Geräts. Wählen Sie auf dem Bildschirm des Geräts eine Datei aus und ziehen Sie sie auf den Samsung DeX-Bildschirm oder in die Anwendung **Eigene Dateien** bzw. **Galerie**.

Text kopieren und einfügen

Kopieren Sie mithilfe der Tastenkürzel der Tastatur oder des Touchpads auf dem Samsung DeX-Bildschirm oder dem Bildschirm des Geräts den gewünschten Text und fügen Sie ihn ins Texteingabefeld auf dem anderen Bildschirm ein.

Samsung DeX beenden

Wenn Sie die Verbindung zwischen dem Smartphone und dem Gerät trennen, wird Samsung DeX beendet.

Ziehen Sie das USB-Kabel aus dem Smartphone.

Galaxy Book

Konfigurieren Sie die von Samsung integrierten Einstellungen und rufen Sie zusätzliche Informationen zum Gerät auf.

Wenn Sie etwa die System- oder Spracheinstellungen von Windows konfigurieren möchten, öffnen Sie die **Windows-Einstellungen**. Weitere Informationen finden Sie unter Windows-Einstellungen.

Tippen Sie auf der Taskleiste → **Galaxy Book** an.

- **Akkulaufzeit-Extender**: Legen Sie den maximalen Ladezustand des Akkus fest, um die Akkunutzungsdauer zu verlängern.
- **APN** (Modelle, die sich mit mobilen Netzwerken verbinden können): Richten Sie Namen für die Zugangspunkte (Access Point Names, APNs) ein.
- **Rechtliche Informationen**: Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise von Samsung, die Open Source-Lizenzbekanntgabe und die Sicherheitsinformationen an.
- **Benutzerhandbuch**: Öffnen Sie die Hilfeinformationen, in denen erklärt wird, wie Sie das Gerät und die Anwendungen richtig verwenden oder wichtige Einstellungen konfigurieren.
- **Info zu Gerät**: Greifen Sie auf Geräteinformationen zu.

Einstellungen

Windows-Einstellungen

Passen Sie die Einstellungen des Geräts an. Durch die Konfiguration verschiedener Einstellungsoptionen können Sie Ihr Gerät persönlicher gestalten.

Tippen Sie auf der Taskleiste → an.

Tippen Sie am oberen Bildschirmrand das Suchfeld an, um Einstellungen durch das Eingeben von Schlüsselwörtern zu suchen.

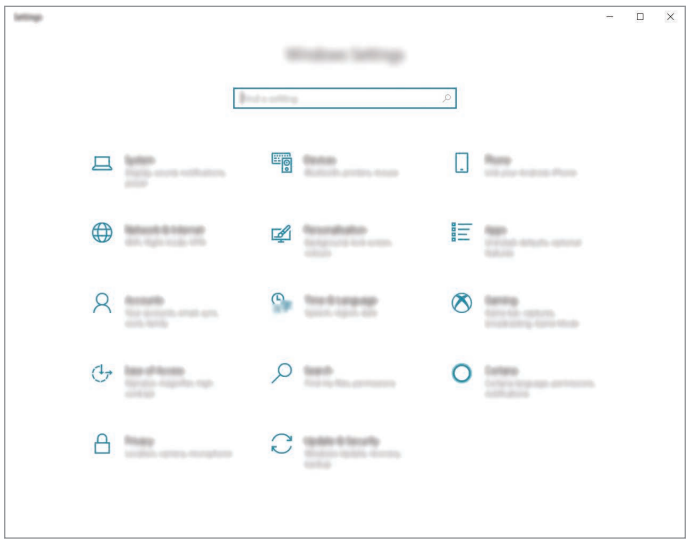

Die verfügbaren Optionen variieren möglicherweise je nach Region oder Dienstanbieter.

System

Ändern Sie die Systemeinstellungen.

Die tatsächlich verfügbare Kapazität des internen Speichers ist kleiner als angegeben, da das Betriebssystem und die Standardanwendungen Teile des Speichers belegen. Die verfügbare Kapazität ändert sich möglicherweise nach einer Aktualisierung des Geräts.

Geräte

Ändern Sie Einstellungen für verbundene Geräte.

Telefon

Verbinden Sie das Gerät mit einem Smartphone, um beide Geräte nahtlos zu verwenden.

Diese Funktion unterstützt nur Smartphones mit Android und iOS.

Netzwerk und Internet

Ändern Sie die Netzwerk- und Interneteinstellungen.

Personalisierung

Ändern Sie Displayeinstellungen wie Hintergrundbild, Farbe und Design.

Apps

Verwalten Sie die Anwendungen des Gerätes und ändern Sie ihre Einstellungen.

Konten

Ändern Sie die Kontoeinstellungen.

Zeit und Sprache

Ändern Sie Einstellungen, um die Anzeige von Datum und Uhrzeit auf dem Gerät zu steuern, und wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region aus. Sie können auch die Gerätesprachen auswählen und die Einstellungen ändern, z. B. die Tastatur- und Spracheingabetypen.

Wird der Akku vollständig entladen, werden das Datum und die Uhrzeit zurückgesetzt.

Spielen

Richten Sie die Verknüpfungen für die Spieleleiste ein. Mit der Spieleleiste können Sie Ihre Spiele erfassen, aufzeichnen und streamen.

Erleichterte Bedienung

Ändern Sie Einstellungen, um die Bedienungshilfen des Geräts zu verbessern.

Cortana

Ändern Sie die Cortana-Einstellungen.

Suche

Ändern Sie die Sucheinstellungen und den Inhaltsfilter für die Ergebnisse der Websuche.

Datenschutz

Ändern Sie die Datenschutzeinstellungen.

Update und Sicherheit

Ändern Sie die Einstellungen für Windows Update, Datensicherung und Gerätesicherheit.

BIOS (Setup-Dienstprogramm)

Einführung

BIOS ist das Programm, das beim Einschalten des Geräts das Betriebssystem startet. Auf dem BIOS-Setupbildschirm können Sie ein Startpasswort festlegen, eine Akkukalibrierung durchführen und vieles mehr.

Gehen Sie beim Ändern von BIOS-Einstellungen vorsichtig vor. Fehlerhafte Änderungen können zu Systemfehlern oder einem Absturz führen.

Die BIOS-Setupbildschirme, -Menüs und -Elemente können je nach Modell und BIOS-Version unterschiedlich angezeigt werden.

BIOS-Bildschirm aufrufen

Drücken Sie umgehend nach dem Einschalten des Geräts mehrmals die **F2**-Taste, bevor das Samsung-Logo angezeigt wird.

Wenn der Sperrbildschirm oder der Startbildschirm angezeigt wird, starten Sie das Gerät neu und versuchen Sie es erneut.

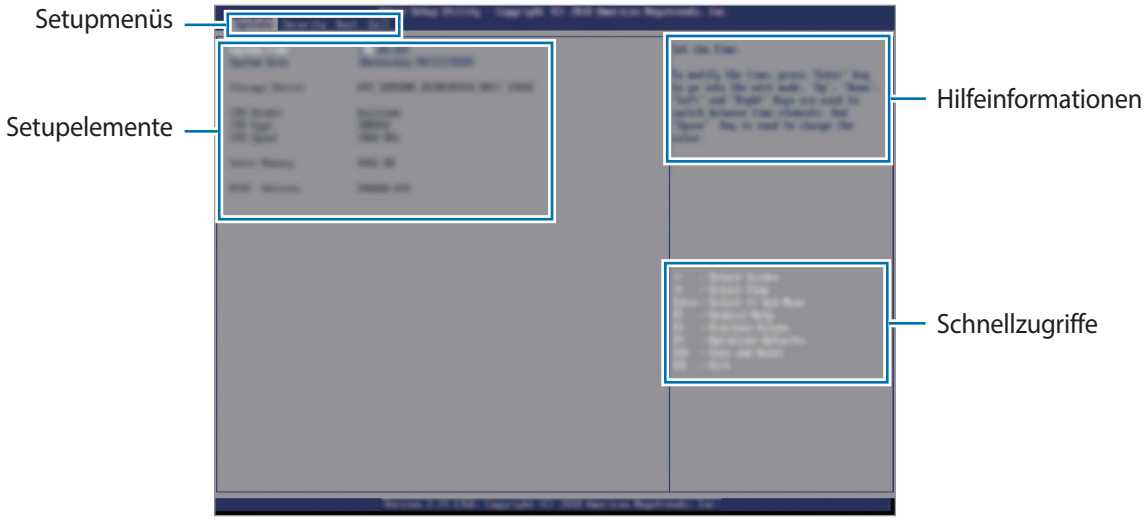

Schnellzugriffe

- **F1**: Zeigen Sie die Hilfeinformationen für das BIOS-Setup an.
- **F3**: Machen Sie Änderungen rückgängig.
- **F9**: Setzen Sie das Gerät auf die Standardeinstellungen zurück.
- **F10**: Speichern Sie die Änderungen und starten Sie das Gerät neu.
- **Esc**: Starten Sie das Gerät ohne Speichern der Änderungen neu.

Setupmenüs

- **SysInfo**: Zeigen Sie die grundlegenden Spezifikationen des Geräts an.
- **Security**: Konfigurieren Sie Sicherheitsfunktionen.
- **Boot**: Konfigurieren Sie startbezogene Einstellungen.
- **Exit**: Starten Sie das Gerät mit oder ohne Speichern der Änderungen neu.

Startpasswort festlegen

Das Festlegen eines Passworts in BIOS erhöht den Schutz vor Viren und Hackerangriffen.

Wählen Sie auf dem BIOS-Bildschirm **Security** aus.

Folgende Passworteinstellungen sind verfügbar:

- **Supervisor Password**: Dieses Passwort ist beim Einschalten des Geräts oder beim Aufrufen des BIOS-Bildschirms erforderlich. Dieses Passwort ermöglicht Ihnen das Aufrufen des BIOS-Bildschirms als Administrator. Sie können die BIOS-Einstellungen ändern.
- **User Password**: Dieses Passwort ist beim Einschalten des Geräts oder beim Aufrufen des BIOS-Bildschirms erforderlich. Dieses Passwort ermöglicht Ihnen das Aufrufen des BIOS-Bildschirms als Benutzer. Sie können die BIOS-Einstellungen nicht ändern. Dieses Passwort wird automatisch deaktiviert, wenn das Supervisorpasswort entfernt wird.

Vergessen Sie Ihr Passwort nicht und lassen Sie es niemanden sehen.

- Wenn Sie Ihr Supervisorpasswort vergessen haben, wenden Sie sich an ein Servicezentrum von Samsung.
- Wenn Sie Ihr Benutzerpasswort vergessen haben, können Sie es durch Entfernen des Supervisorpassworts zurücksetzen.

Startpasswort festlegen

Zum Festlegen eines Benutzerpassworts müssen Sie zunächst ein Supervisorpasswort festlegen.

1. Wählen Sie **Set Supervisor Password** oder **Set User Password** aus.
2. Geben Sie ein Passwort ein und drücken Sie die **Enter**.

   Das Passwort kann bis zu 20 Zeichen umfassen.
3. Geben Sie das Passwort noch einmal ein und drücken Sie die **Enter**.
4. Drücken Sie die Taste **F10** und wählen Sie **Yes** aus, um das Passwort zu speichern und das Gerät neu zu starten.

Passwort entfernen

1 Wählen Sie **Set Supervisor Password** oder **Set User Password** aus.

2 Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie die **Enter**.

3 Drücken Sie die **Enter**, ohne etwas einzugeben, und wählen Sie dann **Yes** aus.

Das Passwort wird entfernt.

Startpriorität

Ändern Sie die Startpriorität über das BIOS-Setup.

1 Wählen Sie auf dem BIOS-Bildschirm **Boot** aus.

2 Wählen Sie **Boot Device Priority** aus.

3 Wählen Sie das Dropdownmenü und dann eine Option aus.

4 Drücken Sie die Taste **F10** und wählen Sie **Yes** aus, um das Passwort zu speichern und das Gerät neu zu starten.

Anhang

Rat und Hilfe bei Problemen

Bitte sehen Sie sich die folgenden möglichen Problembehebungen an, bevor Sie sich an ein Servicezentrum von Samsung wenden. Einige Situationen treffen möglicherweise nicht auf Ihr Gerät zu.

Wenn Sie das Gerät einschalten oder es verwenden, werden Sie aufgefordert, einen der folgenden Codes einzugeben:

- Passwort: Wenn die Gerätesperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Gerät eingestellt haben.
- PIN: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Deaktivieren Sie diese Funktion über das Menü zum Sperren der SIM-Karte.
- PUK: Ihre SIM- oder USIM-Karte wird gesperrt, wenn Sie die PIN mehrmals falsch eintippen. Geben Sie die von Ihrem Dienstanbieter mitgelieferten PUK ein.
- PIN2: Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Auf Ihrem Gerät werden Netzwerk- oder Servicefehlermeldungen angezeigt

- Der Empfang wird möglicherweise unterbrochen, wenn an einem Standort das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie sich bewegen, wird die Fehlermeldung möglicherweise wiederholt angezeigt.
- Für den Zugriff auf einige Optionen benötigen Sie ein Abonnement. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten

Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät einschalten.

Der Touchscreen reagiert langsam oder fehlerhaft

- Wenn Sie am Touchscreen einen Bildschirmschutz oder optionales Zubehör angebracht haben, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Wenn Sie Handschuhe tragen, Ihre Hände beim Antippen des Touchscreens schmutzig sind oder Sie den Touchscreen mit einem spitzen Gegenstand oder den Fingerspitzen antippen, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.
- Starten Sie das Gerät neu, um vorübergehende Softwarefehler zu beheben.
- Stellen Sie sicher, dass die Software auf dem Gerät auf die neueste Version aktualisiert wurde.
- Sollte der Touchscreen Kratzer oder Beschädigungen aufweisen, suchen Sie ein Samsung-Servicezentrum auf.

Das Gerät reagiert nicht oder zeigt einen schwerwiegenden Fehler an

Probieren Sie folgende Lösungsvorschläge aus. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

Gerät neustarten

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder abstürzt, müssen möglicherweise Anwendungen geschlossen und das Gerät aus- und dann wieder eingeschaltet werden.

Neustart erzwingen

Wenn das Gerät nicht reagiert, halten Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens 12 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

Gerät zurücksetzen

Falls diese Vorschläge das Problem nicht beheben, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.

Erstellen Sie vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind.

Tippen Sie auf der Taskleiste → → **Update und Sicherheit** → **Wiederherstellung** → **Los geht's** → **Eigene Dateien beibehalten** oder **Alles entfernen** an.

Sollte Windows nicht richtig gestartet werden, setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück, um den ursprünglichen Systemzustand wiederherzustellen.

Drücken Sie umgehend nach dem Einschalten des Geräts mehrmals die **F8**-Taste, bevor das Samsung-Logo angezeigt wird. Wenn der blaue Bildschirm zu sehen ist, tippen Sie **Problembehandlung** → **Factory Reset** an und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um das Wiederherstellen der Werkseinstellungen abzuschließen.

Die Internetverbindung wird häufig unterbrochen

- Stellen Sie sicher, dass die interne Antenne nicht abgedeckt wird.
- Der Empfang wird möglicherweise unterbrochen, wenn an einem Standort das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist. Möglicherweise treten die Verbindungsprobleme aufgrund von Problemen an der Basisstation des Dienstanbieters auf. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.
- Wenn Sie sich während der Verwendung des Geräts bewegen, werden Drahtlosnetzwerkdienste möglicherweise aufgrund von Problemen mit dem Netzwerk des Dienstanbieters deaktiviert.

Der Akku lädt nicht ordnungsgemäß (bei Verwendung eines von Samsung zugelassenen Ladegeräts)

- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät richtig angeschlossen ist.
- Besuchen Sie ein Samsung-Servicezentrum und lassen Sie den Akku ersetzen.

Der Akku entlädt sich schneller als nach dem Kauf

- Wenn Sie das Gerät oder den Akku sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aussetzen, verringert sich möglicherweise die Kapazität.
- Der Akkuverbrauch steigt, wenn Sie bestimmte Funktionen oder Anwendungen wie GPS, Spiele oder das Internet verwenden.
- Der Akku ist ein Verbrauchsgegenstand und die Kapazität verringert sich im Laufe der Zeit.

Beim Starten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Die Kameraanwendung funktioniert nur, wenn das Gerät über ausreichend Speicher und Akkuladung verfügt. Werden beim Starten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku auf.
- Übertragen Sie Dateien auf ein externes Speichergerät oder löschen Sie sie vom Gerät, um mehr Arbeitsspeicher freizugeben.
- Starten Sie das Gerät neu. Funktioniert die Kameraanwendung anschließend immer noch nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

Die Qualität der Fotos ist schlechter als in der Vorschau

- Die Qualität Ihrer Fotos variiert möglicherweise je nach der Umgebung, in der Sie das Foto aufgenommen haben, und den Fototechniken, die Sie einsetzen.
- Wenn Sie Fotos in einer dunklen Umgebung, bei Nacht oder in Gebäuden aufnehmen, kann Bildrauschen auftreten oder die Fotos können unscharf sein.

Beim Öffnen von Multimediadateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Erscheinen beim Öffnen von Multimediadateien auf dem Gerät Fehlermeldungen oder werden die Dateien nicht auf dem Gerät wiedergegeben, versuchen Sie Folgendes:

- Übertragen Sie Dateien auf ein externes Speichergerät oder löschen Sie sie vom Gerät, um mehr Arbeitsspeicher freizugeben.
- Stellen Sie sicher, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, müssen Sie für die Wiedergabe der Datei über eine passende Lizenz oder einen Benutzerschlüssel verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass die Dateiformate vom Gerät unterstützt werden. Wird ein Dateiformat nicht unterstützt, z. B. DivX oder AC3, installieren Sie eine Anwendung, die das entsprechende Format unterstützt. Besuchen Sie zum Überprüfen der vom Gerät unterstützten Dateiformate www.samsung.com
- Das Gerät unterstützt Fotos und Videos, die mit dem Gerät aufgenommen wurden. Fotos und Videos, die mit anderen Geräten aufgenommen wurden, werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Das Gerät unterstützt Multimediadateien, die von Ihrem Netzwerk-Dienstanbieter oder den Anbietern zusätzlicher Dienste autorisiert sind. Einige Inhalte wie Klingeltöne, Videos oder Hintergrundbilder, die Sie im Internet finden können, funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Bluetooth funktioniert nicht ordnungsgemäß

Falls ein anderes Bluetooth-Gerät nicht erkannt wird oder Verbindungsprobleme bzw. Leistungsstörungen vorliegen, versuchen Sie Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll, verbindungsbereit ist und die entsprechenden Funktionen aktiviert sind.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Bluetooth-Geräte innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m) befinden.
- Tippen Sie auf der Taskleiste → → **Geräte** → **Bluetooth- und andere Geräte** und dann den Schalter **Bluetooth** an, um die Funktion zu aktivieren.

Lässt sich das Problem durch o. g. Schritte nicht beheben, wenden Sie sich an ein Samsung Servicezentrum.

Das Gerät kann den aktuellen Standort nicht ermitteln

GPS-Signale werden an einigen Orten möglicherweise gestört, z. B. in Gebäuden. Verwenden Sie in einem solchen Fall ein WLAN, um Ihren aktuellen Standort zu ermitteln.

Auf dem Gerät gespeicherte Daten wurden gelöscht

Erstellen Sie immer eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind. Andernfalls können Sie die Daten nicht wiederherstellen, falls sie beschädigt oder gelöscht werden. Samsung ist nicht für den Verlust von Daten verantwortlich, die auf dem Gerät gespeichert sind.

Zwischen dem Äußeren des Gehäuses und dem Gerät befindet sich eine kleine Lücke

- Diese Lücke ist ein wichtiges Herstellungsmerkmal. Einige Teile bewegen sich möglicherweise ganz leicht oder vibrieren.
- Mit der Zeit kann die Reibung zwischen den Teilen dazu führen, dass diese Lücke etwas größer wird.

Im Speicher des Geräts ist nicht ausreichend Speicherplatz frei

Löschen Sie nicht benötigte Daten oder nicht verwendete Anwendungen oder Dateien manuell, um Speicherplatz freizugeben.

Windows-Wiederherstellungsfunktion

Falls ein Problem mit dem Gerät auftritt, setzen Sie es zurück, um Windows neu zu installieren, oder die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Bei einer Neuinstallation von Windows werden alle Anwendungen und Daten vom Gerät gelöscht. Sichern Sie wichtige Anwendungen und Daten vor der Neuinstallation von Windows auf einem externen Speichergerät.

Nach der Neuinstallation von Windows können Sie die benötigten Samsung-Anwendungen installieren.

Gerät zurücksetzen

1 Tippen Sie auf der Taskleiste → → **Update und Sicherheit** → **Wiederherstellung** an.

2 Tippen Sie unter **Los geht's** die Option **Diesen PC zurücksetzen** an.

3 Tippen Sie **Eigene Dateien beibehalten** oder **Alles entfernen** an.

Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

1 Tippen Sie auf der Taskleiste → → **Update und Sicherheit** → **Wiederherstellung** an.

2 Tippen Sie unter **Jetzt neu starten** die Option **Erweiterter Start** an.

Das Gerät wird neu gestartet.

3 Tippen Sie **Problembehandlung** an.

4 Tippen Sie **Factory Reset** an.

Das Gerät wird neu gestartet.

5 Geben Sie im Befehlsfenster „YES" (Ja) ein.

Akku entfernen

- **Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, wenn der Akku entnommen werden soll. Eine Anleitung zum Entfernen des Akkus erhalten Sie unter www.samsung.com/global/ecodesign_energy**
- Aus Sicherheitsgründen **dürfen Sie nicht versuchen, den Akku zu entnehmen**. Wird der Akku nicht ordnungsgemäß entfernt, kann dies zu Schäden an Akku und Gerät, zu Verletzungen und/oder zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Geräts führen.
- Samsung ist nicht für Schäden oder Verluste haftbar (ob vertragsbezogen oder in Bezug auf unerlaubte Handlungen, einschließlich Fahrlässigkeit), die durch das Nichtbefolgen dieser Warnungen und Anweisungen entstehen, außer bei Tod oder Verletzung infolge von Fahrlässigkeit seitens Samsung.

Copyright

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Dieses Handbuch ist durch internationale Copyright-Gesetze geschützt.

Diese Anleitung darf weder als Ganzes noch in Teilen reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden. Dazu zählt auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Microsoft, MS-DOS und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.