



User Manual

Model: H70B6
Govee Curtain Lights Pro

English

01

Deutsch

08

Français

15

Español

22

Italiano

29

Safety Instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Move all cribs, beds, furniture and toys away from the lights. Do not tie the bottom of the string lights and form loops as this could wrap around a child's neck and cause SUFFOCATION.
- This product is rated as IP67 Waterproof. It can be used outdoors but cannot be immersed in water.
- The internal light sources of the string lights cannot be replaced. If the light sources sustain damage, the product should be replaced.
- Do not allow children to assemble and install this product without adult supervision.
- Avoid installing this product near major heat sources.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Use this product with the provided power adapter only.
- To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- Keep all string lights out of the reach of children.
- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use.
- For ambient lighting only. Not for illumination.
- When the plug was connected to the supply, ensuring an equivalent degree of protection against harmful ingress of dust and moisture as that provided by the luminaire.
- This product includes a built-in mic that can recognize sound information to synchronize lights and music.

- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, or when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Use and Care Instructions

- Do not mount or support wires in a manner that can cut or damage wire insulation.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.


Introduction

Thank you for choosing Govee Curtain Lights Pro! This product is convenient to install and can be used both indoors and outdoors. With a 32 × 30 high-density layout of lamp beads and rich lighting effects, it can be used for illumination or decoration in any setting, including curtains, bedrooms, bushes, dormitories, yards, balconies, even more locations, and for any occasion, such as Christmas, Valentine's Day, and Halloween. You can also design personalized lighting effects by using DIY Mode and Music Mode to bring more fun to your parties.

What You Get

Item	Quantity
Curtain Light	1
Adapter	1
Control Box	1
User Manual	1
Fixed Mounting Bar	5
Service Card	1


At a Glance

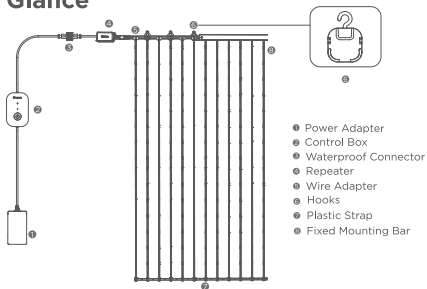

Control Box:

On/Off Button

- Press to turn the light on or off.
- Long press for 5 seconds to reset.

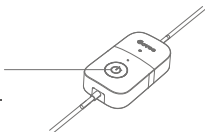

Control Box

Pairing Your Device with Govee Home App

What you need:

- A Wi-Fi router supporting 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.

1. Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).



2. Turn on Bluetooth on your smartphone.
3. Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search "H70B6".
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.


Controlling the Device with Your Voice

1. Open the app, then tap the device icon to enter the details page.
2. Tap the settings icon in the top right corner.
3. Select User Guide and follow the on-screen instructions to control the device using your voice.

Specifications

Power Input (Adapter)	AC 200-240V (EU & BS Plug)
Power Input (Control Box)	24VDC 3A
Light Displaying Technology	RGBIC
Waterproof	Control Box (IP67) String Light (IP67)
Control Methods	App, Control Box, Voice Control
Working Temperature	-20°-40°C /-4°-104°F

Disassembly Tip:

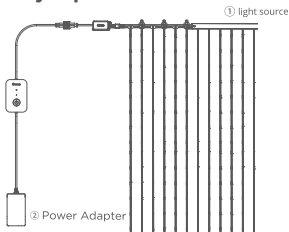

The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

Troubleshooting

1. Failed to connect to Govee Home App.

- Make sure the curtain lights are connected to power.
- Make sure your smartphone's Bluetooth is enabled.
- Keep your smartphone close to the control box and try again.

2. Missing parts/Receiving products from a secondary sale.

- Check the pictures on the web page to confirm what parts are missing and contact customer service in the app for replacements.
- If you received a product from a secondary sale or a product that cannot work properly, please contact customer service in the app for a replacement.

3. Network failure

- Make sure your home Wi-Fi is 2.4Ghz, and your smartphone's Bluetooth is on.
- Long press the control box for more than 5s to reset the whole light. Unbind and then rebind the light.
- If the light is too far away from the Wi-Fi, bring the device closer to the Wi-Fi, and then reconnect to the network.
- Check if there are too many devices connected to the network. If so, change to another network.
- If the above methods cannot solve your problems, please contact customer service in the app to replace the control box.

4. App operation guide is needed.

- Open Govee Home App, tap My Profile>> Govee Instructions>> App Guide>> How to Use, to find more details.
- If your problem persists, please contact Customer Support.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Produkten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.

- Räumen Sie **alle** Kinderbetten, Betten, Möbel und Spielzeuge von den Lampen weg. Binden Sie die Unterseite der Lichterkette nicht zusammen und bilden Sie keine Schlaufen, da sich diese um den Hals eines Kindes wickeln und zum ERSTICKEN führen können.
- Dieses Produkt ist als wasserdicht nach IP67 eingestuft. Es kann im Freien verwendet werden, darf aber nicht in Wasser getaucht werden.
- Die internen Lichtquellen der Lichterkette können nicht ausgetauscht werden. Wenn die Lichtquellen beschädigt werden, sollte das Produkt ausgetauscht werden.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt ohne Aufsicht eines Erwachsenen zusammenzubauen und zu installieren.
- Vermeiden Sie die Installation dieses Produkts in der Nähe von starken Wärmequellen.
- Externe Dimmer können mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Um das Risiko einer Strangulierung zu vermeiden, muss das flexible Kabel, das an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich das Kabel in Reichweite der Arme befindet.
- Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.
- Wenn der Stecker an das Stromnetz angeschlossen war, ist ein gleichwertiger Schutz gegen das schädliche Eindringen von Staub und Feuchtigkeit gewährleistet wie bei der Leuchte.
- Dieses Produkt verfügt über ein eingebautes Mikrofon, das Toninformationen erkennen kann, um Licht und Musik zu synchronisieren.

- Bewahren Sie **alle** Lichterketten **außerhalb** der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie keine saisonalen Produkte im Freien, es sei denn, sie sind für den **Innen-** und Außenbereich geeignet.
- Dieses Produkt für den **saisonalen** Gebrauch ist nicht für die **dauerhafte Installation** oder Verwendung bestimmt.
- Nicht in der Nähe von **Gas-** oder **Elektroheizungen**, Kaminen, Kerzen oder ähnlichen **Wärmequellen** montieren oder **aufstellen**.
- Sichern Sie die Verkabelung des Produkts nicht mit Klammern oder Nägeln und **legen** Sie sie nicht auf scharfe Haken oder Nägel.
- Lassen Sie die Lampen nicht auf dem **Netzkabel** oder auf einem Kabel ruhen.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn Sie das Haus **verlassen**, wenn Sie sich für die Nacht **zurückziehen** oder wenn es **unbeaufsichtigt bleibt**.
- Dies ist ein **elektrisches Produkt** – kein **Spielzeug**! Um die Gefahr von Feuer, Verbrennungen, **Verletzungen** und **Stromschlägen** zu vermeiden, **sollte** nicht mit dem Gerät **gespielt** werden und es **sollte** nicht in die Reichweite von **kleinen Kindern** **gelangen**.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere **als** den bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Hängen Sie keine Ornamente oder andere Gegenstände an Schnüren, Drähten oder Lichterketten auf.
- Schließen Sie keine Türen oder Fenster am Produkt oder an Verlängerungskabeln, da dies die **Kabelisolierung** beschädigen kann.
- Decken Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht mit Stoff, Papier oder anderen Materialien ab, die nicht **Teil** des Produkts sind.
- Lesen und befolgen Sie **alle** Anweisungen, die sich auf dem Produkt befinden oder mit dem Produkt **geliefert** werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Gebrauchs- und Pflegehinweise

- Montieren oder verlegen Sie die Kabel nicht in einer Weise, die die Kabelisolierung durchtrennen oder beschädigen könnte.
- Wenn Sie es nicht benutzen, bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen und vor Sonnenlicht geschützten Ort auf.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung oder Wiederverwendung sorgfältig. Entsorgen Sie alle Produkte, deren Kabelisolierung oder Kabel durchtrennt, beschädigt oder ausgefranst sind, deren Gehäuse Risse aufweisen, deren Anschlüsse lose sind oder deren Kupferdrähte freiliegen.
- Wenn Sie das Produkt aufbewahren möchten, nehmen Sie es vorsichtig von dort ab, wo Sie es befestigt haben, um eine unnötige Belastung oder Beanspruchung der Leiter, Anschlüsse und Drähte des Produkts zu vermeiden.


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Govee Vorhangleuchte Pro entschieden haben! Dieses Produkt ist einfach zu installieren und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Mit einer 32 × 30 großen Anordnung von Lampenkugeln und reichhaltigen Lichteffekten kann es zur Beleuchtung oder Dekoration in jeder Umgebung verwendet werden, unter anderem von Vorhängen, Schlafzimmern, Hecken, Schlafsälen, Höfen, Balkonen und weiteren Orten, und für jeden Anlass, wie Weihnachten, Valentinstag und Halloween. Mit dem DIY-Modus und dem Musikmodus können Sie außerdem individuelle Lichteffekte kreieren, um Ihren Partys mehr Spaß zu verleihen.

Was Sie erhalten

Artikel	Anzahl
Vorhanglicht	1
Adapter	1
Steuergerät	1
Benutzerhandbuch	1
Feste Montagestange	5
Service-Karte	1


Auf einen Blick

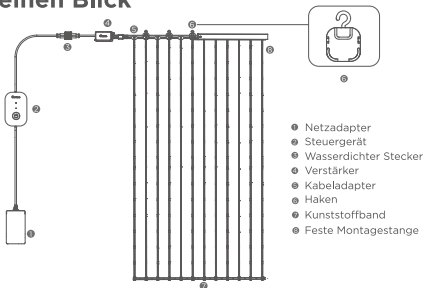

Steuergerät:

Ein/Aus-Taste

- Drücken Sie, um die Lampe ein- oder auszuschalten.
- Zum Zurücksetzen 5 Sekunden lang gedrückt halten.

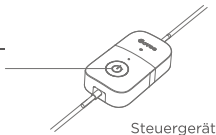

Koppeln Ihres Geräts mit Govee Home-App

Gehen Sie wie folgt vor:

- Ein WLAN-Router, der die Bänder 2,4 GHz und 802.11 b/g/n unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
1. Laden Sie die Govee Home-App im App Store (iOS-Geräte) oder bei Google Play (Android-Geräte) herunter.



2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
3. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach „H70B6“.
4. Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Koppeln abzuschließen.


Steuerung des Geräts mit Ihrer Stimme

1. Öffnen Sie die App und tippen Sie dann auf das Gerätesymbol, um die Detailseite aufzurufen.
2. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol oben rechts.
3. Wählen Sie „Benutzerhandbuch“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät mit Ihrer Stimme zu steuern.

Technische Daten

Leistungsaufnahme (Adapter)	AC 200–240 V (EU- und BS-Stecker)
Stromeingang (Steuergerät)	24VDC 3A
Technologie für Lichtanzeigen	RGBIC
Wasserdicht	Steuereinheit (IP67) Lichterkerne (IP67)
Kontrollverfahren	App, Steuergerät, Sprachsteuerung
Betriebstemperatur	-20°–40°C/-4°–104°F

Tipp zur Demontage:

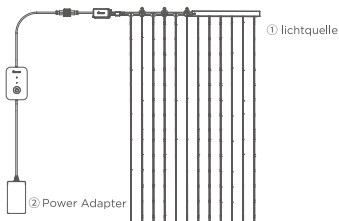

Das Produkt ist in zwei Teile unterteilt: (1) einer Lichtquelle und (2) einem Adapter. Durch Abnehmen des Ausgangsanschlusses des Adapters können Sie die Lichtquelle oder den Adapter leicht entfernen.

Problembehebung

1. Verbindung zur Govee Home-App konnte nicht hergestellt werden.

- Vergewissern Sie sich, dass die Vorhängeleuchten an die Stromversorgung angeschlossen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
- Halten Sie Ihr Smartphone nahe der Steuereinheit und versuchen Sie es erneut.

2. Es fehlen Teile bzw. Sie erhalten Produkte aus einem Zweitverkauf.

- Überprüfen Sie die Bilder auf der Webseite, um festzustellen, welche Teile fehlen, und kontaktieren Sie den Kundendienst über die App, um Ersatz zu erhalten.
- Wenn Sie ein Produkt aus einem Zweitverkauf erhalten haben oder ein Produkt, das nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice über die App, um Ersatz zu erhalten.

3. Netzwerkfehler

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Heim-WLAN und Ihr Smartphone auf 2,4 GHz eingestellt sind Bluetooth ist aktiviert.
- Halten Sie die Steuereinheit länger als 5 Sekunden gedrückt, um die gesamte Leuchte zurückzusetzen. Lösen Sie die Verbindung und verbinden Sie die Leuchte anschließend erneut.
- Wenn die Leuchte zu weit vom WLAN entfernt ist, bringen Sie das Gerät näher an das WLAN heran und verbinden Sie es erneut mit dem Netzwerk.
- Überprüfen Sie, ob zu viele Geräte mit dem Netzwerk verbunden sind. Wenn ja, wechseln Sie zu einem anderen Netzwerk.
- Wenn die oben genannten Methoden Ihre Probleme nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst über die App, um die Steuereinheit auszutauschen.

4. Eine App-Bedienungsanleitung wird gebraucht.

- Öffnen Sie die Govee Home-App und tippen Sie auf „Mein Profil“>> „Govee-Anweisungen“>> „App-Handbuch“>> „Anwendungshinweise“, um weitere Details zu erfahren.

Wenn Ihr Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Kundendienst

-  Garantie: 12-monatige beschränkte Garantie
-  Support: Lebenslange technische Unterstützung
-  E-Mail: support@govee.com
-  Offizielle Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official
 @Goveeofficial  @Govee_smarthome

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Éloignez tous les berceaux, lits, meubles et jouets des guirlandes lumineuses. N'attachez pas le bas des guirlandes lumineuses et ne formez pas de boucles, car cela pourrait s'enrouler autour du cou d'un enfant et provoquer une SUFFOCATION.
- Ce produit est classé IP67 étanche. Il peut être utilisé à l'extérieur mais ne peut pas être immergé dans l'eau.
- Les sources lumineuses internes des guirlandes lumineuses ne peuvent pas être remplacées. Si les sources lumineuses sont endommagées, il faut remplacer le produit.
- Ne laissez pas les enfants assembler et installer ce produit sans la surveillance d'un adulte.
- Évitez d'installer le produit à proximité de sources de forte chaleur.
- Les variateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Afin de réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Gardez toutes les guirlandes lumineuses hors de portée des enfants.
- Pour l'éclairage d'ambiance uniquement. Non pas pour l'illumination.
- Lorsque la fiche est branchée à l'alimentation, assurez-vous qu'un niveau de protection équivalent à celui fourni par le luminaire contre la pénétration nocive de poussière et d'humidité.
- Ce produit comprend un micro intégré qui peut reconnaître les informations sonores pour synchroniser les lumières et la musique.

- N'utilisez pas de produits saisonniers à l'extérieur, sauf s'ils sont marqués comme appropriés pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Ce produit à usage saisonnier n'est pas destiné à une installation ou à une utilisation permanente.
- Ne montez pas ou ne placez pas à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, de cheminées, de bougies ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Ne fixez pas le câblage du produit avec des agrafes ou des clous, et ne placez pas sur des crochets ou des clous pointus.
- Ne laissez pas les lampes reposer sur le cordon d'alimentation ou sur un fil.
- Débranchez le produit lorsque vous quittez la maison, ou lorsque vous vous retirez pour la nuit, ou s'il est laissé sans surveillance.
- C'est un produit électrique – pas un jouet ! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure corporelle et de choc électrique, ne jouez pas avec cet appareil et ne le placez pas à la portée des jeunes enfants.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles prévues.
- Ne suspendez pas d'ornements ou d'autres objets au cordon, au fil ou à la guirlande électrique.
- Ne fermez pas les portes ou les fenêtres sur l'appareil ou les rallonges, car cela pourrait endommager l'isolation du câble.
- Ne couvrez pas l'appareil avec du tissu, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie du produit lors de son utilisation.
- Lisez et suivez toutes les instructions qui figurent sur l'appareil ou fournies avec ce dernier.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Instructions d'utilisation et d'entretien

- Ne montez pas et ne soutenez pas les fils d'une manière risquant de couper ou d'endommager l'isolation des fils.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez-le soigneusement dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.
- Avant d'utiliser ou de réutiliser le produit, inspectez-le soigneusement. Éliminez tout produit dont l'isolation des fils ou des cordons est coupée, endommagée ou effilochée, qui présente des fissures dans les boîtiers, des connexions desserrées ou des fils de cuivre exposés.
- Lors du stockage du produit, retirez-le délicatement de l'endroit où il est placé, afin d'éviter toute tension ou contrainte excessive sur les conducteurs, les connexions et les fils du produit.


Introduction

Merci d'avoir choisi les Rideaux lumineux Govee Pro ! Ce produit est facile à installer et peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Avec une disposition à haute densité de 32 × 30 perles de lampe et des effets d'éclairage riches, il peut être utilisé pour l'éclairage ou la décoration dans toute sorte d'environnements, y compris les rideaux, les chambres, les buissons, les dortoirs, les cours, les balcons, ainsi que d'autres endroits, et pour toute occasion, telle que Noël, la Saint-Valentin et Halloween. Vous pouvez également concevoir des effets d'éclairage personnalisés en utilisant le mode DIY et le mode Musique pour apporter plus de plaisir à vos fêtes.

Contenu du carton

Article	Quantité
Rideau lumineux	1
Adaptateur	1
Boîtier de commande	1
Manuel d'utilisation	1
Barre de montage fixe	5
Carte de service	1


Aperçu

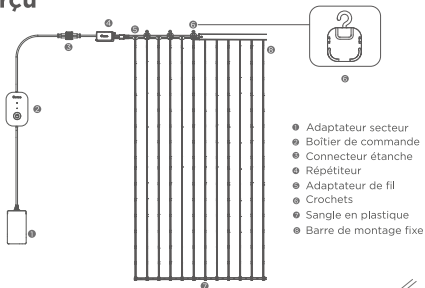

Boîtier de commande :

Bouton marche/arrêt

- Appuyez pour **allumer** ou **éteindre** la lumière.
- Appuyez **longuement** pendant 5 secondes pour **réinitialiser**.

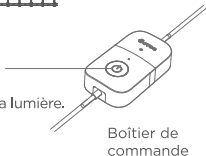

Associer votre appareil avec Govee Application Home

Ce dont vous avez besoin :

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.

1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).



2. Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H70B6 ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.


Contrôler l'appareil à l'aide de votre voix

1. Ouvrez l'application, puis appuyez sur l'icône de l'appareil pour accéder à la page des détails.
2. Appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez le Manuel utilisateur et suivez les instructions à l'écran pour contrôler l'appareil par la voix.

Caractéristiques techniques

Entrée d'alimentation (adaptateur)	CA 200-240 V (prise UE et BS)
Entrée d'alimentation (boîtier de commande)	24 V CC 3A
Technologie d'affichage de la lumière	RGBIC
Étanche	Boîtier de commande (IP67) Guirlande lumineuse (IP67)
Méthodes de contrôle	Application, boîtier de commande, contrôle vocal
Température de fonctionnement	-20°-40°C/-4°-104°F

Consejo para desmontar:

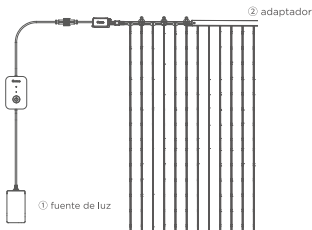

El producto se divide en dos partes: (1) una fuente de luz y (2) un adaptador.

Al separar el terminal de salida del adaptador, se pueden retirar fácilmente la fuente de luz y el adaptador.

Dépannage

1. Échec de la connexion à l'application Govee Home.

- Assurez-vous que les rideaux lumineux sont connectés à l'alimentation.
- Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
- Gardez votre smartphone à proximité du boîtier de commande et réessayez.

2. Pièces manquantes/Réception de produits provenant d'une vente secondaire.

- Consultez les images sur la page Web pour confirmer les pièces manquantes et contactez le service client dans l'application pour des remplacements.
- Si vous avez reçu un produit issu d'une vente secondaire ou un produit qui ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service client dans l'application pour un remplacement.

3. Panne de réseau

- Assurez-vous que votre Wi-Fi domestique est de 2,4 GHz et que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
- Appuyez longuement sur le boîtier de commande pendant plus de 5 secondes pour réinitialiser toute le luminaire. Désassociez puis réassociez le luminaire.
- Si la lumière est trop éloignée du Wi-Fi, rapprochez l'appareil du Wi-Fi, puis reconnectez l'appareil au réseau.
- Vérifiez s'il y a trop d'appareils connectés au réseau. Si tel est le cas, passez à un autre réseau.
- Si les méthodes ci-dessus ne peuvent pas résoudre vos problèmes, veuillez contacter le service client dans l'application pour remplacer le boîtier de commande.

4. Un guide d'utilisation de l'application est nécessaire.

- Ouvrez l'application Govee Home, appuyez sur Mon profil >> Instructions Govee >> Guide de l'application >> Comment utiliser, pour savoir plus de détails.

Si votre problème persiste, veuillez contacter le service clients.

Service clients

-  Garantie : Garantie limitée 12 mois
-  Assistance : Assistance technique à vie
-  E-mail : support@govee.com
-  Site Internet officiel : www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Instrucciones de seguridad

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Al utilizar productos, siempre se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Aleje todas las cunas, camas, muebles y juguetes de las luces. No ate la parte inferior de las luces de cadena ni forme bucles, ya que esto podría enrollarse alrededor del cuello de un niño y causar ASFIXIA.
- Este producto tiene un grado de resistencia al agua IP67. Puede usarse en exteriores, pero no puede sumergirse bajo el agua.
- Las fuentes de luz internas de la guirnalda de luces no se pueden reemplazar. Si las fuentes de luz sufren daños, el producto deberá sustituirse.
- No permita que los niños monten o instalen este producto sin la supervisión de un adulto.
- No instale este producto cerca de fuentes de calor intenso.
- No se pueden usar dimmers externos con este producto.
- Utilice el producto únicamente con el adaptador de corriente suministrado.
- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que esté al alcance de la mano.
- Mantenga todas las guirnaldas de luces lejos del alcance de los niños.
- Solo está destinado para crear luz de ambiente. No para iluminación.
- Cuando el enchufe esté conectado a la red eléctrica, se debe garantizar un grado de protección contra la entrada nociva de polvo y humedad equivalente al proporcionado por este dispositivo lumínico.
- Este producto incluye un micrófono incorporado que puede reconocer sonidos para sincronizar luces y música.

- No use los productos temporales en exteriores a menos que se especifique que pueden usarse en interiores y exteriores.
- Este producto temporal no está diseñado para usarse permanentemente.
- No lo instale ni lo coloque cerca de calentadores de gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.
- No asegure el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- No apoye el dispositivo sobre el cable de alimentación ni sobre ningún otro cable.
- Desenchufe el producto al salir de casa, cuando se acueste por la noche o cuando no haya nadie supervisando su uso.
- Se trata de un producto eléctrico, ¡no un juguete! Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con él ni colocarse al alcance de niños pequeños.
- No utilice este producto para otro uso que no sea el previsto.
- No cuelgue adornos u otros objetos de las cuerdas, los cables o las tiras de luces.
- No cierre puertas ni ventanas sobre el producto ni los cables de extensión, ya que esto puede dañar el aislamiento del cable.
- No cubra el producto con tela, papel o cualquier material que no forme parte del producto cuando se esté usando.
- Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran o se proporcionan con el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de uso y atención

- No monte ni apoye cables de manera que puedan cortar o dañar el aislamiento del cable.
- Cuando no esté en uso, guárdelo cuidadosamente en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
- Antes de usar o reutilizar, inspeccione el producto cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislamiento de cables o cordones cortados, dañados o deshilachados, grietas en los gabinetes, conexiones sueltas o cables de cobre expuestos.
- Al guardar el producto, retírelo con cuidado del lugar donde esté colocado para evitar cualquier tensión o esfuerzo excesivo en los conductores, conexiones y cables del producto.


Introducción

¡Gracias por elegir Govee Luces de cortina Pro! Este producto es fácil de instalar y se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores. Con un diseño de alta densidad de 32 × 30 de perlas de lámpara y ricos efectos lumínicos, se puede utilizar para iluminación o decoración en cualquier entorno, incluidas cortinas, dormitorios, arbustos, dormitorios, patios, balcones e incluso más ubicaciones, y para cualquier ocasión, como Navidad, San Valentín y Halloween. También puedes diseñar efectos lumínicos personalizados utilizando el Modo DIY y el Modo de Música para agregar más diversión a tus fiestas.

Contenido

Artículo	Cantidad
Luces de cortina	1
Adaptador	1
Caja de control	1
Manual del usuario	1
Barra de montaje fija	5
Tarjeta de servicio	1


De un vistazo

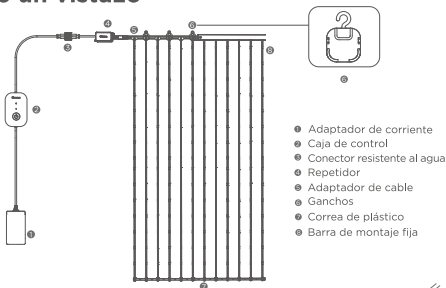

Caja de control:

Botón de encendido/apagado

- Presione para encender o apagar la luz.
- Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer.

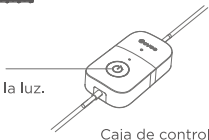

Emparejamiento del dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita:

- Un rúter Wi-Fi compatible con bandas de 2,4 GHz y 802.11 b/g/n. No es compatible con 5 GHz.

1. Descargue la aplicación Govee Home en la App Store (dispositivos iOS) o en Google Play (dispositivos Android).



2. Encienda el Bluetooth de su smartphone.
3. Abra la aplicación, toque el icono “+” en la esquina superior derecha y busque “H70B6”.
4. Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.


Controlar su dispositivo por voz

1. Abra la aplicación y pulse el icono del dispositivo para entrar en la página de detalles.
2. Pulse el icono de ajustes en la esquina superior derecha.
3. Seleccione Guía del usuario y siga las instrucciones en pantalla para controlar el dispositivo usando la voz.

Especificaciones

Fuente de alimentación (Adaptador)	200-240 V CA (enchufes de UE y RU)
Fuente de alimentación (caja de control)	24 VCC 3A
Tecnología de visualización de iluminación	RGBIC
Resistencia al agua	Caja de control (IP67) Cadena de luces (IP67)
Métodos de control	Aplicación, caja de control, control por voz
Temperatura de funcionamiento	-20°-40 °C/-4°-104 °F

Conseils de démontage :

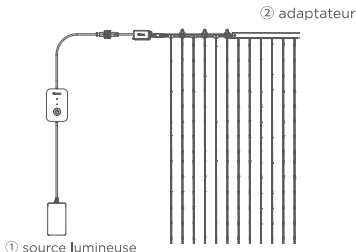

Le produit se compose de deux parties : (1) une source lumineuse et (2) un adaptateur. Si vous retirez le connecteur de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur.

Solución de problemas

1. No se puede conectar a la aplicación Govee Home.

- Asegúrese de que las luces de la cortina estén conectadas a la corriente.
- Asegúrese de que el Bluetooth de su smartphone esté habilitado.
- Mantenga su teléfono inteligente cerca de la caja de control y vuelva a intentarlo.

2. Piezas faltantes/Recibir productos de una venta secundaria.

- Consulte las imágenes en la página web para confirmar qué piezas faltan y comuníquese con el servicio de atención al cliente en la aplicación para obtener reemplazos.
- Si recibió un producto de una venta secundaria o un producto que no funciona correctamente, comuníquese con el servicio de atención al cliente en la aplicación para obtener un reemplazo.

3. Fallo de red

- Asegúrese de que su red Wi-Fi sea de 2,4 GHz y que el Bluetooth de su smartphone esté activado.
- Mantenga presionada la caja de control más de 5 segundos para restablecer toda la luz. Desvincule la luz y vuelva a vincularla.
- Si la luz está demasiado lejos del Wi-Fi, acerque el dispositivo al Wi-Fi y luego vuelva a conectarse a la red.
- Compruebe si hay demasiados dispositivos conectados a la red. Si es así, cambie a otra red.
- Si los métodos anteriores no pueden resolver sus problemas, comuníquese con el servicio de atención al cliente en la aplicación para reemplazar la caja de control.

4. Se necesita una guía de funcionamiento de la aplicación.

- Abra la aplicación Govee Home, toque Mi perfil >> Instrucciones de Govee >> Guía de la aplicación >> Cómo usar, para encontrar más detalles.

Si el problema persiste, contacte con el servicio de atención al cliente.

Servicio de atención al cliente

 Garantía: Garantía limitada de 12 meses

 Asistencia: Asistencia técnica de por vida

 Correo electrónico: support@govee.com

 Página web oficial: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee_smarthome

Istruzioni di sicurezza

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano i prodotti, è necessario adottare sempre le seguenti precauzioni di base:

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

- Allontanare culle, letti, mobili e giocattoli dalle luci. Non legare la parte inferiore della stringa luminosa e formare anelli poiché potrebbero avvolgersi attorno al collo del bambino e causare SOFFOCAMENTO.
- Questo prodotto è classificato come impermeabile IP67. Può essere utilizzato all'aperto ma non può essere immerso in acqua.
- Le sorgenti luminose interne delle stringhe luminose non possono essere sostituite. Se le sorgenti luminose subiscono danni, il prodotto deve essere sostituito.
- Non consentire ai bambini di montare e installare questo prodotto senza la supervisione di un adulto.
- Evitare di installare questo prodotto vicino a grandi fonti di calore.
- Con questo prodotto non è possibile utilizzare dimmer esterni. Utilizzare questo prodotto solo con l'adattatore di alimentazione fornito.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questa lampada deve essere fissato efficacemente alla parete se il cablaggio è a portata di mano.
- Solo per l'illuminazione d'atmosfera. Non per illuminazione.
- Quando la spina è collegata all'alimentazione, si garantisce un grado di protezione contro l'ingresso dannoso di polvere e umidità equivalente a quello fornito dall'apparecchio di illuminazione.
- Questo prodotto include un microfono integrato in grado di riconoscere le informazioni audio per sincronizzare luci e musica.

- Tenere tutte le stringhe luminose fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare i prodotti stagionali all'esterno, a meno che non siano contrassegnati come adatti all'uso interno ed esterno.
- Questo prodotto per uso stagionale non è destinato all'installazione o all'uso permanente.
- Non montare o posizionare vicino a stufe a gas o elettriche, caminetti, candele o altre fonti di calore simili.
- Non fissare il cablaggio del prodotto con graffette o chiodi, né posizionarlo su ganci o chiodi affilati.
- Non lasciare che le lampade siano appoggiate sul cavo di alimentazione o su qualsiasi altro filo.
- Scollegare il prodotto quando si esce di casa, o quando ci si ritira per la notte, o se lasciato incustodito.
- Questo è un prodotto elettrico, non un giocattolo! Per evitare rischi di incendio, ustioni, lesioni personali e scosse elettriche, non utilizzare il prodotto per giocare o lasciarlo alla portata dei bambini.
- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Non appendere ornamenti o altri oggetti a cavi, fili o corde luminose.
- Non chiudere porte o finestre sul prodotto o sulle prolunghe per non danneggiare l'isolamento del filo.
- Non coprire il prodotto con stoffa, carta o qualsiasi materiale che non faccia parte del prodotto durante l'uso.
- Leggere e seguire tutte le istruzioni riportate sul prodotto o fornite con il prodotto stesso.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Istruzioni per l'uso e la cura

- Non montare o sostenere i fili in modo tale da poterne tagliare o danneggiare l'isolamento.
- Quando non lo si utilizza, conservarlo ordinatamente in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare.
- Prima di utilizzare o riutilizzare il prodotto, ispezionarlo attentamente. Smaltire tutti i prodotti che presentano cavi o isolamenti dei cavi tagliati, danneggiati o sfilacciati, crepe negli involucri, collegamenti allentati o fili di rame esposti.
- Quando si ripone il prodotto, rimuoverlo con cautela dal luogo in cui si trova, per evitare sollecitazioni o sollecitazioni eccessive sui conduttori, sulle connessioni e sui fili del prodotto.


Introduzione

Grazie per aver scelto le Luci per tende Govee Pro! Questo prodotto è facile da installare e può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. Con una disposizione ad alta densità di perle da 32 × 30 e ricchi effetti di luce, può essere utilizzata per l'illuminazione o la decorazione in qualsiasi ambiente, comprese tende, camere da letto, cespugli, dormitori, cortili, balconi e molti altri luoghi, e per qualsiasi occasione, come Natale, San Valentino e Halloween. Puoi anche progettare effetti di luce personalizzati utilizzando la modalità fai da te e la modalità musica per rendere le tue feste ancora più divertenti.

Contenuto

Articolo	Quantità
Luce per tende	1
Adattatore	1
Centralina di controllo	1
Manuale utente	1
Barra di montaggio fissa	5
Scheda di servizio	1

A prima vista

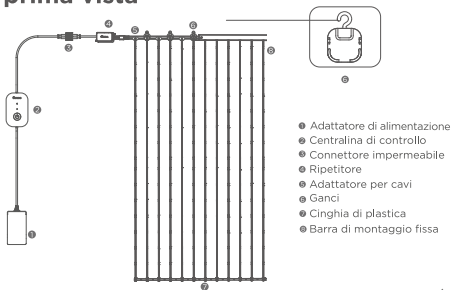

Centralina di controllo:

Pulsante di accensione/spengimento

- Premere per accendere o spegnere la luce.
- Tieni premuto per 5 secondi per ripristinare.



Associazione del dispositivo a Govee App Home

Cosa serve:

- Un router Wi-Fi che supporta le bande 2,4 GHz e 802.11 b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.

1. Scaricare l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).



2. Attivare il Bluetooth sullo smartphone.
3. Aprire l'app, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cercare "H70B6".
4. Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.


Controllo del dispositivo con la voce

1. Apri l'app, quindi tocca l'icona del dispositivo per accedere alla pagina dei dettagli.
2. Toccare l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra.
3. Selezionare Guida all'uso e seguire le istruzioni sullo schermo per controllare il dispositivo utilizzando la voce.

Specifiche

Ingresso alimentazione (adattatore)	CA 200-240 V (spina UE e BS)
Ingresso alimentazione (centralina di controllo)	24 V CC 3A
Tecnologia di illuminazione	RGBIC
Impermeabile	Centralina di controllo (IP67) Stringa luminosa (IP67)
Metodi di controllo	App, Centralina di controllo, Comando vocale
Temperatura di lavoro	-20°-40°C/-4°-104°F

Consiglio di smontaggio:

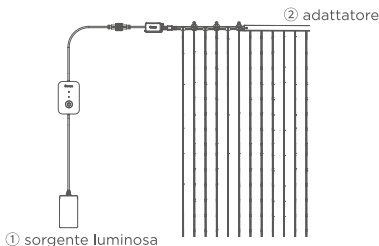

Il prodotto è diviso in due parti: (1) una sorgente luminosa e (2) un adattatore. Staccando il terminale di uscita dell'adattatore, puoi rimuovere facilmente la sorgente luminosa o l'adattatore.

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile connettersi all'app Govee Home.

- Assicurati che le luci della tenda siano collegate all'alimentazione.
- Assicurati che il Bluetooth del tuo smartphone sia abilitato.
- Tieni lo smartphone vicino alla centralina e riprova.

2. Parti mancanti/Ricezione di prodotti da una vendita secondaria.

- Controlla le immagini sulla pagina web per confermare quali parti mancano e contatta il servizio clienti nell'app per le sostituzioni.
- Se hai ricevuto un prodotto da una vendita secondaria o un prodotto che non funziona correttamente, contatta il servizio clienti nell'app per una sostituzione.

3. Errore di rete

- Assicurati che il Wi-Fi di casa sia a 2,4 GHz e che il tuo smartphone **Il Bluetooth** è attivo.
- Premere a lungo la centralina di controllo per più di 5 secondi per reimpostare l'intera luce. Scollegare e quindi ricollegare la luce.
- Se la luce è troppo lontana dalla rete Wi-Fi, avvicina il dispositivo alla rete Wi-Fi, quindi riconnettilo alla rete.
- Controlla se ci sono troppi dispositivi connessi alla rete. In tal caso, passa a un'altra rete.
- Se i metodi sopra indicati non risolvono i tuoi problemi, contatta il servizio clienti nell'app per sostituire la centralina.

4. È necessaria la guida operativa dell'app.

- Apri l'app Govee Home, tocca **Il mio profilo >> Istruzioni Govee >> Guida all'app >> Come usare**, per maggiori dettagli. Se il problema persiste, contatta l'assistenza clienti.

Assistenza clienti

 **Garanzia:** Garanzia limitata di 12 mesi

 **Assistenza:** Assistenza tecnica a vita

 **Email:** support@govee.com

 **Sito Web ufficiale:** www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee_smarthome

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

EU contact address:



GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/doc

Kontaktadresse innerhalb der EU:

GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany



Déclaration de conformité UE:

EPar la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc

Adresse de contact pour l'UE :



GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE:



GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/doc

Indirizzo di contatto UE:



GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this product complies with the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023, A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.gov-ee.com/doc

UK Authorised Representative:
GOVEE MOMENTS(UK) TRADING LIMITED
(E-mail: uk_rep@govee.com)
4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

This product contains a light source of energy efficiency class G. Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	466.6nm	97.3%
Green	528.9nm	84.0%
Red	620.4nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.

Reference control settings: 6500K, "White Light" in Govee Home App.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	466,6nm	97,3%
Grün	528,9nm	84,0%
Rot	620,4nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.

Referenzeinstellungen der Steuerung: 6500K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	466,6nm	97,3%
Verde	528,9nm	84,0%
Rojo	620,4nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.

Ajustes de control de referencia: 6500K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home. Réglages de contrôle de référence : 6500K, « Lumière blanche » dans l'application Govee Home

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	466,6nm	97,3%
Vert	528,9nm	84,0%
Rouge	620,4nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure. Réglages de contrôle de référence : 6500K, « Lumière blanche » dans l'application Govee Home

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	466,6nm	97,3%
Verde	528,9nm	84,0%
Rosso	620,4nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.

Impostazioni di controllo di riferimento: 6500K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.



Raccolta Carta



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com