



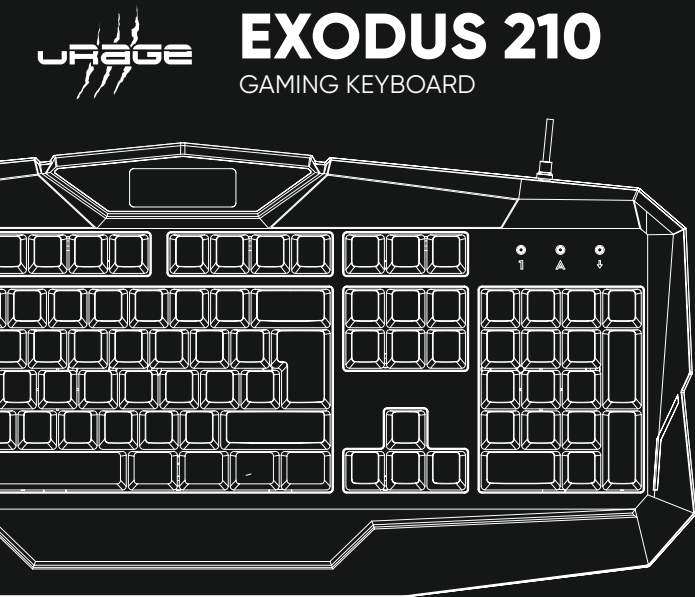

XX217817

1


Connect your device.

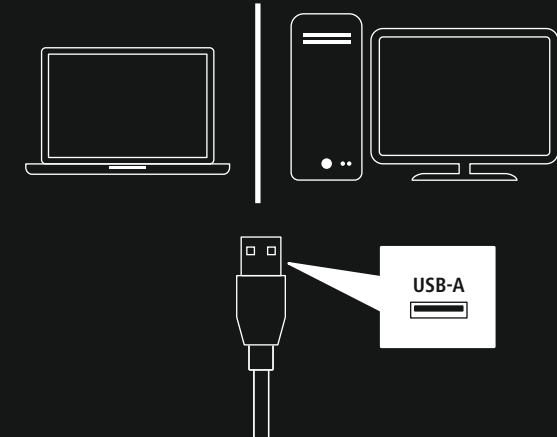

2

Win stroke by stroke.

1	FN +	Win lock function (FN + WIN)
2	FN + / ... /	Multimedia functions (FN + F1-F12)
3	FN +	Illumination On/Off (FN + Print)
4	FN +	Illumination Effect (FN + Scroll)
5	FN +	Brightness/Speed adjustment (FN + Arrow Keys)

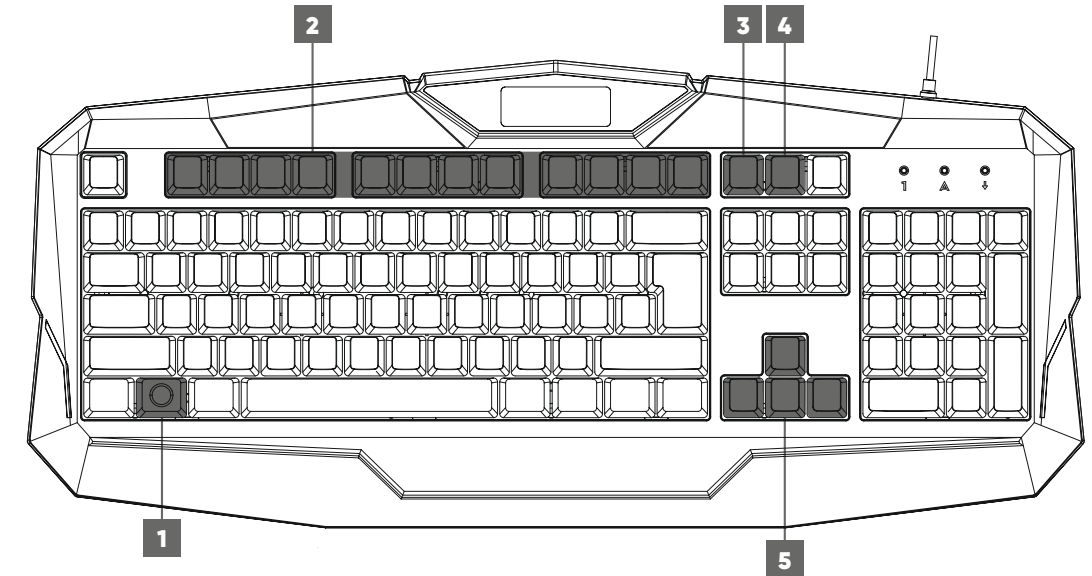

GB Quick guide

- Read the warning and safety information on the information leaflet included before using the product.

D Kurzanleitung

- Lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Warn- und Sicherheitshinweise auf dem beiliegenden Hinweiszettel.

Bedienungselemente und Anzeigen

1. Win-Lock Funktion (FN + WIN)
2. Multimedia Funktionen (FN + F1-F12)
3. Beleuchtung An/Aus (FN + Druck)
4. Beleuchtungseffekte einstellen (FN + Rollen)
5. Beleuchtungsintensität/-geschwindigkeit einstellen (FN + Pfeiltasten)

F Notice d'utilisation

- Avant d'utiliser ce produit, lisez les avertissements et les consignes de sécurité figurant sur la notice jointe.

Éléments de commande et d'affichage

1. Fonctio Win-Lock (FN + WIN)
2. Fonctions multimédia (FN + F1-F12)
3. Éclairage marche/arrêt (FN + Impr écran)
4. Régler les effets lumineux (FN + défilement)
5. Régler l'intensité/la vitesse de l'éclairage (FN + touches de direction)

E Instrucciones breves

- Antes de utilizar el producto, lea las advertencias e indicaciones de seguridad de la hoja de instrucciones adjunta.

Elementos de control e indicadores

1. Función Win-lock (FN + WIN)
2. Funciones multimedia (FN + F1-F12)
3. Iluminación on/off (FN + impr pant)
4. Ajustar efectos de iluminación (FN + bloq despl)
5. Ajustar la intensidad/velocidad de la luz (FN + teclas de flecha)

NL Beknopte handleiding

- Lees voor gebruik van het product de waarschuwings- en veiligheidsinstructies op het bijgevoegde instructiekaartje.

Bedieningselementen en weergaven/indicaties

1. Win-Lock-functie (FN + WIN)
2. Multimedia-functies (FN + F1-F12)
3. Verlichting aan/uit (FN + Print Screen)
4. Verlichtingseffecten instellen (FN + Scroll Lock)
5. Intensiteit/snelheid van de verlichting instellen (FN + pijltoetsen)

I Istruzioni brevi

- Prima di iniziare a utilizzare il prodotto, leggere le istruzioni di avviso e sicurezza descritte nel foglietto allegato.

Elementi di comando e indicatori

1. Funzione Win-Lock (FN + WIN)
2. Funzioni multimediali (FN + F1-F12)
3. Illuminazione On/Off (FN + Stamp)
4. Impostazione degli effetti luminosi (FN + Bloc Scorr)
5. Impostazione dell'intensità/velocità dell'illuminazione (FN + tasti freccia)

PL Skrócona instrukcja obsługi

- Przed użyciem produktu należy zapoznać się z ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa na załączonej karcie informacyjnej.

Elementy sterujące i wyświetlacze

1. Funkcja WinLock (FN + WIN)
2. Funkcje multimedialne (FN + F1-F12)
3. Oświetlenie wł./wył (FN + naciśnięcie)
4. Ustawianie efektów świetlnych (FN + Scroll Lock)
5. Dostosowywanie intensywności/szybkości oświetlenia (FN + przyciski strzałek)

H Rövid útmutató

- A termék használatá előtt olvassa el a mellékelt ismertetőn található figyelemztetéseket és biztonsági tudnivalókat.

Kezelőelemek és kijelzők

1. Windows billentyűt letiltó funkció (FN + WIN)
2. Multimédiás funkciók (FN + F1-F12)
3. Világítás Be/Ki (FN + megnyom)
4. Fényhatások beállítása (FN + görgetés)
5. Fényerősség / világítási sebesség beállítása (FN + nyílbillentyűk)

RO Instrucțiuni rezumate

- Înainte de utilizarea produsului, citiți indicațiile de avertizare și siguranță din fișa cu indicații inclusă.

Elemente de operare și afișaje

1. Funcție Win-Lock (FN + WIN)
2. Funcții multimedia (FN + F1-F12)
3. Pornirea/oprirea iluminării (FN + PrtScn)
4. Setarea efectelor luminoase (FN +defilare)
5. Setarea intensității/vitezei de iluminat (FN + taste săgeată)

CZ Stručný návod

- Před použitím produktu si přečtete výstražné a bezpečnostní pokyny na přiloženém informačním letáku.

Ovládací prvky a zobrazení

1. Funkce Win-Lock (FN + WIN)
2. Funkce multimédia (FN + F1-F12)
3. Osvětlení zap/vyp (FN + stisknout)
4. Nastavení světelných efektů (FN + scroll)
5. Nastavení intenzity/rychlosti osvětlení (FN + klávesy se šipkami)

SK Stručný návod na používanie

- Pred použitím výrobku si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia na priloženom informačnom letáku.

Ovládacie prvky a ukazovatele

1. Funkcia win-lock (FN + WIN)
2. Multimediálne funkcie (FN + F1 – F12)
3. Osvetlenie zap./vyp. (FN + stlačenie)
4. Nastavenie efektov osvetlenia (FN + rolovanie)
5. Nastavenie intenzity/rychlosti osvetlenia (FN + tlačidlá so šipkami)

P Guia rápido

- Leia os avisos e as indicações de segurança que constam no folheto informativo antes de utilizar o produto.

Elementos de comando e indicações

1. Função Win Lock (FN + WIN)
2. Funções multimédia (FN + F1-F12)
3. Ligar/desligar a iluminação (FN + Print)
4. Definir os efeitos de iluminação (FN + roda)
5. Regular a intensidade/velocidade de iluminação (FN + teclas de seta)

S Snabbguide

- Innan du använder produkten ska du läsa varnings- och säkerhetsanvisningarna på den bifogade informationsfoldern.

Manöverelement och visningar

1. Win-Lock-funktion (FN + WIN)
2. Multimediefunktioner (FN + F1-F12)
3. Belysning på/av (FN + tryck)
4. Ställa in belysningseffekter (FN + skrolla)
5. Ställa in belysningsintensitet/hastighet (FN + piltangenter)

RUS Краткое руководство

- Перед использованием изделия прочитайте предупреждения и указания по безопасности в прилагающейся памятке.

Элементы управления и индикации

1. Функция Win-Lock (FN + WIN)
2. Функции мультимедиа (FN + F1-F12)
3. Включение/выключение подсветки (FN + PrtScr)
4. Настройка эффектов подсветки (FN + Scroll Lock)
5. Настройка интенсивности/скорости подсветки (FN + кнопки со стрелками)

BG Кратка инструкция

- Преди употреба на продукта прочетете приложената листовка с инструкции за предупреждение и осигуряване на безопасността.

Елементи за управление и индикатори

1. Функция Win Lock (FN + WIN)
2. Мултимедийни функции (FN + F1-F12)
3. Осветление Вкл./Изкл. (FN + Print)
4. Настройка на светлинните ефекти (FN + Scroll)
5. Настройка на яркостта/скоростта на подсветката (FN + бутони със стрелки)

GR Συνοπτικό εγχειρίδιο

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες προειδοποίησης και ασφάλειας στο εσωκλειστο φύλλο πληροφοριών.

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις

1. Λειτουργία κλειδώματος Win-Lock (FN + WIN)
2. Λειτουργίες πολυμέσων (FN + F1-F12)
3. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση φωτισμού (FN + Εκτύπωση)
4. Ρύθμιση εφέ φωτισμού (FN + Κύλιση)
5. Ρύθμιση της έντασης/ταχύτητας φωτισμού (FN + πλήκτρα βέλους)

TR Kısa kılavuz

- Ürünü kullanmadan önce ekteki bilgi belgesinde yer aşan uyarı ve güvenli bilgilerini okuyun.

Kumanda elemanları ve göstergeler

1. Win-Lock işlevi (FN + WIN)
2. Multimedya işlevleri (FN + F1-F12)
3. Aydınlatmayı aç/kapat (FN + baskı)
4. Aydınlatma etkininin ayarlanması (FN + makara)
5. Aydınlatma yoğunluğu/hızı ayarı (FN + ok duşları)

FIN Pikaohje

- Lue varoitukset ja turvallisuusohjeet liitteenä olevasta ohjelehtisestä ennen tuotteen käyttöä.

Käyttöelementit ja näytöt

1. Win-Lock-toiminto (FN + WIN)
2. Multimedia-toiminnot (FN + F1–F12)
3. Valaistus päälle/pois (FN + painallus)
4. Valotehosteiden säätäminen (FN + liuku)
5. Valaistustason/-nopeuden säätäminen (FN + nuolipainikkeet)

DK Kort vejledning

- Læs advarsels- og sikkerhedshenvisningerne på den vedlagte oplysningsseddel før brug af produktet.

Betjeningselementer og visninger

1. Win lock-funktion (FN + WIN)
2. Multimediefunktioner (FN + F1-F12)
3. Belysning til/fra (FN + tryk)
4. Indstilling af lyseffekter (FN + rulning)
5. Indstilling af lysintensitet/-hastighed (FN + piletaster)

N Kortveiledning

- Før du bruker produktet, les advarslene og sikkerhetsinformasjonen på det vedlagte informasjonsbrosjyren.

Betjeningselementer og indikatorer

1. Win-Lock-funksjon (FN + WIN)
2. Multimediafunksjoner (FN + F1-F12)
3. Belysning På/Av (FN + trykk)
4. Stille inn belysningseffekter (FN + ruller)
5. Still inn belysningsintensitet/hastighet (FN + piltaster)

SRB Kratko uputstvo

- Pre upotrebu proizvoda, pročitajte upozorenje i bezbednosna uputstva na priloženom listu sa informacijama.

Elementi rukovanja i prikazi

1. Win-Lock funkcija(FN+ WIN)
2. Multimedijalne funkcije (FN + F1-F12)
3. Osvetljenje uključeno/isključeno (FN + Print)
4. Podesite svetlosne efekte (FN + Scroll)
5. Podesite intenzitet/brzinu osvetljenja (FN + tasteri sa strelicama)



download.urage.com/00217817



Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support
www.urae.com
+49 9091 502-0
D GB



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

XX217817/02.23