

EinbauElektrische Kochplatte



Referenz: DOC167
Version : 1.5
Sprache: Deutsch



Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von LIVOO gekauft, wofür wir uns bedanken. Wir legen größte Sorgfalt in das Design, die Ergonomie und die Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar
www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Das Gerät ist nur für den Privatgebrauch bestimmt. Jeglicher anderer Gebrauch ist strikt verboten. Das Gerät nicht im Freien aufstellen oder verwenden.
2. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass Ihre Netzspannung der Nennspannung des Geräts entspricht.
3. Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose oder ein Verlängerungskabel mit Erdungskontakt anschließen.

Bedienungsanleitung

4. Das Gerät darf keinesfalls von Kindern, selbst über 8 Jahren oder mehr, noch von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten sowie mit mangelnder Erfahrung verwendet werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt, die sich der möglichen Gefahren bewusst ist.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
6. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von Kindern vorgenommen werden ohne Aufsicht.
7. Das Gerät sowie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren anbringen, verwenden oder aufbewahren.
8. Lassen Sie niemals das Gerät unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
9. Der Stecker soll vor seinem Anschluß trocken sein
10. Verwenden Sie das Gerät NIEMALS unter folgenden Umständen :
 - Wenn das Stromkabel beschädigt ist
 - In ungünstigen Betriebsbedingungen
 - Sollte es anderwärtig beschädigt sein
 - Wenn es ins Wasser gestellt wurde
 - Wenn es auf den Boden fiel
11. Um Gefahren zu vermeiden, muss das Stromkabel bei Beschädigung vom Hersteller oder seinem Kundendienstbeauftragten oder einer gleichermaßen

Bedienungsanleitung

qualifizierten Person ersetzt werden.

12. Niemals das Gerät oder das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen.
13. Um das Risiko eines Stromschlages zu vermeiden, bedienen Sie dieses Produkt nie mit nassen Händen, achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Geräteinnere gelangt und tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
14. Das Netzkabel niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen, sondern direkt am Gehäuse anfassen und herausziehen.
15. Das Kabel vollständig vom Gerät abwickeln, um ein Überheizen zu vermeiden.
16. NIEMALS das Gerät in der Nähe von heißem Gas oder heißen Öfen/Heizflächen stellen.
17. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.
18. Es ist absolut notwendig, dass dieses Gerät zu jeder Zeit sauber bleibt, da es in direkten Kontakt mit Essen kommt.
19. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
20. WARNUNG: Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn Sie Fette oder Öle auf der Kochplatte erhitzen.

Bedienungsanleitung

Dies ist gefährlich und kann Feuer verursachen.

21. Versuchen Sie NIEMALS, Fettbrand mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flammen im Kochutensil mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
22. VORSICHT: Der Kochvorgang muss ständig überwacht werden, da kurze Kochprozesse kontinuierliche Aufsicht erfordern.
23. WARNUNG: Feuergefahr: bewahren Sie keine Gegenstände auf der Kochoberfläche auf.
24. Kein Gerät benutzen, um im Dampf zu reinigen.
25. WARNUNG: Verwenden Sie nur Abdeckungen, die vom Hersteller des Kochgeräts entworfen wurden oder vom Hersteller des Geräts in der Bedienungsanleitung als geeignet angegeben werden, oder Abdeckungen, die mit dem Gerät mitgeliefert wurden. Die Verwendung von ungeeigneten Abdeckungen kann zu Unfällen führen.
26. Das Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Verwendungszwecke wie folgt geeignet:
 - Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhäusern
 - Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
 - Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw

Bedienungsanleitung

(*)Kompetenter qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder des Importeurs oder jegliche andere qualifizierte Person, die befugt und zugelassen ist, um diese Art von Reparaturen durchzuführen, um jegliche Gefahren zu vermeiden. In jedem Fall sollte das Gerät von einem Elektriker überprüft werden.

Installation des Herdes


1. Um die Benutzung sicherzustellen, muss das Profil und die Rückseite des Herdes mit einem Abstand von mindestens 15 cm zu brennbaren Stoffen (Wänden, usw.) liegen. Sollte etwas über dem Herd aufgehängt werden, muss der Abstand zwischen dem Herd und dem aufgehängten Objekt mindestens 100 cm betragen.
2. Die Installation des Herdes soll möglichst in einem gut durchlüfteten Ort erfolgen. Bei der Benutzung soll auf die Durchlüftung des Zimmers geachtet werden. Falls notwendig, sollte Abluftventilator (Dunstabzugshaube) installiert werden.
3. Um die Sicherheit zu gewährleisten, muss bei der Installation des Schrankes des Einbauherdes ein Luftloch an der passenden Stelle seitlich und unten gebohrt werden. Damit wird sichergestellt, dass die Luft ganz frei in das Luftloch des Herdes geht.
4. Nachdem die Position des Herdes festgelegt wird, sollen Löcher im Herdschrank gebohrt werden, wie im Bild unten gezeigt wird. Es gibt zwei verschiedene Größen für die

Bedienungsanleitung

Öffnungen. Nach der Löcherung kann der Herd in die Öffnungen eingebaut werden.

- Das Gerät der Ernährung nach der Einrichtung abschalten. Die Abschaltung kann erhalten sein, die zugänglich Steckdose legend oder einen Schalter in die feste Verkabelung entsprechend Verkabelungsregeln einfügend
- Minimale Dimensionen der Lüftungsöffnungen und ihrer richtigen Verfügung: 30mm(Max. 75 mm)

Installation wie im Folgenden:

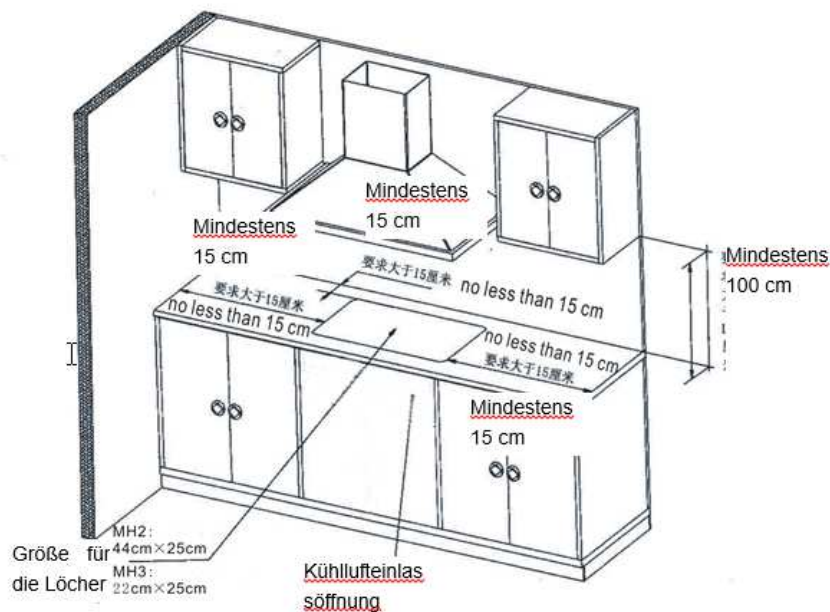

Bedienungsanleitung

SPEZIELLE MASSNAHMEN

Achtung :



HEIßE OBERFLÄCHE

Die Oberflächen können heiß sein, als das Gerät funktioniert.

VERWENDEN SIE DAS GERÄT KEINESFALLS in der Nähe von Wasserquellen oder in-flammier baren Flüssigkeiten oder Produkten.

AUF KEINEN FALL DAS GERÄT REINIGEN ODER BERÜHREN, solange es noch heiß ist.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 220-240V~ 50-60Hz

Leistung: 1500W


Tabelle 5a - Angaben für Elektro-Kochfeldern zu Haushaltszwecken			
	Symbol	Wert	Einheit
Gerätemodellidentifikation	-	DOC167	-
Art des Kochfelds	-	Elektro-Kochfeld	-
Anzahl der Kochzonen und/oder Bereiche	-	1 Zone	-
Heiztechnik (Induktionskochzonen und Kochbereiche, Strahlungskochzonen, Massive Kochplatten)	-	Massive Kochplatten	-
Für runde Kochzonen oder Kochbereiche: Durchmesser der Nutzfläche pro elektrisch beheizter Kochzone, gerundet auf 5 mm	Ø	18,5	cm

Bedienungsanleitung

Für nicht runde Kochzonen oder Kochbereiche: Länge und Breite der Nutzfläche pro elektrisch beheizter Kochzone oder Kochbereich, gerundet auf 5 mm	L W	Keine Angabe	cm
Energieverbrauch pro Kochzone oder Bereich berechnet pro kg	ECElektrisches Kochen	184,6	Wh/kg
Energieverbrauch für das Kochfeld berechnet pro kg	ECElektro-Kochfeld	184,6	Wh/kg

BESCHREIBUNG

1. Kochplatte
2. Temperatur Knopf
3. Anzeige Lampe

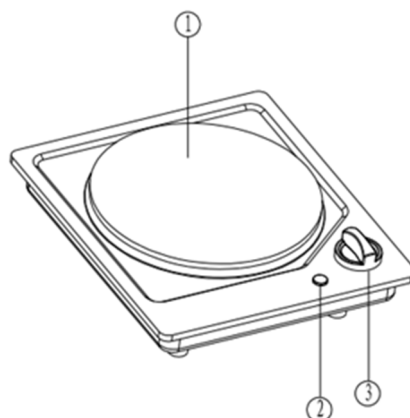

GEBRAUCH

Ihr Gerät eingerichtet, bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen, stellen Sie bitte das Gerät auf die maximale Temperatur ein, um die unsichtbare Oxidschicht zu entfernen. Lassen Sie das Gerät zu diesem Zweck ungefähr 4 Minuten aufheizen. Da leichter Rauch aufsteigen kann, vergewissern Sie sich bitte zuvor, dass der Raum gut belüftet ist. Schalten Sie nun die Kochplatte ab und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. Nun die Kochplatte betriebsbereit.

1. Einmal eingerichtet, drehen Sie den Thermostat im Uhrzeigersinn: Wählen Sie nun die gewünschte Temperatur aus, für niedrige Hitze-Einstellungen und hohe Temperatur-Einstellungen ab MAX zum Kochen oder Sieden. Der leuchtende Zeuge geht an.
2. Verwenden sie immer flache Saucepfannen, die die gleichen Ausmaße wie das Gerät haben und somit der Kontakt der Pfanne mit der Heizfläche gewährleistet ist.
3. Es verbleibt nach dem Abschalten der Heizplatte Abkühlung Benutzung. Diese kann zum Warmhalten von Speisen für kürzere Zeitabläufe verwendet werden.

Anmerkung: keine Platte berühren



Bedienungsanleitung

4. Nach dem Gebrauch drehen Sie den Temperaturschalter auf MIN.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Trennen Sie vor dem Reinigen das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig auskühlen.
- Wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie keinesfalls Bürsten oder andere kratzende Objekte, um das Gerät zu reinigen. Es könnte dadurch beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Bedienungsanleitung



**Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)
(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten
Sammelsystem eingeführt haben)**

 Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim