





Gebrauchsanweisung

Quality, Design and Innovation

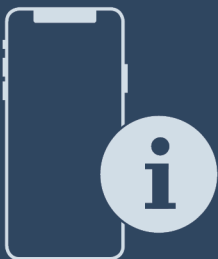

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Inhalt

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Sicherheitsinformationen und Warnungen.....</b>        | <b>3</b>  |
| 1.1      | Bestimmungsgemäße Verwendung.....                         | 3         |
| 1.2      | Klimaklassen.....                                         | 3         |
| 1.3      | Nutzergruppe.....                                         | 3         |
| 1.4      | Installation und Inbetriebnahme.....                      | 3         |
| 1.5      | Sicherer Umgang mit dem Gerät.....                        | 3         |
| 1.6      | Reinigung.....                                            | 3         |
| 1.7      | Störungen, Beschädigungen und Reparaturen.....            | 4         |
| 1.8      | Entsorgung.....                                           | 4         |
| 1.9      | Konformität.....                                          | 4         |
| 1.10     | SVHC-Stoffe gemäß REACH-Verordnung.....                   | 4         |
| 1.11     | EPREL-Datenbank.....                                      | 4         |
| 1.12     | Open-Source-Lizenzen.....                                 | 4         |
| 1.13     | Ersatzteile.....                                          | 4         |
| 1.14     | Symbole am Gerät.....                                     | 4         |
| 1.15     | Warnstufen.....                                           | 4         |
| <b>2</b> | <b>Gerät auf einen Blick.....</b>                         | <b>5</b>  |
| 2.1      | Lieferumfang.....                                         | 5         |
| 2.2      | Geräte- und Ausstattungsübersicht.....                    | 5         |
| 2.3      | SmartDevice.....                                          | 5         |
| <b>3</b> | <b>Funktionsweise des Touch &amp; Swipe-Displays.....</b> | <b>6</b>  |
| 3.1      | Navigation und Symbolerklärung.....                       | 6         |
| 3.2      | Menüs.....                                                | 6         |
| 3.3      | Ruhemodus.....                                            | 7         |
| <b>4</b> | <b>Inbetriebnahme.....</b>                                | <b>7</b>  |
| 4.1      | Gerät einschalten (Erstinbetriebnahme).....               | 7         |
| <b>5</b> | <b>Lagerung.....</b>                                      | <b>7</b>  |
| 5.1      | Hinweise zur Lagerung.....                                | 7         |
| 5.2      | Einlagerungsskizze.....                                   | 7         |
| <b>6</b> | <b>Energie sparen.....</b>                                | <b>8</b>  |
| <b>7</b> | <b>Bedienung.....</b>                                     | <b>8</b>  |
| 7.1      | Bedien- und Anzeigeelemente.....                          | 8         |
| 7.1.1    | Statusanzeige.....                                        | 8         |
| 7.1.2    | Anzeigesymbole.....                                       | 9         |
| 7.1.3    | Akustische Signale.....                                   | 9         |
| 7.2      | Gerätfunktionen.....                                      | 9         |
| 7.2.1    | Hinweise zu den Gerätfunktionen.....                      | 9         |
| 7.2.2    | Gerät ein- und ausschalten .....                          | 9         |
| 7.2.3    | WLAN .....                                                | 10        |
| 7.2.4    | Temperatur .....                                          | 11        |
| 7.2.5    | Temperatureinheit .....                                   | 11        |
| 7.2.6    | SabbathMode .....                                         | 11        |
| 7.2.7    | HumiditySelect .....                                      | 12        |
| 7.2.8    | Präsentationslicht *.....                                 | 12        |
| 7.2.9    | Display-Helligkeit .....                                  | 13        |
| 7.2.10   | Türalarm .....                                            | 13        |
| 7.2.11   | Lichtalarm .....                                          | 13        |
| 7.2.12   | Alarmton .....                                            | 14        |
| 7.2.13   | Tastenton .....                                           | 14        |
| 7.2.14   | Displaysperre .....                                       | 14        |
| 7.2.15   | Zugangscode.....                                          | 15        |
| 7.2.16   | Sprache .....                                             | 16        |
| 7.2.17   | Geräte- und Softwareinformation .....                     | 16        |
| 7.2.18   | Erinnerung .....                                          | 16        |
| 7.2.19   | Demomodus .....                                           | 17        |
| 7.2.20   | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen .....                 | 17        |
| 7.3      | Meldungen.....                                            | 18        |
| 7.3.1    | Warnungen.....                                            | 18        |
| 7.3.2    | Erinnerungen.....                                         | 19        |
| <b>8</b> | <b>Ausstattung.....</b>                                   | <b>19</b> |
| 8.1      | Sicherheitsschloss.....                                   | 19        |
| 8.2      | TipOpen.....                                              | 19        |
| 8.3      | Holzrost.....                                             | 20        |
| 8.4      | Beschriftungsetiketten.....                               | 21        |
| <b>9</b> | <b>Wartung.....</b>                                       | <b>21</b> |
| 9.1      | FreshAir-Aktivkohlefilter.....                            | 21        |
| 9.2      | Gerät reinigen.....                                       | 22        |

|           |                                           |           |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>10</b> | <b>Kundenhilfe.....</b>                   | <b>22</b> |
| 10.1      | Technische Daten.....                     | 22        |
| 10.2      | Betriebsgeräusche.....                    | 22        |
| 10.3      | Technische Störung.....                   | 23        |
| 10.4      | Kundenservice.....                        | 24        |
| 10.5      | Typenschild.....                          | 24        |
| <b>11</b> | <b>Außer Betrieb setzen.....</b>          | <b>24</b> |
| <b>12</b> | <b>Entsorgung.....</b>                    | <b>25</b> |
| 12.1      | Gerät für die Entsorgung vorbereiten..... | 25        |
| 12.2      | Gerät umweltfreundlich entsorgen.....     | 25        |

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

| Symbol | Erklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Anleitung lesen</b><br>Um alle Vorteile Ihres neuen Gerätes kennenzulernen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser Anweisung aufmerksam durch.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | <b>Zusätzliche Informationen im Internet</b><br>Die digitale Anleitung mit ergänzenden Informationen und in weiteren Sprachen finden Sie im Internet über den QR-Code auf der Vorderseite der Anleitung oder über Eingabe der Servicenummer unter <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild:<br><br><i>Fig. Beispielhafte Darstellung</i> |
|        | <b>Gerät prüfen</b><br>Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler oder Kundendienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | <b>Abweichungen</b><br>Die Anleitung ist für mehrere Modelle gültig, Abweichungen sind möglich. Abschnitte, die nur auf bestimmte Geräte zutreffen, sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | <b>Handlungsanweisungen und Handlungsergebnisse</b><br>Handlungsanweisungen sind mit einem ► gekennzeichnet.<br>Handlungsergebnisse sind mit einem ▷ gekennzeichnet.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | <b>Videos</b><br>Videos zu den Geräten sind auf dem YouTube-Kanal der Liebherr-Hausgeräte verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Open-Source-Lizenzen:

Das Gerät enthält Softwarekomponenten, die Open-Source-Lizenzen verwenden. Informationen zu verwendeten Open-Source-Lizenzen können Sie hier abrufen: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Diese Gebrauchsanweisung gilt für:

|       |      |
|-------|------|
| UWpri | 3661 |
|       | 3662 |
|       | 3672 |
|       | 3761 |
|       | 3762 |
|       | 3782 |
| UWgbi | 3682 |
|       | 3782 |

## 1 Sicherheitsinformationen und Warnungen

Bewahren Sie diese Benutzerinformation sorgfältig auf, damit Sie jederzeit auf sie zurückgreifen können.

Wenn Sie das Gerät weitergeben, dann reichen Sie diese Benutzerinformation an Nachbesitzer:innen weiter.

Um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu verwenden, lesen Sie diese Benutzerinformation vor der Installation und Benutzung sorgfältig. Befolgen Sie stets die darin enthaltenen Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnhinweise. Sie sind wichtig, damit Sie das Gerät sicher und einwandfrei installieren und betreiben können.

### 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen wie z. B.:

- in Personalküchenbereichen in Läden, Büros und anderen Arbeitsbereichen
- in landwirtschaftlicher Umgebung und von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften
- in Frühstückspensionen
- im Catering und ähnlichem Großhandelseinsatz

Weitere Verwendungen:

- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Lagerung von Wein vorgesehen.
- Dieses Gerät ist nicht für das Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.
- Dieses Gerät eignet sich zum integrierten Untertischbau.

Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig.

### 1.2 Klimaklassen

Das Gerät ist je nach Klimaklasse für den Betrieb bei begrenzten Umgebungstemperaturen ausgelegt. Die für Ihr Gerät zutreffende Klimaklasse ist auf dem Typenschild aufgedruckt.

#### Hinweis

- Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, angegebene Umgebungstemperaturen einhalten.

| Klimaklasse | für Umgebungstemperaturen von |
|-------------|-------------------------------|
| SN          | 10 °C bis 32 °C               |
| N           | 16 °C bis 32 °C               |
| ST          | 16 °C bis 38 °C               |
| T           | 16 °C bis 43 °C               |
| SN-ST       | 10 °C bis 38 °C               |
| SN-T        | 10 °C bis 43 °C               |

### 1.3 Nutzergruppe

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen nicht ohne Beaufsichtigung Reinigung und Benutzer-Wartung durchführen.

### 1.4 Installation und Inbetriebnahme

- Gerät nur nach Anweisungen in der Benutzerinformation einbauen und anschließen.
- Gerät nach Anweisungen in der Benutzerinformation einbauen, um ein Kippen des Geräts zu vermeiden.
- Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder im Einbaugehäuse nicht verschließen.
- Netzanschlussleitung nicht beschädigen. Gerät nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.
- Ortsveränderliche Mehrfachsteckdosen oder Netzteile nicht an der Rückseite des Geräts platzieren.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit das Gerät im Notfall schnell vom Strom getrennt werden kann. Sie muss außerhalb des Gerätrückseitenbereichs liegen.

### 1.5 Sicherer Umgang mit dem Gerät

- Im Gerät keine explosionsfähigen Stoffe, wie zum Beispiel Aerosolbehälter mit brennbarem Treibgas, lagern. Entsprechende Sprühdosen sind erkennbar an der aufgedruckten Inhaltsangabe oder einem Flammensymbol. Eventuell austretende Gase können sich durch elektrische Bauteile entzünden.
- Brennende Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit offenen Flammen vom Gerät fernhalten, damit diese das Gerät nicht in Brand setzen.
- Alkoholische Getränke oder sonstige Alkohol enthaltende Gebinde nur dicht verschlossen lagern. Eventuell austretender Alkohol kann sich durch elektrische Bauteile entzünden.
- Dauernden Hautkontakt mit kalten Oberflächen oder Kühl-/Gefriergut vermeiden. Zum Schutz z. B. Handschuhe verwenden.
- Das enthaltene Kältemittel (Angaben auf dem Typenschild) ist umweltfreundlich, aber brennbar. Entweichendes Kältemittel kann sich entzünden.
  - Kältereislauf nicht beschädigen.
  - Im Geräteinnenraum keine Zündquellen benutzen.
  - Im Geräteinnenraum keine elektrischen Geräte benutzen (z. B. Dampfreinigungsgeräte, Heizgeräte).
  - Wenn Kältemittel entweicht: Offenes Feuer oder Zündquellen in der Nähe der Austrittsstelle beseitigen. Raum gut lüften. Kundenservice benachrichtigen.
- Tür nur für kurze Zeit öffnen. So verhindern Sie, dass die Temperatur im Geräteinnenraum ansteigt.
- Beim Öffnen und Schließen nicht zwischen Tür und Gerät greifen. Finger können eingeklemmt werden.
- Der Temperaturwert im wärmsten Bereich des Geräts kann höher als der eingestellte Temperaturwert sein.

### 1.6 Reinigung

- Flächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, regelmäßig reinigen.
- Tauwasserablauf regelmäßig reinigen.

# Sicherheitsinformationen und Warnungen

- Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine elektrischen Heiz- oder Dampfreinigungsgeräte, offenen Flammen oder Abtausprays verwenden.
- Eis nicht mit scharfen Gegenständen entfernen.

## 1.7 Störungen, Beschädigungen und Reparaturen

- Wenn die Netzanschlussleitung des Geräts beschädigt ist, Netzanschlussleitung austauschen.
- Reparaturen und Eingriffe am Gerät nur vom Kundenservice oder anderem dafür ausgebildeten Fachpersonal durchführen lassen.
- Bei Störungen und Gerätefehler Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten. Wenn der Netzstecker gezogen wird, immer am Stecker anfassen. Nicht am Kabel ziehen.

## 1.8 Entsorgung

- Das Gerät enthält wertvolle Materialien und ist mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet. (siehe 1.14 Symbole am Gerät)
  - Gerät nicht über den Hausmüll entsorgen.
  - Gerät kostenlos bei örtlichen Recycling- und Wertstoffhöfen über die Sammelbehälter der Klasse 1 entsorgen.
  - Beim Kauf eines neuen Geräts das Altgerät im Handel kostenlos zurückgeben.
  - Über Rückgabemöglichkeiten informieren.
- Wenn das Gerät Lampen enthält, die Sie selbstständig und zerstörungsfrei entnehmen können:
  - Lampen vor der Entsorgung ausbauen.
  - Lampen über jeweilige Sammelsysteme entsorgen.
- Auf Ihrem Gerät können sich personenbezogene Daten befinden.
  - Personenbezogene Daten vor der Entsorgung löschen.
- Das Gerät enthält Kältemittel (Angaben auf dem Typenschild) und Öl. Das enthaltene Kältemittel ist umweltfreundlich, aber brennbar. Das enthaltene Öl ist ebenfalls brennbar. Entweichendes Kältemittel und Öl können sich bei entsprechend hoher Konzentration und in Kontakt mit einer externen Wärmequelle entzünden.
  - Kältekreislauf nicht beschädigen.
  - Gerät nur nach Anweisungen in der Benutzerinformation entsorgen.

## 1.9 Konformität

Der Kältemittelkreislauf ist auf Dichtheit geprüft. Das Gerät entspricht im Einbauzustand den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie entsprechenden Richtlinien.

Für EU-Markt:\* Das Gerät entspricht der Richtlinie 2014/53/EU.\*

Für GB-Markt:\* Das Gerät entspricht der Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.\*

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.10 SVHC-Stoffe gemäß REACH-Verordnung

Unter nachfolgendem Link können Sie prüfen, ob Ihr Gerät SVHC-Stoffe gemäß REACH-Verordnung enthält:

[home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.11 EPREL-Datenbank

Ab dem 1. März 2021 sind die Informationen zu der Energieverbrauchskennzeichnung und den Ökodesign-Anforderungen in der europäischen Produktdatenbank (EPREL) zu finden. Unter folgendem Link <https://eprel.ec.europa.eu/> erreichen Sie die Produktdatenbank. Hier werden Sie aufgefordert, die Modellkennung einzugeben. Die Modellkennung finden Sie auf dem Typenschild.

## 1.12 Open-Source-Lizenzen

Das Gerät enthält Softwarekomponenten, die Open-Source-Lizenzen verwenden. Informationen zu verwendeten Open-Source-Lizenzen können Sie hier abrufen:

[home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

## 1.13 Ersatzteile

Die Ersatzteilverfügbarkeit für Funktionsteile und lagerfähige Teile der Ausstattung beträgt 15 Jahre.

## 1.14 Symbole am Gerät

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Dieses Symbol kann sich auf dem Kompressor befinden. Es bezieht sich auf das Öl im Kompressor und weist auf folgende Gefahr hin: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Dieser Hinweis ist nur für das Recycling bedeutsam. Im Normalbetrieb besteht keine Gefahr. Dieses Symbol nicht entfernen. |
|  | Warnung: Brandgefahr durch feuergefährliche Stoffe. Dieses Symbol befindet sich am Verdichter und kann sich an weiteren Stellen am Gerät zusätzlich befinden. Dieses Symbol warnt vor feuergefährlichen Stoffen. Dieses Symbol nicht entfernen.                                                                               |
|  | Dieses oder ein ähnliches Symbol kann sich auf der Rückseite des Geräts befinden. Es verweist darauf, dass sich in der Tür und/oder im Gehäuse Vakuumisolierpaneele (VIP) oder Perlitpaneele befinden. Dieser Hinweis ist nur für das Recycling bedeutsam. Dieses Symbol nicht entfernen.                                     |
|  | Dieses Symbol befindet sich auf dem Typenschild. Es verweist darauf, dass das Gerät wertvolle Materialien enthält und Sie das Gerät nicht über den Hausmüll entsorgen dürfen. (siehe 1.8 Entsorgung)                                                                                                                          |

## 1.15 Warnstufen

|                                                                                      |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben wird, wenn Sie diese nicht vermeiden. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                 |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>WARNUNG</b>  | Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn Sie diese nicht vermeiden.        |
|  | <b>VORSICHT</b> | Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die leichte oder mittlere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn Sie diese nicht vermeiden. |
| <b>ACHTUNG</b>                                                                   |                 | Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Sachschäden zur Folge haben könnte, wenn Sie diese nicht vermeiden.                              |
| <b>Hinweis</b>                                                                   |                 | Kennzeichnet nützliche Hinweise und Tipps.                                                                                                    |

## 2 Gerät auf einen Blick

### 2.1 Lieferumfang

Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler oder an den Kundenservice. (siehe 10.4 Kundenservice)

Die Lieferung besteht aus folgenden Teilen:

- Einbaugerät
- Ausstattung (je nach Modell)
- Montagematerial (je nach Modell)
- „Quick Start Guide“
- Servicebroschüre

### 2.2 Geräte- und Ausstattungsübersicht

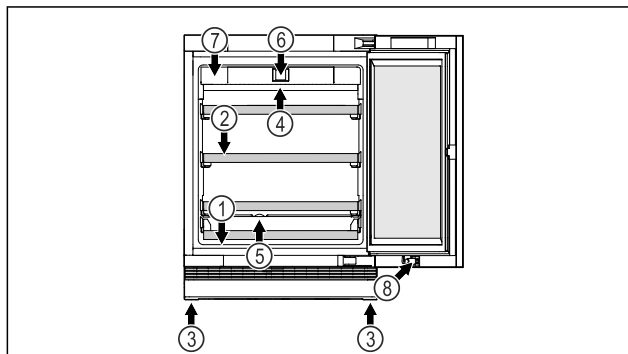


Fig. 1 Beispielhafte Darstellung Vorderseite

#### Ausstattung

- |                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| (1) Typenschild       | (5) Tauwasserabfluss                     |
| (2) Auflagerost       | (6) Bedienelemente und Temperaturanzeige |
| (3) Stellfuß          | (7) FreshAir-Aktivkohlefilter            |
| (4) Innenbeleuchtung* | (8) Schloss*                             |

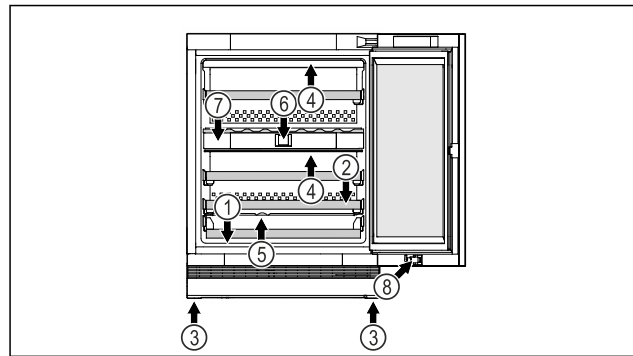


Fig. 2 Beispielhafte Darstellung Vorderseite

#### Ausstattung

- |                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| (1) Typenschild       | (5) Tauwasserabfluss                     |
| (2) Auflagerost       | (6) Bedienelemente und Temperaturanzeige |
| (3) Stellfuß          | (7) FreshAir-Aktivkohlefilter            |
| (4) Innenbeleuchtung* | (8) Schloss*                             |

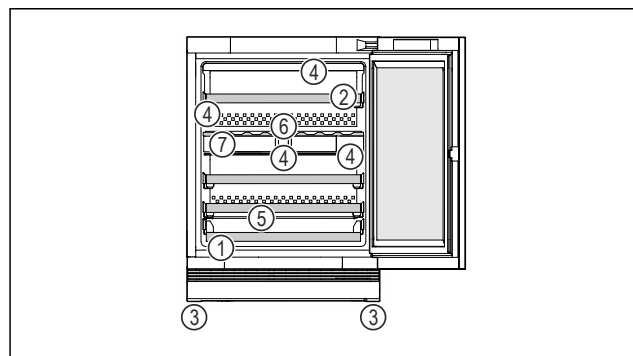


Fig. 3 Beispielhafte Darstellung Vorderseite

#### Ausstattung

- |                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| (1) Typenschild       | (5) Tauwasserabfluss                     |
| (2) Auflagerost       | (6) Bedienelemente und Temperaturanzeige |
| (3) Stellfuß          | (7) FreshAir-Aktivkohlefilter            |
| (4) Innenbeleuchtung* |                                          |

### 2.3 SmartDevice

SmartDevice ist die Vernetzungslösung für Ihr Weingerät.

Wenn Ihr Gerät SmartDevice-fähig oder dafür vorbereitet ist, können Sie Ihr Gerät schnell und einfach in Ihr WLAN einbinden. Mit der SmartDevice-App können Sie Ihr Gerät von einem mobilen Endgerät aus bedienen. In der SmartDevice-App stehen Ihnen zusätzliche Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.

SmartDevice-fähiges Gerät:\*

Ihr Gerät ist SmartDevice-fähig. Um Ihr Gerät mit dem WLAN verbinden zu können, müssen Sie die SmartDevice-App herunterladen.\*

SmartDevice vorbereitetes Gerät:\*

Ihr Gerät ist für den Einsatz mit der SmartDeviceBox vorbereitet. Sie müssen zuerst die SmartDeviceBox erwerben und installieren. Um Ihr Gerät mit dem WLAN verbinden zu können, müssen Sie die SmartDevice-App herunterladen.\*

Weitere Informationen zu SmartDevice: [smartdevice.liebherr.com](https://smartdevice.liebherr.com)

# Funktionsweise des Touch & Swipe-Displays

SmartDeviceBox  
im Liebherr-Haus-  
geräte-Shop  
erwerben:\*

[home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html)\*

SmartDevice-App  
herunterladen:



Nach der Installation und Konfiguration der SmartDevice-App können Sie Ihr Gerät mithilfe der SmartDevice-App und der Gerätefunktion WLAN (siehe 7.2.3 WLAN ) in Ihr WLAN einbinden.

## Hinweis

In den folgenden Ländern ist die SmartDevice-Funktion nicht verfügbar: Russland, Weißrussland, Kasachstan. Sie können die SmartDeviceBox nicht verwenden.\*

## 3 Funktionsweise des Touch & Swipe-Displays

Sie bedienen Ihr Gerät mit dem Touch & Swipe-Display. Mit dem Touch & Swipe-Display (im Weiteren Display genannt) wählen Sie Gerätefunktionen durch Tippen oder Wischen aus. Wenn Sie 10 Sekunden lang keine Aktion am Display durchführen, springt die Anzeige entweder zum übergeordneten Menü oder direkt zur Statusanzeige zurück.

### 3.1 Navigation und Symbolerklärung

In den Abbildungen werden verschiedene Symbole zur Navigation mit dem Display verwendet. Folgende Tabelle beschreibt diese Symbole.

| Symbol | Beschreibung                                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Display kurz berühren:</b><br>Funktion aktivieren/deaktivieren.<br>Auswahl bestätigen.<br>Untermenü öffnen.                   |
|        | <b>Display mit einer angegebenen Zeitangabe (z. B. 3 Sekunden) lang berühren:</b><br>Funktion oder Wert aktivieren/deaktivieren. |
|        | <b>Nach rechts oder links wischen:</b><br>Im Menü navigieren.                                                                    |
|        | <b>Zurück-Symbol kurz berühren:</b><br>Eine Menüebene zurückspringen.                                                            |
|        | <b>Zurück-Symbol 3 Sekunden lang berühren:</b><br>Zur Statusanzeige zurückspringen.                                              |

| Symbol                                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <b>Zurück-Symbol links oben kurz berühren:</b><br>Eine Menüebene zurückspringen.                                                                                                                                              |
|                                        | <b>Pfeil mit Uhr:</b><br>Es dauert mehr als 10 Sekunden, bis die nachfolgende Anzeige im Display erscheint.                                                                                                                   |
|                                        | <b>Pfeil mit Zeitangabe:</b><br>Es dauert die angegebene Zeit, bis die nachfolgende Anzeige im Display erscheint.                                                                                                             |
|                                        | <b>Symbol "Einstellungsmenü öffnen":</b><br>Zum Einstellungsmenü navigieren und Einstellungsmenü öffnen.<br>Wenn notwendig: Im Einstellungsmenü zur gewünschten Funktion navigieren.<br>(siehe 3.2.1 Einstellungsmenü öffnen) |
| Keine Aktion innerhalb von 10 Sekunden | Wenn Sie 10 Sekunden lang keine Aktion am Display durchführen, springt die Anzeige entweder zum übergeordneten Menü oder direkt zur Statusanzeige zurück.                                                                     |
| Tür schließen und wieder öffnen.       | Wenn Sie die Tür schließen und sofort wieder öffnen, springt die Anzeige direkt zur Statusanzeige zurück.                                                                                                                     |

Anmerkung: Abbildungen des Displays werden mit englischen Begriffen dargestellt.

### 3.2 Menüs

Die Gerätefunktionen sind auf verschiedene Menüs verteilt:

| Menü                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptmenü            | Wenn Sie das Gerät einschalten, dann befinden Sie sich automatisch im Hauptmenü.<br>Von hier aus navigieren Sie zu den wichtigsten Gerätefunktionen, zum Einstellungsmenü und zum Erweiterten Menü. |
| <br>Einstellungsmenü | Das Einstellungsmenü enthält weitere Gerätefunktionen zum Einstellen Ihres Geräts.                                                                                                                  |

#### 3.2.1 Einstellungsmenü öffnen

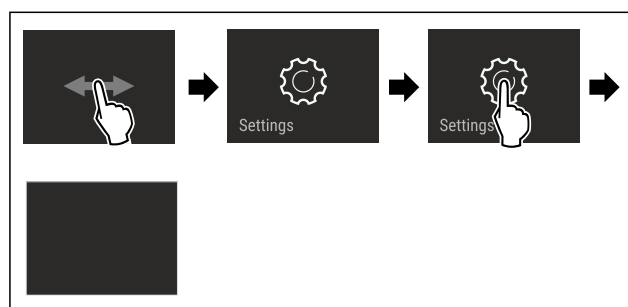


Fig. 4 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Einstellungsmenü ist geöffnet.
- ▶ Wenn notwendig: Zur gewünschten Funktion navigieren.

## 3.3 Ruhemodus

Wenn Sie das Display 1 Minute nicht berühren, dann wechselt das Display in den Ruhemodus. Im Ruhemodus ist die Anzeigehelligkeit gedimmt.

### 3.3.1 Ruhemodus beenden

- ▶ Display kurz mit dem Finger berühren.
- ▶ Ruhemodus ist beendet.

## 4 Inbetriebnahme

### 4.1 Gerät einschalten (Erstinbetriebnahme)

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Gerät ist aufgestellt und angeschlossen.
- Alle Klebestreifen, Klebe- und Schutzfolien sowie Transportsicherungen im und am Gerät sind entfernt.



Fig. 5 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Standby-Symbol blinkt: Warten, bis der Startvorgang beendet ist.
- ▶ Display zeigt das Standby-Symbol an.

Wenn das Gerät mit Werkseinstellung ausgeliefert wird, muss bei Inbetriebnahme zuerst die Bildschirmsprache eingestellt werden.

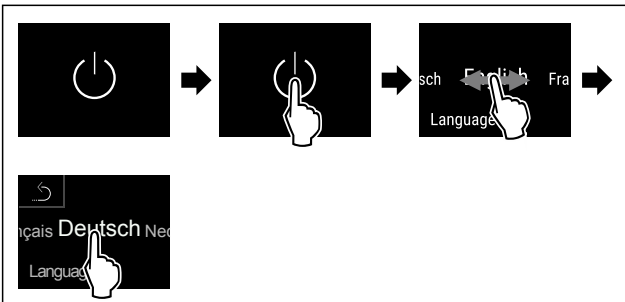


Fig. 6

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Sprache ist eingestellt.




Fig. 8 Statusanzeige




Fig. 8 Statusanzeige

- ▶ Das Gerät ist betriebsbereit, sobald die Temperatur im Display erscheint.
- ▶ Die Temperaturanzeige blinkt, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.

## 5 Lagerung

### 5.1 Hinweise zur Lagerung



#### WARNUNG

Brandgefahr durch elektrische Geräte!

Wenn Sie elektrische Geräte im Lebensmittelbereich Ihres Geräts verwenden, dann können diese einen Brand verursachen.

- ▶ Keine elektrischen Geräte im Lebensmittelbereich des Geräts verwenden, sofern sie nicht vom Hersteller empfohlen sind.

#### Hinweis

Der Energieverbrauch steigt und die Kühlleistung verringert sich, wenn die Belüftung nicht ausreicht.

- ▶ Luftschlitze immer freihalten.

Folgende Vorgaben zur Lagerung beachten:

- Luftschlitze am Ventilator freihalten.

### 5.2 Einlagerungsskizze

#### 5.2.1 UWpri 3761

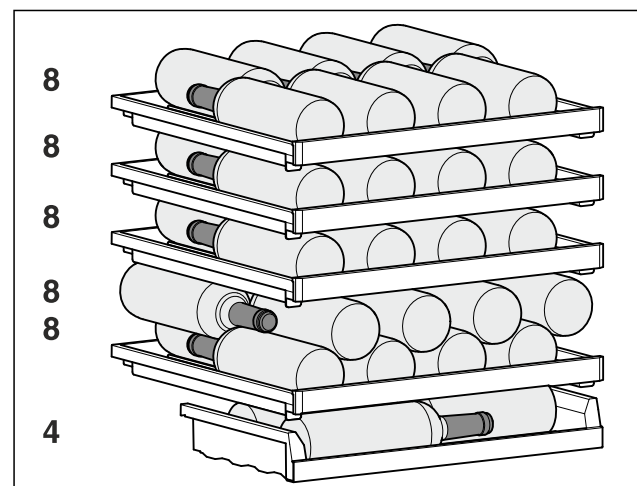


Fig. 9 Total 44 Flaschen (0,75 l Bordeauxflaschen laut Norm NF H 35-124)

#### 5.2.2 UWpri 3661

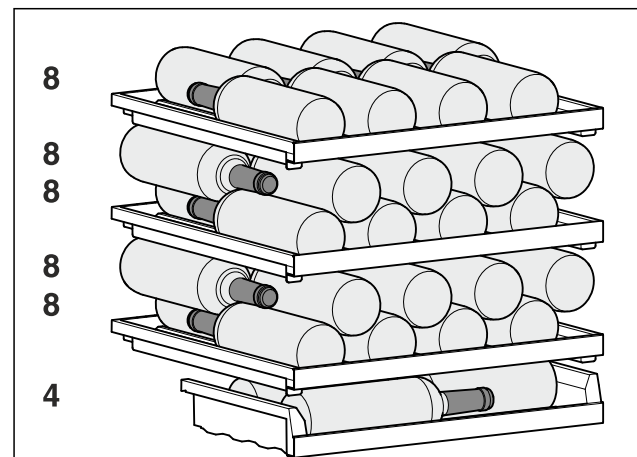


Fig. 10 Total 44 Flaschen (0,75 l Bordeauxflaschen laut Norm NF H 35-124)

## 5.2.3 UWpri 3662 / UWpri 3672 / UWgbi 3682

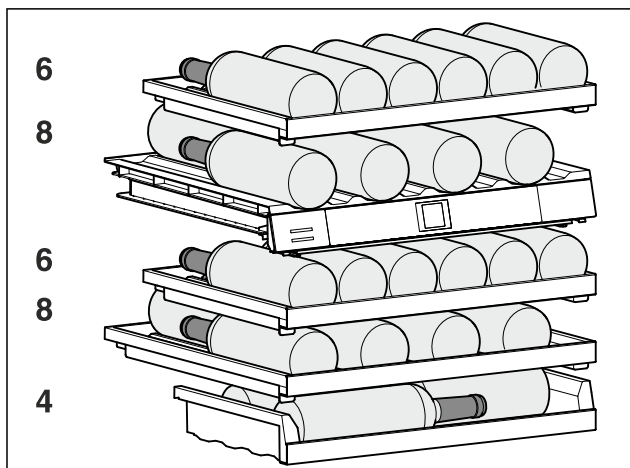


Fig. 11 Total 32 Flaschen (0,75 l Bordeauxflaschen laut Norm NF H 35-124)

## 5.2.4 UWpri 3762 / UWpri 3782 / UWgbi 3782

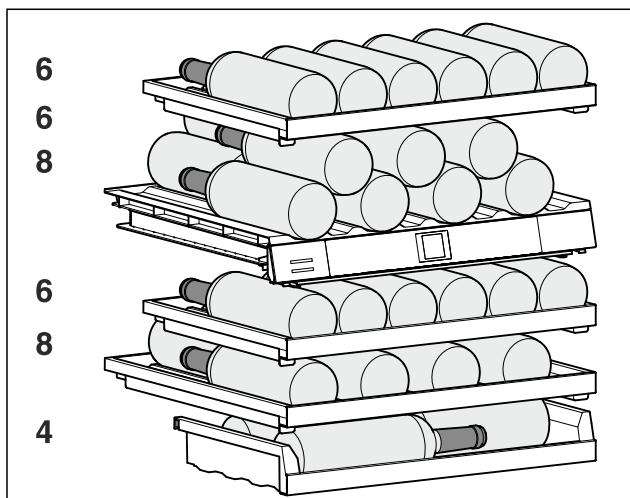


Fig. 12 Total 38 Flaschen (0,75 l Bordeauxflaschen laut Norm NF H 35-124)

## 5.2.5 Flaschenstütze verwenden\*

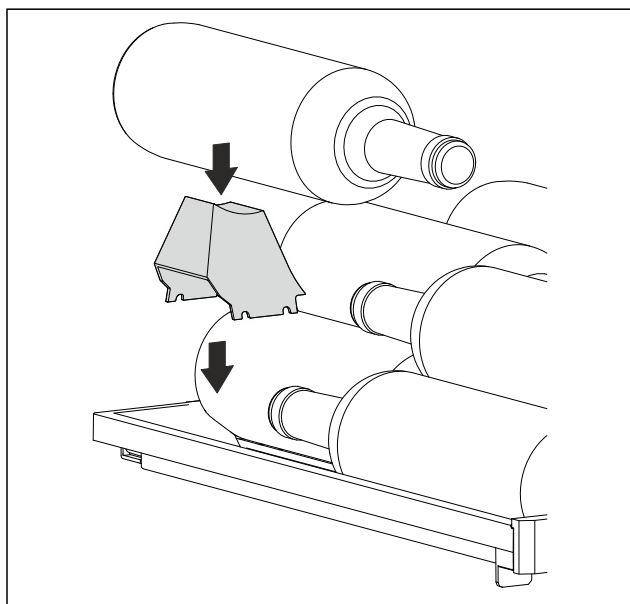


Fig. 13

## 6 Energie sparen

- Immer auf gute Be- und Entlüftung achten. Lüftungsöffnungen bzw. -gitter nicht abdecken.
- Ventilatorluftschlitze immer frei halten.
- Gerät weder im Bereich direkter Sonneneinstrahlung noch neben einer Heizung oder dergleichen einbauen.
- Wenn Sie das Gerät direkt neben einem Backofen einbauen, kann sich der Energieverbrauch geringfügig erhöhen. Dies ist abhängig von der Nutzungsdauer und Nutzungsintensität des Backofens.
- Der Energieverbrauch ist abhängig von den Aufstellbedingungen z.B. der Umgebungstemperatur. Bei einer wärmeren Umgebungstemperatur kann sich der Energieverbrauch erhöhen.
- Gerät möglichst kurz öffnen.
- Je niedriger die Temperatur eingestellt wird, desto höher ist der Energieverbrauch.

## 7 Bedienung

### 7.1 Bedien- und Anzeigeelemente

Das Display ermöglicht einen schnellen Überblick über den aktuellen Gerätezustand, die Temperatureinstellung, den Zustand von Funktionen und Einstellungen sowie Alarm- und Fehlermeldungen.

Die Bedienung erfolgt direkt am Touch & Swipe-Display durch Wischen und Tippen.

Es können Funktionen aktiviert oder deaktiviert und Einstellungs-werte verändert werden.

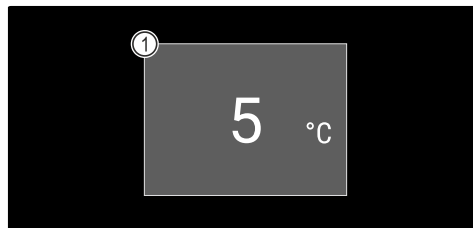


Fig. 14 Touch & Swipe-Display\*

(1) Statusanzeige

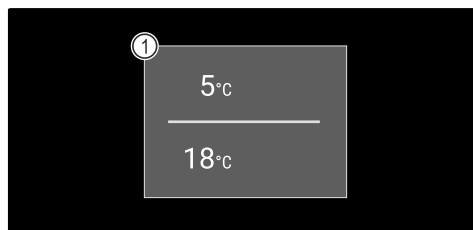


Fig. 15 Touch & Swipe-Display\*

(1) Statusanzeige

#### 7.1.1 Statusanzeige

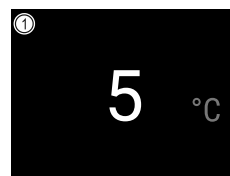


Fig. 16 Statusanzeige\*

(1) Temperatur

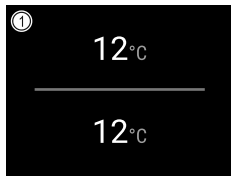


Fig. 17 Statusanzeige\*

## (1) Temperatur

Die Statusanzeige ist die Ausgangsanzeige.

Von der Statusanzeige aus erfolgt die Navigation zu den Funktionen und Einstellungen.

## 7.1.2 Anzeigesymbole

Die Anzeigesymbole geben Auskunft über den aktuellen Gerätezustand.

| Symbol | Gerätezustand                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Standby-Symbol</b><br>Gerät ist ausgeschaltet.                                                              |
|        | <b>Standby-Symbol (blinkt)</b><br>Gerät fährt hoch.                                                            |
|        | <b>Temperatur (blinkt)</b><br>Zieltemperatur noch nicht erreicht. Gerät kühlt auf die eingestellte Temperatur. |
|        | <b>D in der Anzeige</b><br>Gerät ist im Demomodus.                                                             |
|        | <b>Fehlersymbol (rot)</b><br>Gerät ist im Fehlerzustand.                                                       |
|        | <b>Hintergrund (blau)</b><br>Aktive Einstellung oder aktive Funktion                                           |
|        | <b>Balken (zunehmend)</b><br>3 Sekunden drücken, um Einstellung zu aktivieren.                                 |
|        | <b>Balken (abnehmend)</b><br>3 Sekunden drücken, um Einstellung zu deaktivieren.                               |

Symbole der Statusanzeige

## 7.1.3 Akustische Signale

Ein Signal ertönt in folgenden Fällen:

- Wenn eine Funktion oder ein Wert bestätigt wird.
- Wenn eine Funktion oder ein Wert entweder nicht aktiviert oder deaktiviert werden kann.
- Sobald ein Fehler auftritt.
- Bei einer Alarmmeldung.

Die Alarmtöne lassen sich im Kundenmenü ein- und ausschalten.

## 7.2 Gerätefunktionen

### 7.2.1 Hinweise zu den Gerätefunktionen

Die Gerätefunktionen sind werksseitig so eingestellt, dass Ihr Gerät voll funktionsfähig ist.

Bevor Sie die Gerätefunktionen verändern, aktivieren oder deaktivieren, stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ❑ Sie haben die Beschreibungen zur Funktionsweise des Displays gelesen und verstanden. (siehe 3 Funktionsweise des Touch & Swipe-Displays)
- ❑ Sie haben sich mit den Bedien- und Anzeigeelementen Ihres Geräts vertraut gemacht. (siehe 7.1 Bedien- und Anzeigeelemente)

### 7.2.2 Gerät ein- und ausschalten



Diese Funktion ermöglicht, das gesamte Gerät ein- und auszuschalten.

#### Gerät einschalten

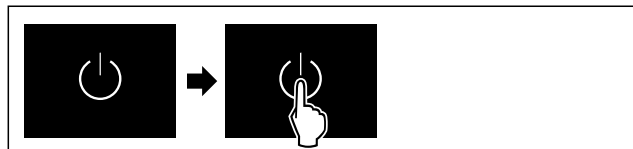


Fig. 18

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.




Fig. 20 Statusanzeige




Fig. 20 Statusanzeige

- Die Temperaturanzeige erscheint am Display.

#### Gerät ausschalten




Fig. 21

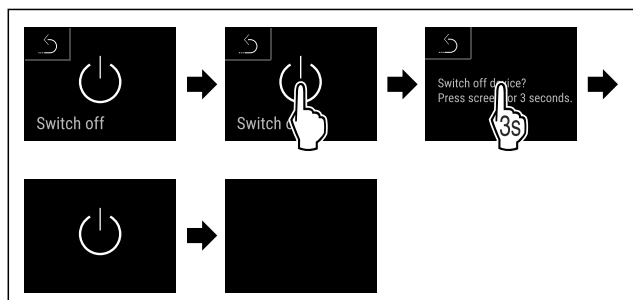


Fig. 22

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- Display zeigt Standby-Symbol an.
- Display schaltet sich nach ungefähr 10 Minuten aus.

## 7.2.3 WLAN



Mit dieser Funktion verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN. Sie können es dann über die SmartDevice-App auf einem mobilen Endgerät bedienen. Mit dieser Funktion können Sie die WLAN-Verbindung auch wieder trennen oder zurücksetzen.

Um Ihr Gerät mit dem WLAN zu verbinden, benötigen Sie die SmartDeviceBox.\*

Weitere Informationen zu SmartDevice: (siehe 2.3 SmartDevice)

### Hinweis

In den folgenden Ländern ist die SmartDevice-Funktion nicht verfügbar: Russland, Weißrussland, Kasachstan.

Sie können die SmartDeviceBox nicht verwenden.\*

### WLAN-Verbindung zum ersten Mal herstellen

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ☐ SmartDeviceBox ist erworben und eingesetzt. (siehe 2.3 SmartDevice) \*
- ☐ SmartDevice-App ist installiert (siehe [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ☐ Registrierung in der SmartDevice-App ist abgeschlossen.




Fig. 23

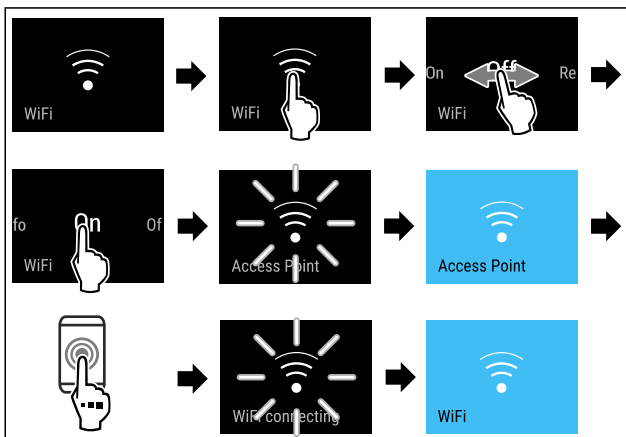


Fig. 24

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- Verbindung ist hergestellt.

### WLAN-Verbindung trennen




Fig. 25

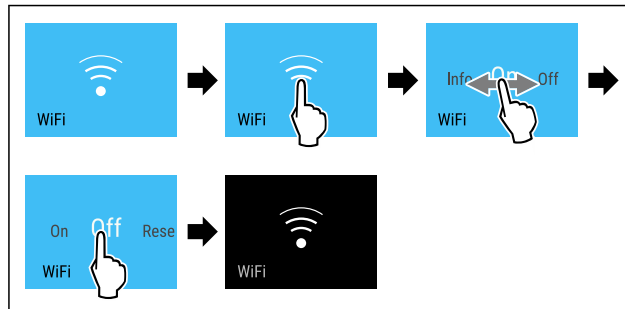


Fig. 26

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- Verbindung ist getrennt.

### WLAN-Verbindung zurücksetzen



Fig. 27

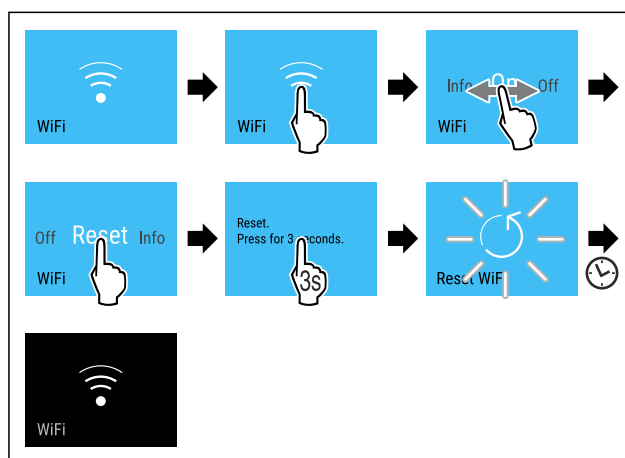


Fig. 28

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- WLAN-Verbindung und weitere WLAN-Einstellungen sind auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

### Informationen zur WLAN-Verbindung anzeigen



Fig. 29

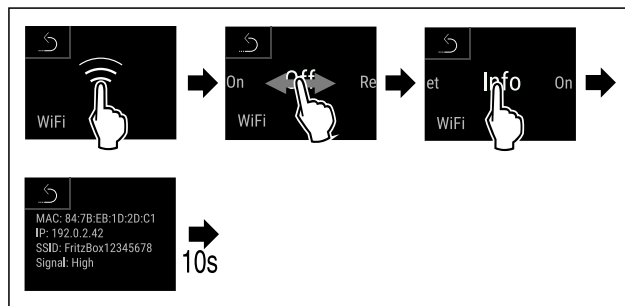


Fig. 30




Fig. 31 Statusanzeige




Fig. 31 Statusanzeige

► Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.

## 7.2.4 Temperatur



Die Temperatur ist abhängig von folgenden Faktoren:

- der Häufigkeit des Türöffnens
- der Dauer des Türöffnens
- der Raumtemperatur des Aufstellorts
- der Art, Temperatur und Menge des Kühlgutes

### Hinweis

In manchen Bereichen des Innenraumes, kann die Lufttemperatur von der Temperaturanzeige abweichen.

Mit der richtigen Temperatur bleibt Kühlgut länger haltbar. Überflüssiges Wegwerfen kann somit vermieden werden.

### Temperatur einstellen

Folgende Handlungsschritte beschreiben, wie Sie die Temperatur von z.B. 5 °C auf 10 °C erhöhen.

- Temperatur antippen.\*
- Temperatur der gewünschten Zone antippen.\*

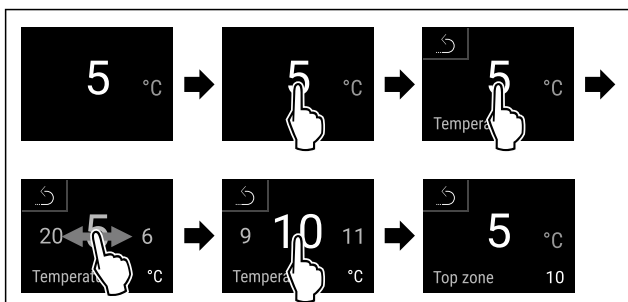


Fig. 32 \*

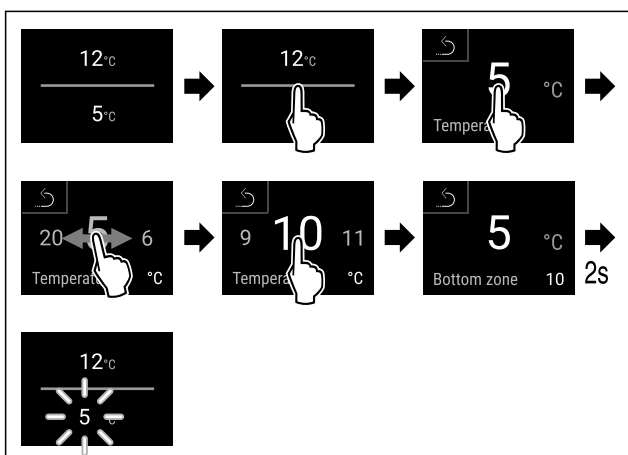


Fig. 33 \*

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- Temperatur ist eingestellt.

## 7.2.5 Temperatureinheit



Mit dieser Funktion stellen Sie die Temperatureinheit ein. Sie können Grad Celsius oder Grad Fahrenheit als Temperatureinheit einstellen.

### Temperatureinheit einstellen



Fig. 34

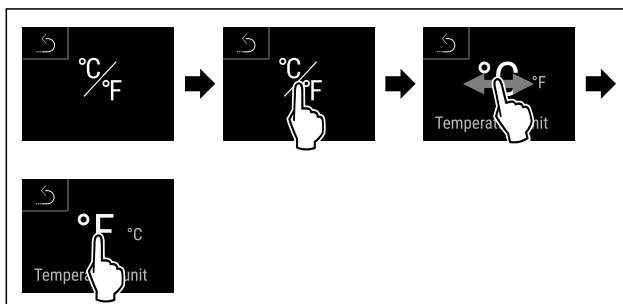


Fig. 36 Beispielhafte Darstellung: Von Grad Celsius zu Grad Fahrenheit wechseln.

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- Temperatureinheit ist eingestellt.

## 7.2.6 SabbathMode



Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie den SabbathMode. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden einige elektronische Funktionen abgeschaltet. Dadurch erfüllt Ihr Gerät die religiösen Anforderungen an jüdischen Feiertagen wie z. B. an Sabbat und entspricht der STAR-K Kosher-Zertifizierung.

| Gerätezustand bei aktivem SabbathMode                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Statusanzeige zeigt dauerhaft SabbathMode.                                               |
| Alle Funktionen im Display außer die <b>Funktion SabbathMode deaktivieren</b> sind gesperrt. |
| Aktive Funktionen bleiben aktiv.                                                             |
| Das Display bleibt hell, wenn Sie die Tür schließen.                                         |
| Die Innenbeleuchtung ist deaktiviert.                                                        |
| Erinnerungen werden nicht ausgeführt. Das eingestellte Zeitintervall wird angehalten.        |
| Erinnerungen und Warnungen werden nicht angezeigt.                                           |
| Es gibt keinen Türalarm.                                                                     |
| Es gibt keinen Temperaturalarm.                                                              |
| Nach einem Stromausfall kehrt das Gerät in den SabbathMode zurück.                           |

### Gerätezustand

### Hinweis

Dieses Gerät hat die Zertifizierung des Instituts „Institute for Science and Halacha“. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Eine Liste über die STAR-K zertifizierten Geräte finden Sie unter [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

### SabbathMode aktivieren



Fig. 37

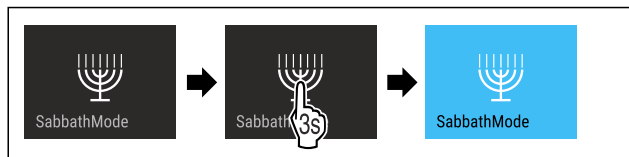


Fig. 38

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ SabbathMode ist aktiviert.
- ▶ Statusanzeige zeigt dauerhaft SabbathMode.


## SabbathMode deaktivieren

Der SabbathMode wird nach 80 Stunden automatisch deaktiviert. Sie können den SabbathMode jedoch auch jederzeit manuell deaktivieren:



Fig. 39

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ SabbathMode ist deaktiviert.



## 7.2.7 HumiditySelect

Mit dieser Funktion stellen Sie die Luftfeuchtigkeit im Innenraum Ihres Geräts ein. Wenn Sie die richtige Luftfeuchtigkeit einstellen, wirkt sich diese bei Langzeitlagerung positiv auf die Struktur der Korken aus und verhindert deren Austrocknen.

### Hinweis

Die Häufigkeit und Dauer des Türöffnens beeinflussen die Luftfeuchtigkeit im Gerät.

Sie können zwischen zwei Luftfeuchtigkeitseinstellungen wählen:

| Funktion HumiditySelect   | Temperatur-einstellung am Gerät | Anwendung/Energieverbrauch                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard (voreingestellt) | 10-12 °C                        | durchschnittliche Luftfeuchtigkeit in der Umgebung zwischen 50-80 %<br>niedriger Energieverbrauch des Geräts |
| Hoch                      | 10-12 °C                        | durchschnittliche Luftfeuchtigkeit in der Umgebung < 50 %<br>Energieverbrauch des Geräts steigt              |

### Luftfeuchtigkeit im Gerät erhöhen



Fig. 40

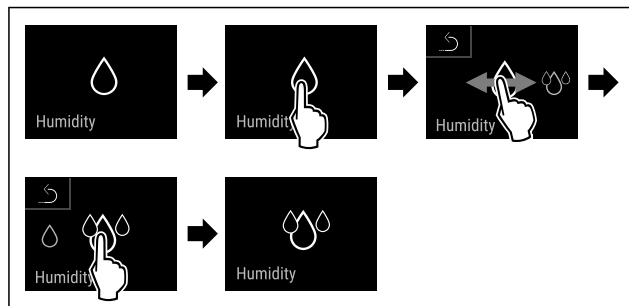


Fig. 41

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Luftfeuchtigkeit im Gerät nimmt zu.

### Luftfeuchtigkeit im Gerät auf Standard einstellen



Fig. 42

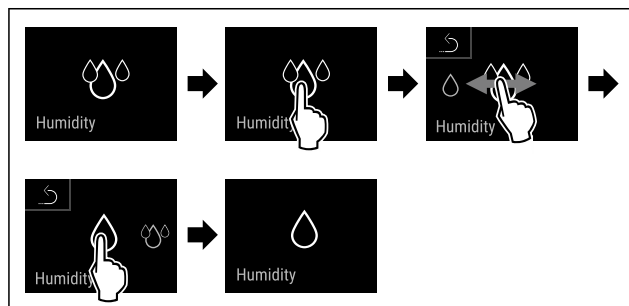


Fig. 43

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Luftfeuchtigkeit im Gerät nimmt ab.



## 7.2.8 Präsentationslicht

Mit dieser Funktion stellen Sie die Innenraumbeleuchtung ein.

Sie können folgende Helligkeitsstufen einstellen:

- Aus
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100% (Voreinstellung)

### Beleuchtung einstellen



Fig. 44

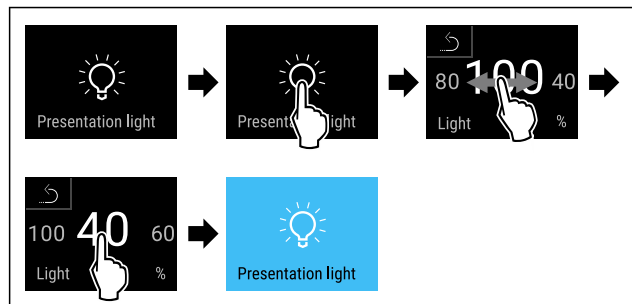


Fig. 45 Beispielhafte Darstellung: Von 100% zu 40% wechseln

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- Helligkeit ist eingestellt.



## 7.2.9 Display-Helligkeit

Mit dieser Funktion stellen Sie die Helligkeit des Displays stufenweise ein.

Sie können die folgenden Helligkeitsstufen einstellen:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (Voreinstellung)

### Helligkeit einstellen



Fig. 46

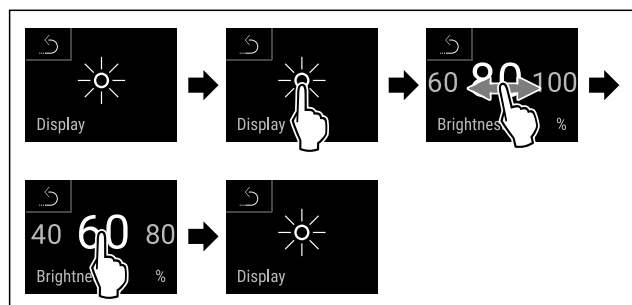


Fig. 47 Beispielhafte Darstellung: Von 80 % zu 60 % wechseln.

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- Helligkeit ist eingestellt.

## 7.2.10 Türalarm



Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie den Türalarm. Der Türalarm ertönt, wenn die Tür zu lange geöffnet ist. Der Türalarm ist bei Auslieferung aktiviert. Sie können einstellen, wie lange die Tür geöffnet sein darf, bis der Türalarm ertönt.

Sie können die folgenden Werte einstellen:

- 1 Minute
- 2 Minuten
- 3 Minuten
- Aus

## Türalarm einstellen



Fig. 48

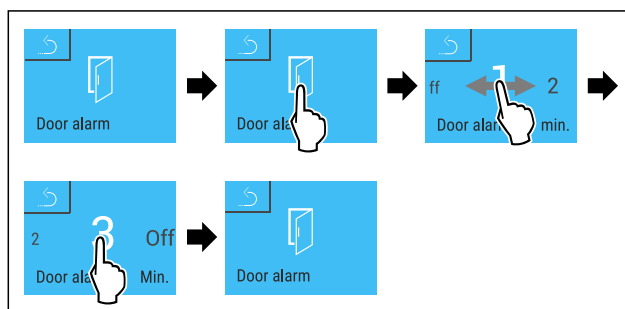


Fig. 49 Beispielhafte Darstellung: Türalarm von 1 Minute zu 3 Minuten wechseln.

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- Türalarm ist eingestellt.

## Türalarm deaktivieren




Fig. 51

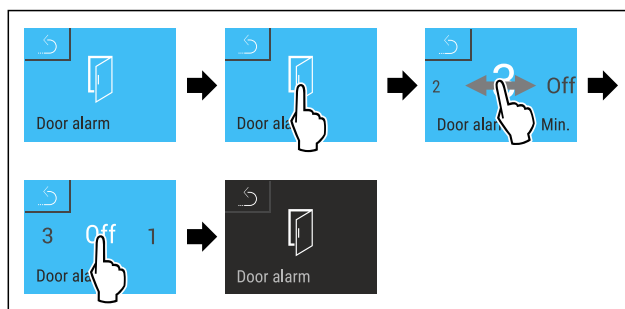


Fig. 52

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- Türalarm ist deaktiviert.



## 7.2.11 Lichtalarm

Diese Einstellung ermöglicht die visuellen Alarmmeldungen am Display zusätzlich durch blinkende Gerätebeleuchtung hervorzuheben.

### Lichtalarm aktivieren



Fig. 53

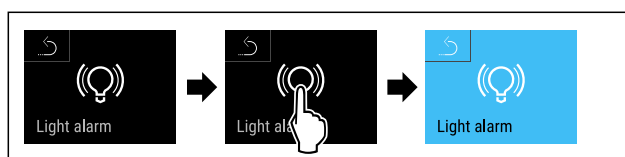


Fig. 54

- Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- Der Lichtalarm ist aktiviert.

## Lichtalarm deaktivieren



Fig. 55

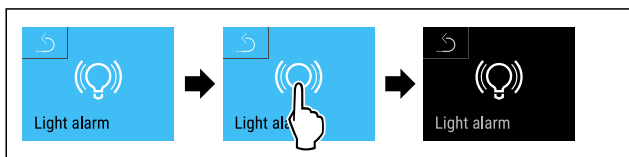


Fig. 56

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Der Lichtalarm ist deaktiviert.

## 7.2.12 Alarmton



Diese Funktion ermöglicht, sämtliche Alarmtöne wie zum Beispiel Türalarm ein- und auszuschalten.

### Alarmton aktivieren



Fig. 57

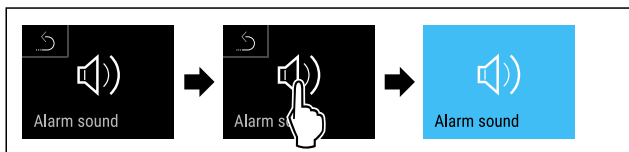


Fig. 58

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Alarmton ist aktiviert.

### Alarmton deaktivieren



Fig. 59

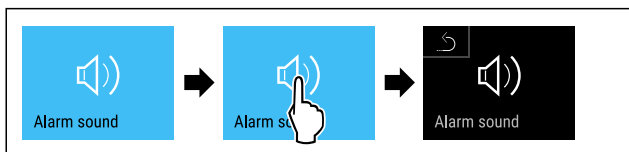


Fig. 60

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Alarmton ist deaktiviert.

## 7.2.13 Tastenton



Diese Funktion ermöglicht, sämtliche Tastentöne, Bestätigungstöne und den Startton ein- und auszuschalten.

### Tastenton aktivieren




Fig. 61

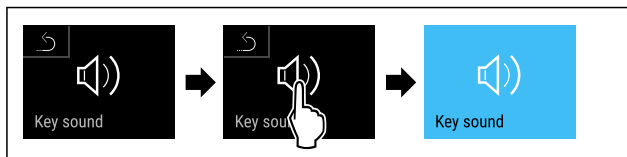


Fig. 62

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Tastenton ist aktiviert.

### Tastenton deaktivieren



Fig. 63

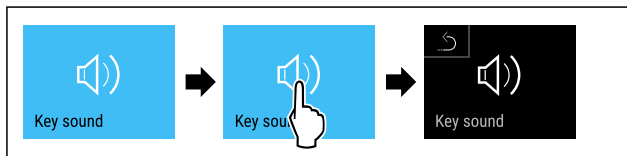


Fig. 64

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Tastenton ist deaktiviert.

## 7.2.14 Displaysperre



Diese Einstellung vermeidet die versehentliche Bedienung des Geräts.

Anwendung:

- Unbeabsichtigte Änderung von Einstellungen und Funktionen vermeiden.
- Unbeabsichtigtes Ausschalten des Geräts vermeiden.
- Unbeabsichtigte Temperatureinstellung vermeiden.

### Displaysperre aktivieren




Fig. 65

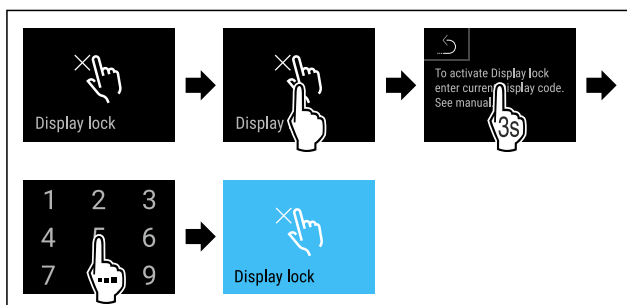


Fig. 66

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Die Displaysperre ist aktiviert.
- ▶ Die Statusanzeige erscheint.

## Displaysperre kurzzeitig entsperren

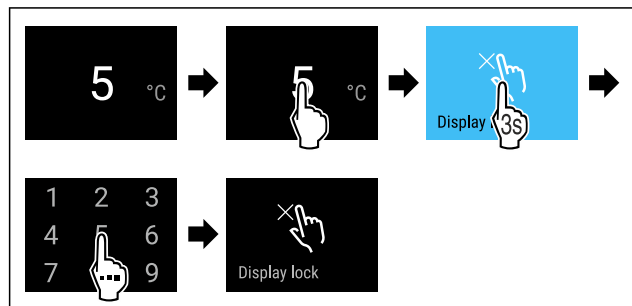


Fig. 67 \*

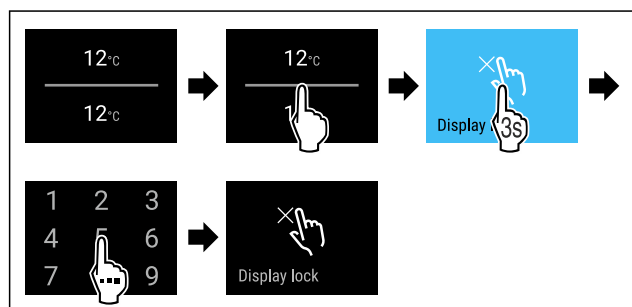


Fig. 68 \*

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Die Displaysperre ist deaktiviert.
- ▶ Die Statusanzeige erscheint.

## Displaysperre deaktivieren

- ▶ Handlungsschritte (siehe Displaysperre kurzzeitig entsperren) durchführen.



Fig. 69

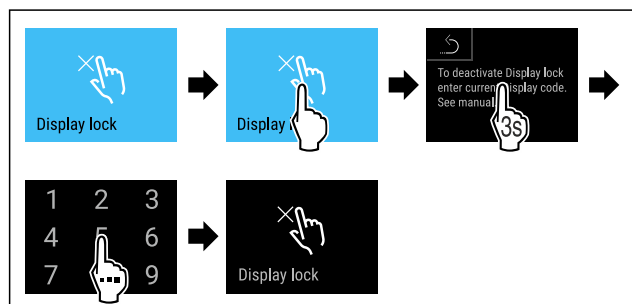


Fig. 70

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Die Displaysperre ist deaktiviert.
- ▶ Die Statusanzeige erscheint.

## 7.2.15 Zugangscodes

Für einige Funktionen gibt es Zugangscodes. Sie können erst nach Eingabe des entsprechenden Zugangscodes folgende Funktionen verwenden:

- Displaysperre



## Code der Displaysperre

Mit dieser Funktion können Sie den Code der Displaysperre ändern oder zurücksetzen.

## Code der Displaysperre ändern

Sie ändern den Code in drei Schritten:

- Alten Code eingeben.
- Neuen Code eingeben.
- Neuen Code bestätigen.

## Hinweis

Im folgenden Beispiel ändern Sie den werkseitig voreingestellten Code **1 1 1 1** auf den neuen Code **2 3 4 5**.



Fig. 71

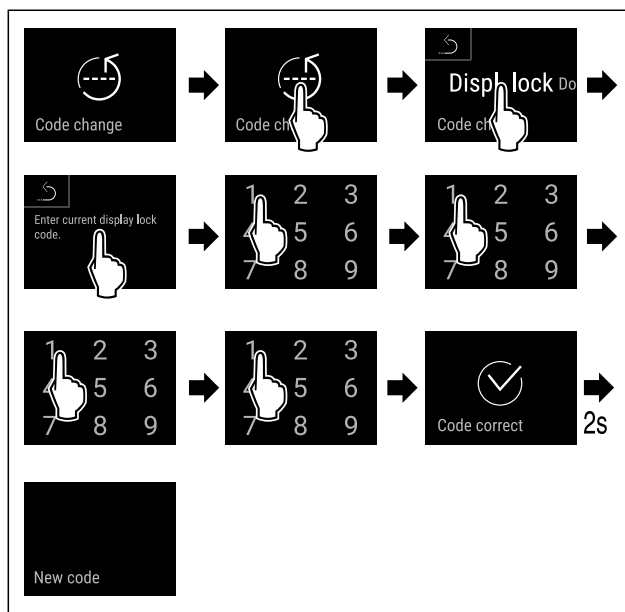


Fig. 72

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Eingabe des alten Codes ist erfolgreich.

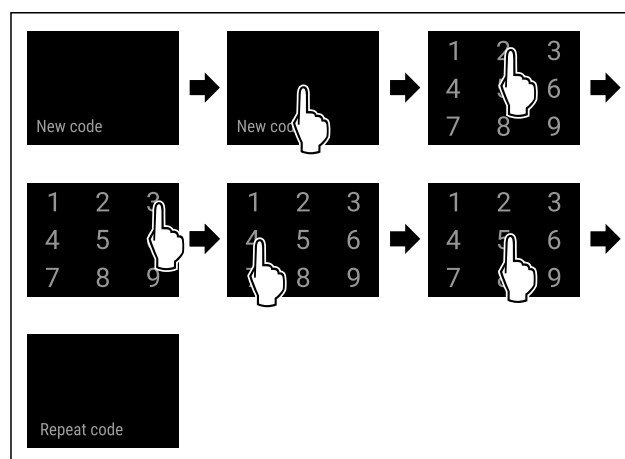


Fig. 73

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Eingabe des neuen Codes ist erfolgreich.

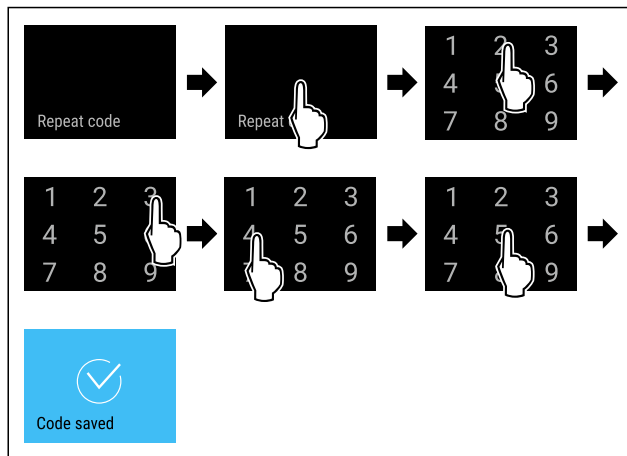


Fig. 74

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Bestätigung des neuen Codes ist erfolgreich.
- ▶ Code ist geändert.

## Code der Displaysperre zurücksetzen

Wenn Sie den Code nicht mehr kennen, dann können Sie diesen zurücksetzen.

- ▶ Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. (siehe 7.2.20 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- ▶ Gerät ist auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt.
- ▶ Werkseitig eingestellter Code lautet: **1 1 1 1**



## 7.2.16 Sprache

Mit dieser Einstellung wird die Sprache der Anzeige eingestellt.

### Sprache einstellen




Fig. 75

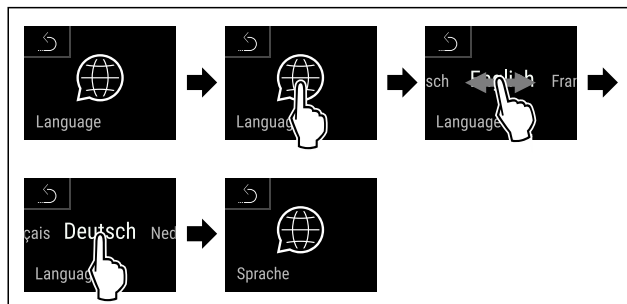


Fig. 76

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Die gewählte Sprache ist eingestellt.

## 7.2.17 Geräte- und Softwareinformation



Mit dieser Funktion zeigen Sie sich Modellname, Index, Seriennummer und Servicenummer Ihres Geräts an. Sie benötigen die Geräteinformationen, wenn Sie den Kundenservice kontaktieren. (siehe 10.4 Kundenservice)

### Geräteinformationen anzeigen




Fig. 77



Fig. 78

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Display zeigt Geräteinformationen an.

### Softwareinformationen anzeigen




Fig. 79

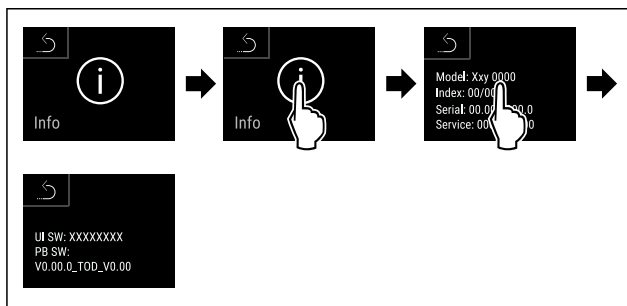


Fig. 80

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Display zeigt Softwareinformationen an.

## 7.2.18 Erinnerung



Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie die Erinnerung zum Wechseln des FreshAir-Aktivkohlefilters.

### Erinnerung deaktivieren




Fig. 81



Fig. 82

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Erinnerung ist deaktiviert.

### Erinnerung aktivieren




Fig. 83


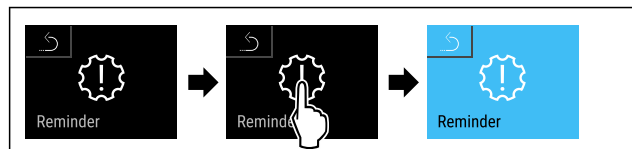


Fig. 84

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Erinnerung ist aktiviert.



## 7.2.19 Demomodus

Der Demomodus ist eine spezielle Funktion für Händler, die Gerätefunktionen vorführen möchten. Wenn Sie den Demomodus aktivieren, dann sind alle kältetechnischen Funktionen deaktiviert.

Wenn Sie Ihr Gerät einschalten und in der Statusanzeige ein "D" erscheint, dann ist der Demomodus bereits aktiviert.

Wenn Sie den Demomodus aktivieren und anschließend wieder deaktivieren, dann wird das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. (siehe 7.2.20 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

### Demomodus aktivieren

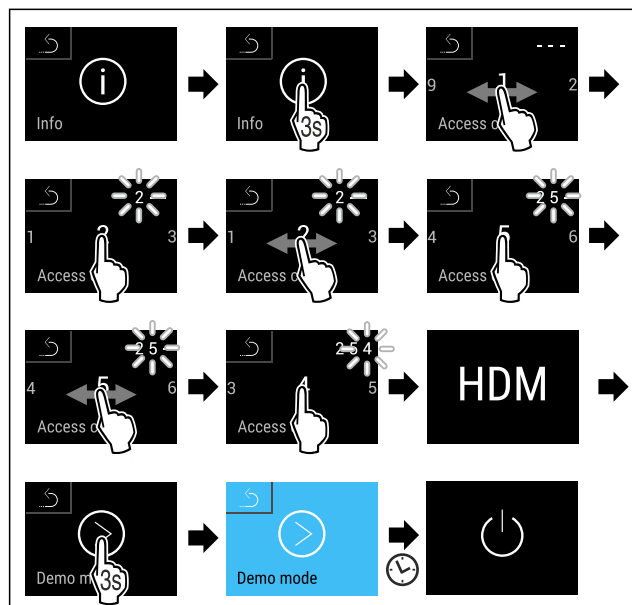


Fig. 85

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Demomodus ist aktiviert.
- ▶ Gerät ist ausgeschaltet.
- ▶ Gerät einschalten. (siehe 4.1 Gerät einschalten (Erstinbetriebnahme))
- ▶ In der Statusanzeige erscheint "D".

### Demomodus deaktivieren

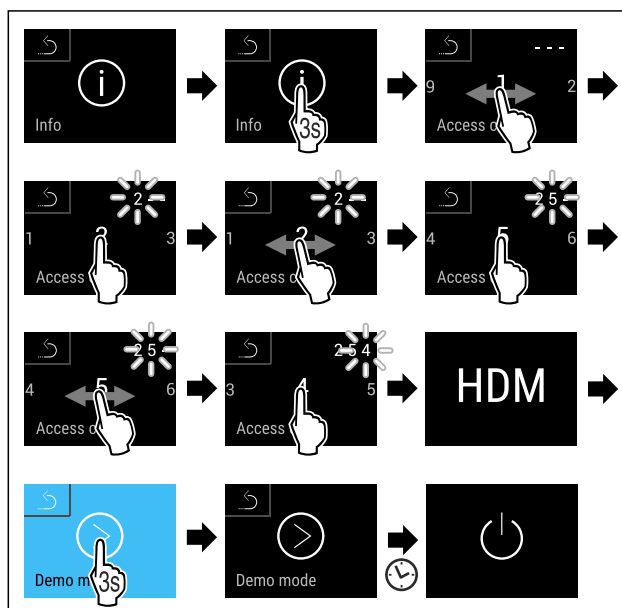


Fig. 86

- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Demomodus ist deaktiviert.
- ▶ Gerät ist ausgeschaltet.
- ▶ Gerät einschalten. (siehe 4.1 Gerät einschalten (Erstinbetriebnahme))
- ▶ Gerät ist auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## 7.2.20 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen



### Zurücksetzen durchführen

Mit dieser Funktion setzen Sie alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurück. Alle Einstellungen, die Sie bisher vorgenommen haben, werden auf ihre ursprüngliche Einstellung zurückgesetzt.

### Zurücksetzen durchführen



Fig. 87

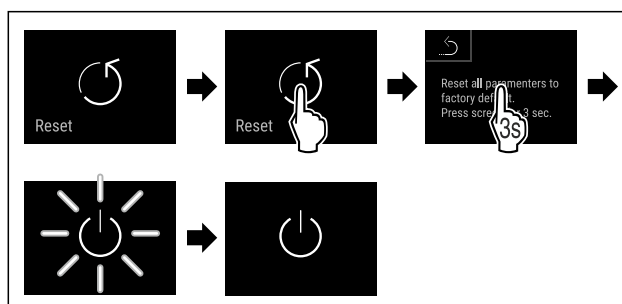




Fig. 88


- ▶ Handlungsschritte nach Abbildung durchführen.
- ▶ Gerät ist zurückgesetzt.
- ▶ Gerät ist ausgeschaltet.
- ▶ Gerät neu starten. (siehe 4.1 Gerät einschalten (Erstinbetriebnahme))

## 7.3 Meldungen

### 7.3.1 Warnungen


Warnungen werden akustisch durch einen Signalton und optisch durch ein Symbol im Display angezeigt. Der Signalton verstärkt sich und wird lauter, bis die Meldung quittiert wird.

| Meldung (rot)                                                                                                   | Ursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Tür offen</b></p>       | Die Meldung erscheint, wenn die Tür zu lange geöffnet ist.                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Tür schließen.<br/>Kurz Tippen.<br/>Alarm wird beendet.</p> <p><b>Hinweis</b><br/>Die Zeit, bis die Meldung erscheint, kann eingestellt werden. (siehe 7.2.10 Türalarm )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <p><b>Temperaturalarm</b></p> | <p>Die Meldung erscheint, wenn die Temperatur nicht der eingestellten Temperatur entspricht. Ursachen für Temperaturunterschiede können sein:</p> <p>Warmes Kühlgut wurde eingelegt.<br/>Beim Umsortieren und Entnehmen von Lebensmitteln ist zu viel warme Raumluft eingeströmt.<br/>Der Strom ist länger ausgefallen.</p> | <p>Kurz Tippen.<br/>Informationen zu Fehler und Gerätestatus werden angezeigt.<br/>Kurz Tippen.<br/>Wärmste/Kälteste Temperatur, Datum und Uhrzeit werden angezeigt.<br/>Kurz Tippen.<br/>Status-Bildschirm wird angezeigt.<br/>Die aktuelle Temperatur und das Alarmsymbol blinken rot, bis die eingestellte Temperatur erreicht wird.<br/>Qualität des Kühlguts prüfen.</p>                                                                                                                                                             |
|  <p><b>Fehler</b></p>        | Gerät ist defekt, ein Gerätefehler besteht oder ein Bauteil des Gerätes weist einen Fehler auf.                                                                                                                                                                                                                             | <p>Kühlgut umlagern.<br/>Kurz Tippen.<br/>Fehlercode (z. B. BT021) wird angezeigt.<br/>Kurz Tippen.<br/>Wenn vorhanden wird weiterer Fehlercode angezeigt<br/><b>oder</b><br/>Statusbildschirm mit blinkendem Fehlersymbol wird angezeigt.<br/>Wischen oder Tippen am Display zeigt Fehlercode(s) erneut an.<br/>Fehlercode(s) notieren und Kundenservice kontaktieren. (siehe 10.4 Kundenservice)</p> <div data-bbox="1316 1014 1468 1288">  </div> |
|  <p><b>Stromausfall</b></p>  | Die Meldung erscheint nach einer Unterbrechung der Stromversorgung.                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Kurz Tippen.<br/>Ladezustand der Batterie, Informationen zu Fehler und Gerätestatus werden angezeigt<br/>Kurz Tippen.<br/>Wärmste Temperatur und Zeitraum der Stromunterbrechungen werden angezeigt.<br/>Kurz Tippen.<br/>Status-Bildschirm wird angezeigt.<br/>Die aktuelle Temperatur und das Alarmsymbol blinken rot, bis die eingestellte Temperatur erreicht wird.<br/>Qualität des Kühlguts prüfen.</p>                                                                                                                          |
|  <p><b>WLAN-Fehler</b></p>   | WLAN Verbindung ist unterbrochen.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Verbindung überprüfen.<br/>Kurz Tippen.<br/>Alarm wird beendet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Meldung (rot)                                                                                              | Ursache                                                                 | Beseitigung                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <br><b>WWW-Fehler WLAN</b> | Die Meldung erscheint, wenn keine Internetverbindung über WLAN besteht. | Verbindung überprüfen.<br>Kurz Tippen.<br>Alarm wird beendet. |

## 7.3.2 Erinnerungen

Erinnerungen erscheinen, wenn dazu aufgefordert wird etwas zu tun. Sie werden akustisch durch einen Signalton und optisch durch ein Symbol im Display angezeigt. Quit-ten der Meldung durch Drücken der Bestätigungstaste.

| Meldung (gelb)                                                                                                                | Ursache                              | Beseitigung                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>FreshAir-Aktivkohlefilter wechseln</b> | Die Meldung erscheint alle 6 Monate. | FreshAir-Aktivkohlefilter wechseln.<br>Kurz Tippen.<br>Erinnerung wird beendet. |

## 8 Ausstattung

### 8.1 Sicherheitsschloss

Das Schloss in der Gerätetür ist mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet.

#### 8.1.1 Gerät absperren

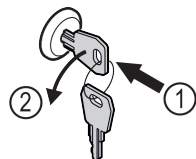


Fig. 89 Beispielhafte Darstellung

- Schlüssel hineindrücken.
- Schlüssel um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Das Gerät ist abgesperrt.

#### 8.1.2 Gerät aufsperrn

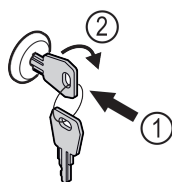


Fig. 90 Beispielhafte Darstellung

- Schlüssel hineindrücken Fig. 90 (1).
- Schlüssel um 90° im Uhrzeigersinn drehen Fig. 90 (2).
- Das Gerät ist aufgesperrt.

### 8.2 TipOpen

TipOpen ist eine Türöffnungshilfe, die nur funktioniert, wenn das Gerät in Betrieb ist.

#### ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Blockieren der Türöffnungshilfe!

Defekte Türöffnungshilfe. Wenn etwas die Türöffnungshilfe blockiert, ertönen laute, klackernde Geräusche. Geschieht dies immer wieder, können Sie dadurch die Türöffnungshilfe dauerhaft beschädigen.

- Türöffnungshilfe nicht blockieren.

#### 8.2.1 Tür öffnen

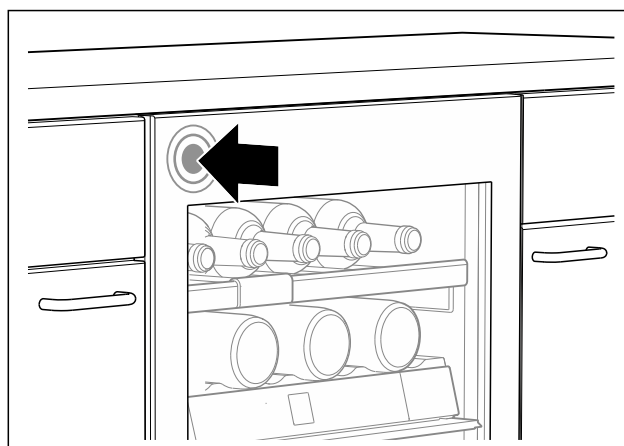


Fig. 91

- Türöffnung auf der linken Seite: Tür links oben leicht nach innen drücken und loslassen.

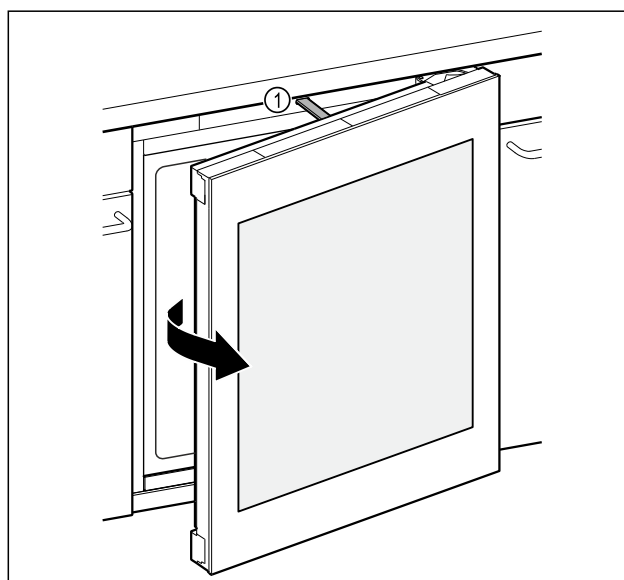


Fig. 92

- Schubstange Fig. 92 (1) öffnet Tür ungefähr 7 cm.
- Tür innerhalb von drei Sekunden mit der Hand vollständig öffnen, um ein automatisches Schließen zu verhindern.

# Ausstattung

## 8.2.2 Tür schließen

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzung erfüllt ist:

❑ Schubstange ist eingefahren.

► Tür schließen.

## 8.2.3 TipOpen zurücksetzen

Wenn etwas die Türöffnungshilfe blockiert, kann die Schubstange nicht mehr ihre Ausgangsposition erreichen. Damit TipOpen weiterhin funktioniert, müssen Sie TipOpen zurücksetzen.

- Netzstecker ziehen.
- Ungefähr fünf Sekunden warten.
- Netzstecker einstecken.
- Schubstange fährt in die Ausgangsposition und ist bündig mit der Vorderseite des Geräts.

## 8.3 Holzrost

Für die Weinlagerung sind die Geräte mit Holzrost ausgestattet.

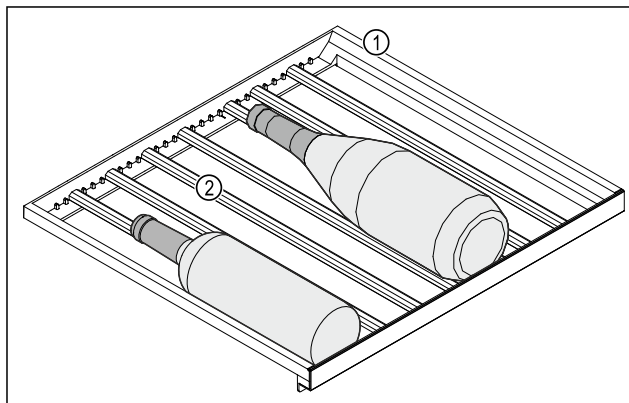


Fig. 93 Beispielhafte Darstellung

(1) Holzrost (2) Leiste

Die Standardpositionen für die Leisten sind durch Einkerbungen gekennzeichnet. Wenn Sie diese verwenden, können Sie die maximale Anzahl von Flaschen lagern. (siehe 5.2 Einlagerungsskizze)

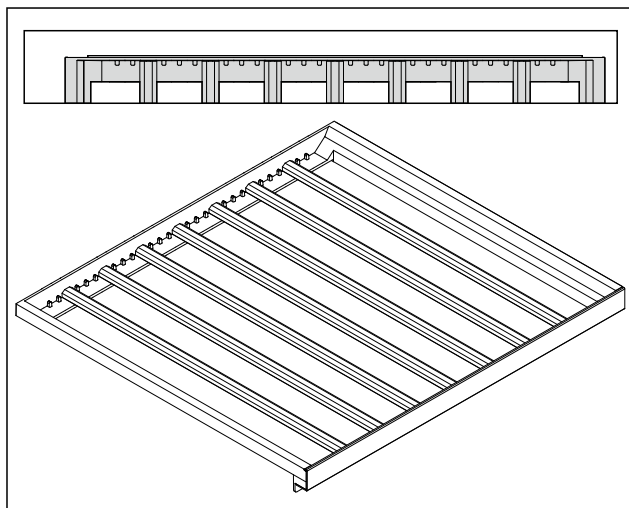


Fig. 94 Anordnung der Leisten für maximale Flaschenanzahl.

## 8.3.1 Leiste versetzen

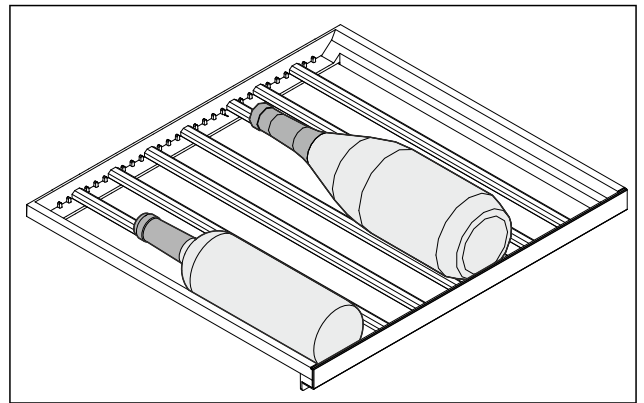


Fig. 95 Beispielhafte Darstellung

Sie können die Leisten im Holzrost entnehmen, um größere oder kleinere Flaschen zu lagern.

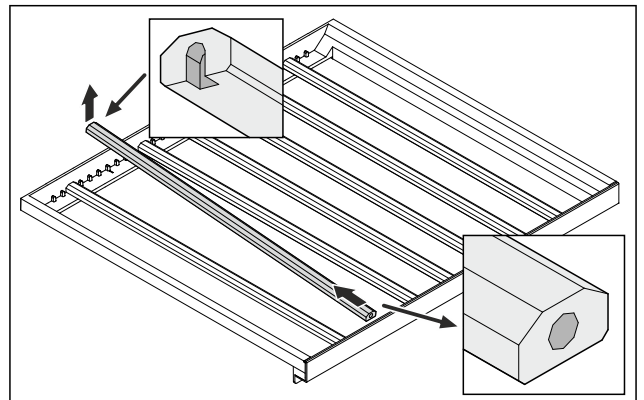


Fig. 96 Beispielhafte Darstellung

► Leiste hinten anheben und herausziehen.

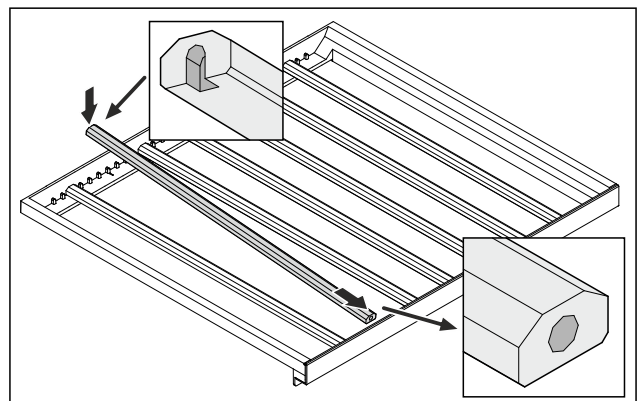


Fig. 97 Beispielhafte Darstellung

► Leiste an gewünschter Position einsetzen.

## 8.3.2 Holzrost entnehmen

Sie können den Holzrost zur Reinigung entnehmen.

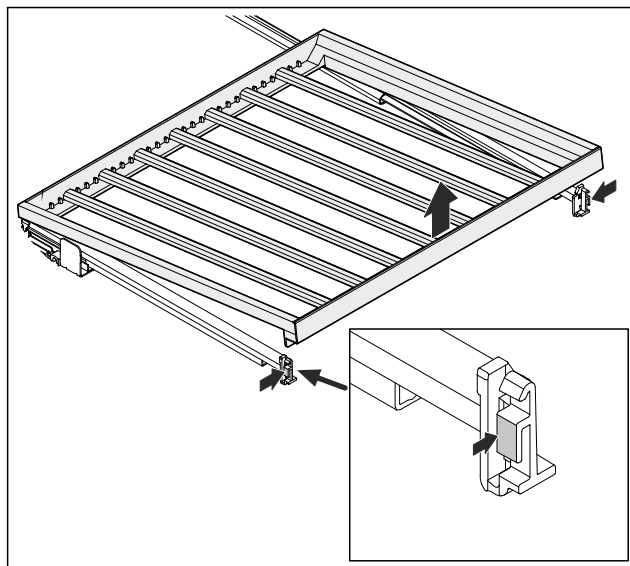


Fig. 98 Beispielhafte Darstellung

- Auf beiden Seiten leicht hineindrücken und Holzrost nach oben entnehmen.

## 8.3.3 Holzrost einsetzen

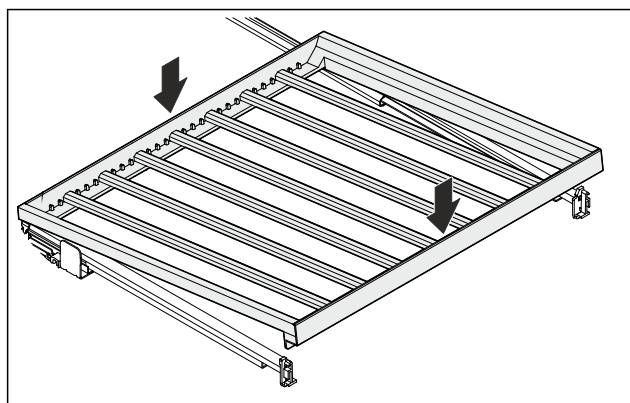


Fig. 99 Beispielhafte Darstellung

- Holzrost hinten auf den Schienen rechts und links aufsetzen.
- Holzrost vorne absenken.
- Holzrost rastet ein.
- Holzrost sitzt fest in Schienen.

## 8.4 Beschriftungsetiketten

Sie können Beschriftungsetiketten als Zubehör über Ihren Fachhändler beziehen. Darauf können Sie die Weinsorten vermerken, die im jeweiligen Fach lagern.

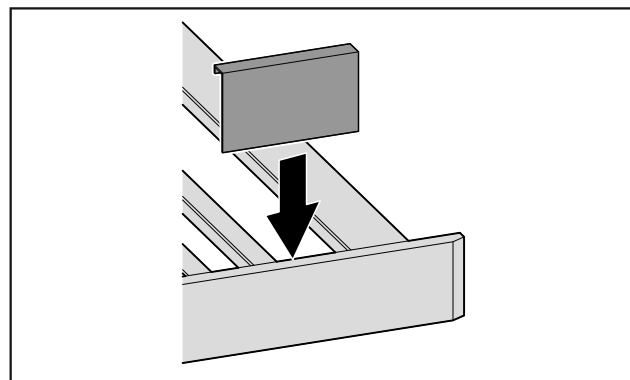


Fig. 100

- Beschriftungsetikett von oben aufstecken.

## 9 Wartung

### 9.1 FreshAir-Aktivkohlefilter

Weine entwickeln sich ständig je nach Umgebungsbedingungen weiter; damit ist die Qualität der Luft ausschlaggebend für die Konservierung.

Der FreshAir-Aktivkohlefilter gewährleistet eine optimale Luftqualität.

- Aktivkohlefilter alle 6 Monate wechseln.
- Aktivkohlefilter mit normalem Hausmüll entsorgen.

#### Hinweis

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### 9.1.1 FreshAir-Aktivkohlefilter wechseln

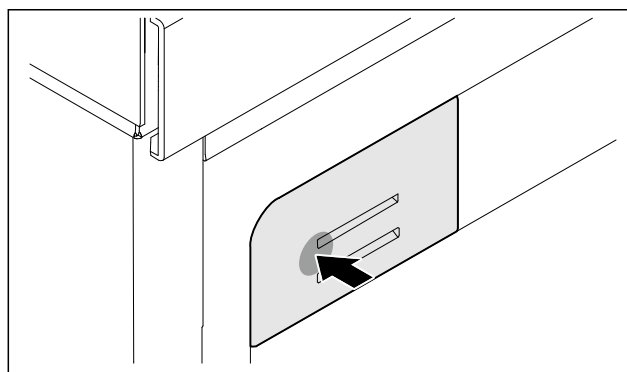


Fig. 101 Beispielhafte Darstellung

- Filterhalterung hineindrücken, wieder loslassen und herausziehen.

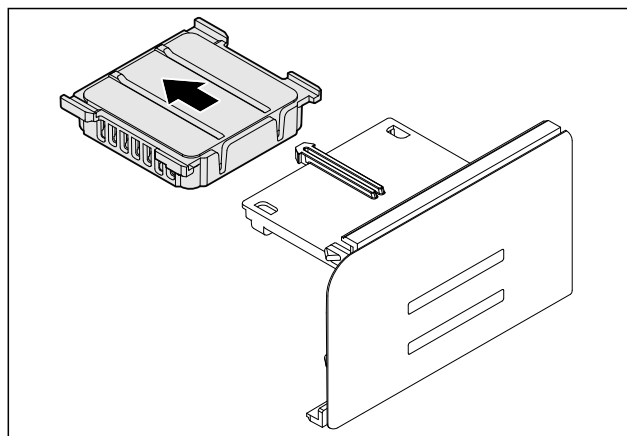


Fig. 102 Beispielhafte Darstellung

- Alten Filter aus Halterung entfernen.

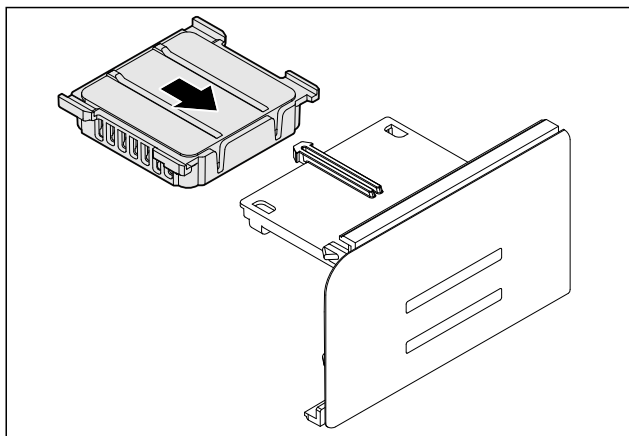


Fig. 103 Beispielhafte Darstellung

- Neuen Filter in Halterung einrasten.

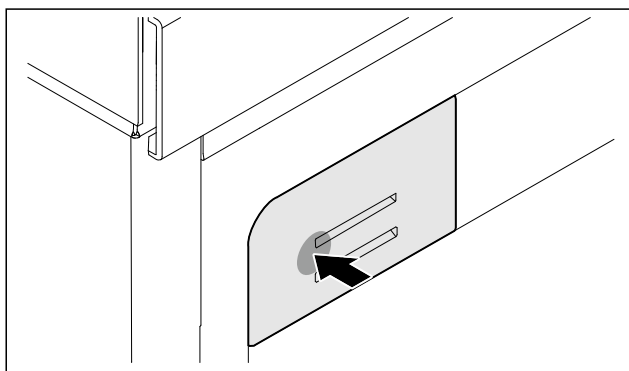


Fig. 104 Beispielhafte Darstellung

- Filterhalterung bis zum Anschlag hineindrücken und loslassen.
- FreshAir-Aktivkohlefilter ist gewechselt.

## 9.2 Gerät reinigen

### 9.2.1 Vorbereiten



#### WARNUNG

Gefahr eines elektrischen Schlags!

- Stecker des Kühlgerätes ziehen oder die Stromzufuhr unterbrechen.



#### WARNUNG

Brandgefahr

- Kältekreislauf nicht beschädigen.

- Gerät leeren.
- Netzstecker herausziehen.

### 9.2.2 Innenraum reinigen

#### ACHTUNG

Unsachgemäße Reinigung!

Beschädigungen am Gerät.

- Ausschließlich weiche Putztücher und ph-neutrale Allzweckreiniger verwenden.
- Keine scheuernden oder kratzenden Schwämme oder Stahlwolle verwenden.
- Keine scharfen, scheuernden, sand-, chlorid- oder säurehaltigen Putzmittel verwenden.

- Kunststoff-Flächen: mit einem weichen, sauberen Tuch, lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel von Hand reinigen.

- Metall-Flächen: mit einem weichen, sauberen Tuch, lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel von Hand reinigen.
- Ablauföffnung: Ablagerungen mit einem dünnen Hilfsmittel, z.B. Wattestäbchen, entfernen.

### 9.2.3 Ausstattung reinigen

#### ACHTUNG

Unsachgemäße Reinigung!

Beschädigungen am Gerät.

- Ausschließlich weiche Putztücher und ph-neutrale Allzweckreiniger verwenden.
- Keine scheuernden oder kratzenden Schwämme oder Stahlwolle verwenden.
- Keine scharfen, scheuernden, sand-, chlorid- oder säurehaltigen Putzmittel verwenden.

#### Reinigung mit einem feuchten Tuch:

- Teleskopschienen  
Bitte beachten: Das Fett in den Laufbahnen dient zur Schmierung und darf nicht entfernt werden!
- Ausstattung zerlegen: siehe jeweiliges Kapitel.
- Ausstattung reinigen.

### 9.2.4 Nach dem Reinigen

- Gerät und Ausstattungsteile trockenreiben.
- Gerät anschließen und einschalten.
- Reinigung regelmäßig wiederholen.

## 10 Kundenhilfe

### 10.1 Technische Daten

| Temperaturbereich |                |
|-------------------|----------------|
| Kühlen            | 5 °C bis 20 °C |

| Beleuchtung                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                                                  | Lichtquelle |
| Dieses Produkt enthält eine oder mehrere Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.* | LED*        |
| Dieses Produkt enthält eine oder mehrere Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.* | LED*        |

<sup>1</sup> Das Gerät kann Lichtquellen mit unterschiedlichen Energieeffizienzklassen enthalten. Die niedrigste Energieeffizienzklasse ist angegeben.

Für Geräte mit WLAN-Verbindung:\*

| Frequenzangabe*                          |                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Frequenzband                             | 2,4 GHz                                                         |
| Maximal abgestrahlte Leistung            | < 100 mW                                                        |
| Verwendungszweck der Funkempfindlichkeit | Einbindung in das örtliche WLAN-Netzwerk zur Datenkommunikation |

### 10.2 Betriebsgeräusche

Das Gerät verursacht während des Betriebs unterschiedliche Laufgeräusche.

- Bei **geringer Kühlleistung** arbeitet das Gerät energiesparend, aber länger. Die Lautstärke ist **geringer**.
- Bei **starker Kühlleistung** werden Lebensmittel schneller gekühlt. Die Lautstärke ist **höher**.

Beispiele:

- aktivierte Funktionen (siehe 7.2 Gerätefunktionen)
- laufender Ventilator
- frisch eingelegte Lebensmittel
- hohe Umgebungstemperatur
- lang geöffnete Tür

| Geräusch                | Mögliche Ursache                                               | Geräusch-Art              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Blubbern und Plätschern | Kältemittel fließt im Kältekreislauf.                          | normales Arbeitsgeräusch  |
| Fauchen und Zischen     | Kältemittel spritzt in Kältekreislauf ein.                     | normales Arbeitsgeräusch  |
| Brummen                 | Das Gerät kühlt. Die Lautstärke hängt von der Kühlleistung ab. | normales Arbeitsgeräusch  |
| Schlurfgeräusche        | Die Tür mit Schließdämpfer wird geöffnet und geschlossen.      | normales Arbeitsgeräusch  |
| Surren und Rauschen     | Der Ventilator läuft.                                          | normales Betriebsgeräusch |
| Klicken                 | Komponenten werden ein- und ausgeschaltet.                     | normales Schaltgeräusch   |
| Rattern oder Summen     | Ventile oder Klappen sind aktiv.                               | normales Schaltgeräusch   |

| Geräusch  | Mögliche Ursache                            | Geräusch-Art    | Beheben                                                                |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Vibration | ungeeigneter Einbau                         | Fehler-Geräusch | Einbau überprüfen. Gerät ausrichten.                                   |
| Klappern  | Ausstattung, Gegenstände im Geräteinnenraum | Fehler-Geräusch | Ausstattungsstücke fixieren. Abstand zwischen den Gegenständen lassen. |

## 10.3 Technische Störung

Ihr Gerät ist so konstruiert und hergestellt, dass Funktionssicherheit und lange Lebensdauer gegeben sind. Sollte dennoch während des Betriebes eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte, ob die Störung auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. In diesem Fall müssen Ihnen auch während der Garantiezeit die anfallenden Kosten berechnet werden.

Folgende Störungen können Sie selbst beheben.

### 10.3.1 Gerätefunktion

| Fehler                                                  | Ursache                                                             | Beseitigung                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Das Gerät arbeitet nicht.</b>                        | → Das Gerät ist nicht eingeschaltet.                                | ► Gerät einschalten.                                                                                                                               |
|                                                         | → Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.            | ► Netzstecker kontrollieren.                                                                                                                       |
|                                                         | → Die Sicherung der Steckdose ist nicht in Ordnung.                 | ► Sicherung kontrollieren.                                                                                                                         |
|                                                         | → Stromausfall                                                      | ► Gerät geschlossen halten.                                                                                                                        |
|                                                         | → Die Kaltgerätebuchse steckt nicht richtig im Gerät.               | ► Kaltgerätebuchse kontrollieren.                                                                                                                  |
| <b>Temperatur ist nicht ausreichend kalt.</b>           | → Die Gerätetür ist nicht richtig geschlossen.                      | ► Gerätetür schließen.                                                                                                                             |
|                                                         | → Die Be- und Entlüftung ist nicht ausreichend.                     | ► Lüftungsgitter freimachen und reinigen.                                                                                                          |
|                                                         | → Die Umgebungstemperatur ist zu hoch.                              | ► Problemlösung:                                                                                                                                   |
|                                                         | → Das Gerät wurde zu häufig oder zu lange geöffnet.                 | ► Abwarten, ob sich die erforderliche Temperatur von allein wieder einstellt. Falls nicht, an den Kundenservice wenden. (siehe 10.4 Kundenservice) |
|                                                         | → Die Temperatur ist falsch eingestellt.                            | ► Temperatur kälter einstellen und nach 24 Stunden kontrollieren.                                                                                  |
|                                                         | → Das Gerät steht zu nahe an einer Wärmequelle (Herd, Heizung etc). | ► Standort des Geräts oder der Wärmequelle verändern.                                                                                              |
|                                                         | → Das Gerät wurde nicht richtig in die Nische eingebaut.            | ► Überprüfen, ob das Gerät korrekt eingebaut wurde und die Tür richtig schließt.                                                                   |
| <b>Die Türdichtung ist defekt oder soll aus anderen</b> | → Die Türdichtung ist bei einigen Geräten wechselbar. Sie kann ohne | ► An den Kundenservice wenden. (siehe 10.4 Kundenservice)                                                                                          |

# Außer Betrieb setzen

| Fehler                                                                               | Ursache                                                                                   | Beseitigung                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Gründen ausgetauscht werden.</b>                                                  | weiteres Hilfswerkzeug gewechselt werden.                                                 |                                                               |
| <b>Die Türdichtung ist defekt oder soll aus anderen Gründen ausgetauscht werden.</b> | → Die Türdichtung ist wechselbar. Sie kann ohne weiteres Hilfswerkzeug gewechselt werden. | ► An den Kundenservice wenden. (siehe 10.4 Kundenservice)     |
| <b>Das Gerät ist vereist oder es bildet sich Kondenswasser.</b>                      | → Die Türdichtung kann aus der Nut gerutscht sein.                                        | ► Türdichtung auf einen korrekten Sitz in der Nut überprüfen. |

## 10.3.2 Ausstattung

| Fehler                                      | Ursache                                                             | Beseitigung                                                                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Die Innenbeleuchtung leuchtet nicht.</b> | → Das Gerät ist nicht eingeschaltet.                                | ► Gerät einschalten.                                                                           |
|                                             | → Die Tür war länger als 15 Minuten offen.                          | ► Innenbeleuchtung schaltet sich bei geöffneter Tür nach ungefähr 15 Minuten. automatisch aus. |
|                                             | → Die LED-Beleuchtung ist defekt oder die Abdeckung ist beschädigt. | ► An den Kundenservice wenden. (siehe 10.4 Kundenservice)                                      |

## 10.4 Kundenservice

Prüfen Sie zunächst, ob Sie den Fehler selbst beheben können (siehe 10 Kundenhilfe). Falls dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Kundenservice.

Sie finden die Adresse in der beiliegenden Broschüre „Liebherr-Service“ oder unter [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### WARNUNG

Unfachmännische Reparatur! Verletzungen.

- Reparaturen und Eingriffe am Gerät und der Netzanschlussleitung, die nicht ausdrücklich genannt sind (siehe 9 Wartung), nur vom Kundendienst ausführen lassen.
- Beschädigte Netzanschlussleitung nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzen.
- Bei Geräten mit Kaltgerätestecker darf der Wechsel vom Kunden vorgenommen werden.

### 10.4.1 Kundenservice kontaktieren

Sicherstellen, dass folgende Geräteinformationen bereitliegen:

- ☐ Gerätebezeichnung (Model und Index)
- ☐ Service-Nr. (Service)
- ☐ Serial-Nr. (S-Nr.)

► Geräteinformationen über das Display abrufen.

**-oder-**

- Geräteinformationen dem Typenschild entnehmen. (siehe 10.5 Typenschild)
- Geräteinformationen notieren.
- Kundenservice benachrichtigen: Fehler und Geräteinformationen mitteilen.
- Dies ermöglicht einen schnellen und zielgerichteten Service.

- Weitere Anweisungen des Kundenservices befolgen.

## 10.5 Typenschild

Das Typenschild ist unten an der Geräteinnenseite.

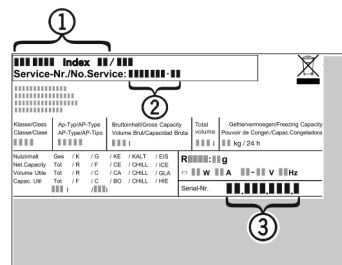


Fig. 105

- (1) Gerätebezeichnung
- (2) Service-Nr.
- (3) Serial-Nr.

- Informationen vom Typenschild ablesen.

## 11 Außer Betrieb setzen

- Gerät leeren.
- Gerät ausschalten. (siehe 7.2.2 Gerät ein- und ausschalten)
- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Bei Bedarf Kaltgerätebuchse entfernen: Kaltgerätebuchse aus dem Gerätestecker herausziehen und gleichzeitig nach links und rechts bewegen.
- Gerät reinigen. (siehe 9.2 Gerät reinigen)
- Tür offen lassen, damit keine schlechten Gerüche entstehen.

## 12 Entsorgung

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ❑ Bedeutung der Symbole am Gerät sind bekannt. (siehe 1.14 Symbole am Gerät)
- ❑ Hinweise zur Entsorgung sind bekannt. (siehe 1.8 Entsorgung)

### 12.1 Gerät für die Entsorgung vorbereiten

- ▶ Gerät außer Betrieb setzen. (siehe 11 Außer Betrieb setzen)
- ▶ Lampen zerstörungsfrei ausbauen.

### 12.2 Gerät umweltfreundlich entsorgen

---




#### **WARNUNG**

Austretendes Kältemittel und Öl!

Brand. Das enthaltene Kältemittel ist umweltfreundlich, aber brennbar. Das enthaltene Öl ist ebenfalls brennbar. Entweichendes Kältemittel und Öl können sich bei entsprechender hoher Konzentration und in Kontakt mit einer externen Wärmequelle entzünden.

- ▶ Rohrleitungen des Kältemittelkreislaufs und Kompressor nicht beschädigen.
- 

- ▶ Hinweise zum Gerätetransport beachten.
- ▶ Gerät beschädigungsfrei abtransportieren.
- ▶ Lampen nach den oben genannten Vorgaben entsorgen.
- ▶ Gerät nach Vorgaben entsorgen.

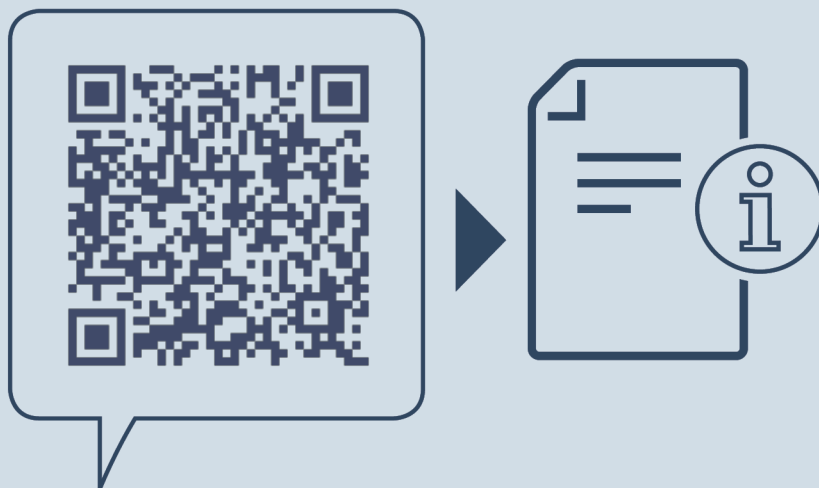

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**DE** Weintemperierschrank

Ausgabedatum: 20251201

**Artikelnr.-Index: 7083722-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland