

Bedienungsanleitung

**Grill- und Kaminsauger
Modell: GK 10542**



2. Inhaltsverzeichnis

Abschnitt		Seite
1	Produktbild	1
2	Inhaltsverzeichnis	2
3	Vorgesehener Anwendungsbereich	2
4.	Sicherheitshinweise	3
4.1	Allgemeine Sicherheitsanweisungen	3
4.2	Gerätespezifische Sicherheitsanweisungen und Informationen	4
5.	Betrieb und Inbetriebnahme des Gerätes	5
6.	Reinigung, Störungsbeseitigung, Wartung, Lagerung und Entsorgung	8
7.	Technische Daten	9
8.	Konformitätserklärung	9



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie das Dokument gut auf. Zudem ist es ratsam den Kassenbon, sowie die Verpackungen des Gerätes ebenfalls aufzubewahren. Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Bedienungsanleitung ebenfalls weiterzuleiten. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung übernimmt der Verkäufer keine Haftung

3. Vorgesehener Anwendungsbereich:

Dieser Grill- und Kaminsauger ist nur für den privaten Einsatzbereich zum Aufsaugen von trockener und abgekühlter Asche vorgesehen und konzipiert.

Für alle anderen nicht vorhergesehenen Anwendungen übernimmt der Verkäufer keine Haftung. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für den kommerziellen Einsatz.

4. Sicherheitshinweise

4.1 Allgemeine Sicherheitsanweisungen:

a) Schutz gegenüber Dritten

- Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern ab 8 Jahren nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger 8 Jahre fernzuhalten.
- Lassen Sie keine Verpackungsteile, wie z.B. Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc. erreichbar liegen, um eine Gefährdung von Kindern auszuschließen.

b) Schutz gegen mechanische Schäden

- Schützen Sie das Gerät vor Stoß und Herabfallen.
- Achten Sie darauf, dass der Sauger im Betrieb und bei der Lagerung keinen scharfen Kanten oder anderen Belastungen ausgesetzt ist.
- Achten Sie auf herunterhängende Kabel.
- Wenn Sie das Kabel des Saugers aus der Steckdose entfernen, ziehen Sie am Netzstecker und nicht am Kabel.
- Stellen Sie niemals Gegenstände auf das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht gequetscht wird.

c) Schutz gegen Feuchtigkeit

- Tauchen Sie den Sauger niemals in Flüssigkeiten ein und saugen Sie keine Flüssigkeiten auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockener Umgebung. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Frost aus.

d) Störungen und Beschädigungen

Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme immer auf Beschädigungen.

- Bei sichtbaren Beschädigungen des Saugers darf dieser nicht weiter betrieben werden. Bei Beschädigung der Netzanschlussleitung und des Anschlusssteckers, ist das Gerät unverzüglich vom Netz zu trennen und von Fachpersonal überprüfen zu lassen.

Reparaturen dürfen grundsätzlich nur durch qualifiziertes Fachpersonal oder den autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

4.2 Gerätespezifische Sicherheitsanweisungen und Informationen

- Dieser Staubsauger ist nicht zum Aufsaugen von Wasser vorgesehen.
- Saugen Sie keinen feuchten Schmutz und Glassplitter auf
- Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Gerätes.
- Achten Sie darauf, dass die Ausblasöffnung nicht blockiert oder eingeschränkt ist.
- Achten Sie immer darauf, dass der Aschesauger bei Nichtbenutzung abgeschaltet ist und der Stecker aus der Steckdose entfernt wurde.
- Schalten Sie das Gerät bei möglichem Zubehörwechsel immer aus.
- Saugen Sie keine scharfkantigen Materialien auf, welche das Gerät beschädigen könnten.
- Um eine Motorüberlastung durch unzureichenden Luftdurchsatz zu vermeiden, achten Sie darauf, dass der Saugschlauch und die Abluftöffnung nicht verstopft sind
- Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes, der Anschlußleitung und des Saugschlauches mit heißen Oberflächen.
- Tragen Sie das Gerät immer nur am Handgriff.
- Stellen Sie den Sauger immer auf eine gerade Unterfläche, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Sauger in der Nähe von Treppenstufen oder Gefällbereichen abzustellen, um einen Absturz zu verhindern.
- **Saugen Sie keine brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten, wie z.B. Öl, Benzin, Alkohol oder Lösungsmittel auf. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.**
- **Saugen Sie keine heißen, keine brennenden und brennbaren Stäube und keine heiße Asche oder Zigarettenstummel auf.**
- **Verwenden Sie den Staubsauger nicht in explosionsgefährdenden Umgebungen.**
- Richten Sie das Saugrohr niemals auf Menschen und Tiere.
- Verbinden Sie das Gerät mit der Spannungsversorgung nur mit trockenen Händen und berühren Sie den Sauger niemals mit nassen Händen.
- Falls das Gerät nass geworden ist, trennen Sie dieses unverzüglich vom Netz. Ein weiterer Betrieb ist nur nach vollständiger Trocknung zulässig.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör
- Verwenden Sie den Sauger nicht in der Umgebung von offenem Feuer.
- Leeren Sie den Auffangbehälter nach jedem Gebrauch. Auch der Auffangfilter muss regelmäßig gereinigt werden, um Saugkraftverlust zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör
- Halten Sie Tiere, Haare, Schmuck weiter Kleidung, Finger und alle anderen Körperteile von den Düsen des Gerätes fern. Es besteht die Gefahr des Festsaugens. Sollte sich das Gerät trotzdem festsaugen, so schalten Sie es sofort aus.
- Wenn Sie die Blasfunktion nutzen, achten Sie auf Funkenflug, um die Entstehung eines Brandes in der unmittelbaren Umgebung zu verhindern.

Beachten Sie auch weitere Sicherheitshinweise unter dem Punkt „Betrieb und Inbetriebnahme des Gerätes“

5. Betrieb und Inbetriebnahme des Gerätes

- Benutzen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig und korrekt montiert wurde. Einsatz, Dichtungen und Filter müssen korrekt eingesetzt und ohne Beschädigung sein. Auch Zubehörteile wie Düsen usw. müssen korrekt montiert sein
- Überprüfen Sie vor dem Saugen grundsätzlich, ob sich keine Glutnester in der Asche befinden und die Asche abgekühlt ist. Glutrückstände können durch den Luftstrom aufflammen und einen Brand verursachen.
- Saugen Sie keine Kohle oder größere Objekte auf.
- Nutzen Sie den Sauger nur, wenn der Filter eingesetzt ist.
- Lagern Sie den Sauger, nachdem Sie Asche aufgezogen haben, für einige Zeit im Außenbereich, fern von brennbaren Materialien und geschützt vor Feuchtigkeit.
- Bevor Sie das Gerät verwenden, müssen Sie das komplette Zubehör aus dem Behälter des Gerätes entfernen und den Sauger wie im Punkt „Inbetriebnahme“ beschrieben, montieren.

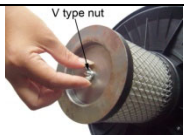
Anschluss

Prüfen Sie, ob die Netzspannung, die Sie benutzen wollen, mit der des Gerätes übereinstimmt. Diese können Sie dem Abschnitt „Technische Daten“ entnehmen. Zudem befindet sich diese Angabe auch auf dem Typenschild des Gerätes.

Wickeln Sie das benötigte Netzkabel komplett ab. Achten Sie dabei auf die Führung des Netzkabels. Achten Sie auf die max. Strombelastung bei Nutzung einer Mehrfachsteckdose und gleichzeitigem Betrieb mehrerer Geräte.

Vorbereitung

Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten können, öffnen Sie es und entnehmen Sie das komplette Zubehör.

Montieren Sie den HEPA-Filter, indem Sie diesen auf den mittleren Stutzen montieren. Nutzen Sie hierfür die beiliegende Flügelmutter. Achten Sie darauf, dass die Dichtung des Filters ordentlich mit der Auflagefläche abschließt. Montieren Sie die Flügelmutter handfest.	
Setzen Sie nun die Abdeckung auf den Behälter und verschließen Sie diesen mit den Verschlussklammern, sodass diese hörbar einrasten.	

<u>Saugen:</u> Montieren Sie nun den Schlauch an dem Sauganschluss, indem Sie den Schlauch auf den Sauganschluss setzen und den Schlauch durch schieben verriegeln. <u>Blasen:</u> Sie können die Blasfunktion des Saugers nutzen, indem Sie den Schlauch auf den Anschluss für die Blasfunktion montieren.	
Montieren Sie zum Abschluss die Düse, das Gerät ist nun einsatzbereit.	

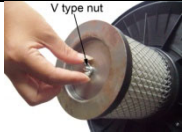
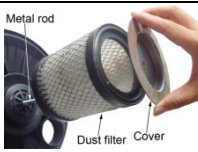
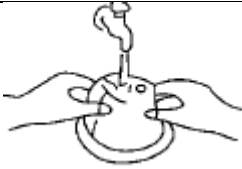


Reinigung und Leerung des Schmutzfangbehälters

Bevor Sie das Gerät reinigen, achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, abgekühlt ist und vom Stromnetz getrennt ist. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Benutzen Sie niemals scheuernde oder scharfe Reinigungsmittel oder Reinigungsgeräte.

Öffnen Sie nun den Behälter, indem die Verschlussklammern lösen. Entsorgen Sie den Inhalt in der dafür vorgesehenen Tonne, achten Sie darauf, dass der Inhalt des Behälters vollständig abgekühlt ist und keine Glut mehr enthält.

Reinigung des Filters

	Entfernen Sie die Flügelmutter des Filters.
	Entfernen Sie den Filter, sowie dessen Deckel.
	Spülen Sie den Filter unter kaltem, klarem Wasser aus.
	Trocknen Sie den Filter bei Zimmertemperatur.
	Wenn der Filter vollständig getrocknet ist, können Sie das Gerät wieder montieren.

Achten Sie vor dem Einsetzen in das Gerät darauf, dass diese Teile vollständig trocken sind.

Der Filter ist nicht spülmaschinen-, waschmaschinen- oder trocknergeeignet. Trocknen Sie den Filter niemals mit einem Haartrockner. Im Laufe der Zeit kann sich der Filter verfärben. Dies ist ein normaler Prozess und beeinträchtigt nicht die Funktion.

6. Reinigung, Störungsbeseitigung, Wartung, Lagerung und Entsorgung

Reinigung

- Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass der Staubsauger nicht eingeschaltet ist. Verwenden Sie zur Reinigung des Saugers nur ein leicht angefeuchtetes Tuch für den Auffangbehälter und das Gehäuse.
- Tauchen Sie das Gerät bei der Reinigung das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Benutzen Sie niemals scheuernde oder scharfe Reinigungsmittel oder Reinigungsgeräte.
- Verwenden Sie keine chemischen Produkte zur Reinigung

Störungsbeseitigung

Das Gerät startet nicht	Überprüfen Sie die Spannungsversorgung
Die Saugleistung lässt nach	Überprüfen Sie evtl. Verstopfungen im Saugrohr. Überprüfen Sie den Filter auf Verschmutzung und reinigen Sie diesen.

Wartung

Der Aschesauger benötigt neben einer bedarfsgerechten Reinigung der zugänglichen Bestandteile keine besondere oder regelmäßige Wartung. Halten Sie das Gerät sauber. Kontrollieren Sie das Gerät jedoch vor Inbetriebnahme immer auf Beschädigungen und nehmen Sie dieses bei Feststellung von Beschädigungen nicht in Betrieb, bevor die Beschädigungen fachgerecht durch den Kundendienst oder ähnlich qualifiziertes Fachpersonal behoben wurden.

Lagerung

- Lagern Sie das Gerät nur in trockenen Bereichen mit wenig Luftfeuchtigkeit
- Lagern Sie den Sauger nicht in Umgebungen in denen Frostgefahr auftreten könnte.

Entsorgung



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht über den Hausmüll, sondern nutzen Sie für die Entsorgung die dafür vorgesehenen Sammelstellen.

7. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240 V, 50/60 Hz
Nennaufnahme	max. 1200 W
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
Schutzart	IPX0 (kein Schutz gegen Feuchtigkeit)

8. Konformitätserklärung

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlichen Vorgaben wird gewährleistet.

Eine vollständige Konformitätserklärung finden sie unter:

<http://www.sarcona.de>

Hergestellt für:
Sarcona AG
Vahrenwalder Straße 269a
30179 Hannover

Kontaktieren Sie uns:
E-Mail: info@sarcona.de
Tel: 0049-511-5367713-0

Diese Bedienungsanleitung kann auch unter www.sarcona.de heruntergeladen werden.